FUJITECH

FOX

- kettuvalaisin ilmankostuttimella
-rävlampa med luftfuktare



Sisältö/Innehåll

Suomeksi 3

Turvallisuusohjeet 3
Osat 4
Käyttö 6
Hoito ja säilytys 8
Tekniset tiedot 8


På svenska 9

Säkerhetsanvisningar 9
Delar 10
Användning 12
Skötsel och förvaring 14
Teknisk information 14

Turvallisuusohjeet


- Laitetta on valvottava käytön aikana.
- Aseta ilmankostutin vakaalle, tasaiselle ja kuivalla alustalle riittävän etäisyyden päähän (n. > 50 cm) seinistä ja esineistä.
- Laite on asennettava siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
- Varmista ettei laitteen sähköjohto vahingoitu asentaessasi laitetta. Jos laitteen sähköjohto vahingoittuu, on se vaihdettava uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
- Varmista ettei sähköjohto jää puristuksiin ja ettei se aiheuta kompastumisvaaraa.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Älä peitä laitetta tai sen ilmanpoistoaukkoa.
- Älä altista laitteen sähköjohtoa tai liitäntää vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Älä irrota sähköjohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistokkeesta.
- Laitteen virtajohto tulee kytkeä irti pistorasiasta käytön jälkeen.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista laitteen merkkikilvestä että laitteen sijoituspaikalla on mahdollisuus syöttää sille sen vaatima jännite.
- Laitetta saa käyttää ainoastaan yhteensopivan CE-merkityn virtalähteen kanssa, jonka ulostulojännite on 5 V ja antovirta vähintään 1 A.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen mikäli se rikkoontuu.
- Laitetta tulee käyttää ja säilyttää huoneenlämmössä n. 30 m^2 kokoisissa tiloissa.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä kytke laitetta verkkovirtaan ennen kuin olet täyttänyt vesisäiliön.
- Älä käytä laitetta ilman vettä.
- Puhdista ja kuivaa laitteen vesisäiliö vähintään kolmen vuorokauden välein mikrobikasvustojen ehkäisemiseksi.
- Laitteen käyttö lisää ilmankosteutta etenkin sen käyttöympäristön välittömässä läheisyydessä. Tästä syystä laitetta ei kannata käyttää sellaisten esineiden tai pintamateriaalien läheisyydessä, jotka vaurioituvat herkästi kosteuden vaikutuksesta. Tällaisiin esineisiin ja materiaaleihin lukeutuvat esimerkiksi kirjat, valokuvat ja seinätapetit. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli se aiheuttaa haitallisen paljon kosteutta sen käyttöympäristössä.

Osat

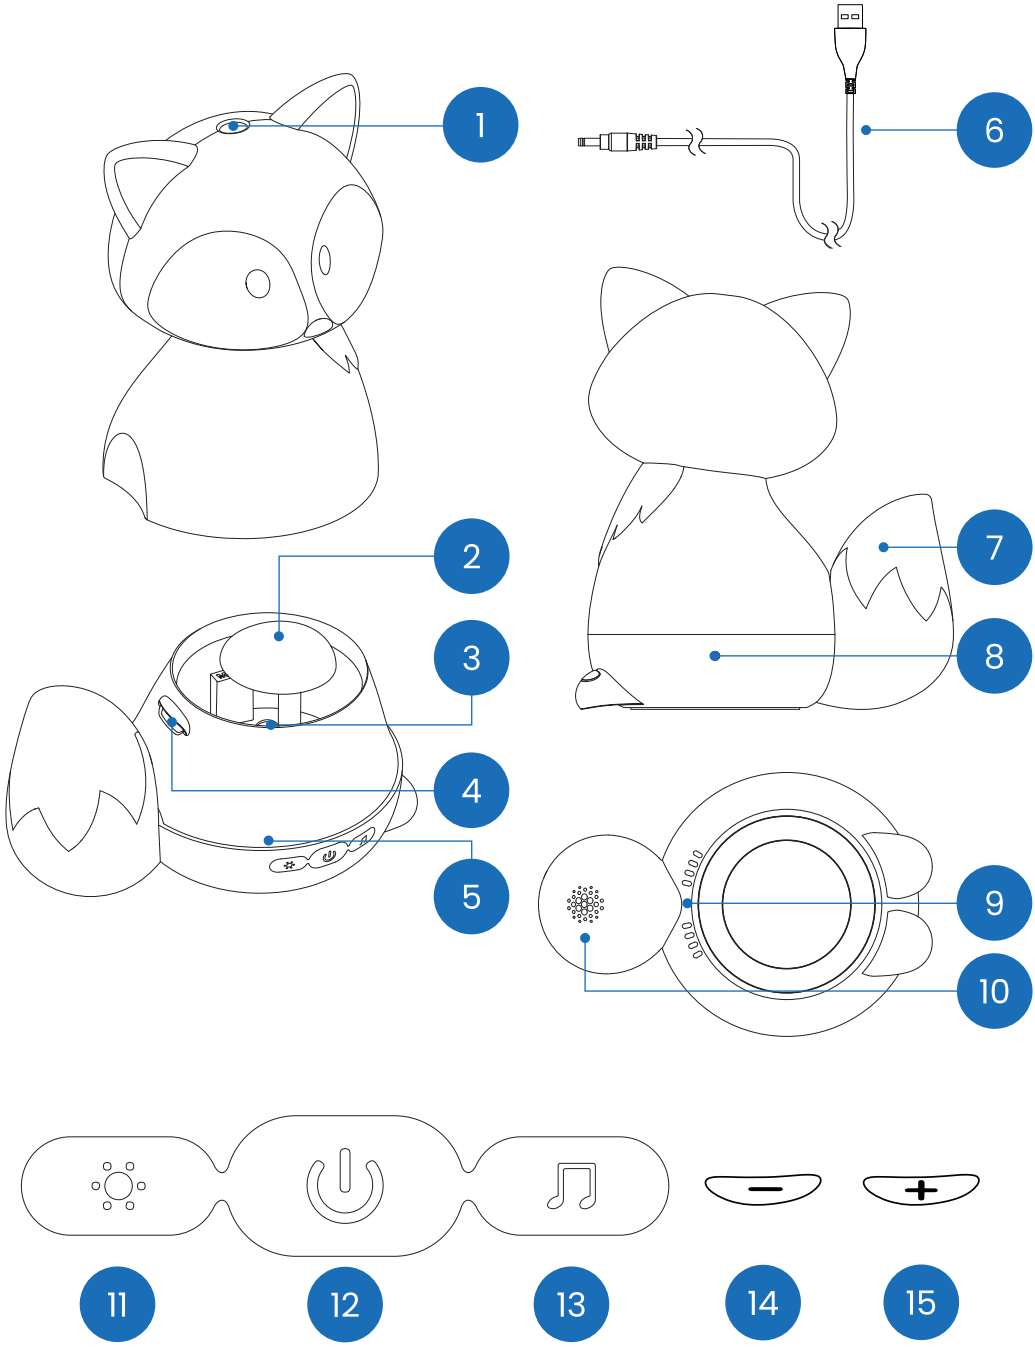

1	Höyrynpoistoaukko
2	Roiskesuoja
3	Sumutuslevy
4	Ilmanpoistoaukko
5	Vesisäiliö
6	Virtajohto
7	Valo
8	Virtaliitäntä
9	Ilmanottoaukko
10	Kaiutin
11	Valopainike
12	Virtapainike
13	Musiikkipainike
14	Äänenvoimakkuuden vähentäminen
15	Äänenvoimakkuuden lisääminen

Käyttö

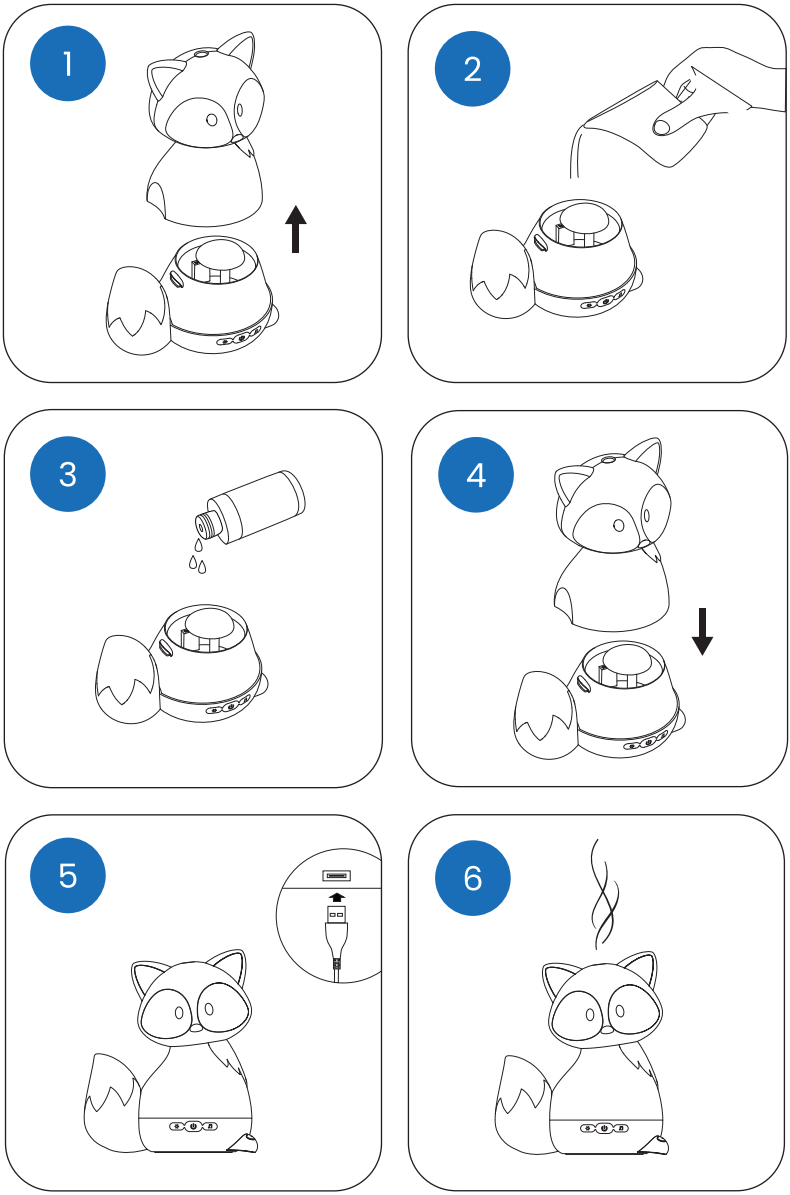

1. Nosta kansi pois vesisäiliön päältä.

2. Täytä vesisäiliö. Älä ylitä enimmäistäyttöasteen merkintää.

3. Halutessasi voit lisätä 3–5 tippaa sopivaa hajustetta veteen.

4. Aseta kansi takaisin paikoilleen vesisäiliön päälle.

5. Kytke virtajohto laitteen liitäntään sekä pistorasiaan yhteensopivan virta-adapterin avulla. Varmista, että pistorasiaan on esteetön pääsy.

6. Paina virtapainiketta, minkä jälkeen laite alkaa tuottaa höyryä. Voit käyttää valo- ja musiikkipainikkeita erilaisten valo- ja musiikkiasetusten valitsemiseen tai valon ja musiikin kytkemiseen pois päältä. Voit lisätä ja vähentää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeiden avulla.

Hoito ja säilytys

- Kytke virtajohto irti pistorasiasta ja laitteesta ennen puhdistusta.
- Kaada vesi pois säiliöstä ennen puhdistusta ilmanpoistoaukon vastapäiseltä puolelta.
- Laitteen voi puhdistaa kostealla liinalla. Älä altista sähköjohtoa tai liitäntää vedelle tai muulle nesteelle. Kuivaa osat huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Älä käytä metallisia puhdistusvälineitä, hankaavia puhdistusaineita tai teräviä esineitä puhdistuksessa, sillä ne vaurioittavat laitteen pintoja ja materiaaleja.
- Tyhjennä ja puhdista vesisäiliö vähintään kolmen päivän välein, jotta sinne ei muodostu mikrobikasvustoja. Voit puhdistaa vesisäiliön vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa vesisäiliö huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa. Jos laitetta ei käytetä, suosittelemme säilyttämään sitä sen alkuperäisessä pakkauksessa.


Tekniset tiedot

Merkki ja malli	Fuj:tech Fox
Virtajohdon pituus	1,5 m
Liitäntä	USB-A 5 V DC 1 A
Höyrykapasiteetti	20 ml/h
Vesisäiliön enimmäistäyttöaste	95 ml
Mitat	11 x 16,5 x 19,5 cm
Paino	570 g
Materiaali	Muovi
Pakkauksen sisältö	Valaisin, virtajohto ja ohjekirja

Säkerhetsanvisningar


- Apparaten måste övervakas under användning.
- Placera apparaten på en stadig, plan och torr yta så att det inte finns några föremål i den omedelbara närheten (ca. > 50 cm) av apparaten.
- Apparaten måste installeras på ett sådant sätt att uttaget är åtkomligt utan hinder.
- Se till att apparatens elsladd inte skadas när du installerar apparaten. Om apparatens elsladd är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.
- Se till att elsladden inte kommer i kläm och att den inte utgör en snubbelrisk.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Apparaten och dess luftuttag får inte täckas.
- Utsätt inte apparatens anslutning eller elsladden för vatten eller någon annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Dra inte ut stickkontakten ur eluttaget genom att dra i sladden, grip alltid kontakten.
- Apparatens stickkontakt måste kopplas bort från uttaget efter användning.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan orsaka elektriska stötar. Kontrollera etiketten på apparaten för att säkerställa att den plats där apparaten ska användas tillåter att den förses med den spänning den kräver. Använd apparaten endast med en lämplig CE-märkt strömadapter med utgångsspänning av 5 V och utgående effekt av åtminstone 1 A.
- Apparaten har inga delar som kan servas av användaren. Om apparaten är skadad, returnera den till återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
- Apparaten ska användas och förvaras i rumstemperatur i rum på ca. 30 m^2.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Anslut inte apparaten till elnätet förrän du har fyllt vattentanken.
- Använd inte apparaten utan vatten.
- Rengör och torka av vattentanken åtminstone var tredje dygn för att undvika mikrobiell tillväxt.
- Användningen av apparaten ökar luftfuktigheten särskilt i dess omedelbara närhet. Av denna anledning bör apparaten inte användas nära föremål eller ytor som lätt skadas av fukt. Till sådana föremål och material ingår bl.a. böcker, fotografier och tapeter. Sluta använda apparaten omedelbart om den orsakar skadlig mängd fukt i dess användningsmiljö.

Delar

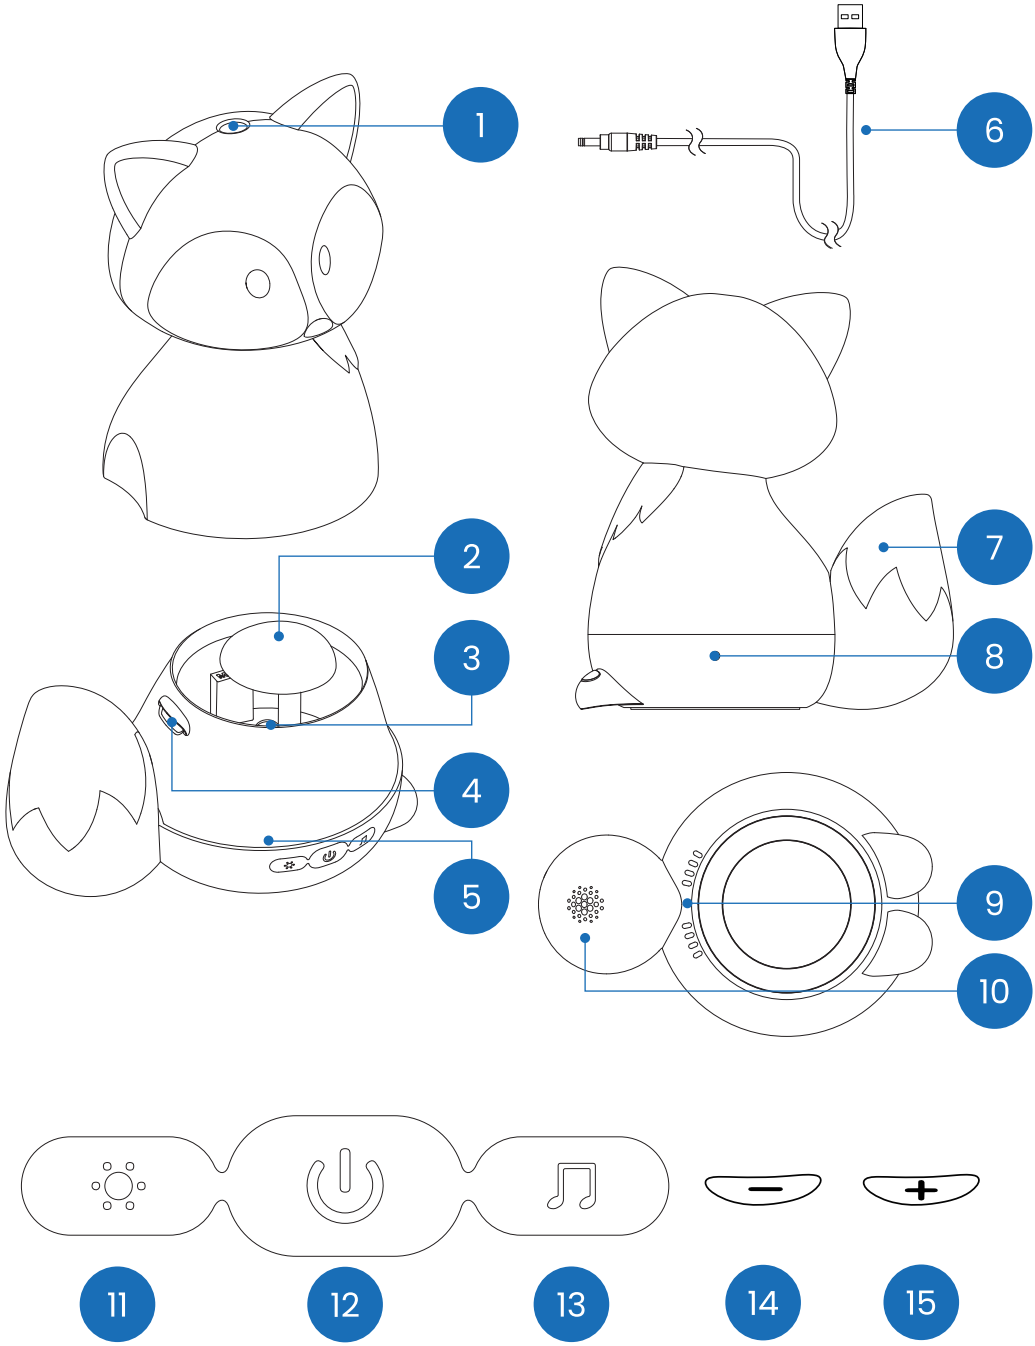

1	Ånguttag
2	Stänkskydd
3	Dimskiva
4	Luftuttag
5	Vattentank
6	Strömkabel
7	Ljus
8	Strömanslutning
9	Luftintag
10	Högtalare
11	Ljusknapp
12	Strömknapp
13	Musikknapp
14	Minskning av volym
15	Höjning av volym

Användning

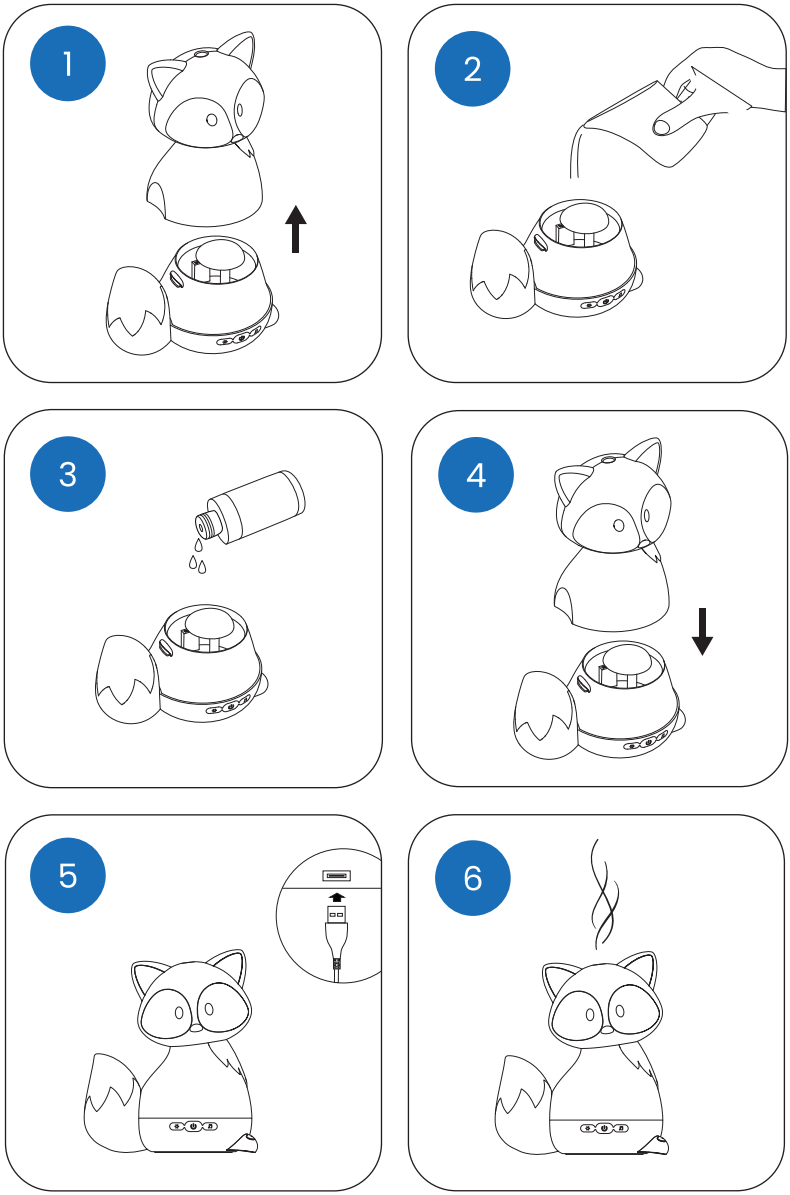

1. Lyft bort locket på vattentanken.

2. Fyll vattentanken. Överskrid inte den maximala fyllningsgraden.

3. Du kan hälla 3–5 droppar doft i vatten.

4. Placera locket tillbaka på vattentanken.

5. Anslut strömkabeln till apparatens anslutning och till ett eluttag med av en lämplig strömadapter. Se till att eluttaget har en obehindrad åtkomst.


6. Tryck på strömknappen. Apparaten börjar producera ång. Använd ljus- och musikknappar för att välja önskade ljus- och musikinställningar eller för att stänga av ljuset eller musiken. Du kan höja eller minska volymen med volymknapparna.

Skötsel och förvaring

- Koppla bort strömkabeln från apparaten och eluttaget innan du rengör apparaten.
- Häll bort vattnet från vattentanken innan du rengör den. Häll bort vattnet på den sidan som är mittemot luftuttaget.
- Apparaten kan rengöras med en fuktig duk. Utsätt inte elsladden eller anslutningen för vatten eller andra vätskor. Torka delarna noggrant efter rengöringen. Använd inte rengöringsverktyg av metall, skurande rengöringsmedel eller vassa föremål för rengöring, eftersom dessa kan skada apparatens ytor och material.
- Apparatens vattentank bör tömmas och rengöras åtminstone var tredje dygn för att undvika mikrobiell tillväxt. Använd vatten och milt rengöringsmedel och torka tanken noggrant efter rengöring.
- Förvara apparaten vid rumstemperatur på en torr plats inomhus. När apparaten inte används rekommenderar vi att den förvaras i sin originalförpackning.

Teknisk information

Märke och modell	Fuj:tech Fox
Kabellängd	1,5 m
Anslutning	USB-A 5 V DC 1 A
Ångkapacitet	20 ml/h
Vattentankens maximala fyllningsgrad	95 ml
Mått	11 x 16,5 x 19,5 cm
Vikt	570 g
Material	Plast
Förpackningens innehåll	Lampa, strömkabel och bruksanvisning

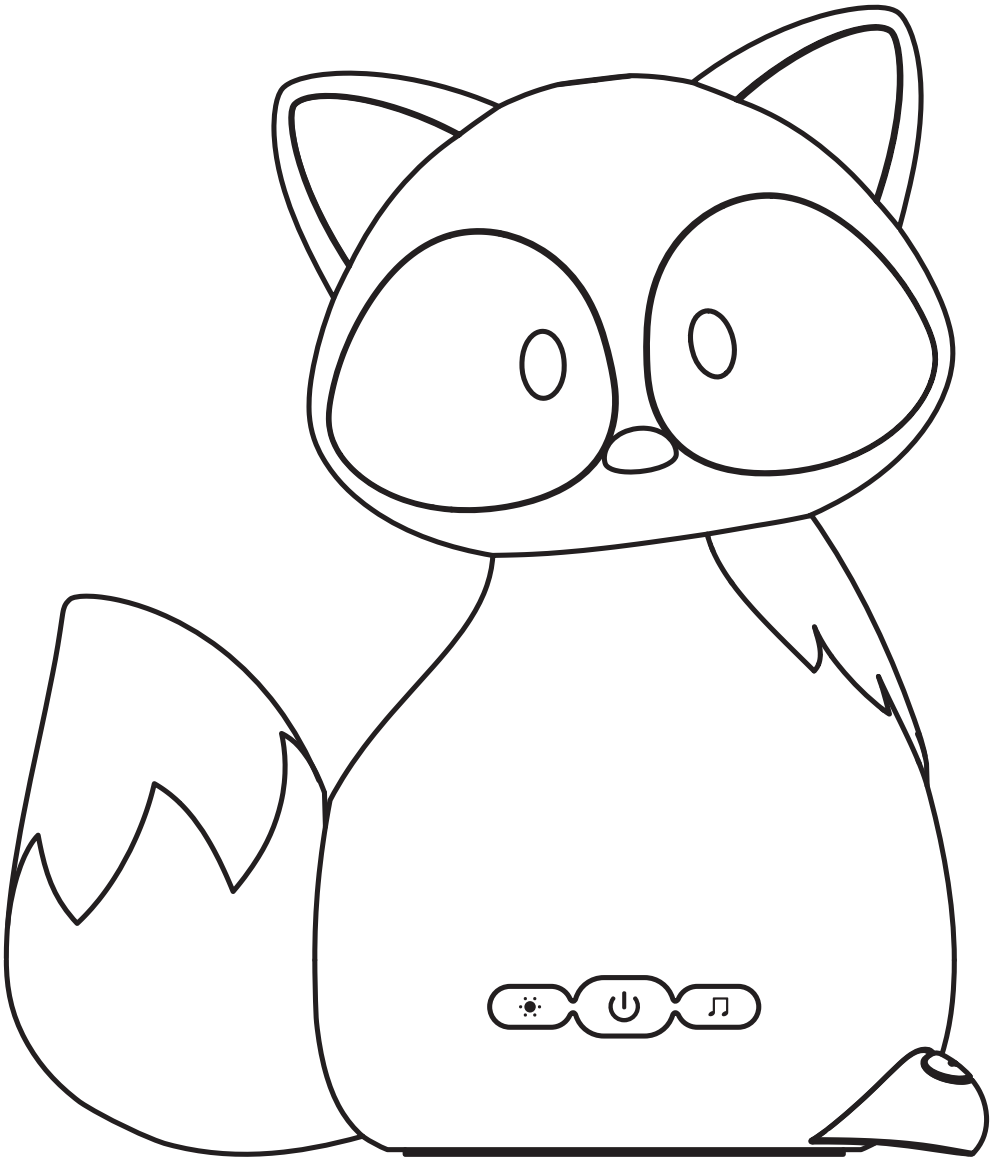

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

13886897 2024