



STRÖME

WM1510/02



Pyykinpesukone
Käyttöohje

Sisältö

Turvallisuusohjeita	3
Asennusohje	6
Pesukoneen esittely	6
Pesukoneen purkaminen pakkauksesta	6
Pesukoneen sijoittaminen	7
Kuljetuspulttien poistaminen	7
Laitteen tasapainottaminen	7
Poistovesiletkun kiinnittäminen	8
Tulovesiletkun kytkeminen	8
Sähköliitäntä	8
Ohjauspaneelin esittely	9
Pesuohjelmat	10
Pesuohjelmien kulutustiedot	12
Ennen käyttöä	13
Koneen käyttö	13
Pesuainelokeron käyttö	14
Pesu- ja huuhteluaineen käyttö	14
Pesuvinkkejä	15
Pesumerkinnät	16
Ylläpito	17
Ongelmanratkonta	19
Virhekoodit	20
Tekniset tiedot	21
Huolto ja varaosat	21
Tuoteseloste	25
Energiamerkki	27

Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen asentamista ja käyttämistä! Säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten. Käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä.

Turvallisuusohjeita

Kiitos tämän laitteen hankinnasta. Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja laitteen asentamisesta, käyttämisestä ja ylläpidosta. Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin, jotta saisit kaiken hyödyn irti pesukoneen eri toiminnoista.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Pakkausmateriaali (muovipussit, styrok-sipehmuste yms.) saattaa olla vaarallista lapsille. Pidä materiaali lasten ulottumattomissa ja hävitä se asianmukaisesti.
- Irrota aina sähköpistoke pistorasiasta ja sulje vesihana käytön jälkeen. Älä vedä sähköjohdosta, vaan pistokkeesta.
- Pesun valmistuttua tarkista, että kone on tyhjentänyt veden pesurummusta, ennen kuin avaat luukun. Älä avaa luukkua, mikäli rummussa on vettä.
- Lemmikkieläimet ja pienet lapset saattavat kiivetä pesurummun sisään. Pidä lemmikkieläimet sekä pienet lapset poissa pesukoneen lähettäviltä, kun se on käynnissä.
- Lasinen luukku saattaa lämmitä merkittävästi pesun aikana. Varo etenkin, etteivät pienet lapset polta sormiaan siinä.
- Älä puhdista konetta herkästi syttyvällä tai räjähtävällä aineella.
- Älä yritä korjata laitetta itse. Ota ongelmatilanteessa yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huolto-yhtiöön. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- Älä ikinä käytä laitetta, mikäli sähköjohto on vaurioitunut. Vaurioitunut sähköjohto on vaihdettava uuteen. Ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huolto-yhtiöön.
- Ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia matolla.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

- Alle kolmevuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähettäviltä ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Tutustu huolellisesti kaikkiin käyttöohjeisiin ja varoituksiin ennen pesukoneen käyttämistä. Varmista myös, että muut tätä laitetta käyttävät henkilöt ovat tutustuneet laitteen ominaisuuksiin ja rajoituksiin ennen sen käyttämistä.

Asentaminen

- Kone on asennettava siten, että sen pistokkeeseen on vapaa pääsy.
- Laitetta ei saa asentaa paikkaan, jossa säilytetään tai käytetään herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Liitä laite vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla. Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
- Vedenpaineen tulee olla välillä 50 kPa ja 1000 kPa.
- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkiäinen johto tai pistoke.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Suosittelemme, että asennuksen suorittaa ammattitaitoinen sähkö- tai putkiasentaja. Jollet ole varma asennustaidoistasi, ota yhteys taloyhtiösi huolto-yhtiöön tai paikalliseen LVI-asentajaan.
- Kaikki kuljetus- ja kiinnitysruuvit on irrotettava laitteesta ennen sen käyttämistä. Laitteelle saattaa koitua vakavia vaurioita, mikäli sen käynnistää ennen kuin kuljetusruuvit on irrotettu.
- Älä asenna laitetta pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina sääälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.

- Mikäli kone asennetaan kylpyhuoneeseen, on huolehdittava että se ei kastu kun suihkua tai kylpyammetta käytetään.
- Suihkua tai kylpyammetta ei saa käyttää kun pesukone on käynnissä.
- Varmista, että pistoke on kunnolla painettu pistorasiaan.
- Älä liitä laitetta monen pistokkeen pistorasiaan, haaroitusrasiaan tai jatkojohtoon.
- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin (maattotappi) ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Älä kosketa sähköjohtoa, pistorasiaa tai säätimiä kostein käsin.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.
- Konetta ei saa asentaa kalusteiden sisään. Jätä vähintään 20 mm tilaa laitteen joka puolelle.
- Suorita täydellinen pesuohjelma kerran, ennen kuin peset vaatteita koneessa. Näin varmistat, että kuljetuksen aikana pesurumpuun mahdollisesti kertynyt lika ei pi-laa niitä.

Käyttövaroitukset

- Älä yritä käyttää ohjauspaneelia terävillä esineillä.
- Älä yritä irrottaa levyjä äläkä purkaa laitetta.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.
- Älä paina laitteen luukkuu liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmik-kieläimiä.
- Älä pese tässä koneessa mattoja, kenkiä, lemmikkieläinten peittoja, pehmoleluja tai mitään muuta kuin vaatteita tai lakanoita.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, pa-peri, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Varmista, että pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät ennen pesemistä. Terävät ja ko-vat esineet, kuten esimerkiksi kolikot, kivet, avaimet yms., saattavat aiheuttaa mittavia vaurioita pesukoneelle.
- Älä jätä laitteen luukkuu auki. Lapset voivat roikkua ovesta tai kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahin-gon.
- Älä pese vaatekappaleita, joita on puhdis-tettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahoilla, va-hanpoistoaineilla, öljyllä, maalilla, bensiinil-lä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, petrolilla, tahrannoistoaineilla, tärpätillä, kasviöljyllä, ruokaöljyllä, asetonil-la, alkoholilla jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysen.
- Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita (eetteri, bentseeni, alko-holi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä suihke, bensiini, ohenne, maaöljy, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käy-dessä. Odota, kunnes rumpu on pysähty-nyt kokonaan.
- Jos laitteesta vuotaa tai tulvii vettä, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.
- Kierrä vesihana kiinni paineen vapautta-miseksi letkuista ja venttiileistä ja vuodon minimoimiseksi rikkoutumisen tai repeä-misen varalta. Tarkista täyttöletku; se tulisi vaihtaa 5 vuoden välein.
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäänyt talven aikana, käytä niitä vasta su-latuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä altista laitteen ulkopintoja vedelle.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
- Vältä koskettamasta vettä, jota poistuu lait-teesta pesun aikana.
- Varmista, että tyhjennys toimii kunnolla. Jos vesi ei poistu asianmukaisesti, vettä voi tulvia lattialle.

- Jos ilman lämpötila on korkea ja veden lämpötila alhainen, tiivistymistä voi muodostua ja lattia kastua.
- Pyyhi lika tai pöly pois pistokkeen koskettimista.

Hoito

- Ennen kuin puhdistat pesukoneen, sammuta laitteen virta ja irrota sähköpistoke pistorasiasta.
- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.
- Laitetta ei saa irrottaa pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Tartu aina pistotulp-

paan ja vedä se irti pistorasiasta.


- Vain pätevä huoltoliike saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät. Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukuun laitteen sisälle.
- Laite sisältää kierrätettäviä osia, eikä sitä saa hävittää normaalin talousjätteen seassa. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjällesi tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle.

Asennusohje

Pesukoneen esittely

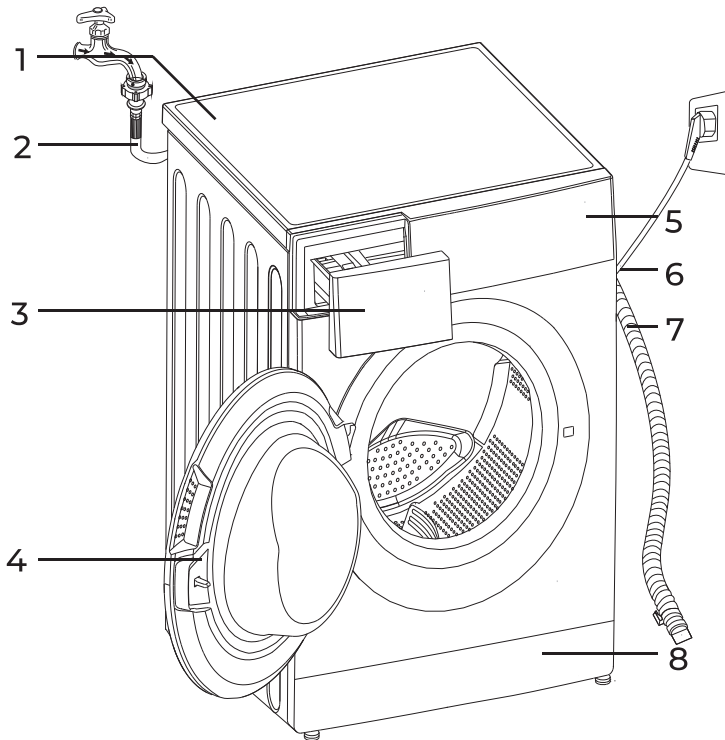

1. Yläkansi
2. Tuloletku
3. Pesuainesäiliö
4. Luukku
5. Ohjauspaneeli
6. Sähköjohto
7. Poistovesiletku
8. Nukkasihdin kansi
9. Kuljetuspulttien aukkojen suojus (x 4)
10. Käyttöohje




Pesukoneen purkaminen pakkauksesta

Avaa pakkaus ja tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Varmista myös, että kaikki tarvittavat asennustarvikkeet ja letkut löytyvät pakkauksesta. Mikäli laite on vaurioitunut kuljetuksessa tai mikäli joitakin tarvikkeita puuttuu pakkauksesta, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi.

Huom! Pesukoneen nostamiseen ja siirtämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.


1. Irrota pesukone pahvilaatikostaan ja styroksipehmusteista.
2. Jos laite toimitetaan talvella ulkolämpötilan ollessa alle 0°C, tulee laitteen antaa lämmetä muutaman tunnin huoneenlämmössä ennen asentamista.
3. Irrota pesukone pakkausalustasta ilmaan nostamalla. Varmista, että myös alustassa pystyssä seisova kolmiomainen osa (a) irtaoo koneen pohjasta. Laske tarvittaessa kone varovasti kyljelleen lattialle ja irrota osa käsin. Älä laske laitetta maahan etu- tai takaosa alaspäin.
4. Vapauta virtajohdon ja poistovesiletkun pidikkeet.
5. Ota tulovesiletku koneen rummista.

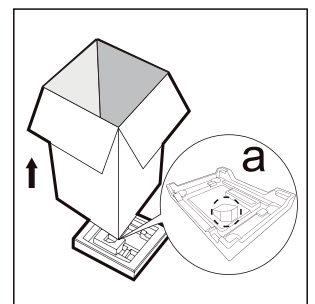

Pesukoneen sijoittaminen

Valitse pesukoneen paikka ennen asentamista. Ota seuraavat seikat huomioon:

- Laite on asennettava vaakasuoraan.
- Lattian on oltava kestävä ja tasainen (mikäli lattia on epätasainen, katso kohta Jalkojen säätäminen). Jotta tärinä olisi linkousvaiheessa mahdollisimman vähäinen suosittelemme laitteen asentamista betonilattialle. Mikäli laite asennetaan puulattialle tai vastaavalle enemmän tärinälle alttiille lattialle, on laitteen jalkojen alle asennettava kumitassut.
- Koneetta ei saa asentaa kalusteiden sisään. Jätä vähintään 20 mm tilaa laitteen joka puolelle.
- Pesukone ei saa olla suorassa auringonvalossa.
- Varmista, että huoneessa on riittävän hyvä ilmanvaihto.
- Huoneen lämpötila ei saa laskea alle 0 °C:n.
- Pesukone ei saa olla lämpenevien laitteiden läheisyydessä.
- Varmista, ettei pesukone seiso virtajohdon päällä.
- Pesukoneen pohjassa on ilmanvaihtoaukkoja. Pidä huoli, etteivät ilmanvaihtoaukot peity.

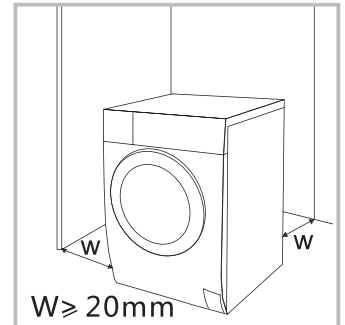


Kuljetuspulttien poistaminen

Ennen pesukoneen asentamista on kaikki kuljetuspultit poistettava koneen takaosasta. Poista pultit seuraavasti:

1. Irrota kaikki pultit jakoavaimella ja poista ne.
2. Vedä jokainen pultti ulos.
3. Aseta muoviset suojukset reikien päälle.


Kuljetuspultit on asennettava paikalleen, jos laitetta joskus siirretään (esimerkiksi muutossa), joten pultit on hyvä säilyttää varmassa paikassa.

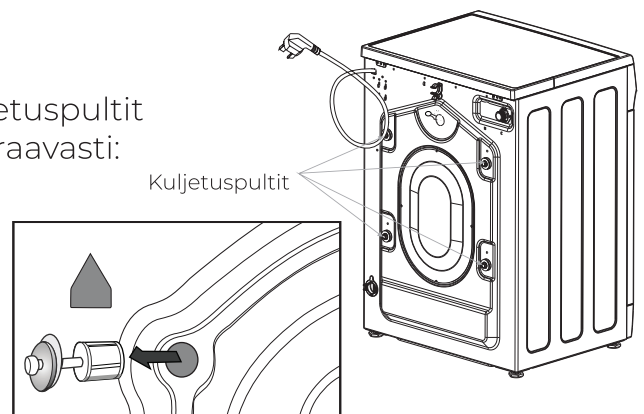

Laitteen tasapainottaminen

Jos lattia on epätasainen, voi pesukoneen tasoittaa säädettävien jalkojen avulla niin, ettei kone liikahda pesun tai linkouksen aikana. Tarkista tasapaino painamalla vastakkaisia kulmia alas. Koneen ei tulisi heilahdella.

1. Avaa lukitusmutteri jakoavaimella tai vastaavalla työkalulla ja löysennä sitten jalkaa kädelläsi, kunnes se on sopivalla kohdalla.
2. Kiristä lukitusmutteri pesukoneen runkoa vasten.
3. Varmista, että pesukone on vaakasuorassa ennen käynnistämistä. Käytä vatupassia apunasi.


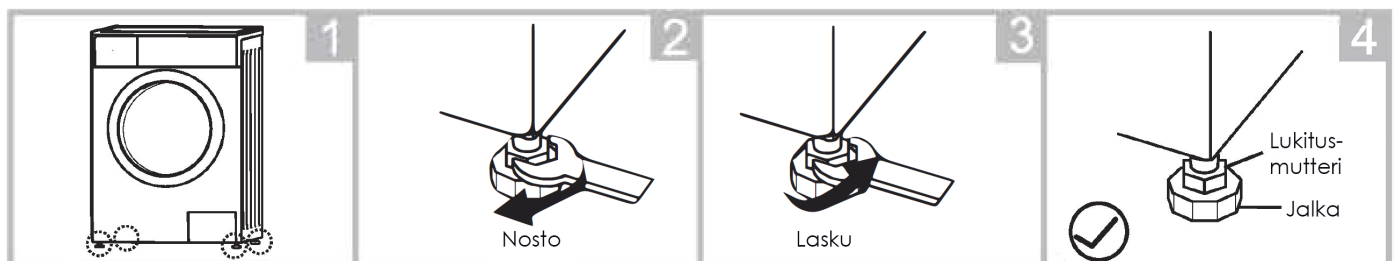


Älä käynnistä pesukonetta, jos sen jalkoja ei ole tasoitettu. Laite saattaa liikkua ja heittelehtiä.

Huom! Älä asenna pesukonetta jalustalle, korokkeelle tai muulle kohotetulle pinnalle.



Poistovesiletkun kiinnittäminen

Poistovesiletku on valmiiksi kiinni pesukoneessa. Poistovesiletku voidaan kiinnittää pesualtaaseen tai suoraan viemäriin. Letku on kiinnitettävä vähintään 60 cm ja enintään 100 cm korkeudelle.

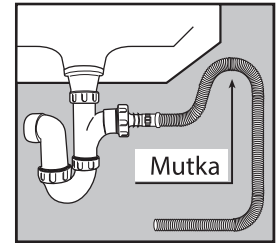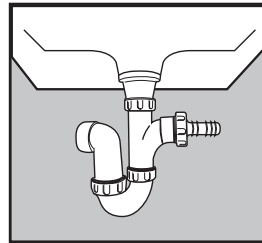

Poistovesiletku on asennettava siten, että se ensin johtaa veden ylöspäin. Älä irrota letkua koneen kiinnityksistä. Mikäli letkua viedään lattiakaivoon, on letkun myös oltava kiinnitetty pesukoneen takana olevaan kiinnitysklipsiin.



Mukana tulevan ripustuskaaren avulla voit asenta poistovesiletkun vaihtoehtoisilla tavoilla.

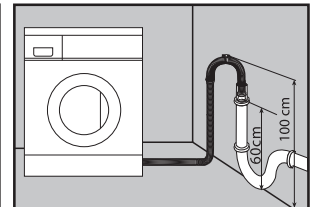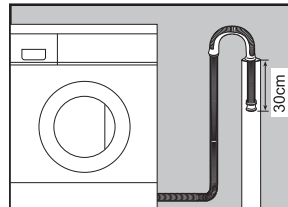

Tulovesiletkun kytkeminen

Kytke tulovesiletku pesukoneen tulovesiliitäntään ja vesihanaan. Varmista, että letku ei ole liian kireällä. Jos letku ei ole tarpeeksi pitkä, hanki pidempi letku paikallisesta LVI-liikkeestäsi. Älä jatka letkua.

1. Kytke letkun toinen pää kylmävesihanaan ja kiristä myötöpäivään käsin. Älä käytä työkaluja, kuten puristuspihtejä. Älä ikinä kytke letkua lämminvesihanaan.
2. Mikäli liittimen kierre ei sovi kylmävesihanaan, voit ostaa sovituskappaleen LVI-liikkeestä.
3. Laske vesihanasta vettä pesualtaaseen, jotta letkussa mahdollisesti oleva lika ja hiekka huuhtoutuu pois.
4. Kytke letkun L-muotoinen liitin pesukoneen tulovesiliitäntään. Kiristä liitin myötöpäivään käsin. Älä käytä työkaluja, kuten puristuspihtejä.

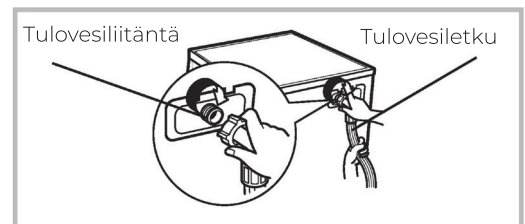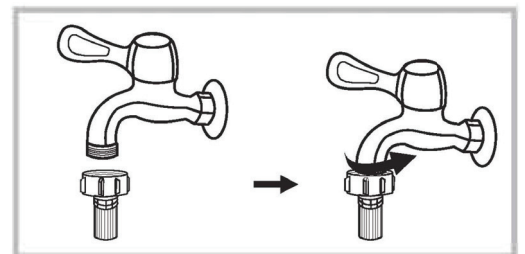



Huom! Vedenpaineen tulee olla välillä 50 kPa ja 1000 kPa (0,5-10,0 kgf/cm²). Jos vedenpaine ylittää 800 kPa, on asennettava paineenalennuslaite.

Tarkista täyttöletkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda se tarvittaessa

Sähköliitäntä

1. Laite liitetään maadoitettuun 230 V:n pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
2. Älä käytä jatkojohtoa tai haaroitusrasiaa.
3. Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
4. Irrota laite pistorasiasta käytön jälkeen ja sulje vesihana.

Ohjauspaneelin esittely

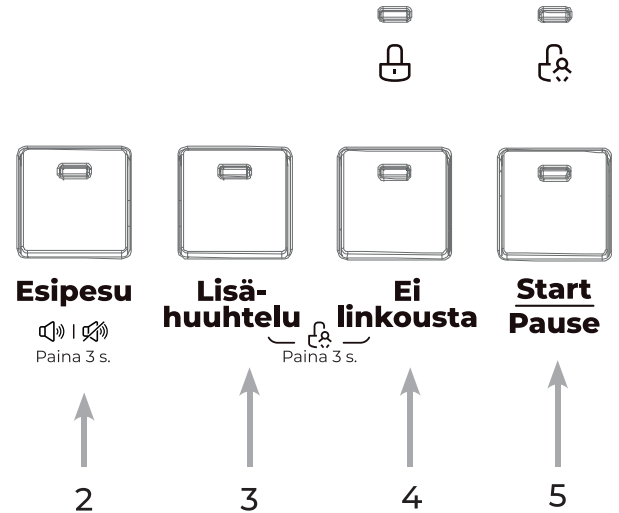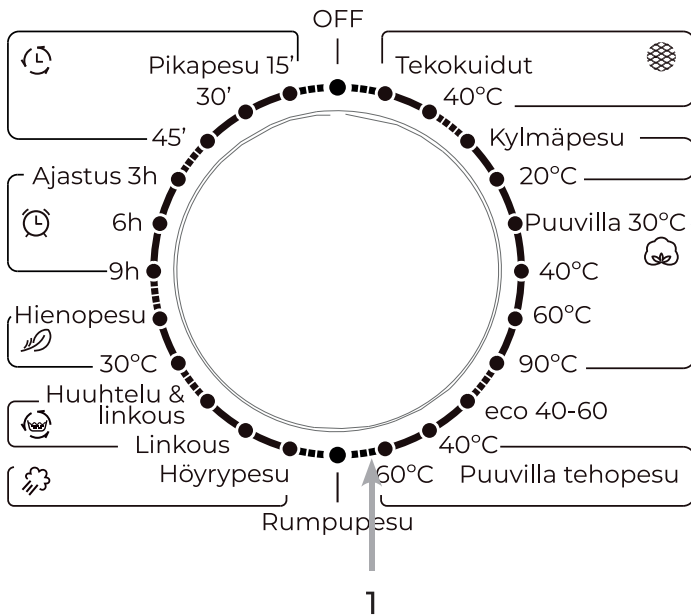

1. Virrankatkaisin / pesuohjelman valitsinpyörä

Käännä valitsin halutun pesuohjelman kohdalle. Et voi vaihtaa pesuohjelmaa, kun pesukone on käynnistetty. Tietoja eri pesuohjelmista saat seuraavilta sivuilta.

Kun valitsin on OFF-asennossa, pesukoneen virta on katkaistu. Irrota aina laite pistorasasta ja sulje vesihana käytön jälkeen.

2. Esipesu

Valitse tarvittaessa esipesu painamalla esipesupainiketta. Lisää tässä tapauksessa pesuainetta myös lokeroon .

3. Lisähuuhtelu

Valitse tarvittaessa pyykin lisähuuhtelu painamalla lisähuuhtelupainiketta.

4. Ei linkousta

Voit jättää linkouksen pois valitsemastasi pesuohjelmasta painamalla tätä painiketta.

5. Käynnistä/tauko

Käynnistää valitun pesuohjelman ja asettaa käynnissä olevan pesuohjelman taukotiilaan.


Koneen muut toiminnot

Äänimerkin säätö: Voit poistaa pesuohjelman loppumisen äänimerkin käytöstä pitämällä esipesupainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan koneen ollessa käynnissä. Ota äänimerkki käyttöön pitämällä painiketta uudestaan painettuna kolmen sekunnin ajan.

Lapsilukko: Voit aktivoida lapsilukon koneen ollessa käynnissä painamalla lisähuuhtelu- ja Ei linkousta -painikkeita yhtä aikaa kolmen sekunnin ajan. Tällöin ainoastaan virrankatkaisin toimii ohjauspaneelissa. Lapsilukko avataan samaan tapaan kuin aktivoidaankin. Lukko avautuu myös ohjelman päättyessä sekä silloin, kun koneesta katkaistaan virta.

Jos haluat vaihtaa pesuohjelmaa lapsilukon ollessa päällä, avaa ensin lapsilukko, käännä sitten valitsinpyörä OFF-asentoon ja valitse sitten haluamasi pesuohjelma.

Pesuohjelmat

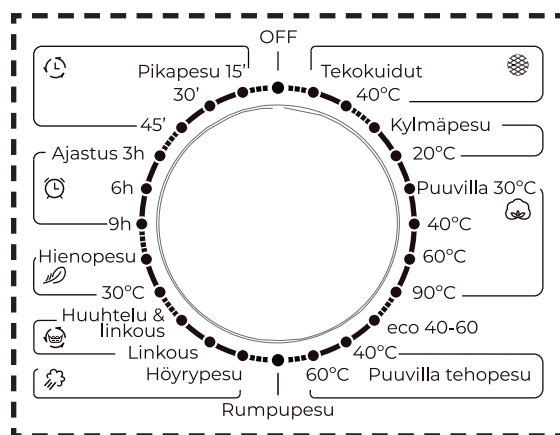

Pikapesu (15'/30'/45')

Pikapesu pienelle määrälle kevyesti likaantuneita vaatteita. Ohjelman kesto (minuuteissa) on valittavissa kolmesta vaihtoehdosta.

Ajastus (3/6/9 h)

Tehokas 40 asteen pesuohjelma, jonka päättymisaika on valittavissa kolmesta vaihtoehdosta.

Hienopesu (kylmä/30 °C)

Pesuohjelma hienopesua vaativien tekstiilien (esim. silkki, satiini, tekokuidut) pesuun. Lämpötila valittavissa kahdesta vaihtoehdosta.

Huuhtelu & linkous

Erillinen huuhtelu- ja linkousohjelma.

Linkous

Erillinen linkousohjelma. Tyhjennä kone vedestä ennen ohjelman käynnistämistä.

Höyrypesu

Höyrypesuohjelmalla syväpuhdistat pyykin, poistaen bakteerit ja poistaen hajut.

Tekokuidut (kylmä/40 °C)

Pesuohjelma synteettisten tekstiilien (esim. paitapuserot, jakut) pesuun. Neuloskankaita pestessä voi pesuaineen määrää vähentää löysän lankarakenteen ja vaahtoavuuden vuoksi.

Kylmäpesu (kylmä/20 °C)

Kylmäpesuohjelma kevyesti likaantuneiden vaatteiden pesuun.

Puuvilla (30/40/60/90 °C)

Pesuohjelma normaalipesua ja kuumuutta kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien pesuun. Lämpötila valittavissa neljästä vaihtoehdosta.

ECO 40-60 -ohjelma (40/60 °C)

Muita puuvillaohjelmia pidempi ja energia-
tehokkaampi pesuohjelma. Ohjelmalla voidaan puhdistaa normaalilikainen, 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa pestäväksi ilmoitettu puuvillapyykki samassa pyykissä ja samassa ohjelmassa. Kyseistä ohjelmaa käytetään arvioitaessa EU:n ekosunnittelulainsäädännön noudattamista.

Puuvilla tehopesu (40/60 °C)

Pesuohjelma likaiselle pyykille.

Rumpupesu

Rumpupuhdistusohjelma, joka steriloi pesurummun 90 asteessa. Älä pane pyykkiä koneeseen rumpua puhdistaussasi. Pesua voi tehostaa panemalla rumpuun esimerkiksi pesukoneen puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta.

Ohjelma	Täyttöaste (kg)	Pesuainelokero			Esipesu	Lisä- huuhtelu	Oletusläm- pötila (°C)	Aika (h)	Linkousnopeus oletuksena (kierr./min)
		I	II						
ECO 40-60	5,0	X	●	○	X	X	60	3:08	1000
Puuvilla 30 °C	5,0	○	●	○	○	○	30	2:40	1000
Puuvilla 40 °C	5,0	○	●	○	○	○	40	2:40	1000
Puuvilla 60 °C	5,0	○	●	○	○	○	60	2:45	1000
Puuvilla 90 °C	5,0	○	●	○	○	○	90	2:50	1000
Puuvilla tehopesu 40 °C	5,0	X	●	○	X	X	40	3:48	1000
Puuvilla tehopesu 60 °C	5,0	X	●	○	X	X	60	3:53	1000
Kylmäpesu	5,0	○	●	○	○	○	Kylmä	1:00	1000
Kylmäpesu 20 °C	5,0	○	●	○	○	○	20	1:01	1000
Tekokuidut	2,5	○	●	○	○	○	Kylmä	2:20	1000
Tekokuidut 40 °C	2,5	○	●	○	○	○	40	2:20	1000
Rumpupesu	--	X	X	X	X	X	90	1:18	--
Linkous	5,0	X	X	X	X	X	--	0:12	1000
Höyrypesu	2,5	X	●	○	X	○	--	1:27	1000
Huuhtelu & linkous	5,0	X	X	○	X	○	--	0:20	1000
Hienopesu	2,0	X	●	○	X	○	Kylmä	0:48	600
Hienopesu 30 °C	2,0	X	●	○	X	○	30	0:50	600
Ajastus 9 h	5,0	X	●	○	X	X	40	0:59	1000
Ajastus 6 h	5,0	X	●	○	X	X	40	0:59	1000
Ajastus 3 h	5,0	X	●	○	X	X	40	0:59	1000
Pikapesu 45'	2,0	X	●	○	X	X	40	0:45	800
Pikapesu 30'	2,0	X	●	○	X	X	30	0:30	800
Pikapesu 15'	2,0	X	●	○	X	X	Kylmä	0:15	800

X = ei tarpeen ○ = mahdollinen ● = välttämätön

Pesuohjelmien kulutustiedot

Ohjelma	Täyttöaste (kg)	Lämpötila-asetus (°C)	Aika (h)	Energiankulutus/pesukerta (kWh)	Vedenkulutus/pesukerta (l)	Enimmäislämpötila (°C) ¹	Jäännöskosteus (%)/linkousnopeus ²
ECO 40-60	5,0	-	3:08	0,769	46	37	71,9%/1000
ECO 40-60 (1/2)	2,5	-	2:30	0,485	37	31	71,9%/1000
ECO 40-60 (1/4)	1,5	-	2:30	0,368	34	28	71,9%/1000
Puuvilla 60 °C	5,0	60	2:45	1,175	51	60	70%/800
Puuvilla tehopesu 40 °C	5,0	40	3:48	0,994	51	40	65%/1000
Kylmäpesu 20 °C	2,5	20	1:01	0,201	34	20	65%/1000
Tekokuidut	2,5	Kylmä	2:20	0,327	50	Kylmä	65%/1000
Pikapesu 15'	2,0	Kylmä	0:15	0,035	31	Kylmä	75%/800

Huom:

¹Vähintään 5 minuutin ajaksi saavutettava enimmäislämpötila pesuohjelmassa käsiteltävän pyykin sisällä celsiusasteina.

²Jäännöskosteus pesuohjelman jälkeen prosentteina vesipitoisuudesta ja tähän tarvittava linkousnopeus.

Muille ohjelmille kuin ECO 40-60 -ohjelmalle annetut arvot ovat ohjeellisia. Pesuaika voi vaihdella pestävän pyykin painon ja tyytin, pesulämpötilan sekä muiden valittujen toimintojen mukaan. Ohjelmien linkousnopeutta ei voi muuttaa.

Pesukoneen enimmäistäyttömäärä on 5 kg (kuivaa pyykkiä). Älä ylitä koneen enimmäistäyttömäärää.

Energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat ovat yleensä sellaisia, jotka toimivat alhaisemmilla lämpötiloilla ja joiden kesto on pidempi.

Kotitalouksien pyykinpesukoneen täyttäminen valmistajan kulloistakin ohjelmaa varten ilmoittamaan kapasiteettiin säästää energiaa ja vettä.

Linkousnopeus vaikuttaa melutasoon ja jäännöskosteuteen: mitä suurempi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä suurempi melutaso ja alhaisempi jäännöskosteus.

Ennen käyttöä









Suorita pesukoneella yksi kokonainen pesu ennen ensimmäistä vaatteiden pesua. Tämä puhdistaa rummusta mahdollisen lian ja veden, joka on saattanut jäädä koneeseen valmistuksen yhteydessä.

1. Avaa kylmävesihana ja liitä pesukoneen virtajohto pistorasiaan.
2. Pane pesuainelokeroon  pesuainetta puolet normaalipesuun verrattuna ja sulje lokero.
3. Valitse valitsinpyörällä Puuvilla 40 °C -ohjelma.
4. Käynnistä ohjelma painamalla Start/Pause -painiketta.

Koneen käyttö

1. Liitä pesukoneen virtajohto pistorasiaan ja avaa kylmävesihana.
2. Lajittele pyykki, laita se koneeseen ja sulje luukku.
 - **Huom!** Varmista ennen luukun sulkemista, että kaikki vaatteet ovat rummun sisäpuolella, eivätkä roiku luukun ulkopuolella tai kumitiivisteeseen päällä. Muutoin vaatteet voivat jäädä puristuksiin ja aiheuttaa vaurioita luukun tiivisteille ja vaatteille.
3. Annostele sopiva määrä pesuainetta ja tarvittaessa huuhteluainetta pesuainelokeroon. Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.
4. Valitse pesuohjelma kiertämällä valitsinpyörää.
5. Valitse tarvittaessa haluamasi ylimääräiset toiminnot etupaneelin vaihtoehtoista. Käynnistä pesuohjelma painamalla Start/Pause-painiketta.
6. Laite ilmoittaa äänimerkillä, kun pesuohjelma on suoritettu loppuun. Odota turvallisuussyistä kaksi minuuttia ennen luukun avaamista. Poista pyykki koneesta heti ohjelman päätyttyä välttääksesi rypistymisen sekä pahan hajun syntymisen.


Huom! Pyykin lisääminen kesken ohjelman ei ole mahdollista tässä mallissa.

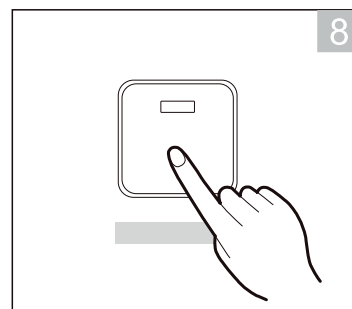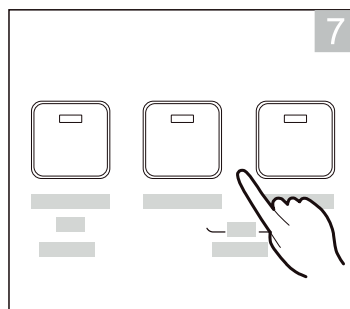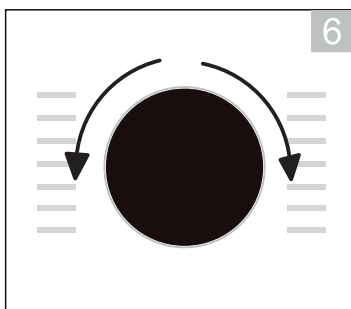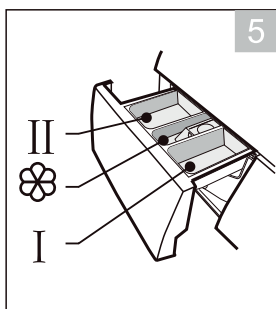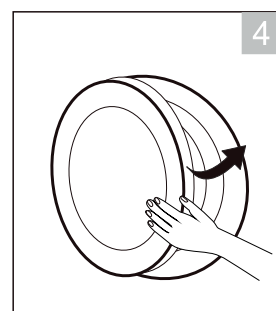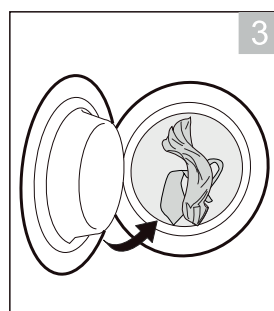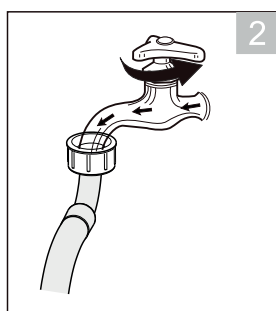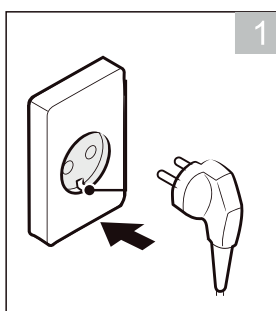

Pesuainelokeron käyttö

Vedä pesuainelokero ulos koneesta.


- Lisää pesuaine lokeroon 
- Lisää huuhteluaine halutessasi lokeroon 
- Mikäli käytät esipesua, lisää esipesun pesuaine lokeroon 
- Säädä pesuainelokeron asento käyttämäsi pesuainetyypin mukaan (ks. kuva alla).
- Työnnä pesuainelokero koneen sisälle ennen pesuohjelman käynnistämistä.
- Älä ylitä lokeron enimmäistäyttömerkintöjä.
- Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.
- Älä avaa pesuainelokeroa laitteen ollessa käynnissä.

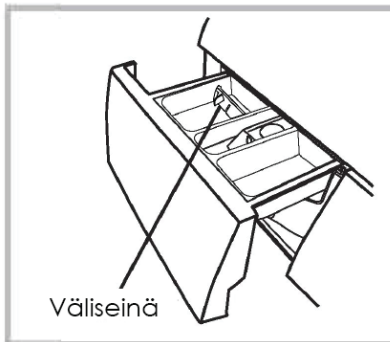

Nestemäinen pesuaine



Jauhemainen pesuaine

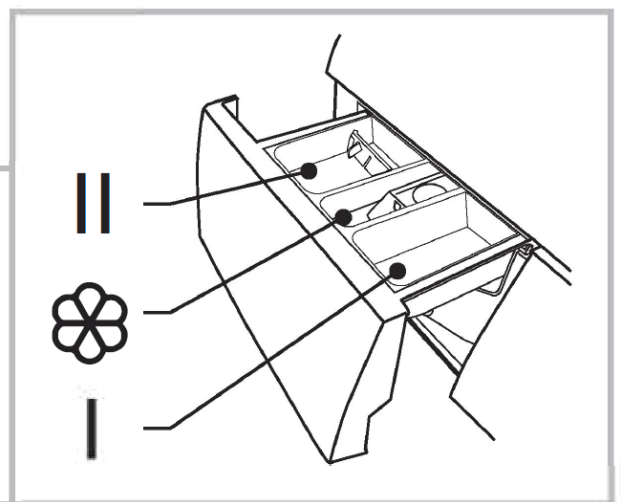

Pesu- ja huuhteluaineen käyttö

Pesuaineen annostelu

- Käytä ja annostele pesuainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon pyykin määrä, väri, likaisuusaste ja veden lämpötila.
- Vähennä pesuaineen määrää, jos vaahtoa muodostuu liikaa.
- Liiallisen pesuaineen muodostama vaahto huonontaa pesutulosta ja kuormittaa moottoria.
- Voit kaataa nestemäisen pesuaineen suoraan pesuainelokeroon  mikäli aloitat pesuohjelman heti.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos käytät ajastustoimintoa tai jos käytät esipesua, sillä neste annostellaan heti ja se voi valua rumpuun.
- Katso vaatteiden pesumerkinnot ennen kuin lisäät pesuainetta ja valitset ohjelman ja lämpötilan.
- Käytä vain kullekin kangaslaadulle soveltuvaa pesuainetta:
 - Nestemäiset pesuaineet on usein suunniteltu tiettyihin käyttötarkoituksiin, esim. värilliselle kankaalle, villalle, hienopyykillä tai tummille vaatteille.
 - Jauhemainen pesuaine sopii kaikenlaisille kankailla.
 - Käytä valkoisille ja vaaleille vaatteil-

le valkaisuainetta sisältävää pesujauhetta parempien pesutulosten saamiseksi.

- Pesuun voi käyttää myös pyykinpesutabletteja. Tabletti laitetaan suoraan rumpuun ennen vaatteita. Älä laita tabletteja pesuainelokeroon.

Huom!

- Älä anna pesuaineen kovettua. Se voi aiheuttaa tukoksia, huonon huuhtelutuloksen tai hajua.
- Pesuainemäärät:
 - Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan.
 - Vajaa koneellinen: 1/2 normaalista määrästä.
 - Vähimmäiskoneellinen: 1/3 normaalista määrästä.

Huuhteluaineen annostelu

- Voit käyttää joko nestemäistä tai jauhe- maista huuhteluainetta.
- Kaada huuhteluainetta korkeintaan enimmäistäyttömerkkiin asti. Mikäli huuhteluainetta annostellaan liikaa, voi se päästä koneeseen liian aikaisessa vaiheessa ja tahrata vaatteita.

Huom!

- Älä kaada huuhteluainetta suoraan rummussa olevien vaatteiden päälle, sillä se aiheuttaa tummia tahroja, jotka voivat olla vaikea poistaa.
- Älä anna huuhteluaineen seistä lokeros- sa yhtä päivää kauemmin, sillä se voi kovettua ja jäädä kiinni lokeroon.

Pesuvinkkejä

Pyykin lajitteleminen

- Lajittele pyykit värin, pesumerkintöjen ja materiaalin mukaan. Värilliset vaatteet voivat värjätä valkoisia tai vaaleita vaatteita, ja eri materiaalit voivat vahingoittaa toisiaan pesun aikana.
- Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan.
- Noudata aina vaatteiden pesuohjeita ja määritä pesuohjelma ohjeiden mukaan. Varmista etenkin, että vaatteet pestään sopivassa lämpötilassa.
- Älä pese laitteessa mattoja tai konepesuun soveltumattomia vaatteita.
- Laita koneeseen sekaisin isoja ja pieniä vaatekappaleita. Isoja vaatekappaleita saa olla enintään puolet pesumäärästä.
- Pese hienopyykin (esim. sukkahousut, kaarituelliset rintaliivit, solmiot) pesupussissa.

Tyhjennä taskut

Tyhjennä vaatteiden taskut ennen pesua. Terävät tai kovet esineet, kuten kolikot yms., saattavat vahingoittaa vaatteita sekä laitteen rumpua.

Sulje ketjut, napit yms.

Sulje kaikki vaatteiden vetoketjut, napit ja koukut. Nämä saattavat takertua muihin vaatteisiin tai laitteen rumpuun ja vahingoittaa niitä.

Pesuaineen käyttö

Käytä sopivaa pesuainetta eri tilanteisiin. Älä käytä valkaisuainetta, kun peset kirjopyykin. Käytä sopiva määrä pesuainetta ja noudata pesuaineenvalmistajan määräsuosituksia. Liika pesuaine ei paranna pesutulosta, vaan kuormittaa sekä laitteistoa että luontoa.

- Säilytä pesuaineet kuivassa tilassa, lapsilta ulottumattomissa.
- Pesuohjelman aikana joistakin tekstiileistä (esim. huokoisesta kankaasta, villasta ja puuvillapaidoista) voi irrota nukkaa.
- Nukka voi tarttua tekstiileihin seuraavalla pesukerralla.

- Ongelma lisääntyy teknisiä kankaita pestäessä.
- Pyykin nukkaantumisen estämiseksi suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:
 - Älä pese tummia tekstiilejä vaaleiden tekstiilien (käsipyyhkeet, villatekstiilit, puuvillapaidat) pesemisen jälkeen ja päinvastoin.
 - Puhdista nukkasiihi.
 - Puhdista pesuohjelman jälkeen tyhjä rumpu, tiiviste ja luukku kostealla kankaalla.
- Esikäsittele likainen tai tahriintunut pyykki hieromalla siihen veteen liuotettua pesuainetta. Näin lika irtaantuu helpommin.
- Puhdista rumpu tyhjällä koneella käyttäen rummun puhdistusohjelmaa. Voit käyttää erillistä pesukoneiden puhdistusainetta.

Pesumerkinnot

Oheiset symbolit kuvaavat vaatteiden hoito-ohjeita. Hoito-ohjemerkinnotiin kuuluvat kuivauksen, valkaisu, kuivauksen ja silityksen tai kuivapesun symbolit. Symbolien käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. Noudata hoito-ohjeita, jotta vaatteesi olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja vältät pyykinpesuun liittyviä ongelmia.

Pesuohjelma		Erityiset ohjeet		Valkaisu	
	Normaali		Ripustus vettä valumalla		Mikä tahansa valkaisu (tarvittaessa)
	Hellävarainen ohjelma		Kuivaus vaakatasossa		Vain happivalkaisu
	Erittäin hellävarainen ohjelma	Rumpukuivaus			Valkaisu kielletty
	Käsinpesu		Normaali rumpukuivaus	Silitys	
	Vesipesu kielletty		Varovainen rumpukuivaus		Enintään 200 °C
Veden lämpötila**			Rumpukuivaus kielletty		Enintään 150 °C
	95 °C	Kemiallinen pesu			Enintään 110 °C
	60 °C		Kemiallinen pesu		Silitys kielletty
	40 °C		Kemiallinen pesu kielletty		
	30 °C				

Ylläpito



Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja sulje kylmävesihana ennen laitteen puhdistamista, pyykin pesun jälkeen ja ennen mitä tahansa ylläpitotoimenpidettä. Varo kuumaa vettä, jos puhdistat koneen osia heti pesun jälkeen.

Pesukonetta ei saa puhdistaa suihkuttamalla sitä vedellä.

Ulkopintojen puhdistaminen

1. Pyyhi pesukoneen pinnat, myös ohjauspaneeli, pehmeällä, kevyesti kostutetulla pyyhkeellä.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.
3. Älä ikinä kaada vettä laitteen päälle äläkä käytä hankaavia aineita.

Luukun lasin ja tiivisteen puhdistaminen

Pyyhi luukun lasi ja tiiviste kuivalla liinalla jokaisen pesun jälkeen. Poista myös tiivisteen mahdollisesti jääneet kolikot, napit ja muut vastaavat esineet.





Pesurummun puhdistaminen

Pese rumpu säännöllisesti ”Rumpupesu” -pesuohjelmalla. Annostele pesuainelokeroon  pesukoneen puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta pakkauksen ohjeiden mukaisesti tai 100 g sitruunahappoa. Älä laita koneeseen vaatteita kun peset rummun.

Pesuainelokeron puhdistaminen

Puhdista pesuainejäämät säännöllisesti pesuainelokerosta.

1. Vedä pesuainelokero ulos, kunnes se pysähtyy. Paina lukituspainiketta (A) ja vedä samalla lokero kokonaan ulos.
2. Puhdista pesuainelokero lämpimällä vedellä.
3. Puhdista pesuainelokeron pesä esim. pulloharjalla tai vanhalla hammasharjalla.
4. Työnnä lokero takaisin paikalleen.

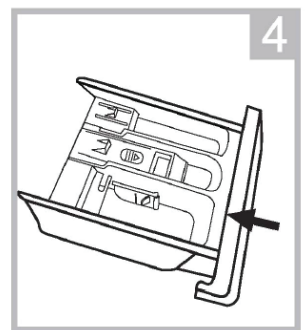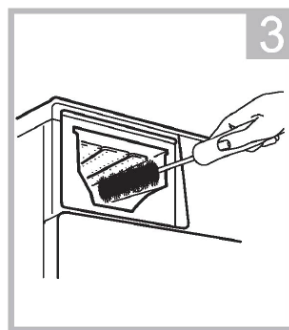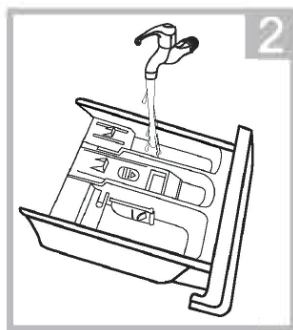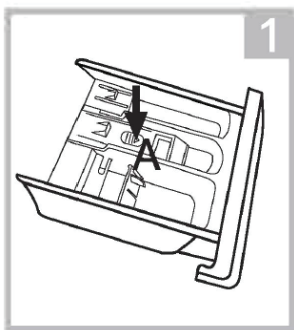

Koneeseen jääneen veden tyhjentäminen

Jos pesukonetta säilytetään niin kylmässä tilassa, että se voi jäätyä, kannattaa tulovesiletkuun ja poistopumppuun kertynyt vesi poistaa jäätymisen ehkäisemiseksi.

1. Sulje vesihana.
2. Irrota tulovesiletku hanasta ja pane letkun pää esim. pesualtaaseen.
3. Valitse mikä tahansa pesuohjelma (ei yksittäistä linkous- tai tyhjennysohjelmaa).
4. Paina käynnistyspainiketta ja anna koneen käydä noin 40 sekunnin ajan. Letku tyhjenee sinne jääneestä vedestä.
5. Kiinnitä letku takaisin vesihanaan.
6. Avaa nukkasäiliö ja valuta sitä kautta vesi laakeaan vatiin tai lattiakaivoon.

Jäätyneen pesukoneen korjaaminen


Jos lämpötila on laskenut pakkasen puolelle ja pesukone on jo päässyt jäätymään, korjaa se seuraavasti:

1. Irrota sähköpistorake pistorasiasta.
2. Irrota tulovesiletku hanasta ja pesukoneesta ja upota se lämpimään veteen.
3. Kaada lämmintä vettä pesurumpuun ja anna veden seistä vähintään 10 minuutin ajan.
4. Kiinnitä tulovesiletku vesihanaan ja tarkista, että vesi kulkee letkun läpi normaalisti.
5. Kiinnitä lopuksi tulovesiletku pesukoneeseen.

Vesiletkun suodatinten puhdistaminen

Puhdista letkun suodattimet säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.


1. Sulje vesihana.
2. Irrota tulovesiletku vesihanasta.
3. Puhdista ritiläsuodatin varoen pehmeällä harjalla ja lämpimällä vedellä. Suodattimen voi myös irrottaa puhdistusta varten.
4. Kiinnitä tulovesiletku vesihanaan.
5. Irrota tulovesiletku laitteesta.
6. Irrota ritiläsuodatin varoen vedentuloliitännästä pieniä pihtejä käyttäen ja puhdista se lämpimässä vedessä keskikovalla hammasharjalla.
7. Puhdistettuasi ritilän työnnä se varoen takaisin liitännän sisälle.
8. Kiinnitä tulovesiletku laitteen tulovesiliitäntään.
9. Avaa vesihana ja varmista, etteivät liitokset vuoda.

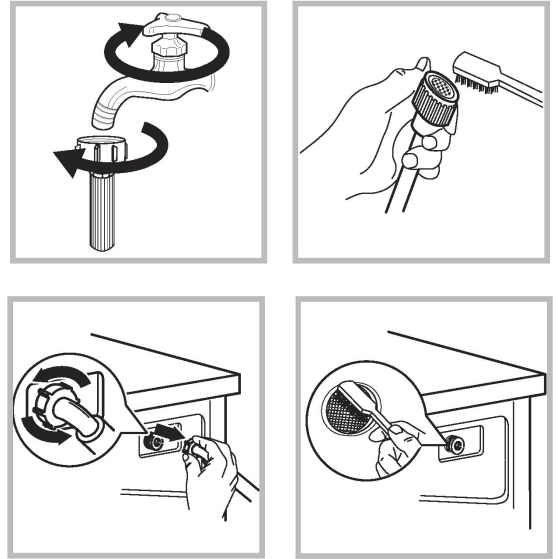

Nukkasihdin puhdistaminen

Puhdista nukkasihti säännöllisesti, vähintään 3 kertaa vuodessa.

1. Avaa pesukoneen alareunan suojapaneeli.
2. Aseta laakea vati nukkasihdin alle ja käännä sihtiä vastapäivään irrottaaksesi sen.
3. Irrota suodattimeen jäänyt aines ja puhdista sihti lämpimässä vedessä. Varmista, että sihdin takana sijaitseva vesipumpun potkuri ei ole tukkeutunut.
4. Kiinnitä sihti kiertämällä sitä myötäpäivään.

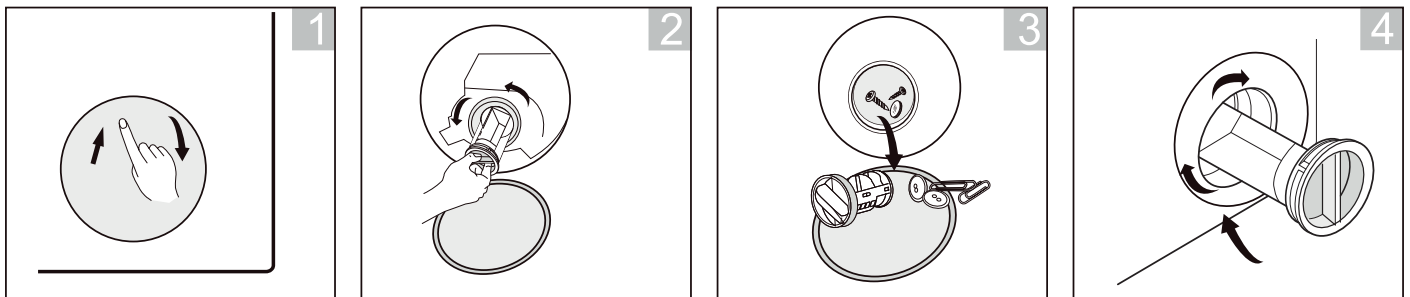

Ongelmanratkonta

Pesukone ei käynnisty:

- Tarkista, että luukku on kiinni.
- Tarkista, että sähköpistoke on kytketty pistorasiaan.
- Tarkista, että vesihana on auki.
- Paina käynnistuspainiketta pesuohjelman valitsemisen jälkeen.

Luukku ei aukea:

- Kytke virta pois päältä ja käynnistä kone uudestaan.

Ohjauspaneelin merkkivalot eivät syty:

- Tarkista, että sähköpistoke on kytketty pistorasiaan.
- Kytke virta pois päältä ja käynnistä kone uudestaan.

Pesukone ei täyty vedellä:

- Varmista, että vesihana on auki.
- Varmista, ettei vesiletku ole jäänyt.
- Tarkista, ettei letku ole taipunut. Suorista se tarvittaessa.
- Tarkista tulovesiletku ja liitännät. Poista tarvittaessa lika tai muu este.

Pesuaine vaahtoa runsaasti:

- Puhdista kone ja letkut liiasta pesuaineesta antamalla pesukoneen käydä tyhjänä rumpupesuohjelma kolmesti läpi.

Letkut vuotavat:

- Tarkista letkujen liitännät.
- Puhdista letkut ja vaihda tarvittaessa uusiin.

Pesuainelokeroon jää pesuainetta pesun jälkeen:

- Varmista, että vedenpaine on riittävä.
- Aseta jatkossa pesuaine lokeron takaosaan ja keskelle.

Pesukone tärisee tai kolisee:

- Varmista, että pesukone on asetettu tasaiselle lattialle. Jos lattia ei ole tasainen, säädä jalkoja siten, että pesukone seisoo tasaisesti. Käytä vatupassia apunasi.
- Varmista, että kuljetuspultit on poistettu koneesta.
- Varmista, ettei pesukone osu muihin esineisiin tai seiniin.
- Tarkista, onko pyykin seassa esim. metalliesineitä, joista lähtee ääntä.
- Aseta pyykki tasaisesti rummun sisään. Poista tarvittaessa pieni määrä pyykkiä tasoittaaksesi painon.

Pesukone ei tyhjennä vettä tai linkoa:

- Varmista, ettei poistovesiletku ole taipunut. Suorista se tarvittaessa.
- Tarkista ja puhdista tarvittaessa tulovesiletkun ritaläsuodatin.

Kokeile ongelmatilanteessa sammuttaa ja käynnistää sama pesuohjelma uudestaan. Mikäli ongelma poistuu, saattaa virhe johtua hetkellisestä vikatilasta. Mikäli ongelma jatkuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoon.

Virhekoodit

Pesukone ilmoittaa tietyistä virhetiloista virhekoodeilla. Tarkista seuraavat toimenpiteet virheen oikomiseksi, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Mikäli ongelma tai virhekoodi ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoyhtiöön.

Virhekoodi							Kuvaus	Ratkaisu
		Käynnistä/tauko	Ei iinkousta	Lisähuuhtelu	Esipesu			
Pois päältä	Pois päältä	Vilkkuu	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	Ongelma luukun lukituksessa.	1. Sulje luukku kunnolla ja käynnistä ohjelma uudestaan. 2. Poista vaate luukun ja tiivisteiden välistä.
Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	Vilkkuu	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	Kone ei ota vettä / ottaa vettä hitaasti.	1. Avaa vesihana. 2. Varmista, että vedenpaine on riittävä. 3. Varmista, että poistoletku tekee lenkin koneen yläreunaan asti. 4. Puhdista tai vaihda tulovesiventtiili. 5. Suorista tulovesiletku. 6. Tarkista, tuleeko muista hanoista vettä. Ota tarvittaessa yhteyttä kiinteistön huoltoyhtiöön.
Pois päältä	Pois päältä	Vilkkuu	Vilkkuu	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	Kone ei tyhjene / tyhjenee hitaasti.	1. Suorista poistoletku. 2. Puhdista suodatin. 3. Puhdista vedenpoistoaukko.
Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	Vilkkuu	Pois päältä	Pois päältä	Ylivuoto.	1. Kytke virta pois päältä ja käynnistä kone uudestaan.

Tekniset tiedot

Malli	Ströme WM1510/02 -pyykinpesukone
Täyttömäärä maks.	5,0 kg
Käyttöjännite	220–240 V 50 Hz
Sulake	10 A
Teho	2050 W
Energiankulutus	60 kWh / 100 pesua
Energiankulutus (yksi pesukerta täydellä koneella eco 40-60-pesuohjelmalla)	0,602 kWh
Melutaso	maks. 79 dB
Vedenkulutus	41 l / pesu
Vedenpaine	0,05–1,0 MPa
Suurin linkousnopeus	1000 rpm (kiinteä)
Tulovesi	Kylmä
Koko (KxLxS)	850 x 600 x 400 mm
Paino	52 kg
IP-luokitus	IPX4
Energialuokka	D
Valmistusmaa	Kiina

Huolto ja varaosat

Kaikki huollot Verkkokauppa.comin kautta.




Verkkokauppa.com Oyj

Tyynenmerenkatu 11

00220 Helsinki

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

www.verkkokauppa.com

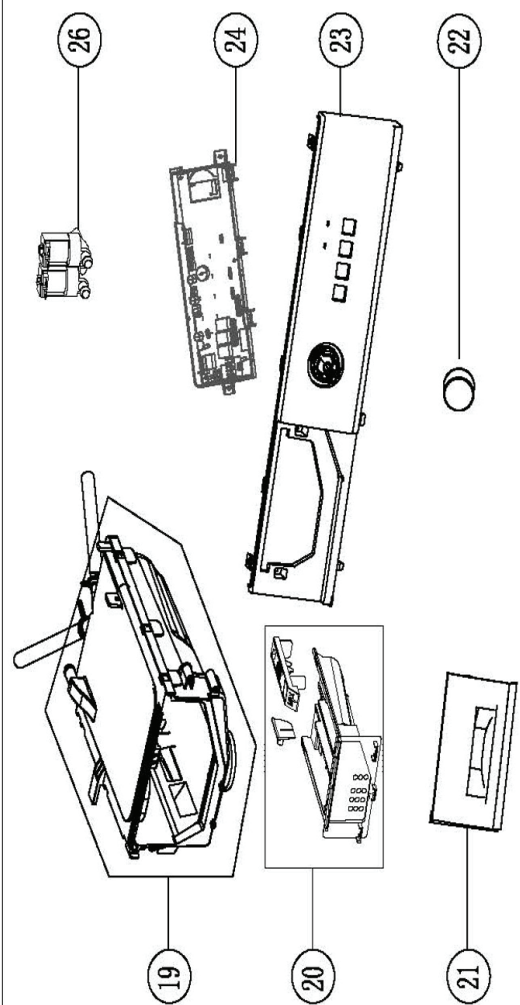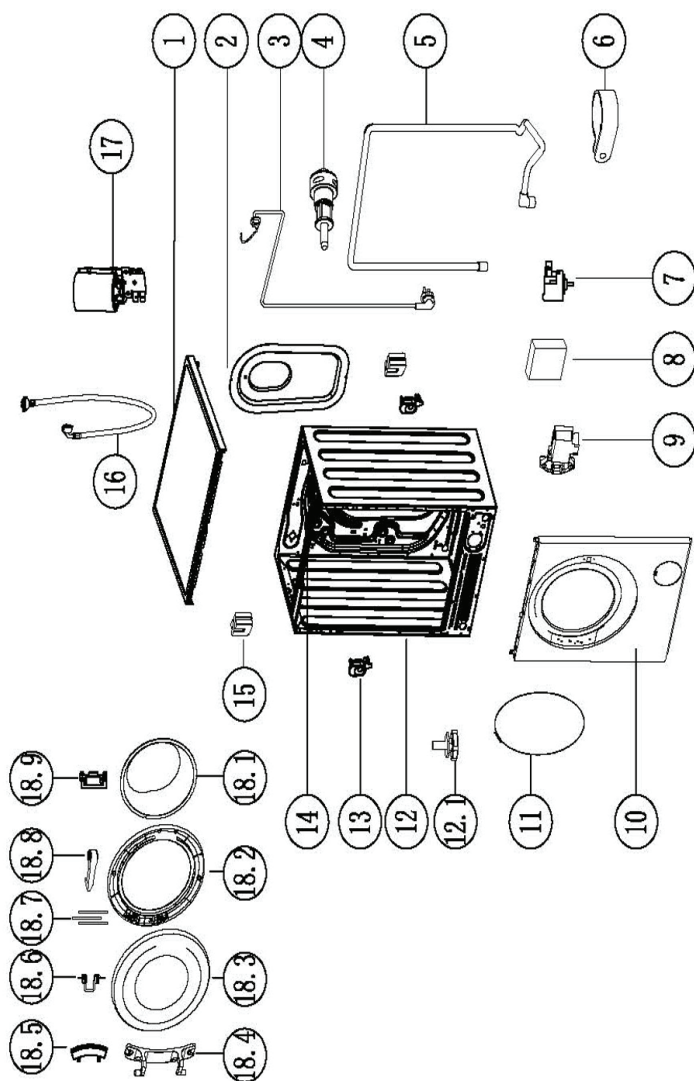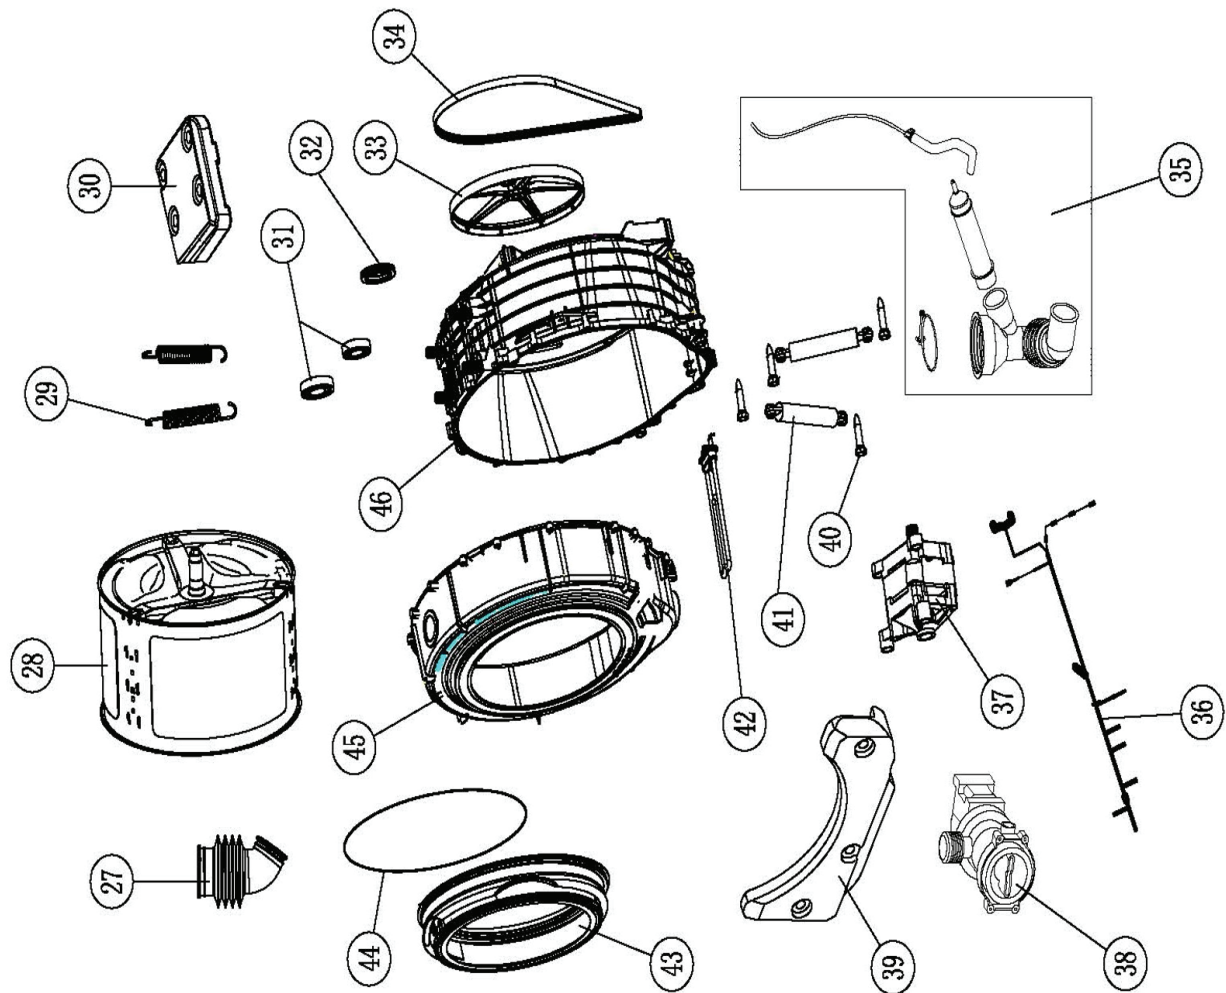

No.	Part Name	Quantity	BOM Code
1	Top Cover Assembly	1.0	12138100026084
2	Rear Cover	1.0	12238100002053
3	European Standard Power Cord	1.0	174381000000522
4	Shipping Bolt Assembly	4.0	129381000000541
5	Up Drain Hose Assembly	1.0	12600501001169
6	Drain Hose Catch	1.0	12138100003094
7	Water Level Sensor	1.0	17438100001348
8	Door Lock Waterproof Shield	1.0	12138100024544
9	Door Lock	1.0	174381000000456
10	Front Panel Assembly	1.0	12238100010331
11	Door Gasket Spring Clip Spring	1.0	129381000000044
12	Cabinet Assembly	1.0	12238100010418
12.1	Adjustable Foot Assembly	4.0	126381000000043
13	Front Panel Pin Assembly	2.0	12138100027886
14	Top Bracket	1.0	12238100007501
15	Spring Support	2.0	12138100003060
16	Water Inlet Pipe Assembly	1.0	120381000000541
17	Electric Filter Assembly	1.0	17438100006845
18	Door Subassembly	1.0	12138100023280
18.1	Door Glass	1.0	125381000000025
18.2	Inner Ring	1.0	12138100021655
18.3	Outer Frame	1.0	12138100021654
18.4	Hinge Assembly	1.0	123381000000441
18.5	Door Handle	1.0	12138100021659
18.6	Torsion Spring	1.0	12900101000243
18.7	Pin	3.0	11302804000011
18.8	Door Latch	1.0	123381000000216
18.9	Door Plunger Stand	1.0	12138100001922
19	Dispenser Subassembly	1.0	12138100025765
20	Drawer Assembly	1.0	12138100003071
21	Drawer Handle and Printing	1.0	12138100011449
22	Cycle Select Knob	1.0	12100403000944
23	Control Panel Assembly	1.0	12138100032023
24	PCB	1.0	17138100027310
26	Water Inlet Valve	1.0	174381000000413
27	Tub Water Inlet Hose Assembly	1.0	12600501001088
28	Basket Assembly	1.0	12238100007101
29	Suspension Spring	2.0	12900104000016

30	Upper Counterweight	1.0	12738100000622
31	Bearing	1.0	12938100000136
31	Bearing	1.0	12938100000133
32	Oil Seal	1.0	12638100003302
33	Belt Wheel	1.0	12338100000150
34	Belt	1.0	12638100000245
35	Tub Drain Hose Assembly	1.0	12638100003101
36	Internal Wire Assembly	1.0	17438100006565
37	Universal Motor	1.0	11002011004977
38	Permanent Magnet Synchronous Pump	1.0	11001011000245
39	Lower Counterweight	1.0	12738100000921
40	Damper Pin	4.0	12138100002987
41	Damper	2.0	12938100000466
42	Heater	1.0	17438100000426
43	Door Gasket	1.0	12638100000229
44	Door Gasket Clamp	1.0	12938100000020
45	Front Tub	1.0	12138100025768
46	Rear Tub Assembly	1.0	12138100025767

Tämän mallin, Ströme WM1510/02:n, varaosat ovat saatavilla 10 vuotta mallin viimeisen laitteen markkinoille saattamisen jälkeen.

- Ovi ja oven sarana sekä tiivisteet
- Oven lukitusmekanismi
- Muut tiivisteet
- Pesuaineenannostelijat
- Moottori ja moottorin harjat
- Voimansiirto moottorin ja rummun välillä
- Pumput
- Iskunvaimentimet ja jouset
- Pesurumpu, rummun ristikko ja tarvittavat kuulalaakerit (erikseen tai yhdistelmänä)
- Lämmittimet ja lämmityselementit, mukaan lukien lämpöpumput (erikseen tai yhdistelmänä)
- Putket ja niihin liittyvät osat, mukaan lukien kaikki letkut, venttiilit, suodattimet ja aquastop-ylivuotosuojat (erikseen tai yhdistelmänä)
- Painetut piirilevyt
- Elektroniset näytöt
- Painekeytkimet
- Termostaatit ja anturit
- Ohjelmistot, mukaan lukien laiteohjelmistot ja nollaukset

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2014 kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Ströme					
Tavarantoimittajan osoite: Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI					
Mallitunniste: WM1510/02					
Yleiset tuoteparametrit:					
Parametri	Arvo		Parametri	Arvo	
Nimelliskapasiteetti ^(a) (kg)	5,0		Mitat (cm)	Korkeus	85
				Leveys	60
				Syvyys	40
Energiatehokkuusindeksi ^(a) (EEI _w)	79,9		Energiatehokkuusluokka ^(a)	D	
Pesutehokkuusindeksi ^(a)	1,031		Huuhtelutehokkuus (g/kg) ^(a)	5,0	
Energiankulutus kilowattitunteina ohjelmaa kohden eco 40–60 -ohjelman perusteella täyden ja osittaisen kuormituksen yhdistelmällä. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.	0,602		Vedenkulutus litroina ohjelmaa kohden eco 40–60 -ohjelman perusteella täyden ja osittaisen kuormituksen yhdistelmällä. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta ja veden kovuudesta.	41	
Enimmäislämpötila käsitellyn tekstiilin sisällä ^(a) °C	Nimelliskapasiteetti	37	Painotettu jäännöskosteus ^(a) (%)	71,9	
	Puolikas	31			
	Neljännes	28			

Linkousnopeus ^(a) (rpm)	Nimel-liska-pasi-teetti	1000	Linkoustehokkuusluokka ^(a)	D
	Puoli-kas	1000		
	Nel-jännes	1000		
Ohjelman kesto ^(a) (t:min)	Nimel-liska-pasi-teetti	3:08	Tyyppi	Vapaasti seisova
	Puoli-kas	2:30		
	Nel-jännes	2:30		
Äänitaso linkous-vaiheessa ^(a) (dB(A) re 1 pW)	79		Äänitasoluokka ^(a) (linkousvaihe)	C
Pois päältä -tila (W) (jos on)	0,50		Valmiustila (W) (jos on)	1,00
Ajastus (W) (jos on)	4,00		Verkkovalmiustila (W) (jos on)	Ei sovelleta
Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta				
Tämä tuote vapauttaa hopeaioneja pesuohjelman aikana				Ei
Lisätiedot:				
Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2023 liitteessä II olevan 9 kohdan mukaiset tiedot: www.verkkokauppa.com				

(a) eco 40–60-ohjelmalla.

Tämä verkko-osoite ja QR-koodi linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL. Lue koodi puhelimellasi tai käytä alla olevaa verkko-osoitetta.

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1826623>



Energiamerkki



Ströme

WM1510/02



60 kWh / 100



5,0 kg




3:08



41 L




ABC**D**EFG

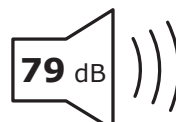

79 dB
AB**C**D

2019/2014

Laite sisältää kierrätettäviä osia, eikä sitä saa hävittää normaalin talousjätteen seassa. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjällesi tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle.

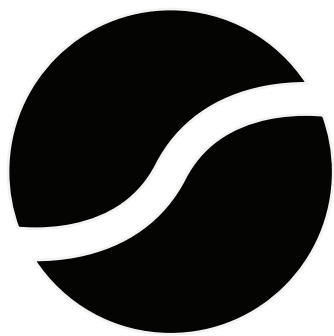

STRÖME



REV. 13147060