STRÖME

Mikroaaltouuni

Valkoinen digitaalinen mikroaaltouuni kotitalouskäyttöön.

OHJEKIRJA



LUE OHJEET JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Huom. Ohjekirjan kuvat tuotteesta ovat viitteellisiä.

⚠ TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET

- VAROITUS: Suljettuihin astioihin ja pulloihin muodostuu kuumennettaessa painetta, joka voi aiheuttaa räjähdyksen. Älä kuumenna ruokia tai nesteitä suljetuissa astioissa. Muista poistaa tuttipullojen korkki ja tutti.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on rajoitetut fyysiset tai henkiset ominaisuudet, tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on erityisesti opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamis- tai huoltamistoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Käytä ainoastaan mikroaaltokäyttöön soveltuvia astioita ja ruokailuvälineitä.
- Puhdista mikroaaltouuni säännöllisesti ja poista uuniin jääneet ruuantähteet.
- Pidä uunia silmällä mikäli kuumennat ruokaa muovi- tai paperiastiassa. Tämän tyyppiset astiat syttyvät helposti ylikuumetessaan.

⚠ TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET

- Jos huomaat savua tai liekkejä, paina pysäytys/peruutuspainiketta ja jätä uunin ovi suljetuksi liekkien tukahduttamiseksi. Irrota virtajohto pistorasiasta, katkaise virta katkaisimesta, tai kierrä sulake irti.
- Älä ylikypsennä ruokaa.
- Älä säilytä uunissa muita esineitä, kuin uunin tarvikkeita, vaikka et käyttäisikään sitä. Uuni voi vahingossa mennä päälle.
- Poista metalliset kierresiteet paahtopus-seista ennen pussien sijoittamista uuniin.
- Sijoita uuni asennusohjeiden mukaisesti.
- Älä keitä kananmunia kuorineen tai kuu-menna kokonaisia keitettyjä kananmunia mikroaaltouunissa. Kananmunien sisään voi kertyä painetta ja ne voivat räjähtää, vaikka mikroaaltokuumennus on jo päättynyt.
- Tämä mikroaaltouuni on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotita-louksien kaltaisissa ympäristöissä. Tätä mikroaaltouunia ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.


⚠ TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET

- Mikroaaltouunia saa käyttää vain kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja ainoastaan elintarvikkeiden sulatukseen, kuumentamiseen ja kypsentämiseen. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos uuni ei toimi oikealla tavalla, tai jos laite on vahingoittunut tai pudonnut. Korjaustöissä tulee käyttää valtuutettua huoltoliikettä.
- Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, tulee se vaihtaa uuteen huoltoliikkeen toimesta.
- Älä käytä mikroaaltouunia kosteassa tilassa tai veden lähettyvillä.
- Kotelon ulkopinnat, tuuletusaukot ja uunin ovi kuumenevat käytössä. Pidä virtajohto poissa kuumenevien osien lähettyviltä. **Älä peitä tuuletusaukkoja.**
- Uunin sisäpinnat kuumenevat käytön aikana. Ole varovainen äläkä koske uunin sisällä oleviin osiin.
- Älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai tason reunan yli.

⚠ TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET

- Kuumentaessasi nesteitä, kuten keittoja, kastikkeita ja juomia, neste voi kuumeta kiehumispisteen yli ilman huomattavaa kuplimista. Tämä johtaa kuuman nesteen äkilliseen ylikiehumiseen. Käsittele lämmitykseen käytettyä astiaa varoen kuumennuksen jälkeen.
- Laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen tai kauko-ohjaimen kanssa.
- Älä käytä höyrypesuria laitteen puhdistamiseen.
- Käytä ainoastaan valmistajan tälle laitteelle hyväksymiä tarvikkeita.
- Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan.
- Älä yritä käyttää mikroaaltouunia ovi auki. Tämä voi aiheuttaa haitallisille mikroaaltosäteille altistumista.
- Mikroaaltouunin takaosa tulee asettaa seinää vasten.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

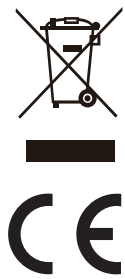

Kierrätä vastuullisesti. Tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Toimita hävitettävä tuote jälleenmyyjällesi tai kierrätyskeskukseen.

TEKNISET TIEDOT

Malli	Ströme 908674
Väri	Valkoinen
Käyttötyyli	Digitaalinen
Jännite	230 V ~50Hz
Mikroaaltouunin teho	700 W
Liitäntäteho	1050 W
Taajuus	2450 MHz
Tilavuus	20 litraa
Aluslautasen halkaisija	255 mm
Tehoasetukset	5 (70 W, 210 W, 350 W, 560 W, 700 W)
Automaattiasetukset	8
Pikakäynnistys	Kyllä, 30s/painallus 100%-teholla
Sulatustoiminto	Kyllä, painon ja ajan mukaan
Lämmitysaika	5s - 95min
Sisävalo	Kyllä
Muut ominaisuudet	Ajannäyttö ja lapsilukko
Mitat (K x L x S mm)	259 x 440 x 346 mm
Paino	10,28 kg

⚠ MIKROAALTOUUNIN KANSSA KÄYTETTÄVÄT ASTIAT

Astiat, joita voit käyttää mikroaaltouunissa

- Lautaset - Käytä vain mikroaaltouunin kestäviä tuotteita.
- Lasipurkit - Poista korkki. Käytä vain ruuan lämmitykseen, sillä lasi voi ylikuumentuessaan hajota.
- Lasit - Käytä vain kuumennusta kestäviä laseja. Älä käytä haljenneita tai rikkoontuneita astioita.
- Uunipussit - Noudata valmistajan ohjeita. Tee pusseihin viiltoja, jotta höyry pääsee ulos. Poista metalliset kierresiteet.
- Paperilautaset - Vain lyhytkestoiseen lämmitykseen. Valvo tarkasti.
- Paperiliinat - Käytä peittämään annoksia uudelleenlämmitettäessä ja rasvaa imemään. Vain lyhytkestoiseen käyttöön.
- Muovi - Käytä vain mikroaaltolämmityksen kestäviä muovituotteita.
- Lämpömittarit - Käytä vain mikroaaltouuneille suunniteltuja mittareita.

Vältä näitä materiaaleja mikroaaltouunissa

- Alumiini - Voi aiheuttaa kipinöitä ja tulipalovaaran.
- Metallikahvaiset ruoka-astiat - Voi aiheuttaa kipinöitä. Poista kahvat tai siirrä ruoka toiseen astiaan.
- Metalliset tai metallireunaiset astiat - Metalli suojaa annosta mikroaalloilta. Voi aiheuttaa kipinöintiä.
- Metalliset kierresiteet - Voi aiheuttaa kipinöintiä ja täten tulipalovaaran.
- Paperipussit - Tulipalovaara.
- Vaahtomuovi - Saattaa sulaa kuumentuessaan ja aiheuttaa vaaraa sekoittuessaan ruokaan tai juomaan.
- Puu - Kuivuu kuumennettaessa ja voi säröillä/halkeilla.

ASENNUS JA LIITÄNNÄT

Tarkista mikroaaltouuni

Pura tuote pakkauksesta ja tarkista uuni, sekä lisätarvikkeet mahdollisten vahinkojen, kuten lommojen, murtuneiden saranoiden tai oven halkeamien, varalta. Älä poista magnetronia suojaavaa uunin suojaa. Ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjääsi mikäli uuni on vaurioitunut. Älä käytä vahingoittunutta mikroaaltouunia.

Maadoitusohjeet

Mikroaaltouuni on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.


Käyttöjännite

Jännitteen on oltava sama kuin laitteen arvokilvessä mainittu. Korkeamman jännitteen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai muita vaaroja.

Uunin sijoittaminen


- Aseta uuni tasaiselle ja tukevalle alustalle, joka on yli 85cm korkeudella lattiasta.
- Jätä uunin päälle vähintään 30cm ja uunin sivuille vähintään 20cm vapaata tilaa.
- Laitteen takapinta tulee olla seinää vasten.
- Varmista, että ilmanvaihdolle jää riittävästi tilaa.
- Älä koskaan peitä uunin päällä ja sivulla olevia ilmanvaihtoaukkoja.
- Huolehdi, että virtapistokkeelle on aina esteetön ja helppo pääsy.
- Älä sijoita mikroaaltouunia TV:n tai radion läheisyyteen. Vältät häiriöt niiden vastaanottimiin.
- Älä sijoita mikroaaltouunia lieden tai normaaliuunin välittömään läheisyyteen.
- Älä irrota mikroaaltouunin pohjassa olevia jalkoja.

ALUSLAUTASEN ASENNUS JA KÄYTTÖ

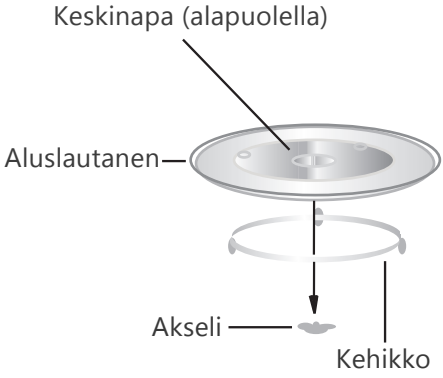

- Älä aseta aluslautasta ylösalaisin. Pidä huoli, että aluslautanen pyörii vapaasti.
- Käytä mikroaaltouunia vain aluslautasen ja kehikon kanssa.
- Valmista ruuat aina astiassa. Älä lämmitä ruokaa pelkältään aluslautasen päällä.
- Mikäli aluslautanen tai kehikko menee rikki, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen korjausta varten.

MIKROAALTOUUNIN OSAT

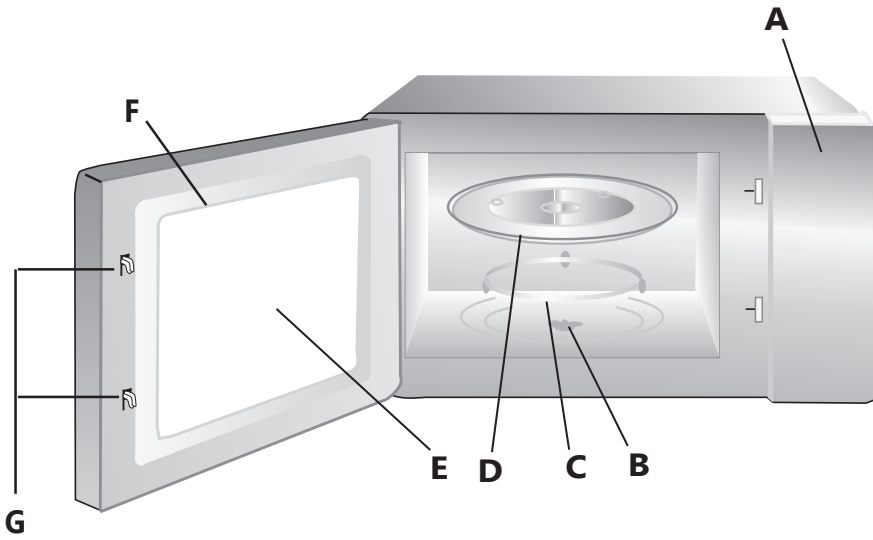


A. Ohjauspaneeli
B. Aluslautasen akseli
C. Aluskehikko
D. Aluslautanen
E. Uunin ikkuna
F. Oven tiivisteet
G. Oven lukitusjärjestelmä

Mikroaaltouunin lisäksi mukana tulee nämä tarvikkeet:

- 1x Lasinen aluslautanen
- 1x Aluslautasen kehikko
- 1x Ohjekirja

OHJAUSPANEELI JA KÄYTTÖOHJEET

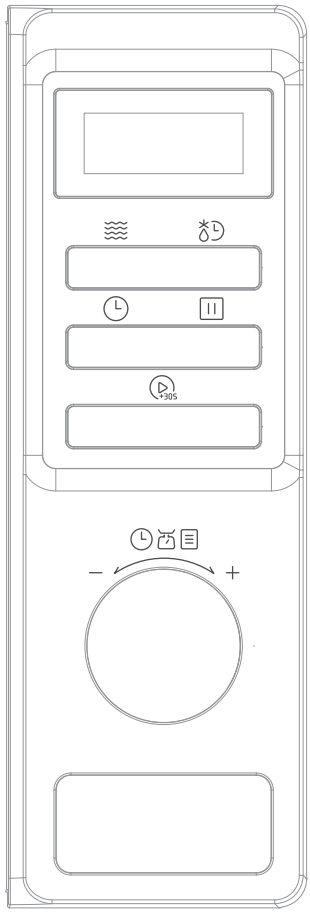

Mikroaaltolämmitys

Sulatus

Kello

Pysäytys/Tyhjennys

Aloitus/+30s/Vahvistus

Mikroaaltouunin tehoalueet

Teho	Teksti näytöllä
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

Kellon asettaminen

Ensikäynnistyksessä aika on "0:00".

1. Paina **Kello** -painiketta kahdesti ja tuntiluku alkaa vilkkumaan.
2. Käännä säätimestä tunti kohdalleen.
3. Paina **Kello** -painiketta uudestaan ja minuuttiluku alkaa vilkkumaan.
4. Käännä säätimestä minuutit kohdalleen.
5. Paina **Kello** -painiketta vielä kerran viimeistelläksesi kellon asetuksen.

Huom. Mikäli kelloa ei aseteta, ei sitä näytetä ollenkaan.
Asetustila poistuu automaattisesti mikäli käyttäjä ei tee mitään 1min aikana.

Kuumennussajan asettaminen

1. Paina **Kello** -painiketta kerran, ja se näyttää "00:00".
2. Kierrä kellosäädin haluttuun aikaan. Enimmäisaika on 95min. Voit pyörittää säädintä molempiin suuntiin.
3. Ajan säätämisen jälkeen paina **Aloitus/+30s/ Vahvistus** - painiketta ja kuumennus alkaa.
4. Kun ajastin pääsee nollaan, kuuluu mikroaaltouunista merkkiääni 5 kertaa, ja LED-näyttö siirtyy näyttämään kellonaikaa (mikäli se on asetettu).

Uunin peruskäyttö

1. Paina **Mikroaaltolämmitys** -painiketta kerran. Ruudulla näkyy P100.
2. Paina **Mikroaaltolämmitys** -painiketta toistuvasti tai käännä säätimestä asettaaksesi haluttu teho-taso.
3. Paina **Aloitus/+30s/Vahvistus** -painiketta vahvistaaksesi.
4. Käännä säädintä asettaaksei kuumennusaika (5s - 95min). Säätöväli muuttuu ajan kasvaessa alkaen 5s-väleistä ja päättyen 5min väleihin.
5. Paina **Aloitus/+30s/ Vahvistus** -painiketta aloittaaksesi kuumennus.

Sulatus painon mukaan

1. Paina **Sulatus** -painiketta kerran ja näytöllä näkyy "dEF1".
2. Valitse säätimellä annoksen paino välillä 100g-2000g.
3. Paina **Aloitus/+30s/Vahvistus** -painiketta aloittaaksesi sulatus.

Sulatus ajan mukaan

1. Paina **Sulatus** -painiketta kahdesti ja näytöllä näkyy "dEF2".
2. Käännä säätimestä haluttu sulatus-aika.
3. Paina **Aloitus/+30s/Vahvistus** aloittaaksesi sulatus. Sulatusteho on P30 eikä sitä voi muuttaa.

Ohjelmien yhdistäminen

Voit yhdistää kaksi eri ohjelmaa, kuten sulatuksen ja kuumennuksen. Sulatus asetetaan aina ensin. Merkkiääni soi kerran kunkin ohjelman jälkeen. **Huom.** Automaattiohjelmia ei voi yhdistää muiden ohjelmien kanssa.

Esimerkki: Haluat sulattaa ruokaa 5 minuuttia ja tämän jälkeen lämmittää sitä 7 minuuttia 80% teholla:

1. Paina **Sulatus** -painiketta kahdesta ja ruudulla näkyy "dEF2".
2. Säädä aika viiteen minuuttiin.
3. Paina **Mikroaaltolämmitys** -painiketta kerran ja näytöllä lukee "P100".
4. Säädä tehoksi "P80".
5. Paina **Aloitus/+30s/Vahvistus** -painiketta.
6. Käännä säädintä asettaaksesi kuumennusajaksi 7 minuuttia.
7. Paina **Aloitus/+30s/Vahvistus** aloittaaksesi ohjelmat.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen laite piippaa kerran ja ohjelman lopuksi viisi kertaa.

Pikakäynnistys

1. Paina **Aloitus/+30s/Vahvistus** -painiketta kerran aloittaaksesi kuumennus 100%-teholla 30s ajaksi. Jokainen lisäpainallus tuo aikaa lisää 30s (max 95min).
2. Muita ohjelmia käyttäessäsi voit lisätä aikaan kätevästi painamalla samaa painiketta.
3. Voit myös suoraan kääntää säätimestä haluamasi kuumennussarjan ja painaa **Aloitus/+30s/Vahvistus** -painiketta aloittaaksesi kuumennuksen 100%: lla teholla.

Huom. Aloitus/+30s/Vahvistus -painike lisää aikaa, kun käytät automaattivalikon ohjelmia.

Automaattiohjelmat

1. Käännä säätimestä mikäli haluat valita erilaisille aineksille suunnitellut automaattiohjelmat. Valitse vaihtoehtojen "A-1" ja "A-8" väliltä omia tarpeitasi vastaava ja vahvista valinta painamalla **Aloitus/+30s/Vahvistus** -painiketta.
2. Käännä säädintä valitaksesi annoksen paino.
3. Paina **Aloitus/+30s/Vahvistus** aloittaaksesi kuumennuksen.
4. Ohjelman ollessa valmis, mikroaaltouuni piippaa tuttuun tyyliin viisi kertaa.

Ohjelmavaihtoehdot

Valikko	Paino	Näyttö
A-1 Uud. lämmitys	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-2 Vihannekset	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-3 Kala	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-4 Liha	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-5 Pasta	50g (kuuma vesi 450g)	50
	100g (kylmä vesi 800g)	100
A-6 Peruna	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-7 Pizza	200g	200
	400g	400
A-8 Keitot	200ml	200
	400ml	400

MUITA TOIMINTOJA

Lapsilukko

Voit asettaa mikroaaltouunille lukitustilan.
Lukon asetus: Paina **Pysäytys/Tyhjennys** -painiketta 3 sekuntia. Kuulet pitkän piippauksen, joka kertoo, että lapsilukko on käytössä.
Lukon avaaminen: Paina **Pysäytys/Tyhjennys** -painiketta 3 sekuntia, kunnes kuulet pitkän piippauksen. Lapsi-lukko on pois käytöstä.

Tarkistustoiminnot

Mikäli olet epävarma käytössä olevasta tehoasetuksesta tai kellonajasta kokkauksen aikana, voit tarkistaa tiedot seuraavilla tavoilla:

- Kuumennuksen ollessa käynnissä, paina **Kello** -painiketta ja kellonaika tulee näkyviin 3s ajaksi.
- Kuumennuksen ollessa käynnissä, paina **Mikroaaltolämmitys** -painiketta nähdäksesi käytetyn tehotason 3s ajan.

ECO-toiminto

Siirtyäksesi ECO-tilaan:
Paina lepotilassa **Pysäytys/Tyhjennys** -painiketta kahdesti sekunnin aikana. Ruutu näyttää tekstin "ECO" kolmen sekunnin ajan ja siirtyy takaisin lepotilaan. Lepotilassa ruutu sammuu minuutissa mikäli laitetta ei käytetä. Nappien painaminen tai oven avaaminen/sulkeminen sytyttää näytön. Mikäli mikroaaltouunin ovi avataan, sammuu sisävalo minuutissa, vaikka ovi jäisi auki.
ECO-tilasta poistuminen:
Kun laite on ECO-tilassa, paina **Pysäytys/Tyhjennys** -painiketta kahdesti sekunnin sisään. Ruudulla näkyy teksti "OFF" kolmen sekunnin ajan ja laite poistuu ECO-tilasta.

TUOTTEEN PUHDISTAMINEN

Ennen tuotteen puhdistamista, irrota se virtapistokkeesta.

- Siisti uunin sisusta käytön jälkeen hieman kostealla liinalla.
- Pese uunin tarvikkeet normaalien astioiden tapaan.
- Oven kehykset, saumat ja läheiset osat tulee pyyhkiä kostealla liinalla huolellisesti niiden ollessa likaisia.
- Älä käytä puhdistaessa vahvoja kemikaaleja tai naarmuttavia puhdistusvälineitä. Näin vältyt turhilta naarmuilta esim. uunin ovessa.
- Vinkki sisustan puhdistukseen: Aseta puolikas sitruuna ja 300ml vettä kulhoon, ja lämmitä niitä 100%-teholla 10min ajan. Pyyhi uuni tämän jälkeen kuivalla ja pehmeällä liinalla.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Uuni ei käynnisty	Virtajohto ei ole kunnolla kiinni.	Irrota johto ja kiinnitä se uudelleen 10s kuluttua.
	Ongelma virran tai sulakkeen kanssa.	Vaihda sulake tai kytke virta uudelleen.
	Ongelma virta-pistokkeen kanssa.	Testaa pistoketta jollain muulla laitteella.
Uuni ei lämmitä.	Ovi ei ole suljettu.	Sulje ovi tiukasti.

Tavanomaisia tilanteita	
Mikroaaltouuni häiritsee TV-vastaanottoa.	TV:n ja radion vastaanotossa saattaa esiintyä häiriötä, kun mikroaaltouunia käytetään. Tämä on normaalia.
Uunin valo on himmeä.	Matalilla tehoasetuksilla uunin valo saattaa himmetä. Tämä on normaalia.
Oveen ja tuuletus-aukkoihin tulee höyryä.	Kokatessa lämmitettävä ruoka saattaa höyrytä. Tämä on täysin normaalia.
Uuni käynnistyi vahingossa ilman ruokaa.	Älä pidä uunia käynnissä ilman ruokaa/juomaa. Käännä aika välittömästi nollaan.



STRÖME

Verkkokauppa.com Oy
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

STRÖME

Mikrovågsugn

Vit digital mikrovågsugn för hushålsbruk

BRUKSANVISNING



LÄS INSTRUKTIONERNA OCH SPARA DEN FÖR KOMMANDE BEHOV

Obs. Bilderna i denna bruksanvisning är endast avsedda som referens.

⚠ SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR

- VARNING: Tryck byggs upp i förslutna behållare och flaskor vid uppvärmning vilket kan leda till explosion. Värm aldrig mat eller vätska i förslutna behållare eller flaskor. Ta bor både lock och napp på nappflaskor.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Använd endast mikrovågssäkra tallrikar och bestick.
- Rengör mikrovågsugnen regelbundet och avlägsna eventuella matrester som finns kvar i ugnen.
- Håll ett öga på ugnen om du värmer mat i en plast- eller pappersbehållare. Dessa typer av behållare antänds lätt vid överhettning.

⚠ SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR

- Om du upptäcker rök eller lågor, tryck på stopp-/avbryt-knappen och låt ugnsluckan vara stängd för att kväva lågorna. Dra ut nätsladden ur vägguttaget, stäng av strömmen med strömbrytaren eller skruva ur säkringen.
- Tillaga inte maten för länge.
- Förvara inget annat än ugnens tillbehör i ugnen, även om du inte använder den. Ugnen kan slås på av misstag.
- Ta bort metallspiralbanden från stekpåsarna innan du placerar dem i ugnen.
- Placera ugnen enligt anvisningarna.
- Tillaga inte ägg med skal eller hela kokta ägg i mikrovågsugnen. Ägg kan bygga upp tryck och explodera även efter att mikrovågsugnen är klar.
- Denna mikrovågsugn är avsedd för användning i hushåll och hemliknande miljöer. Mikrovågsugnen är inte avsedd för utomhusbruk.
- Mikrovågsugnar får endast användas i hemmiljö och endast för upptining, uppvärmning och tillagning av mat. All annan användning är förbjuden.


⚠ SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR

- Använd inte apparaten om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om ugnen inte fungerar som den ska eller om apparaten har skadats eller tappats. Reparationsarbeten bör utföras av en auktoriserad serviceverkstad.
- Om nätkabeln är skadad bör den bytas ut av en servicetekniker.
- Använd inte mikrovågsugnen i fuktiga utrymmen eller i närheten av vatten.
- Skåpets yttre ytor, ventilationsöppningarna och ugnsluckan blir varma när ugnen används. Håll nätsladden borta från heta delar. **Täck inte över ventilationsöppningarna.**
- Ugnens inre ytor kommer att värmas upp under användning. Var försiktig så att du inte vidrör några delar inuti ugnen.
- Låt inte nätsladden hänga över kanten på ett bord eller en nivå.
- Vid uppvärmning av vätskor som soppor, såser och drycker kan vätskan värmas upp över kokpunkten utan märkbara bubblor. Detta kan leda till att den heta vätskan plötsligt kokar över. Hantera behållaren som använts för uppvärmning försiktigt efter uppvärmningen.

⚠ SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR

- Enheten får inte användas med en extern timer eller fjärrkontroll.
- Använd inte ångtvätt för att rengöra apparaten.
- Använd endast tillbehör som godkänts av tillverkaren för denna enhet.
- Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp eller annat slutet utrymme.
- Försök inte använda mikrovågsugnen med dörren öppen. Detta kan leda till exponering för skadlig mikrovågsstrålning.
- Mikrovågsugnens baksida ska placeras mot väggen.

Säker kassering av produkten

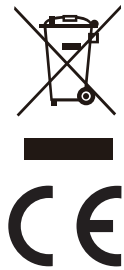

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall, eller till en elektronikhandel för återvinning.

TEKNISK INFORMATION

Modell	Ströme 908674
Färg	Vit
Användningssätt	Digital
Spänning	230 V ~50Hz
Mikrovågsugnens effekt	700 W
Ansluten effekt	1050 W
frekvens	2450 MHz
Ugnens volym	20 liter
Glasbrickans diameter	255 mm
Effektinställningar	5 (70 W, 210 W, 350 W, 560 W, 700 W)
Automatiska inställningar	8
Snabbstart	Ja, 30s/tryck med 100% effekt
Avfrostning	Ja, enligt vikt och tid
Uppvärmningstid	5s - 95min
Belysning	Ja
Andra funktioner	Klocka och barnlås
Externa mått	259 x 440 x 346 mm
Vikt	10,28 kg

⚠ KÖKREDSKAP FÖR ANVÄNDNING I MIKROVÅGSUGN

Rätter du kan använda i mikrovågsugn

- Tallrikar - Använd endast produkter som tål mikrovågsugn.
- Glasburkar - Ta bort locket. Använd endast för att värma mat, eftersom glas kan gå sönder vid överhettning.
- Glasvaror - Använd endast värmetåliga glasvaror. Använd inte sprucket eller trasigt glas.
- Ugnspåsar - Följ tillverkarens anvisningar. Gör slitsar i påsarna så att ånga kan komma ut. Ta bort spiralbanden av metall.
- Papperstallrikar - Endast för kortvarig uppvärmning. Övervaka noga.
- Pappershanddukar - Används för att täcka över portioner under uppvärmning och för att absorbera fett. Endast för kortvarig användning.
- Plast - Använd endast plastprodukter som kan värmas i mikrovågsugn.
- Termometrar - Använd endast termometrar som är avsedda för mikrovågsugnar.

Undvik dessa material i mikrovågsugnen

- Aluminium - Kan orsaka gnistor och brandrisk.
- Matbehållare av metall med metallhandtag - Kan orsaka gnistor. Ta bort handtagen eller flytta maten till en annan behållare.
- Redskap av metall eller med metallkant - Metallen skyddar maträtten från mikrovågor. Kan orsaka gnistor.
- Spiralskenor av metall - Kan orsaka gnistor och därmed utgöra en brandrisk.
- Papperspåsar - Brandrisk.
- Skumplast - Kan smälta vid upphettning och utgöra en fara om det blandas med mat eller dryck.
- Trä - Torkar ut vid uppvärmning och kan spricka/knäckas.

INSTALLATION OCH ANSLUTNING

Kontrollera mikrovågsugnen

Packa upp produkten och kontrollera ugnen och tillbehören för eventuella skador, t.ex. bucklor, trasiga gångjärn eller sprickor i luckan. Ta inte bort ugnsskyddet som skyddar magnetronen. Kontakta omedelbart din återförsäljare om ugnen är skadad. Använd inte en skadad mikrovågsugn.

Anvisningar för jordning

Mikrovågsugnen måste anslutas till ett jordat uttag med obehindrad åtkomst.


Driftspänning

Spänningen måste vara densamma som anges på apparatens märkplåt. Användning av högre spänning kan orsaka brand eller andra faror.

Placering av ugnen


- Placera ugnen på en plan, stabil yta som är mer än 85 cm över golvet.
- Lämna minst 30 cm fritt utrymme ovanpå ugnen och minst 20 cm fritt utrymme på sidorna av ugnen.
- Apparatens baksida ska vara placerad mot väggen.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme för ventilation.
- Täck aldrig över ventilationsöppningarna på ovansidan och på sidan av ugnen.
- Se till att det alltid finns fri och enkel åtkomst till eluttaget.
- Placera inte mikrovågsugnen i närheten av en TV eller radio. Undvik störningar på deras mottagare.
- Placera inte mikrovågsugnen i omedelbar närhet av en spis eller vanlig ugn.
- Ta inte bort fötterna på undersidan av mikrovågsugnen.

PLACERING OCH ANVÄNDNING AV GLASBRICKAN

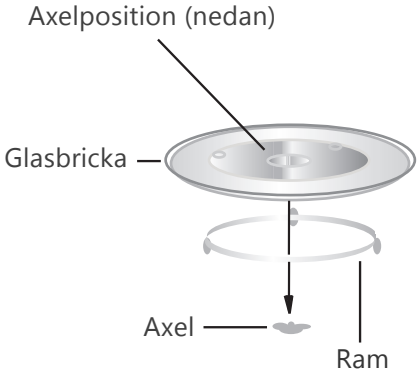

- Placera inte brickan upp och ned. Se till att glasbrickan kan rotera fritt.
- Använd endast mikrovågsugnen med glasbrickan och ramen.
- Tillaga alltid maten i fatet. Värm inte mat endast ovanpå glasbrickan.
- Om glasbrickan eller ramen går sönder, kontakta din återförsäljare eller servicecenter för reparation.

UGNENS DELAR

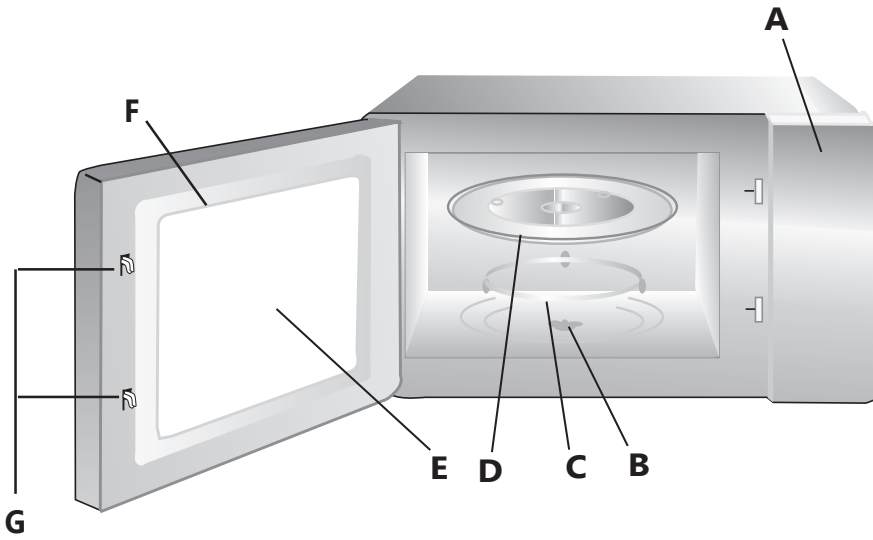


A. Kontrollpanel
B. Axel
C. Rotationsram
D. Glasbricka
E. Dörrfönster
F. Dörrtätning
G. Säkerhetslås

Förutom mikrovågsugnen ingår dessa tillbehör:

- 1x Glasbricka
- 1x Rotationsram
- 1x Bruksanvisning

KONTROLLPANEL OCH BRUKSANVISNINGAR

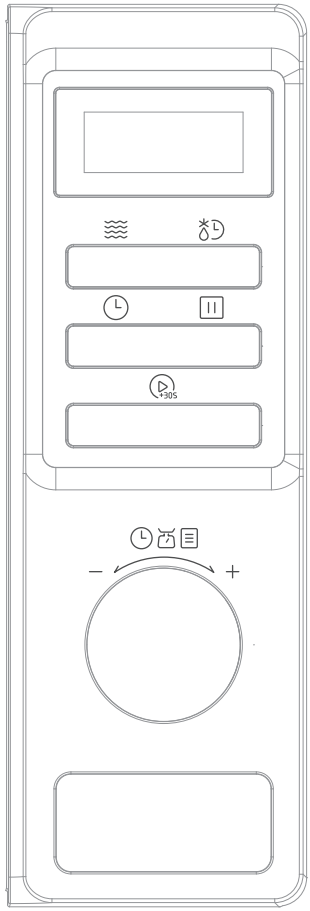

Uppvärmning

Avfrostning

Klocka

Stopp/Avtappning

Start/+30s/Bekräfta

Effektområden för mikrovåsugn

Effekt	Text på skärmen
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

Ställa i klockan

Vid första start är tiden "0:00".

1. Tryck två gånger på **klocka** knappen. Timslaget blinkar.
2. Vrid ratten för att ställa in timmen.
3. Tryck på **klocka** knappen igen och minutslaget börjar att blinka.
4. Vrid ratten för att ställa in minuten.
5. Tryck en gång till på **klocka** knappen igen för att slutföra klockinställningen.

Obs. Om klockan inte är inställd visas den inte alls. Inställningsläget avbryts automatiskt om användaren inte gör något inom 1 min.

Ställa i uppvärmningstid

1. Tryck en gång på **klocka** knappen så visas "00:00".
2. Vrid klockan till önskad tid. Den maximala tiden är 95min. Du kan vrida ratten i båda riktningarna.
3. När du har ställt in tiden trycker du på **Start/+30s/Bekräfta**-knappen och uppvärmningen startar.
4. När timern når noll hörs 5 ljudsignaler och LED-displayen ändras så att den visar tiden (om den är inställd).

Ställä i effekt och tid

1. Tryck en gång på **Uppvärmning**-knappen. P100 visas på skärmen.
2. Tryck på **Uppvärmning** knappen flera gånger eller vrid på ratten för att ställa in önskad effektnivå.
3. Tryck på **Start/+30s/Bekräfta** knappen för att bekräfta.
4. Vrid på ratten för att ställa in uppvärmningstiden (5s - 95min). Inställningsområdet ändras i takt med att tiden ökar, från 5s intervall till 5min intervall.
5. Tryck på **Start/+30s/Bekräfta** knappen för att starta uppvärmningen.

Avfrostning efter vikt

1. Tryck en gång på **Avfrostning** knappen så visas "dEF1" på displayen.
2. Använd ratten för att välja dosens vikt mellan 100 g och 2000 g.
3. Tryck på **Start/+30s/Bekräfta** för att starta avfrostningen.

Avfrostning efter tid

1. Tryck två gånger på **Avfrostning** knappen så visas "dEF2" på displayen.
2. Vrid ratten för att ställa in önskad avfrostningstid.
3. Tryck på **Start/+30s/Bekräfta** för att starta avfrostningen. Avfrostningseffekten är P30 och kan inte ändras.

Kombinering av program

Du kan kombinera två olika program, t.ex. avfrostning och uppvärmning. Avfrostning är alltid inställt först. En ljudsignal hörs en gång efter varje program. **Obs.** Automatiska program kan inte kombineras med andra program.

Exempel: du vill avfrosta mat i 5 minuter och sedan värma den i 7 minuter med 80% effekt:

1. Tryck två gånger på **Avfrostning** knappen och "dEF2" visas på skärmen.
2. Ställ in tiden till 5 minuter.
3. Tryck en gång på **Uppvärmning** knappen så visas "P100" på displayen.
4. Ställ in effekten på "P80".
5. Tryck på **Start/+30s/Bekräfta** knappen .
6. Vrid vredet för att ställa in uppvärmningstiden till 7 minuter.
7. Tryck på **Start/+30s/Bekräfta** för att starta programmen.

Efter det första steget piper apparaten en gång och fem gånger när programmet är slut.

Snabbstart

1. Tryck en gång på knappen **Start/+30s/Bekräfta** för att starta uppvärmningen med 100% effekt i 30 sekunder. Varje ytterligare tryck ger ytterligare 30 sekunder (max 95 min).
2. När du använder andra program kan du enkelt lägga till 30 sekunder genom att trycka på **Start/+30s/Bekräfta** samma knapp.
3. Du kan också direkt översätta önskad uppvärmningstid från reglaget och trycka på **Start/+30s/Bekräfta** för att starta uppvärmningen med 100% effekt.

Obs: Knappen **Start/+30s/Bekräfta** ökar inte tiden när du använder programmen i den automatiska menyn.

Automatiska program

1. Vrid på vredet för att välja automatiska program för olika ingredienser. Välj mellan alternativen "A-1" och "A-8" efter dina behov och bekräfta ditt val genom att trycka på **Start/+30s/Bekräfta** knappen.
2. Vrid ratten för att välja vikt på portionen.
3. Tryck på **Start/+30s/Bekräfta** för att starta uppvärmningen.
4. När programmet är klart kommer mikrovågsugnen att pipa fem gånger i den välbekanta stilen.

Programalternativ

Meny	Vikt	Skärmen
A-1 Återupp-värmning	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-2 Grönsaker	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-3 Fisk	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-4 Kött	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-5 Pasta	50g (varmt vatten 450g)	50
	100g (kallt vatten 800g)	100
A-6 Potatis	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-7 Pizza	200g	200
	400g	400
A-8 Soppor	200ml	200
	400ml	400

ANDRA FUNKTIONER

Barnlås

Du kan ställa in mikrovågsugnen i låsläge.
Tryck på **Stopp/Avtappning** knappen i 3 sekunder för att ställa in låset. Du hör en lång ljudsignal som indikerar att barnlåset är aktiverat.
För att öppna låset: tryck på **Stopp/Avtappning** knappen i 3 sekunder tills du hör ett långt pip. Barnlåset är avaktiverat.

Kontroll av funktioner

Om du är osäker på effektinställningen eller vilken tid på dygnet du använder när du lagar mat, kan du kontrollera informationen på följande sätt:

- Tryck på **klocka** knappen medan uppvärmningen pågår, så visas tiden i 3 sekunder.
- Medan uppvärmningen pågår trycker du på **Uppvärmning** knappen för att se vilken effektnivå som används under 3 sekunder.

ECO funktion

För att växla till ECO-läge:
I viloläge trycker du på **Stopp/Avtappning** knappen två gånger inom en sekund. Skärmen visar texten "ECO" i 3 sekunder och återgår till viloläge. I viloläget stängs skärmen av på en minut om enheten inte används. Om du trycker på en knapp eller öppnar/stänger en dörr tänds skärmen. Om dörren till mikrovågsugnen öppnas släcks innerbelysningen inom en minut, även om dörren lämnas öppen.
Avsluta ECO-läge:
När apparaten är i ECO-läge, tryck på **Stopp/Avtappning** knappen två gånger inom en sekund. Texten "OFF" visas på skärmen i 3 sekunder och apparaten lämnar ECO-läget.

RENGÖRING AV PRODUKTEN

Koppla ur produkten från eluttaget innan du rengör den.

- Rengör ugnen invändigt med en lätt fuktad trasa efter användning.
- Diska ugnens tillbehör som vanlig disk.
- Dörrkarmar, fogar och intilliggande delar ska torkas noggrant med en fuktig trasa när de är smutsiga.
- Använd inte starka kemikalier eller repbildande rengöringsmedel vid rengöring. På så sätt undviker du onödiga repor, t.ex. på ugnsluckan.
- Rengöringstips: Lägg en halv citron och 300 ml vatten i en skål och värm på 100% effekt i 10 minuter. Torka sedan av ugnen med en torr, mjuk trasa.

PROBLEMLÖSNING

Problem	Möjligt skäl	Lösning
Ugnen startar inte	Nätkabeln är inte korrekt ansluten.	Koppla bort kabeln och sätt tillbaka den efter 10 sek.
	Problem med strömmen eller säkringen.	Byt säkring eller slå på strömmen igen.
	Problem med nätkontakten.	Testa kontakten med någon annan enhet.
Ugnen värms inte upp.	Dörren är inte stängd.	Stäng dörren ordentligt.

Vanliga situationer	
En mikrovågsugn stör TV-mottagningen.	Det kan förekomma störningar i TV- och radiomottagningen när mikrovågsugnen används. Detta är normalt.
Ugnslampan lyser svagt.	Vid låga effektinställningar kan ugnsljuset dämpas. Detta är normalt.
Ånga byggs upp i dörren och ventilationsöppningarna.	Mat som värms upp under tillagningen kan ånga. Detta är helt normalt.
Ugnen startade av misstag utan mat.	Håll inte ugnen igång utan mat/dryck. Ställ omedelbart tillbaka tiden till noll.



STRÖME

Verkkokauppa.com Oy
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com (kundservice)

STRÖME

Microwave Oven

White digital microwave oven for everyday use.

OWNER'S MANUAL



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Note. The pictures in this manual are for reference only.

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- WARNING: Closed containers and bottles will build up pressure when heated, which can cause an explosion. Do not heat food or liquids in closed containers or bottles. Remember to remove the caps and pacifiers from the feeding bottle.
- The device may be used by children over 8 years of age and persons who are physically or mentally incapacitated or have no experience or knowledge of how to use the device, if they have been instructed in the safe use of the device or are provided with the necessary supervision for safe use, and if they understand the risks associated with the device. Children should not play with the device. Children should not be allowed to clean or service the appliance without supervision.
- Use only microwave-safe dishes and cutlery.
- Clean the microwave regularly and remove any food debris left in the oven.
- If you heat food in a plastic or paper container, keep a close eye on the oven. These types of containers can easily catch fire if overheated.

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS


- If you notice smoke or flames, press the oven's stop/cancel button and leave the oven door closed to suppress the flames. Unplug the power cord from the outlet, turn off the power at the circuit breaker, or unscrew the fuse.
- Do not overcook food.
- Do not store items other than oven accessories in the oven, even if you are not using the oven.
- Remove the metal spiral ties from the roasting bags before placing them in the oven.
- Place the oven according to the installation instructions.
- Do not boil eggs in their shells or heat whole boiled eggs in the microwave. Eggs can build up pressure and explode even after microwaving is complete.
- This microwave oven is intended for use in households and similar environments. This microwave oven is not intended for outdoor use.

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- Microwave ovens should only be used in household-type environments and only for defrosting, heating and cooking food. Any other use is prohibited.
- Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged, if the oven is not working properly, or if the oven has been damaged or dropped. For safety reasons, repairs should be carried out by an authorised service agent.
- If the electrical cord of the appliance is damaged, it should be replaced by a service provider.
- Do not use the microwave in damp areas or near water.
- The outer surfaces of the cabinet, the vents and the oven door will heat up in use. Keep the power cord away from hot parts. **Do not cover ventilation openings.**
- After use, surfaces may be very hot. Be careful not to touch any parts inside the oven.
- Do not leave the power cord hanging over the edge of a table or level.

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- When heating liquids such as soups, sauces and drinks, the liquid can heat up above the boiling point without noticeable bubbling. This leads to sudden boiling over of the hot liquid. Handle the container used for heating with care after heating.
- The device must not be used with an external timer or remote control.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Use only accessories approved by the manufacturer for this device.
- The microwave oven must not be placed in a cabinet or other enclosed space.
- Do not attempt to operate the oven with the door open. This can result in harmful exposure to microwave energy.
- The rear surface of the microwave oven should be placed against a wall.

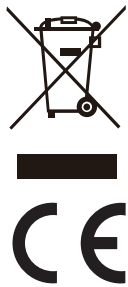

Safe recycling of the device
Do not dispose of the appliance among normal household waste. Take it to your retailer or to a waste recycling center instead.

SPECIFICATIONS

Brand & Model	Ströme 908674
Color	White
Style	Digital
Rated Voltage	230 V ~50Hz
Output Power	700 W
Input Power	1050 W
Frequency	2450 MHz
Capacity	20 litres
Turntable Diameter	255 mm
Power Settings	5 (70 W, 210 W, 350 W, 560 W, 700 W)
Automatic programs	8
Quickstart	Yes, 30s/tap on 100% powed time
Defrost	Yes, according to weight an
Heating Time	5s - 95min
Time Display	Yes
Interior Light	Yes
Parental Lock	Yes
Measurements	259 x 440 x 346 mm
Weight	10,28 kg

⚠ UTENSILS TO USE & AVOID

Utensils you can use in a microwave oven

- Dinnerware - Microwave-safe only.
- Glass jars - Always remove lids. Use only to warm food since glass may break when overheating.
- Glassware - Heat-resistant oven glassware only. Do not use cracked or chipped dishes, or ones with metallic trims.
- Oven cooking bags - Follow manufacturer's instructions. Make slits to allow steam to escape. Don't close with metal ties.
- Paper dishes - Short-term warming only. Do not leave unattended.
- Paper towels - Use to cover food for reheating and absorbing fat. Short-term & supervised use only.
- Plastic - Microwave-safe only.
- Thermometers - Microwave-safe only.

Utensils to be avoided in a microwave oven

- Aluminum trays - May cause arcing.
- Food cartons with metal handles - May cause arcing. Remove the handles or transfer food to a different dish.
- Metal or metal-trimmed utensils - Metal shields the food from microwaves. May cause arcing.
- Metal twist ties - May cause arcing and thus creates a fire hazard.
- Paper bags - May cause a fire in the oven.
- Plastic foam - May melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperatures.
- Wood - Will dry out when heated and can split or crack.

INSTALLATION & CONNECTION

Inspect the product

Remove all packing materials and accessories. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron. Examine the oven for any damage such as dents, broken hinges or cracks on the door. Contact your retailer immediately if you find damage. Do NOT install a damaged oven.

Grounding

The microwave oven have to be installed to a grounded outlet with unobstructed access.


Supply voltage

The voltage used must be the same as that indicated on the rating plate of the appliance. Use of a higher voltage may cause fire or other hazards.

Placement of the oven


- Select a level and firm surface for the oven that is at least 85cm above the ground.
- Leave at least 30cm space above the oven and 20cm space on both sides.
- The rear surface of the appliance should be against a wall.
- Make sure there is enough room for air ventilation.
- Never cover the ventilation holes on top and on the side of the appliance.
- Make sure the power outlet has unobstructed and easy access.
- Place the microwave oven away from TVs and radios to avoid interference to your reception.
- Never place the oven near a heat-producing appliance, like a stove.
- Do not remove the legs from the bottom of the oven.

TURNTABLE INSTALLATION

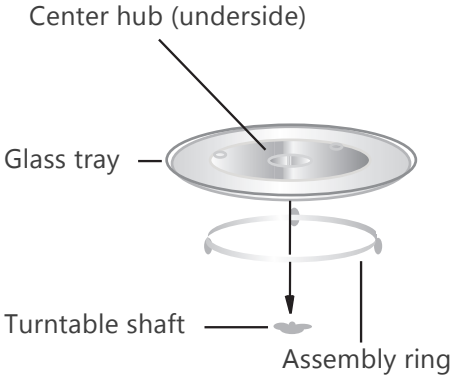

- Never place the glass tray upside down. Make sure the glass tray is never restricted.
- Always use the glass tray and the assembly ring when using the oven.
- Always use a container/utensil when cooking food. Place the container on top of the glass tray.
- If the glass tray or turntable assembly ring is damaged, contact your retailer or an authorized service center for repairs.

OVEN PARTS

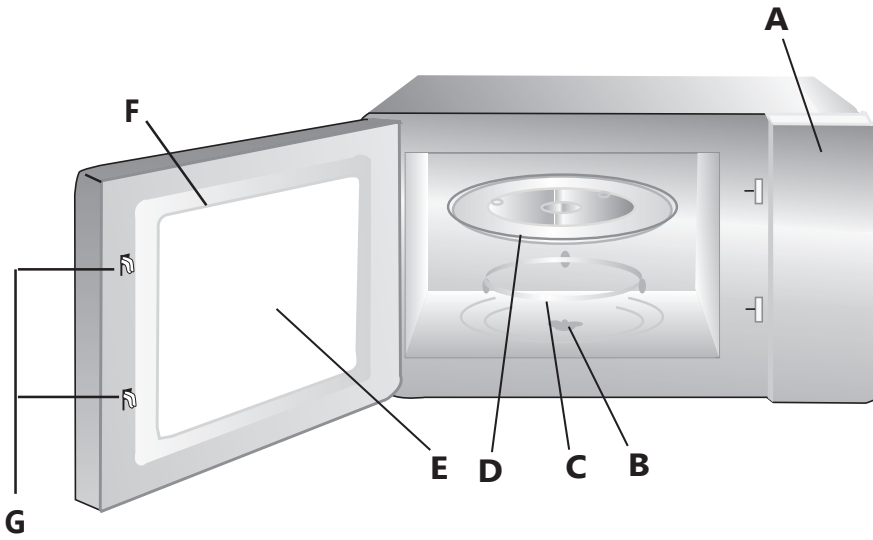


A. Control panel
B. Turntable shaft
C. Turntable ring assembly
D. Glass tray
E. Observation window
F. Door Assembly
G. Safety interlock system

Your new microwave comes with the following accessories:

- 1x Glass tray
- 1x Turntable ring assembly
- 1x Instruction manual

CONTROL PANEL & OPERATION

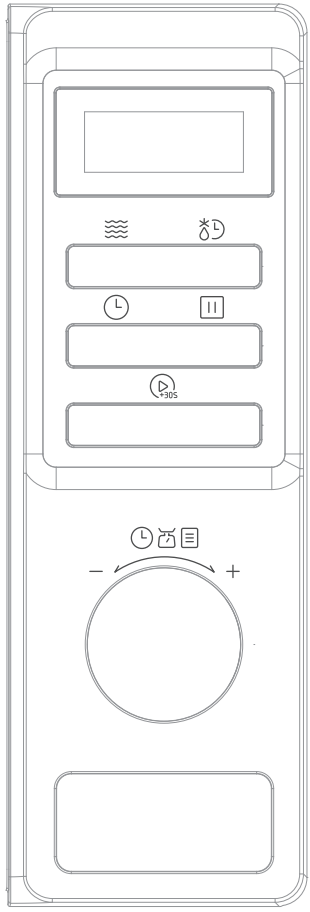

Microwave

Weight/Time Defrost

Kitchen Timer/Clock

Stop/Clear

Start/+30s/Confirm

Microwave power chart

Power	Display
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

Setting the time

Initially the LED display shows "0:00".

1. Press **Kitchen Timer/Clock** twice, the hour figure flashes.
2. Turn the knob to adjust the hours.
3. Press **Kitchen Timer/Clock** again, the minute figure flashes.
4. Turn the knob to adjust the minutes.
5. Press **Kitchen Timer/Clock** once more to finish clock settings.

Note. If the clock is not set, it won't show anything.
The process of clock setting will stop automatically if no operation is made in 1 minute.

Cooking Timer

1. Press **Kitchen Timer/Clock** once and the screen will display "00:00".
2. Rotate the knob to set the time. The maximum time is 95 minutes. You can turn the timer freely both ways.
3. After setting the timer, press **Start/+30s/ Confirm** and the LED countdown displays the set timer.
4. When the timer reaches zero a buzzer will ring 5 times. After that, the display will show the current clock time (if set).

Microwave Cooking

1. Press the **Microwave** button once, and P100 is displayed.
2. Press the **Microwave** button repeatedly or turn the knob to select the microwave power.
3. Press **Start/+30s/Confirm** to confirm your selection.
4. Turn the knob to adjust the cooking time (between 5s - 95min). The timer steps for the adjustment will get bigger ranging from 5s to 5min.
5. Press **Start/+30s/Confirm** to begin cooking.

Defrost by Weight

1. Press the **Weight/Time Defrost** button once and the screen will display "dEF1".
2. Turn the knob to select the food weight. The range is 100-2000g.
3. Press **Start/+30s/Confirm** button to start defrosting.

Defrost by Time

1. Press the **Weight/Time Defrost** button twice and the screen will display "dEF2".
2. Turn the knob to set the defrosting time.
3. Press **Start/+30s/Confirm** button to start defrosting. Defrosting power is P30 and it cannot be modified.

Multi-stage Cooking

You can combine two stages, like defrosting and cooking. Defrosting is always set first. The buzzer will ring once after each stage is set.
Note. You cannot combine Automatic Programs with other modes.

Example: If you want to defrost the food for 5 minutes, then cook it with 80% for 7 minutes, the steps would be:

1. Press **Weight/Time Defrost** twice, the LED shows "dEF2".
2. Adjust the time to 5 minutes.
3. Press the **Microwave** button once, the LED shows "P100".
4. Adjust the power to "P80".
5. Press **Start/+30s/Confirm**.
6. Turn the knob again to set the cooking time to 7 minutes.
7. Press **Start/+30s/Confirm** to begin cooking.

There will be a buzzer sound after the first phase, and fives buzzer beeps after the program is done.

Quickstart/Speedy Cooking

1. When no operation is ongoing, press **Start/+30s/Confirm** button to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press will add the time for 30 seconds up to a maximum of 95 minutes.
2. During other normal cooking and time defrost, you can add 30 seconds to the timer by pressing the **Start/+30s/Confirm** button.
3. You can also directly turn the knob left to a desired cooking time when no operation is ongoing. Then, after pressing the **Start/+30s/Confirm** button, the microwave will cook with 100% power.

Note. When using the Auto Menu and weight defrost, the cooking time cannot be increased by pressing the **Start/+30s/Confirm** button.

Automatic Cooking

1. When the device is in standby mode, turn the right hand coding switch to select automatic cooking menu and the LED display will flash to show the phase with three digits. Turn the knob to choose from choises between "A-1" to "A-8". Press **Start/+30s/Confirm** button to confirm the selection.
2. Turn the knob to choose the food weight.
3. Press **Start/+30s/Confirm** button to begin cooking.
4. After the cooking, the normal 5 buzzer sounds will inform you of the finished cooking.

Auto Menu

Menu	Weight	Display
A-1 Auto Reheat	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-2 Vegetable	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-3 Fish	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-4 Meat	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-5 Pasta	50g(with cold water 450g)	50
	100g(with cold water 800g)	100
A-6 Potato	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-7 Pizza	200g	200
	400g	400
A-8 Soup	200ml	200
	400ml	400

OTHER FUNCTIONS

Parental Lock

You can set a lock-out function for small children.
To set the lock: Press **Stop/Clear** button for 3 seconds. You'll hear a long beep telling you that the parental lock is in place.
To unlock: Press **Stop/Clear** button for 3 seconds until you hear a long beep. The parental lock is now removed.

Inquiring Functions

If you're unsure of the used power level or the current time while cooking, you can check them out by doing the following:

- While cooking, press the **Kitchen Timer/Clock** button and the current time will be displayed for 3 seconds.
- While cooking, press the **Microwave** button to see the current power level for 3 seconds.

ECO Function

To enter the ECO mode:
While in Standby mode, press **Stop/Clear** button twice within one second. The screen will display "ECO" for three seconds and the oven will enter waiting state. In the waiting state, the screen will turn off after one minute without operation. Pressing any keys, and opening or closing the oven door will light the display. If the microwave oven's door is opened, the indoor light will turn off after one minute.
To leave the ECO mode:
In ECO mode, press **Stop/Clear** button twice within one second. The screen will display "OFF" for three seconds. The oven is no longer in ECO mode.

CLEANING

Before cleaning the appliance, be sure to unplug it from the power supply.

- Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
- Clean the accessories by washing them separately with other dishes.
- The door frame, seals and neighboring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
- Do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door to avoid damage & scratches.
- Tip for cleaning the cavity walls: Place half a lemon and 300ml of water in a bowl, and heat the microwave on 100% power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
Oven does not start.	Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug in again after 10 seconds.
	Fuse or circuit breaker problem.	Replace the fuse or reset circuit breaker.
	Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	Door not closed well.	Close the door tightly.

Normal issues	
Microwave oven interfering TV reception.	TV and radio reception may be interfered when microwave oven is operating. This is normal.
Dim oven light.	In low power cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents.	While cooking, steam may come out of the food. It is perfectly normal.
Oven started accidentally with no food in it.	Do not run the appliance without food inside. Turn the timer to zero immediately.



STRÖME

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com (customer service)

PN:16170000B01885