




STRÖME

Gliding Grille Bladeless 2-1

Tornituuletin & ilmanpuhdistin

KÄYTTÖOPAS

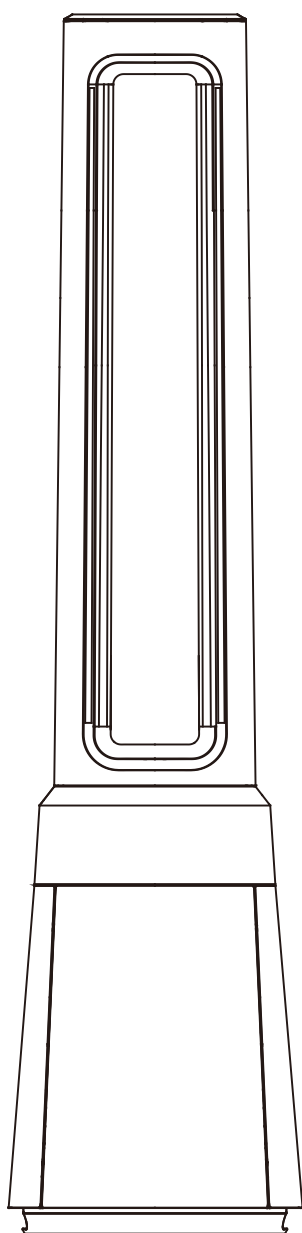

LUE OHJEET JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Huom. Ohjekirjan kuvat tuotteista ovat viitteellisiä.

HUOM: Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohjeet tulevia tarpeita varten.

⚠ VAROITUS! Ohjeidenvastainen käyttö voi aiheuttaa tulipalovaaran.

TURVALLISUUS

Tämä laite on asennettava ja käytettävä ohjeiden mukaisesti. Laitetta ei saa muokata millään tavalla, sillä se voi mitätöidä takuun ja aiheuttaa turvallisuusriskin.

⚠ VAROITUS – Laite on asennettava siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.

⚠ VAROITUS – Jos laitteen sähköjohto vahingoittuu, on se vaihdettava uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.

⚠ VAROITUS – Varmista ettei lapset pääse työntämään laitteeseen sormia, muita ruumiinosia tai tavaroita.



⚠ VAROITUS – Ei saa peittää.

⚠ VAROITUS – Älä käytä tätä laitetta pienissä huoneissa, kun niissä oleskelee henkilöitä, jotka eivät kykene poistumaan huoneesta omin avuin, ellei jatkuvaa valvontaa ole järjestetty.

- Poista laitteesta kaikki suojamuovit ja tarrat. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa. Varmista, että laitetta käytetään lämpötilarajojen (0-40°C) puitteissa.
- Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ja sitä tulee käyttää vain ohjeiden mukaisesti.
- Aseta laite tukevalle, kuivalle ja tasaiselle alustalle. Laitetta ei saa sijoittaa pehmeälle alustalle (esim. sohvalle).
- Pidä vähintään 30cm:n etäisyys ilmanottoaukkojen ja seinien, sekä muiden esineiden välillä ja jätä eteen vähintään 100cm vapaata tilaa. Pidä laitteen ilmanottoaukot etäällä ihmisistä ja eläimistä.
- Laite ei saa sijaita välittömästi pistorasian alapuolella.

- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista, että käyttöpaikan verkon jännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen ulottuvilta ellei heitä jatkuvasti valvota.
- Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset saavat kytkeä laitteen päälle/pois vain jos laite on asennettu oikein ja mikäli lapsia valvotaan tai on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön, ja mikäli he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat eivät saa kytkeä laitetta verkkovirtaan, säätää tai puhdistaa laitetta, tai suorittaa käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta, ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä altista laitetta tai sen virtajohtoa tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille. Älä altista laitteen ulkopintaa tai johtoja vedelle tai muille nesteille.
- Älä käytä laitetta kosteassa tilassa. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä koske laitteeseen tai pistokkeeseen märin käsin.
- Älä käytä liesien, takkojen, uunien tai muiden kuumien lämmönlähteiden läheisyydessä. Älä aseta avotulta (esim. kynttilöitä) suoraan laitteen eteen.
- Älä sijoita tai käytä laitetta suljetussa tilassa helposti syttyvien, räjähdysherkkien tai myrkyllisten aineiden läheisyydessä.

- Pidä sormet ja muut ruumiinosat, hiukset, korut ja vaatteet kaukana laitteen aukoista ja liikkuvista osista.
- HUOM! Laite voi käynnistyksen jälkeen päästää hajua hetken ajan. Tämä on normaalia, eikä vaikuta käyttöturvallisuuteen. Mikäli haju ei poistu muutamassa minuutissa, tai mikäli laitteesta tulee savua, tulee laite sammuttaa ja toimittaa huoltoon.
- Älä jätä toiminnassa olevaa laitetta ilman valvontaa.
- Sammuta laite ja irrota sähköpistoke pistorasiasta ennen puhdistusta, huollattamista tai laitteen siirtämistä.
- Anna laitteen jäähtyä ennen sen käsittelemistä ja puhdistamista.
- Puhdista laitteen runko säännöllisesti estääksesi pölyn kerääntymisen. Voit puhdistaa rungon pinnat sekä ilmanotto- ja poistoaukot kuivan ja pehmeän liinan avulla tai varovasti imuroiden. Voit myös poistaa suodattimen pinnalle kertyneen lian kevyesti imuroiden.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja puhdista laite ennen varastointia tai taukoa laitteen käyttämisestä. Laite on säilytettävä kuivassa, huoneenlämpöisessä tilassa.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut (esim. pudonnut tai siinä on näkyviä vaurioita) tai toimii epänormaalisti. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut. Älä yritä avata laitetta tai mitään sen osaa.
- Älä suorita mitään sellaisia huoltotöitä, joita ei ole ohjeistettu käyttöoppaassa. Jos laite rikkoutuu, toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Liitä laite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy hätätilanteen varalta. Varmista ettei virtajohto jää puristuksiin, taitu tai mene solmuun. Älä vedä virtajohtoa maton, huonekalujen, tai muiden laitteiden ali. Sijoita virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Älä käytä jatkojohtoa.
- Älä irrota virtajohtoa vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistokeosasta.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisälaitteita, tarvikkeita ja suodattimia.
- Laitteen kaukosäädin toimii 1.5V AAA-paristolla. Paristot on hankittava erikseen.
- Aseta paristot paikalleen paristojen ja paristokotelon napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
- Älä käytä vanhoja tai keskenään erityyppisiä paristoja yhdessä.
- Älä yritä ladata paristoja.
- Älä käytä ladattavia akkuja tai paristoja.
- Jos paristo on vuotanut, poista paristokoteloon mahdollisesti vuotanut neste ja vaihda paristot uusiin.
- Vaihda paristot uusiin kolmen kuukauden välein tai tarpeen vaatiessa.
- Irrota paristot, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan tai kun se varastoidaan.
- Poista paristot tuotteesta ennen laitteen hävittämistä.
- Käytetyt paristot on kierrätettävä oikein. Paristoja ei saa polttaa. Räjähdysvaara!

TEKNISET TIEDOT

Merkki ja malli	Ströme Gliding Grille Bladeless 2-1
Jännite	220-240 V 50 Hz 36 W
Tuulettimen enimmäisilmavirta	27,81 m ³ /min
Tuulettimen ottoteho	32,1 W
Tuulettimen käyttöarvo	0,87 (m ³ /min)/W
Valmiustilan virrankulutus	0,19 W
Virrankulutus OFF-tilassa	0,00 W
Äänitehotaso	59,78 dB(A)
Suurin ilman nopeus	3,56 m/s
Käyttöarvon mittaus	EN IEC 60879:2019
Ilmansuodatus	H13 HEPA x2
Oskillointi	Kyllä, 60°
Ajastin	Kyllä, 12h
Mitat (L x K x S)	255 x 1050 x 255 mm
Paino	5,8 kg

--	--

Muita ominaisuuksia:

- 3 käyttötilaa (vauva/yö/normaali)
- Magneettisella kiinnikkeellä varustettu kaukosäädin
- Digitaalinäyttö, joka kertoo ilmanpuhtauden
- 10 tuuletusvoimakkuutta
- Älykäs muisti, joka muistaa aiemmin käytetyt asetukset
- Automaattinen valojen sammutus, kun 60s edellisestä käyttäjän toiminnosta on kulunut


Paketin sisältö:

- Ströme Gliding Grille 2 -tornituuletin
- Kaukosäädin (käyttää 2x AAA-paristoja, ostettava erikseen)
- 2x H13 HEPA-suodatin
- Käyttöopas

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

OSAKUVAUS

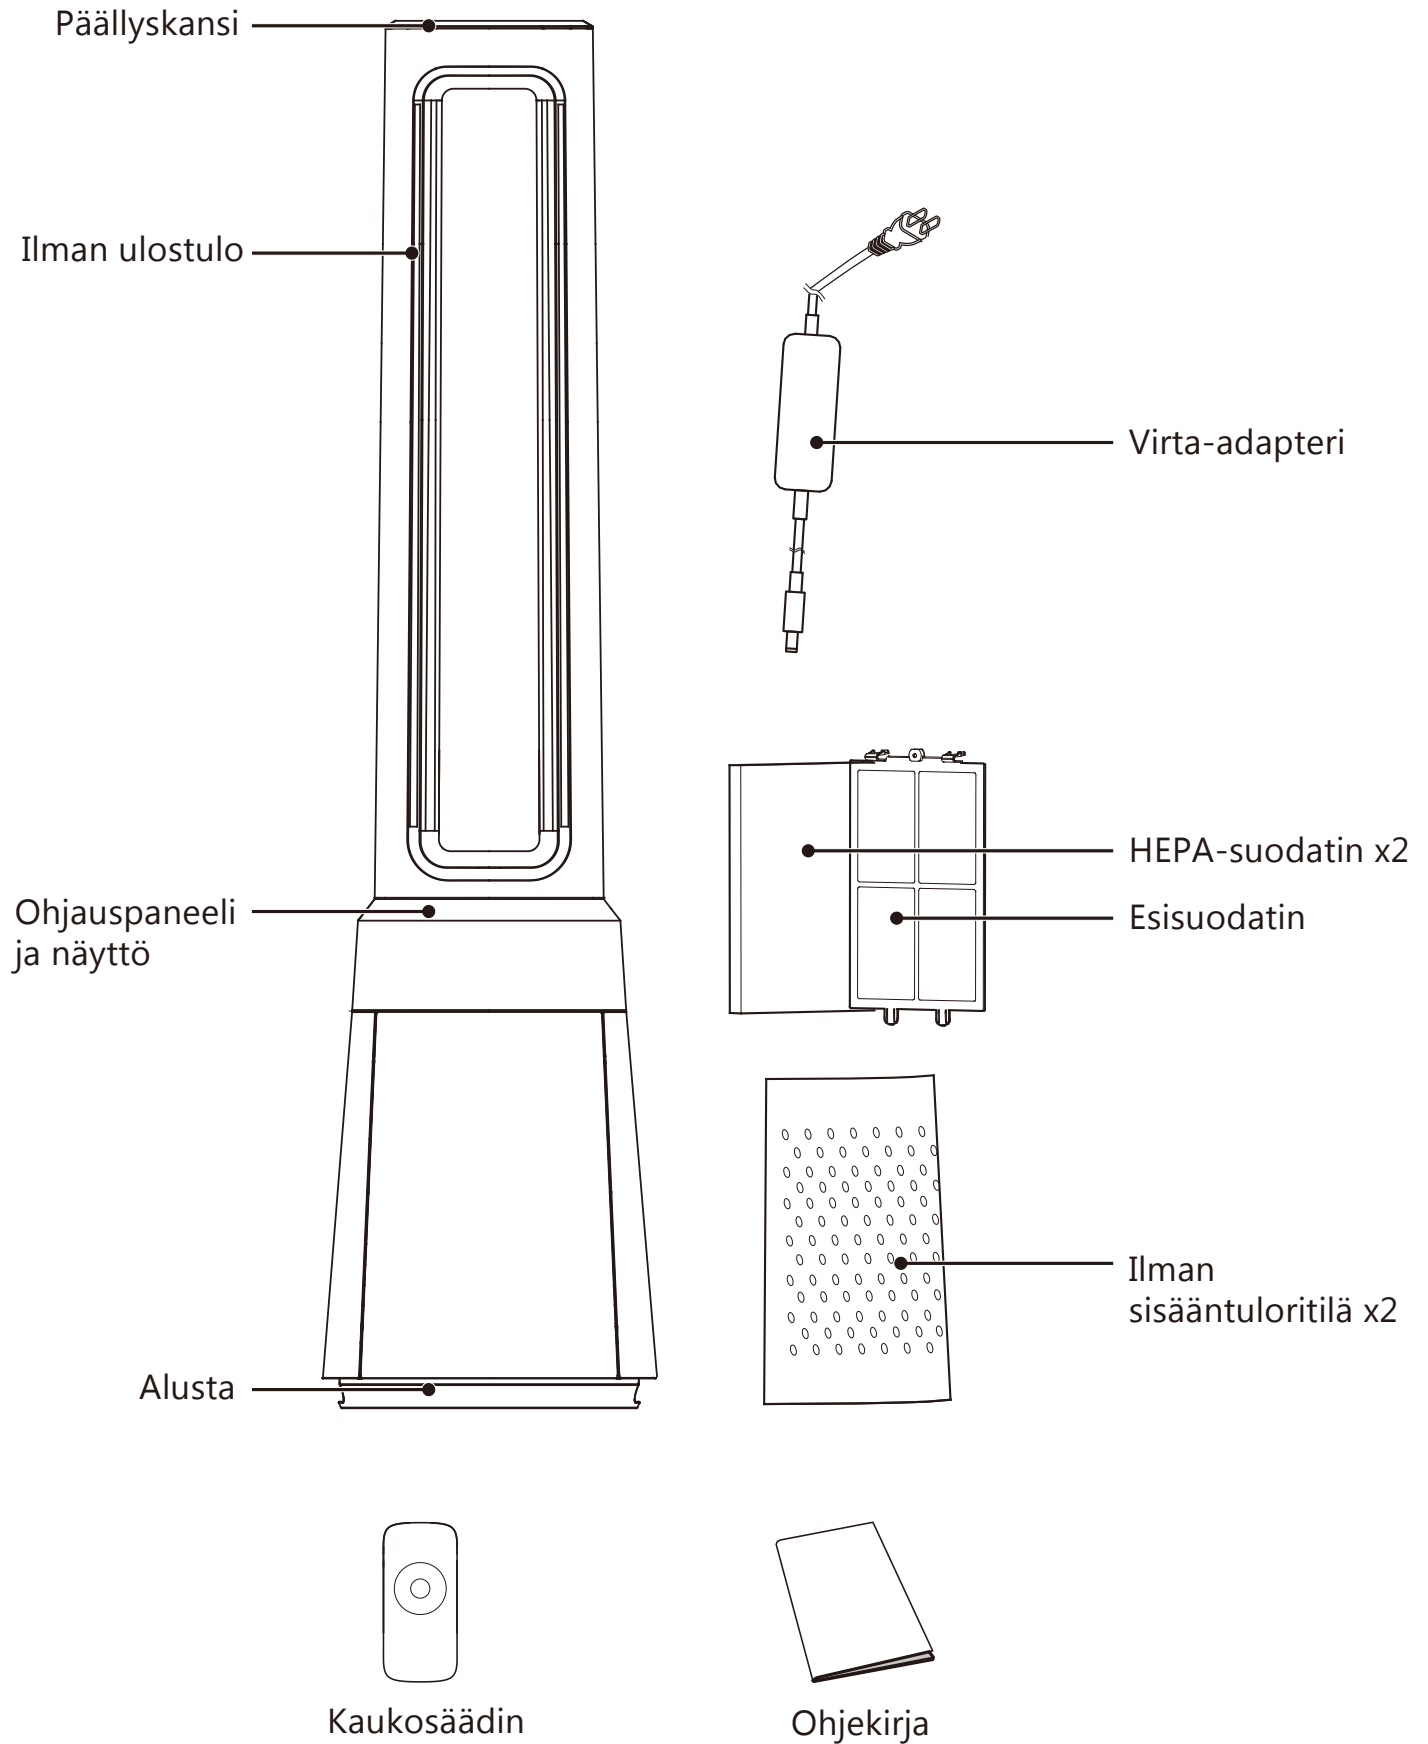


● HUOM.


Ohjekirjassa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä ja varsinainen tuote, tai sen osat voivat näyttää hieman erilaisilta.

KÄYTTÖÖNOTTO


1. Irrota ilman sisääntuloritilä vetämällä sitä alareunasta.

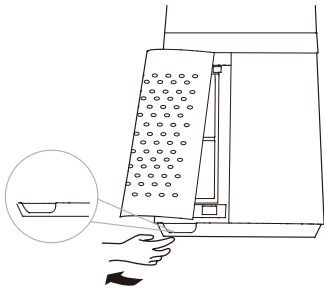


2. Poista esisuodatin painamalla kohotettua kohtaa kummaltakin puolelta, ja vedä suodatin ulos.

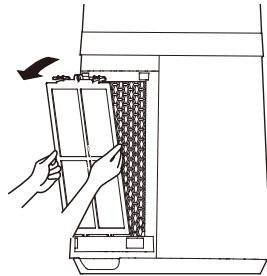


3. Ota HEPA-suodatin ulos laitteesta ja poista sen päältä suojakalvo.

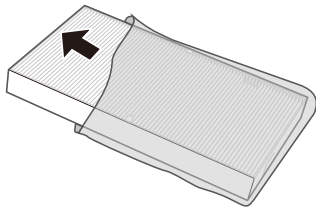


4. Asenna HEPA-suodatin.

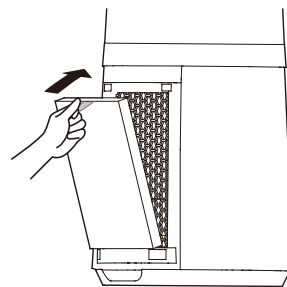


5. Asenna esisuodatin kohdistamalla se kuvanmukaisesti.

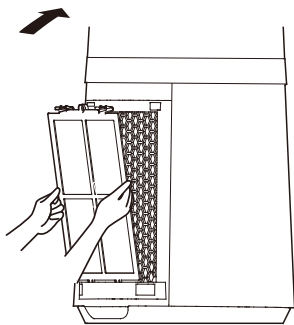


6. Asenna ilman sisääntuloritilä kohdistamalla se kuvanmukaisesti ja painamalla se paikalleen hellästi.

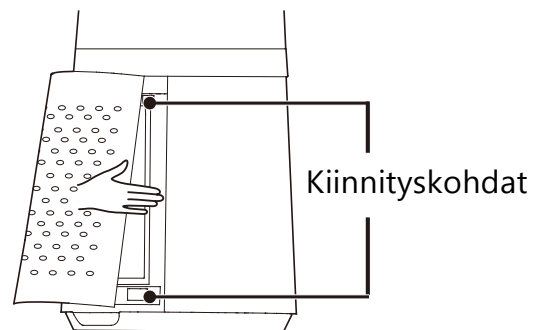

7. Asenna virtalähde kiinnittämällä johto alustasta löytyvään pistokkeeseen.

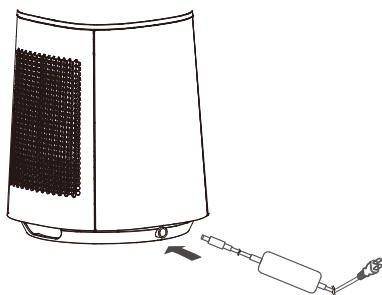


8. Kiinnitä virtapistoke seinään.

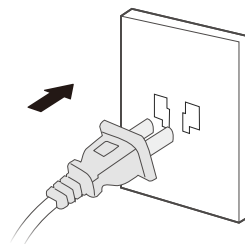

● HUOM.


On suositeltavaa puhdistaa suodatin kahden viikon välein ja vaihtaa se kuuden viikon välein. Puhdistus- ja vaihtoväli saattaa vaihdella käyttöpaikan mukaan.

OHJAUSPANEELI JA KÄYTTÖOHJEET

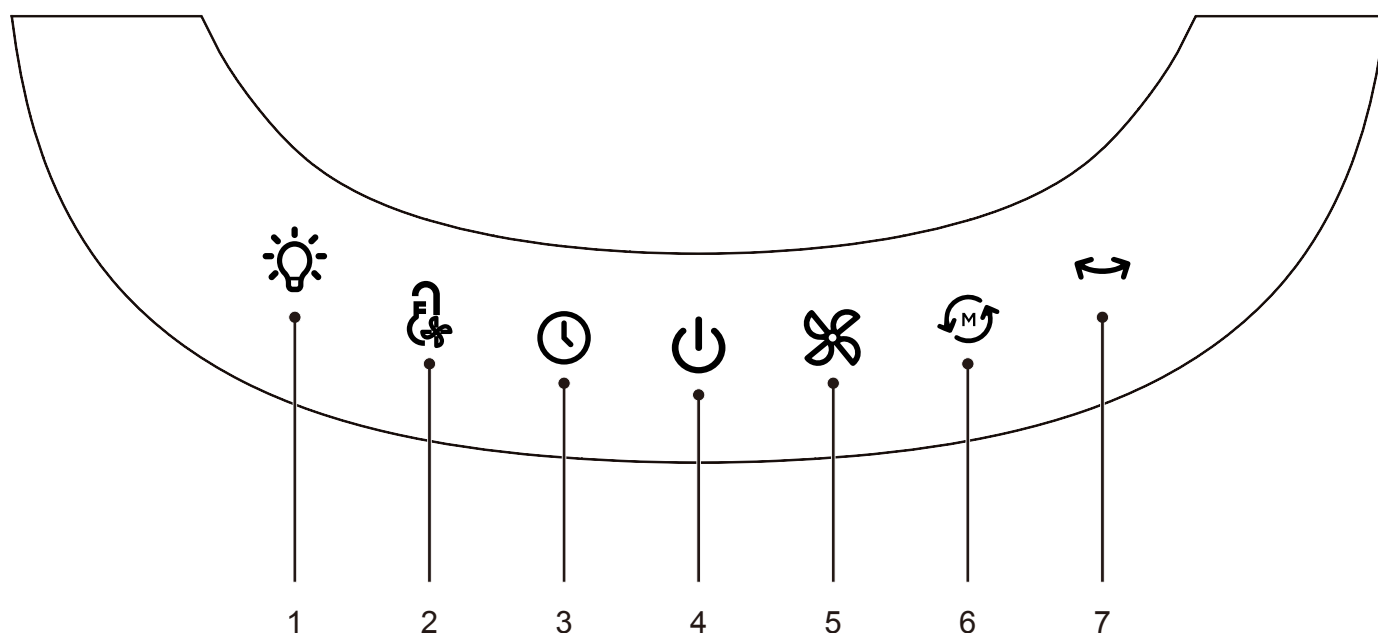

NRO	Kuvake	Toiminto
1		Paina kytkeäksi ilmanlaadun merkkivalo päälle/pois.
2		Paina kytkeäksi Älykäs tuuletus päälle. Tuuletuksen määrään vaikuttaa lämpötila.
3		Ajastin. Ajastuksen voi asettaa tunnin välein enintään 12 h ajaksi. Ajastuksella voi joko sammuttaa tai käynnistää laitteen.
4		Virtapainike
5		Paina säätääksesi tuuletuksen voimakkuutta (10 tasoa).
6		Paina valitaksesi käyttötila (unitila, vauvabila, normaalitila, ja automaattinen tila, jossa tuuletus riippuu ilmanlaadusta). Kun suodattimen vaihdosta muistuttava valo palaa, pitämällä tätä nappia pohjassa saa sen sammutettua.
7		Oskillointi. Paina aloittaaksesi/pysäyttääksesi tuulettimen liike.


NÄYTTÖ

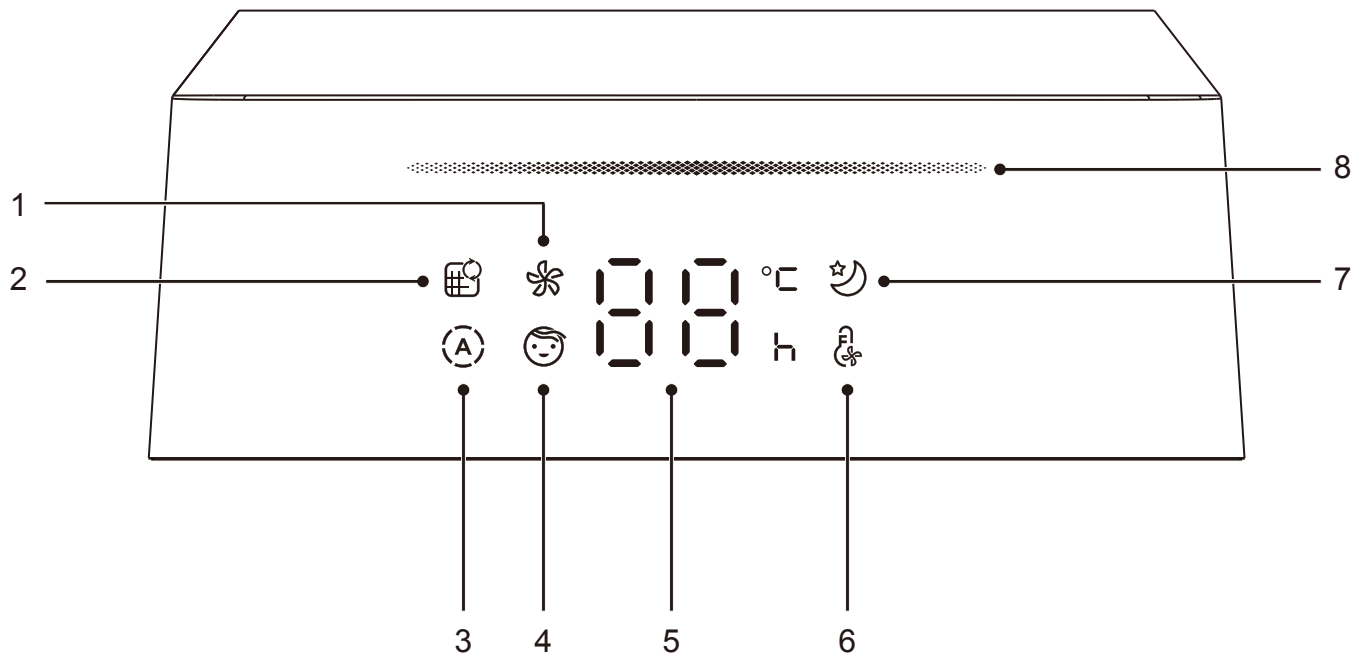

NRO	Kuvake	Kuvaus
1		Merkkivalo, joka palaa normaalissa tuuletustilassa.
2		Suodattimen vaihtosuositus.
3		Automaattisen tuuletuksen (vaihtelee ilmanlaadun mukaan) merkkivalo.
4		Vauvatilan merkkivalo. Tasoja on kaksi, ja voit vaihtaa tuuletuksen voimakkuutta painamalla tuuletuksen voimakkuutta säätelevää painiketta.
5		Näyttää tuuletuksen voimakkuuden tason tai asetetun ajastuksen. Näyttää myös lämpötilan tuuletustilassa.
6		Älykkään tuuletuksen (tuuletus riippuu lämpötilasta) merkkivalo. Vauva- ja automaattitilassa valo palaa, mutta toiminto ei ole käytössä.
7		Unitilan merkkivalo. Unitiloja on kolme ja voit vaihtaa käytössä olevaa tilaa painamalla tuuletuksen voimakkuutta säätelevää painiketta.
8		Tämän merkkivalon väri kertoo ilmanlaadun. Värit ovat vihreä, sininen, keltainen ja punainen.

KAUKOSÄÄDIN


- Kaukosäädintä tulee normaalisti käyttää laitteen etupuoletta ja noin 30° kulmasta.
- Muista noudattaa paristojen kierrätysohjeita niitä hävittäessäsi.

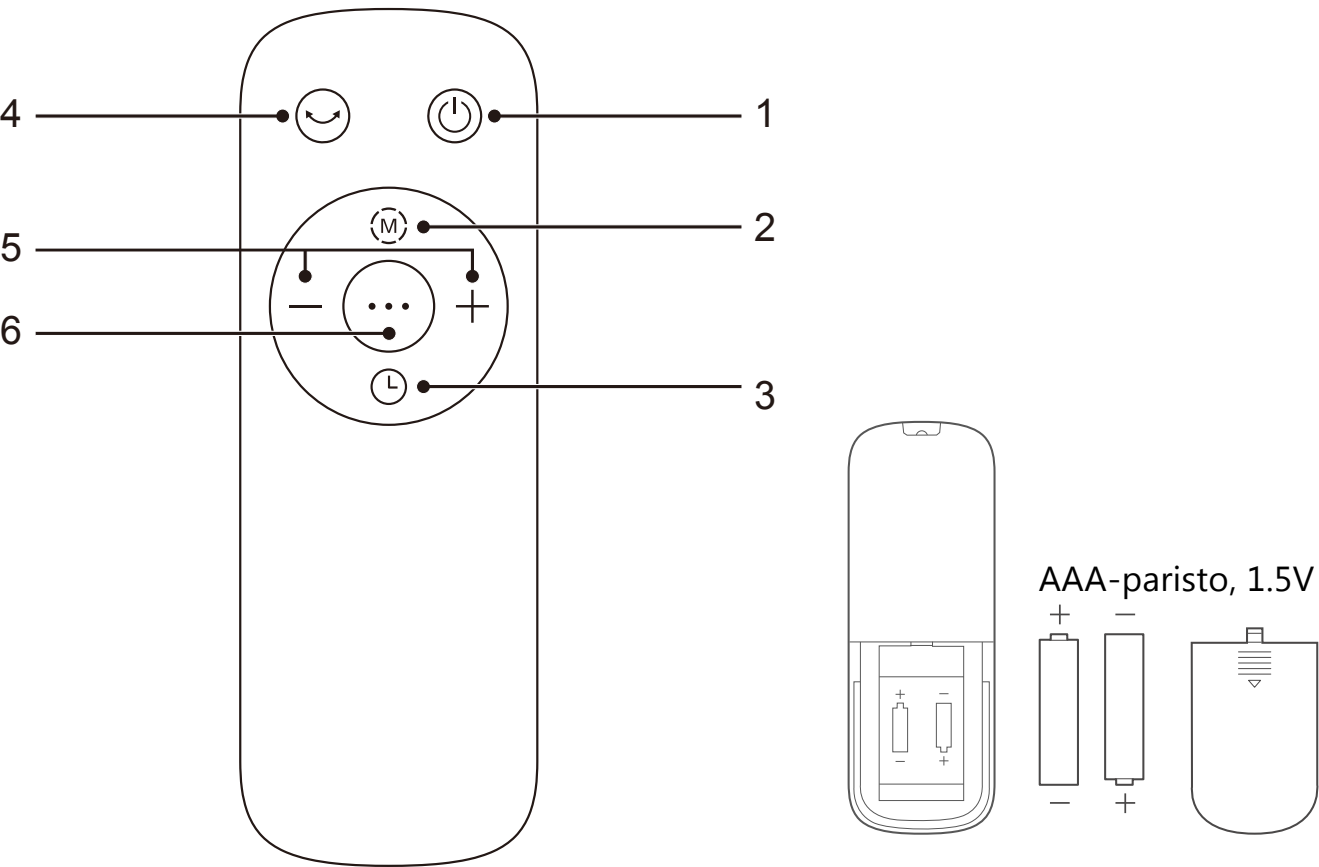


NRO	Toiminto
1	 Virtapainike
2	 Tuuletustilan vaihto
3	 Ajastus
4	 Oskillointi päälle/pois
5	 Tuuletusteho tai ajastusaika ylös/alas
6	 Älykäs tuuletustila (lämpötila määrittää tuuletuksen)

PARISTOJEN ASENNUS


1. Liu'uta paristotilan kansi auki vetämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan.

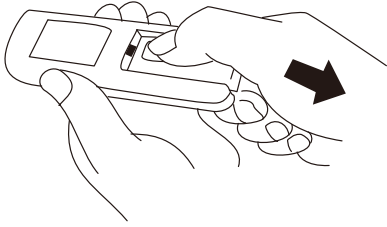

2. Aseta paristot paikalleen napaisuusmerkintöjen mukaisesti.

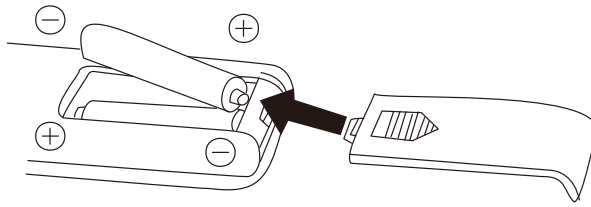

3. Aseta paristotilan kansi takaisin paikalleen.

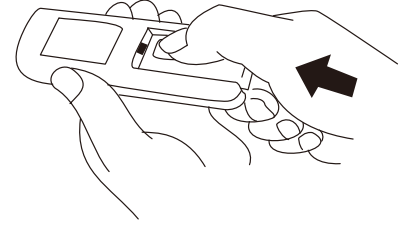

● HUOM.

Tuotteen mukana ei toimiteta paristoja.


PUHDISTUS JA YLLÄPITO

Tuuletin vaatii vain pienen määrän huoltamista. Älä pyri korjaamaan rikkoontunutta laitetta itse, vaan toimita se jälleenmyyjälle tai viralliselle huoltoliikkeelle korjausta varten.

- Muista irrottaa laite virtapistokkeesta ennen puhdistamista.
- Muoviosat tulee puhdistaa miedolla saippualla ja kostealla liinalla tai sienellä. Pyyhi saippuajäämät huolellisesti vedellä kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Varmista, ettei vettä tai muita nesteitä pääse laitteen moottorin sisään.

Suodattimen vaihto


1. Suodattimen malli: FQ150CJ-2 2 (mukana 2x H13 HEPA-suodatinta).




2. Suodattimen vaihtoon kehoittavan merkkivalon palaessa on suositeltavaa vaihtaa suodatin.



3. Vaihda HEPA-suodatin.

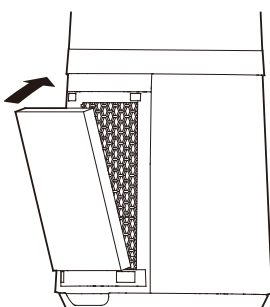


4. Pidä Käyttötila-painiketta pohjassa 3s ajan sammuttaaksesi suodatinvaihdon muistutusvalon.

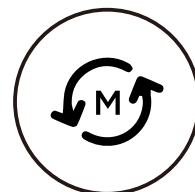


Esisuodattimen puhdistus


1. Irrota laite sähkövirrasta.

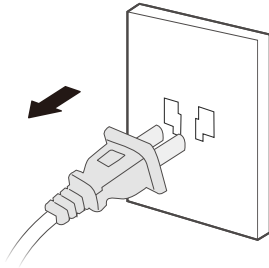


2. Irrota esisuodatin.

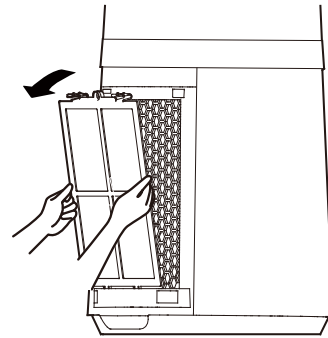

3. Poista pöly imurin avulla.

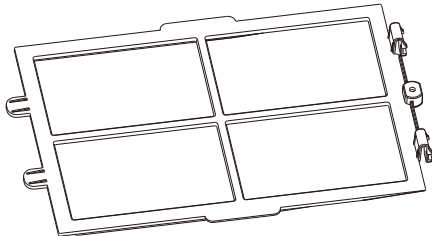


4. Asenna irrottamasi osat takaisin paikalleen ja kytke laite sähkövirtaan.

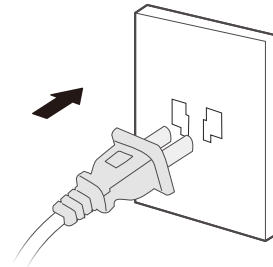

Sulakkeen vaihtaminen

1. Irrota laite verkkovirrasta. Älä vedä kaapelista, vaan suoraan liitinosasta.
2. Avaa sulakesuoja. Liu'uta kansi auki (kuva 1).
3. Irrota sulake varovasti. Aseta käyttämäsi työkalu (esim. pieni talttapää ruuvimeisseli) kuvan 2 mukaisesti. Vältä liiallista voimaa. Pyri irrottamaan sulake vähän kerrassaan mikäli se ei tahdo helposti lähteä irtoamaan.
4. Tulipalovaara. Korvaa sulake vain 2.5 A, 125V -sulakkeella (kuva 3).
5. Sulje sulakekansi liu'uttamalla kansi kiinni (kuva 4).
6. Tulipalovaara. Älä vaihda kiinnitinosaa. Se sisältää suojaimekanismin (sulake), jota ei tule poistaa.
7. Mikäli tuuletin lopettaa yht'äkkiä toiminnan, varmista ettei ongelma ole sulakkeessa.

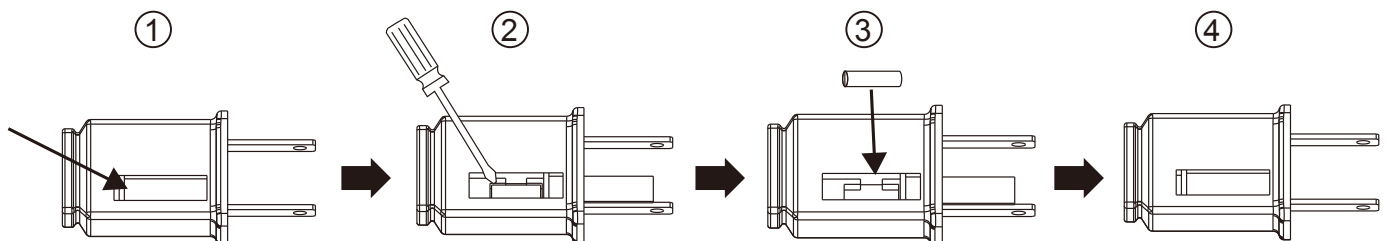

● HUOM.

- Vaihda sulake rauhassa ja ilman liiallisen voiman käyttöä. Muutoin saatat aiheuttaa laitteelle vahinkoa.
- Mikäli sulakkeen vaihtaminen tuntuu vaikealta, varmista että olet seurannut ohjeita huolellisesti.

VIANETSINTÄ

Joskus laitetta käyttäessä vastaan tulee toimintavirheitä. Alta löytyvästä taulukosta löydät ratkaisut yleisimpiin pikkuvikoihin.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei käynnisty asennuksen jälkeen.	Virtajohto ei ole kytketty, tai se on kytketty heikosti.	Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinnitetty.
	Laitteesta löytyvä kytkin ei ole päällä.	Kytke laitteen virta päälle.
Kaukosäädin ei toimi.	Paristo on loppunut.	Vaihda paristo.
	Laitetta käytetään yli 5m päästä.	Käytä kaukosäädintä lyhyemmältä matkalta ja suoraan laitetta kohti.



STRÖME

