


Roomba Combo®

Essential robotti

Käyttöopas

iRobot

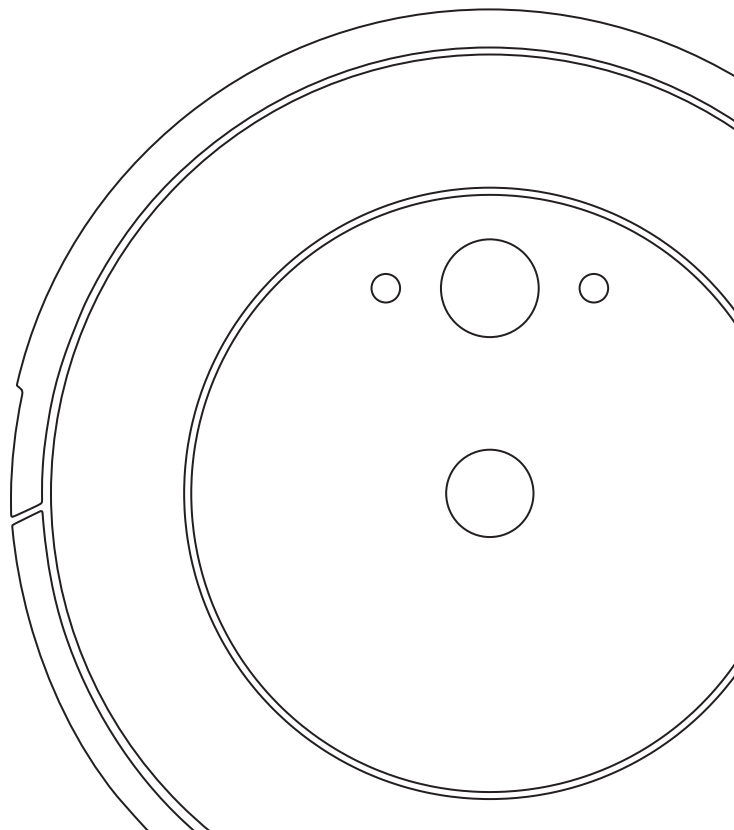

Turvallisuustiedot

Tärkeitä turvallisuustietoja

Tämä käyttöopas sisältää tietoja perusmalleista: Robotti: RVG-Y1 | Telakka: ADN-N1 | Akku: ABL-G | Robotin radiomoduuli: ESP32-S3-WROOM-1

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

 **Vaara:** Sähkölaitetta käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

LUE KAIKKI OHJEET

 **Vaara:** Loukkaantumis- ja vahinkovaaran vähentämiseksi lue ja noudata turvallisuusohjeita robottisi käyttöönoton, käytön ja huoltotoimien yhteydessä.

Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky tai aistitoiminnot ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja tieto, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai huolehtia sen kunnossapidosta ilman aikuisen valvontaa.



Tämä on turvallisuusvaroituserkki. Se varoittaa sinua fyysisen loukkaantumisen vaarasta.
Noudata kaikkia tämän merkin yhteydessä olevia turvallisuusohjeita välttääksesi mahdolliset vammat tai kuoleman.



Sähköiskun vaara



Vain sisäkäyttöön



Nimellinen lähtöteho, tasavirta



Lue käyttöopas



Yleinen kierrätysmerkki



Tulipalovaara



Luokan II laite



Nimellinen tuloteho, tasavirta



Pidä poissa lasten ulottuvilta



Erillinen syöttöyksikkö



Varoitus



Luokan III laite



Nimellinen tuloteho, vaihtovirta

VAARA: Ilmoittaa vaaratilanteesta, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

VAROITUS: Ilmoittaa vaaratilanteesta, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen vammaan.

HUOMIO: Ilmoittaa vaaratilanteesta, joka voi johtaa omaisuusvahinkoon.

YLEISTÄ



- Tuotteen mukana toimitetaan alueelle hyväksytty virtajohto, ja se on suunniteltu kytkettäväksi vain tavalliseen asuintalon vaihtovirtapistorasiaan. Älä käytä muuta virtajohtoa. Jos tarvitset uuden johdon, ota yhteyttä asiakaspalveluun, jotta saat oikean maakohtaisen virtajohdon.
- Älä pura tuotetta osiin tai avaa sitä, jos tähän ei ohjeisteta käyttöoppaassa. Laitteiden sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi huoltaa itse. Huollata laite valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Sähköiskun vaara, käytä vain kuivissa sisätiloissa.
- Älä käsittele tuotetta märin käsin.
- Tuote ei ole leikkikalu. Pieniä lapsia ja lemmikkejä on valvottava, kun robotti on toiminnassa. Älä istu tai seiso robotin tai telakan päällä.
- Älä istu tai seiso tuotteen päällä.
- Säilytä ja käytä tuotetta vain huoneenlämmössä.
- Älä käytä ei-hyväksyttyjä latureita. Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa akun lämpenemistä, savumista, sen syttymisen tai räjähdysken.
- Jos siivottavassa huoneessa on parveke, varmista laitteen turvallinen toiminta estämällä sen pääsy parvekkeelle fyysisellä esteellä.
- Jos siivottavassa huoneessa on siirrettävä liesi, tuuletin, lämmitin, ilmastokostutin tai muu vastaava siirrettävä laite, siirrä ne pois tieltä ennen robotin käyttöä. Jos robotti joutuu kosketuksiin laitteiden kanssa ja työntää niitä, seurauksena voi olla loukkaantuminen, tapaturma tai toimintahäiriö.
- Älä anna robotin tai latausaseman kastua.
- Puhdista lika korkeuserotunnistimista.
- Huomioi, että lattiat saattavat olla liukkaat robotin suorittaman pesun jälkeen.

- Älä lisää säiliöön kuumaa vettä, pesuainetta, desinfiointiainetta tai muita sopimattomia nesteitä, sillä ne voivat vahingoittaa robottia

VAROITUS

- Älä käytä robottia, jos lattiassa on avoimia pistorasioita tai kaasuventtiileitä.
- Älä käytä laitetta terävien esineiden, lasin tai palavien tai savuavien roskien keräämiseen.
- Muista, että robotti liikkuu itsestään. Ole varovainen liikkuessasi alueella, jolla robotti siivoaa, jotta et astu sen päälle.
- Jos laite kulkee virtajohdon päältä ja vetää johdon mukanaan, johto saattaa vetää esineen alas pöydältä tai hyllyltä. Poista lattioilta vaatteet, paperit, sälekaihtimien vetimet, virtajohdot ja kaikki helposti särkyvät esineet ennen kuin käytät laitetta. Sammuta kynttilät. Sammuta siirrettävät lämmittimet.
- Suorita tarvittavat kunnossapitotoimet käyttöoppaan mukaisesti, jotta robotin ja latausaseman käyttö on turvallista.
- Jos robottia käytetään tilassa, jossa on portaita, kerää kaikki tavarat ylimmältä askelmalta.
- Älä käännä robottia ympäri, jos Combo-säiliö on asennettu.

HUOMIO

- Robotti on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivalla lattialla. Älä käytä laitetta nesteen siivoamiseen. Älä anna robotin tai telakan kastua.
- Älä aseta esineitä robotin tai latausaseman päälle.
- Jos latauskosketuspintoja ei pidetä puhtaina, robotin akunlatauskyky saattaa heikentyä ja kosketuspinnat voivat kuumentua.
- Ennen kuin käytät robottia kovapintailla latioilla, varmista, että se sopii lattiapinnalle kokeilemalla sitä ensin pienellä alueella. Jos robottia käytetään kovapintailla lattiolla, jolle se ei sovi, lattia voi vaurioitua. Jos sinulla on kysyttävää yhteensopivuudesta, ota yhteys lattian valmistajaan.
- Varmista ennen robotin käyttämistä matoilla, että matot ovat yhteensopivia robotin eri pinnoille sopivan harjaparin harjojen (eli

siiveketankojen) kanssa. Jos robottia käytetään matolla, jolle se ei sovi, matto voi vaurioitua. Jos sinulla on kysyttävää yhteensopivuudesta, ota yhteys maton valmistajaan.

LATAUSASEMA



VAARA

- Jos laite ei toimi asianmukaisella tavalla tai se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulkotiloihin tai pudonnut veteen, toimita se asiakaspalveluun.
- Älä käytä latausasemaa, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut. Vahingoittunut johto tai pistoke on vaihdettava.
- Irrota robotti aina latausasemasta ennen puhdistusta tai huoltotoimia.
- Älä astu latausaseman päälle.
- Lataa robottia vain sen mukana toimitetulla virtalähteellä. Mukana toimitettu virtalähde tuottaa turvallista erittäin matalaa jännitettä, joka vastaa robotin tulojännitemerkintää ja jota tarvitaan turvallisen käytön varmistamiseen.
- Estä robotin putoaminen portaisiin varmistamalla, että latausasema sijaitsee vähintään 1,2 metrin päässä portaista.
- Älä päästä nesteitä latausaseman päälle tai sisään.

HUOMIO

- Tuotetta ei saa käyttää muuntajan kanssa. Muuntajan käyttö mitätöi takuun välittömästi.
- Jos asut alueella, joka on altis voimakkailla jännitemuutoksille, on suositeltavaa käyttää ylimääräistä ylijäännitesuojaa. Robotin latausasema voidaan suojata ylijäännitesuojalla voimakkaiden jännitemuutosten varalta.

PUHDISTUSNESTE



VAARA

- Älä lisää säiliöön kuumaa vettä, pesuainetta, desinfointiainetta tai muita sopimattomia nesteitä, sillä ne voivat vahingoittaa robottia

AKKU



VAARA



- Älä avaa, murskaa, lämmitä yli 80 °C:seen tai polta. Noudata käyttöoppaan ohjeita asianmukaisesta käytöstä, kunnossapidosta, käsittelystä ja hävittämisestä.
- Älä aiheuta akun oikosulkua päästämällä metalliesineitä kosketuksiin akkunapojen kanssa, äläkä kasta akkua nesteeseen. Älä altista akkua mekaanisille iskuille.
- Litiumioniakkuihin ja niitä sisältäviin tuotteisiin liittyy tiukkoja kuljetussäännöksiä. Jos sinun täytyy lähettää tuote (akkuineen) huoltoon tai kuljettaa sitä mukana, sinun täytyy lukea käyttöohjeen vianimäätysosio tai pyytää lähetysohjeita asiakaspalvelusta.
- Älä lataa akkua, jos se on vahingoittunut tai vuotaa. Älä päästä nestettä iholle tai silmiin. Jos nestettä kuitenkin joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee altistunut alue runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Pidä akku puhtaana ja kuivana. Pyyhi akun latauspinnat puhtaalla, kuivalla liinalla, jos ne ovat likaantuneet.



VAROITUS




- Lasten akunkäyttöä on valvottava. Lääkäriin on hakeuduttava välittömästi, jos paristo tai akku on nieltä.

HUOMIO

- Poista akku robotista ennen laitteen kierrättämistä tai hävittämistä.

- Jos sinun pitää päästä käsiksi akkuun kierrätystä tai hävittämistä varten, irrota kaksi ruuvia. Irrota akkukotelon kansi ja irrota akkukaapeli pistorasiasta.

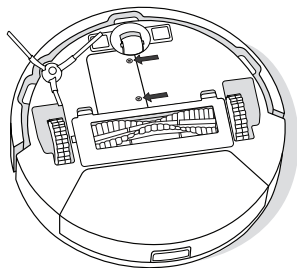

Tämä merkintä akussa tarkoittaa, että akkua ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Loppukäyttäjänä vastuullasi on hävittää laitteesi käyttökelpoton akku ympäristöystävällisesti seuraavilla tavoilla:

- (1) palauta laite sille jakelijalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit sen, tai
- (2) vie laite sopivaan keräyspisteeseen.


Käyttökelpottomien akkujen erillinen kerääminen ja kierrättäminen säästää luonnonvaroja ja varmistaa, että akut kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla. Lisätietoja saat paikallisesta kierrätyskeskuksesta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen. Käyttökelpottomien akkujen ja paristojen vääränlainen hävittäminen voi niiden sisältämien aineiden vuoksi johtaa haittavaikutuksiin ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisätietoja akkujen jätevirran ongelmallisten aineiden vaikutuksista:

<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

Aloittaminen

1 Aseta lataustelakka paikalleen

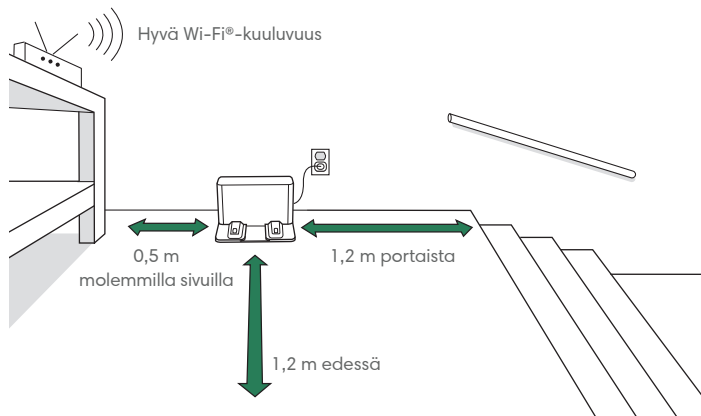


HUOMAUTUS: Aseta lataustelakka kovalle lattiapinnalle. Älä aseta sitä suoraan auringonvaloon. Varmista, että telakan ympärillä on tyhjää tilaa, jotta telakointi on sujuvaa.




VAARA: Estä robotin putoaminen portaisiin varmistamalla, että lataustelakka sijaitsee vähintään 1,2 metrin päässä portaista.

2 Kytke lataustelakka pistorasiaan

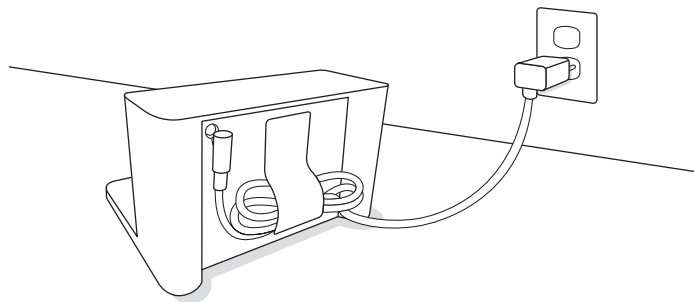

Kytke virtajohto lataustelakkaan ja sitten pistorasiaan. Kierrä johto siten, ettei se ole robotin kulkureitillä.

3 Herätä robotti

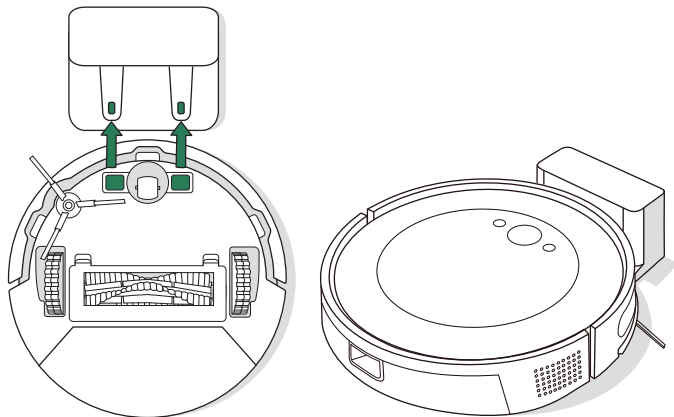

Aseta robotti lataustelakkaan kohdistamalla metalliset latauskosketuspinnat. Muutaman minuutin kuluttua kuulet äänimerkin, joka ilmoittaa, että robotti on hereillä.



TÄRKEÄÄ: Lue oheiset turvaohjeet ennen robotin käyttämistä.

4 Lataa iRobot Home -sovellus

Skannaa QR-koodi mobiililaitteen kameralla tai etsi iRobot Home -sovellus sovelluskaupasta.

- Määritä robotti noudattamalla vaiheittaisia ohjeita.
- Määritä automaattisen siivouksen aikataulu ja muokkaa siivousasetuksia.
- Katso vinkit, niksit ja vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin.




HUOMAUTUS:

5,0 GHz:n Wi-Fi ei ole yhteensopiva tämän robotin kanssa.




Tietoja robotista


Laite ylhäältä

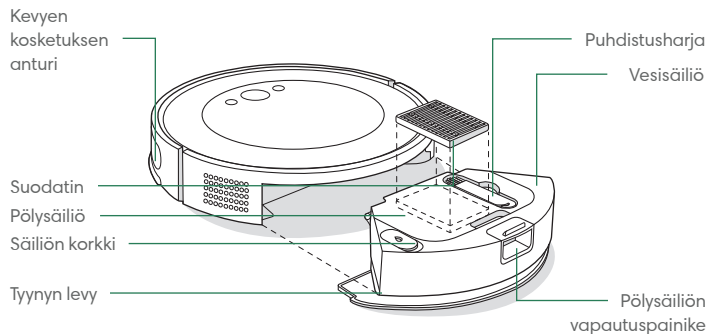


Lataustelakka

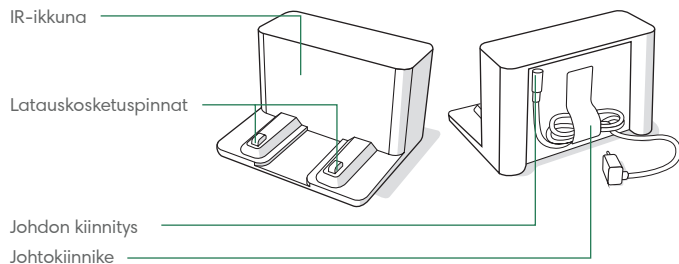

Laite alhaalta

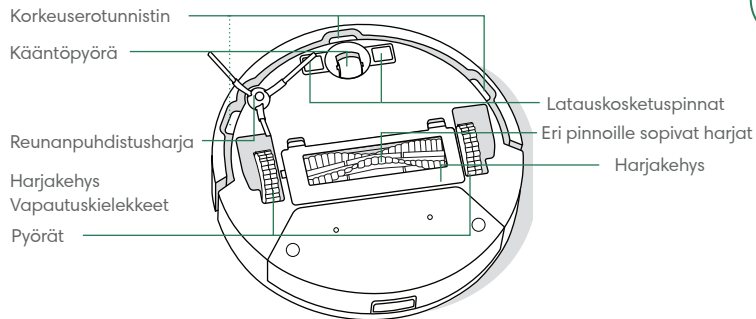


Painikkeet ja merkivalot

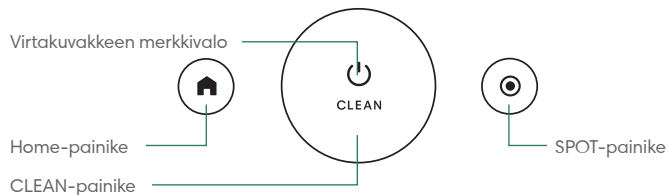


Lataaminen

FI

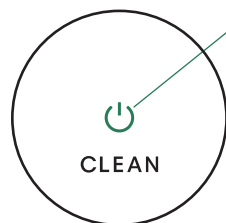

Virtakuvaakkeen merkkivalo latauksen aikana

Yhtenäinen valkoinen valo: täysin ladattu
Vilkkuva valkoinen valo: lataus käynnissä

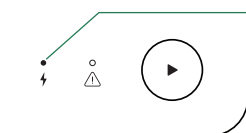

Latauksen LED-merkkivalo

Palaa: Robotti on telakoitunut ja latautuu
Ei pala: Robotti ei ole telakoitunut tai robotti ei lataudu
Vilkkuu: Robotti latautuu kesken siivoustyön ja jatkaa latauduttuaan työtä



HUOMAUTUS: Robotti toimitetaan osittain ladattuna, mutta suosittelemme sen lataamista latausasemassa 4 tunnin ajan ennen ensimmäisen siivoustyön aloittamista.


Aktivoi akku asettamalla robotti lataustelakkaan.

Jos robottia on ladattava kesken siivouksen, siivoustyö perutaan ja robotti palaa lataustelakkaan.

Latausasemassa oleva robotti käyttää aina hieman sähköä. Kun robotti ei ole käytössä, sen voi asettaa vieläkin vähemmän sähköä kuluttavaan valmiustilaan. Ohjeita ja lisätietoja vähän sähköä kuluttavasta valmiustilasta on sivustomme usein kysytyissä kysymyksissä.

Kytke robotti pois päältä pitkäaikaista säilytystä varten poistamalla se latausasemasta ja pitämällä painiketta  painettuna 9 sekunnin ajan. Säilytä robottia kuivassa, viileässä paikassa.

Siivoaminen

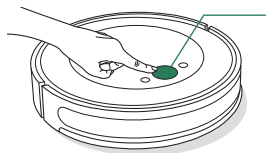

Paina robotin CLEAN-painiketta

Aloita/keskeytä/jatka napauttamalla
Pidä painettuna 2–5 sekunnin ajan lopettaaksesi
siivoustyön.

SIIVOUSKUVIO: Robotti tutkii ja siivoaa kotisi automaattisesti riveittäin. Se palaa latausasemaansa siivoustyön päätyttyä ja aina, kun sen on latauduttava.



Poista lattialta ylimääräiset tavarat ennen siivouksen aloittamista.
Käytä robottia säännöllisesti, jotta lattiasi pysyvät siisteinä.


Voit pysäyttää siivoustyön pitämällä CLEAN-painiketta painettuna 2–5 sekuntia. Voit lähettää robotin takaisin lataustelakkaan napauttamalla painiketta 🏠.

Voit SPOT-siivota tietyn alueen napauttamalla painiketta 🎯. Robotti liikkuu ensin spiraalimaisesti 1 metrin ulospäin ja palaa sitten spiraalimaisesti takaisin alkupisteeseen. Poista esteet robotin SPOT-siivouksen kulkureitiltä. Kun SPOT-siivous on valmis, robotti lopettaa työn. Voit lähettää robotin takaisin lataustelakkaan napauttamalla painiketta 🏠.

ÄLÄ HÄIRITSE -TILA: Älä häiritse -tilassa robotti-imuri ei suorita ajastettuja siivouksia ja virtakuvakkeen merkkivalo sammuu, kun robottia on ladattu minuutin ajan. Älä häiritse -tila voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sovelluksen kautta.

Imurointi

1 Ennen kuin aloitat pelkän imurointityön, tyhjennä robotin säiliö ja irrota moppaustyyryn levy ja moppaustyyryn.

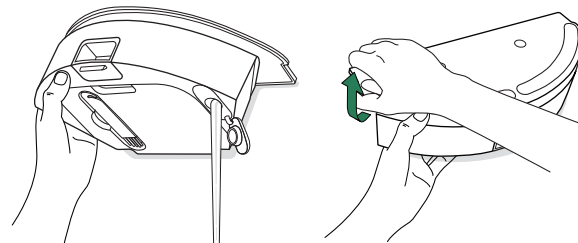

2 Aseta robotti lattialle ja paina robotin CLEAN-painiketta.

Imurointi ja moppaus

Robotti pystyy imuroimaan ja moppaamaan samanaikaisesti, kun moppaustyyryn levy ja moppaustyyry on asennettu.

Ennen imurointi- ja moppaustyön aloittamista siirrä matot syrjään sellaisilta alueilta, jotka haluat robotin siivoavan.




HUOMAUTUS: Kun robottiin on asennettu moppausvarusteet, SPOT-siivous ei ole käytettävissä.




TÄRKEÄÄ: Älä lisää säiliöön kuumaa vettä, puhdistusainetta, desinfiointiainetta tai muita sopimattomia nesteitä, sillä ne voivat vahingoittaa robottia.

Kun mopkaus- ja imurointityö on suoritettu, tyhjennä vesisäiliö ja vaihda moppaustyyry.


- 1 Irrota pölysäiliö painamalla pölysäiliön vapautuspainiketta.

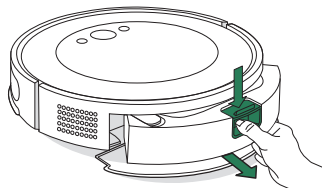


- 2 Irrota moppaustyyryn levy pölysäiliöstä.

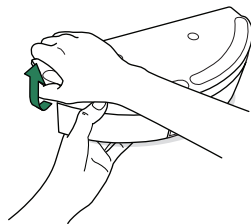


- 3 Kostuta moppaustyyry kevyesti ja kiinnitä se moppaustyyryn levyyn.

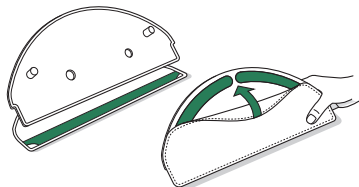

- 4 Asenna levy takaisin pölysäiliöön.

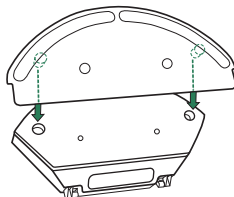

- 5 Täytä säiliö vedellä.

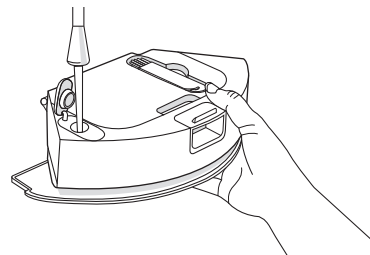

- 6 Aseta pölysäiliö takaisin robottiin.

- 7 Aseta robotti lattialle ja paina robotin CLEAN-painiketta.

Robotin huolto- ja kunnossapito-ohjeet


Jotta robotti toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, suorita seuraavat huolto- ja kunnossapitotoimet säännöllisesti. iRobot Home -sovelluksessa on lisää ohjeideoita. Jos huomaat robotin poimivan aiempaa vähemmän likaa lattialta, tyhjennä pölysäiliö ja puhdista suodatin ja harjat.

Osa	Huoltoväli	Vaihtoväli*
Pölysäiliö	Tyhjennä säiliö tarvittaessa	-
Vesisäiliö	Tyhjennä jokaisen työn päätteeksi	-
Suodatin	Puhdista kerran viikossa (kaksi kertaa viikossa, jos sinulla on lemmikki)	3-6 kuukauden välein
Reunanpuhdistusharja	Puhdista kahden viikon välein tai tarvittaessa	3-6 kuukauden välein
Eri pinnoille sopivat harjat	Puhdista kerran viikossa	6-12 kuukauden välein
Etupään kääntöpyörä	Puhdista kahden viikon välein tai tarvittaessa	-
Latauskosketuspinnat	Puhdista kahden viikon välein tai tarvittaessa	-
Anturit	Puhdista kerran kuukaudessa tai tarvittaessa	-
Moppaustynny	Puhdista moppauksen jälkeen	3-6 kuukauden välein. Kun tynnyä ei enää voi käyttää, hävitä se kotitalousjätteen mukana


* Vaihtoväli voi vaihdella. Osat on vaihdettava, jos niissä näkyy kulumista. Jos uskot tarvitsevasi varaosaa, pyydä lisätietoja iRobot-asiakaspalvelusta.

Pölysäiliön tyhjentäminen

- 1 Irrota pölysäiliö painamalla pölysäiliön vapautuspainiketta.

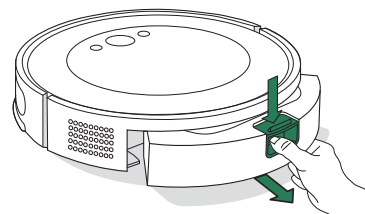

- 2 Avaa luukku. Tyhjennä pölysäiliö ja puhdista se puhdistusharjalla.

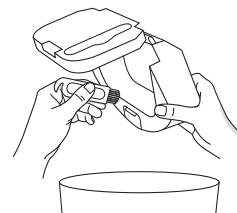


- 3 Aseta pölysäiliö takaisin robottiin.




TÄRKEÄÄ: Älä huuhtelee tai liota säiliötä. Puhdista säiliö säännöllisesti, jotta siihen ei pääse kertymään likaa.

Suodattimen puhdistaminen

- 1 Irrota pölysäiliö. Avaa säiliön luukku ja poista suodatin.

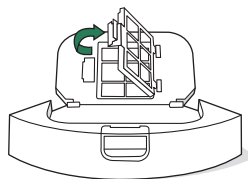

- 2 Poista lika puhdistusharjalla.

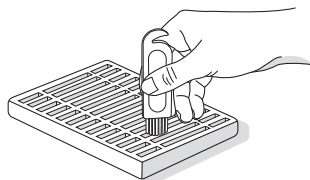

- 3 Aseta suodatin takaisin paikalleen ja aseta pölysäiliö takaisin robottiin.





HUOMAUTUS: Suodattimen voi huuhdella vedellä. Varmista, että se on täysin kuiva, ennen kuin asennat sen takaisin paikalleen. Usein toistuvaa huuhtelua ei suositella.



Latauskosketuspintojen ja anturien puhdistaminen

Pyyhi latauskosketuspinnat ja anturit puhtaalla, kuivalla liinalla.

LATAUSKOSKETUSPINNAT

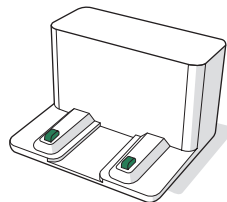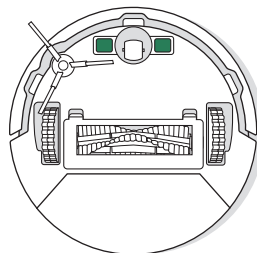


ANTURIT

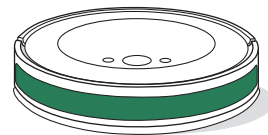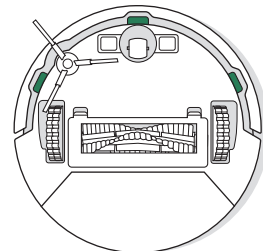

TÄRKEÄÄ: Älä suihkuta puhdistusainetta tai vettä suoraan antureihin tai antureiden aukkoihin.


Reunanpuhdistusharjan puhdistaminen

Vedä reunanpuhdistusharja irti. Poista karvat ja roskat puhdistusharjalla ja asenna reunanpuhdistusharja takaisin paikalleen.

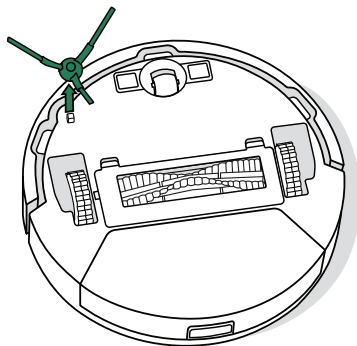


Eri pinnoille sopivan harjan puhdistaminen


- 1 Paina harjakehyksen vapautuskiekkeitä ja irrota kehys nostamalla.

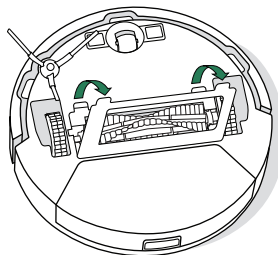


- 2 Irrota eri pinnoille sopiva harja

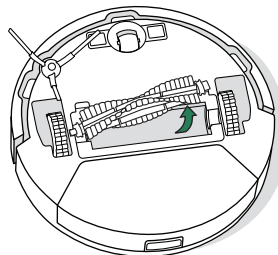

- 3 Poista karvat ja roskat eri pinnoille sopivasta harjasta puhdistusharjalla

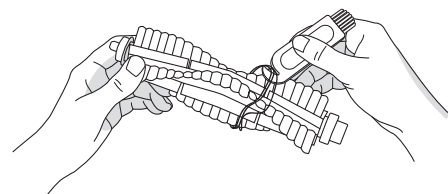


- 4 Asenna eri pinnoille sopiva harja takaisin robottiin

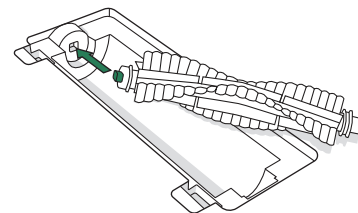

Etupään kääntöpyörän puhdistaminen


Poista karvat ja roskat etupään kääntöpyörästä puhdistusharjalla.

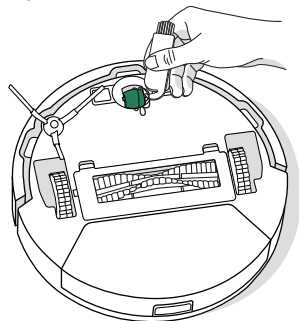

TÄRKEÄÄ: Karvojen ja lian vuoksi jumittunut etupyörä voi vaurioittaa lattiaa. Jos pyörä ei pyöri vapaasti, kun olet puhdistanut sen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Moppaustyydyn puhdistaminen


Pese moppaustyydyn huolellisesti käsin kylmällä vedellä ja anna kuivua.

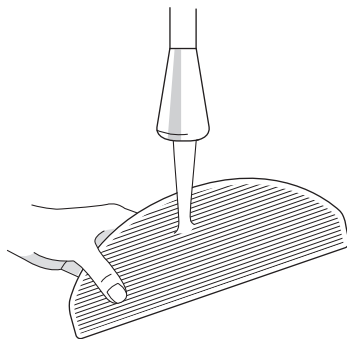

Robotin vianmääritys

Robotti ilmoittaa ongelmista hälytysäänellä. Lisäksi robotin virtakuvakkeen merkkivalo muuttuu punaiseksi. Saat lisätietoja painamalla CLEAN-painiketta. Lisätukea on saatavilla iRobot Home -sovelluksesta.

Virtakuvakkeen punainen merkkivalo

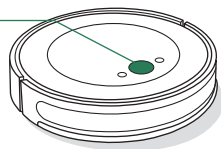

Akun varaus vähissä. Lataa.

Jos et ole varma, onko robotin siivoustyö valmis vai keskeytetty, voit tarkistaa robotin tilan iRobot Home -sovelluksesta.

AKKUJEN TURVALLISUUS JA KULJETUS



VAARA: Litiumioniakkuihin ja niitä sisältäviin tuotteisiin liittyy tiukkoja kuljetussäännöksiä. Jos sinun täytyy lähettää tuote huoltoon tai kuljettaa sitä mukana, sinun TÄYTYY noudattaa alla olevia ohjeita.

- Akun virta TÄYTYY katkaista ennen kuljetusta.
- Katkaise akun virta poistamalla robotti telakasta ja pitämällä painiketta  painettuna 9 sekunnin ajan. Kaikki merkkivalot sammuvat.
- Pakkaa robotti turvallisesti lähettämistä varten.

Jos tarvitset lisääpua, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai käy osoitteessa global.irobot.com.

Säännöksiä koskevia tietoja



iRobot Corporation vakuuttaa täten, että tämä robotti-imurin ja -mopin malli RVG-Y1 täyttää EU:n radiolaitedirektiivin 2014/53/EU vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.irobot.com/compliance



iRobot Corporation vakuuttaa täten, että robotti-imurin ja -mopin malli RVG-Y1 täyttää vuonna 2017 annettujen radiolaitesäädösten vaatimukset. UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.irobot.com/compliance

Kemiallisten tietojen raportti, joka sisältää EU:n asetuksen EU 1907/2006 mukaisen luettelon erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC), on luettavissa osoitteessa www.irobot.com/compliance



Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Loppukäyttäjän olet vastuussa käyttöikänsä päään saavuttaneen laitteen hävittämisestä ympäristön kannalta vastuullisella tavalla seuraavasti:

- (1) palauta laite sille jakelijalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit sen, tai
- (2) vie laite sopivaan keräyspisteeseen.

Tuotteen hävittäminen asianmukaisella tavalla säästää arvokkaita raaka-aineita ja estää jätteiden virheellisestä käsittelystä aiheutuvat haitat ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Saat tietoja lähimmistä keräyspisteistä paikallisilta viranomaisilta. Kansallinen lainsäädäntö saattaa määrätä rangaistuksia tällaisen jätteen epäasianmukaisesta hävittämisestä. Lisätietoja on seuraavassa lähteessä:

https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

Perusmalli RVG-Y1 sisältää moduulimallin Espresso: ESP32-S3-WROOM-1, joka toimii 2,4 GHz:n WLAN-kaistalla. 2,4 GHz:n taajuus on rajoitettu toimimaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueilla välillä 2 412 GHz – 2 472 GHz, ja sen suurin EIRP-lähtöteho on 19,98 dBm (99,5 mW) taajuudella 2 412 MHz.

Ulkoinen virtalähde

Käytä vain alueellasi hyväksyttyä ulkoisen virtalähteen adapterimallia.

MALLINUMERO	ALUE
APA-NA	NA
APA-EU	EU
APA-UK	UK
APA-JP	JP
APA-AS	AS/NZS
APA-BR	BR
APA-AG	AG
APA-IN	IN
APA-TH	TH

Kierrätä elinkaarensa päähän tullut iRobot-tuote vastuullisesti ja paikallisten määräysten mukaisesti. Seuraavassa on luettelo WEEE-kierrätysjärjestöistä, joiden kanssa iRobot tekee yhteistyötä tuotteen ostohetkellä.

Sijainti	Organisaatio	URL
Itävalta	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Belgia	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollectionPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Saksa	Zentek	https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestack
Espanja	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Ranska	Eco-systèmes	https://www.eco-systemes.fr/france
Irlanti	WEEE Ireland	http://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Alankomaat	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Portugali	Electrao	http://www.ondereciclar.pt/
Yhdistynyt kuningaskunta	REPIC	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recycling-centre/

Valmistajan osoite: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 Yhdysvallat

iRobot-asiakaspalvelu

Yhdysvallat ja Kanada

Jos sinulla on ulkoista pölysäiliötä koskevia kysymyksiä tai haluat antaa tuotteesta palautetta, ota yhteyttä iRobotiin ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään.

Voit aloittaa osoitteesta **global.irobot.com**, jossa on vinkkejä, usein esitettyjä kysymyksiä sekä tietoja lisävarusteista. Nämä tiedot löytyvät myös iRobot Home -sovelluksesta. Jos tarvitset lisäapua, soita Yhdysvaltojen asiakaspalvelumme numeroon 877 855 8593.

Yhdysvaltojen iRobot-asiakaspalvelun palveluajat

Maanantai–perjantai klo 9–21 EST

Lauantai ja sunnuntai klo 9–18 EST

Muut maat

Osoitteesta **global.irobot.com** saat

- lisätietoja paikallisesta iRobot-maaorganisaatiosta
- ohjeita ja vinkkejä tuotteen suorituskyvyn parantamiseen
- vastauksia kysymyksiisi
- paikallisen asiakaspalvelun yhteystiedot.



©2023 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 Yhdysvallat. Kaikki oikeudet pidätetään. iRobot, Roomba ja Roomba Combo ovat iRobot Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Apple ja App Store ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

WC# 4837913 vA