



WMTL7012D/02



Pyykinpesukone  
Käyttöohje

# Sisältö

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Turvallisuusohjeita                | 3  |
| Asennusohje                        | 6  |
| Pesukoneen esittely                | 6  |
| Pesukoneen purkaminen pakkauksesta | 6  |
| Pesukoneen sijoittaminen           | 7  |
| Kuljetuspulttien poistaminen       | 7  |
| Laitteen tasapainottaminen         | 7  |
| Poistovesiletkun kiinnittäminen    | 8  |
| Tulovesiletkun kytkeminen          | 8  |
| Sähköliitäntä                      | 8  |
| Ohjauspaneelin esittely            | 9  |
| Pesuohjelmat                       | 11 |
| Pesuohjelmien kulutustiedot        | 13 |
| Ennen käyttöä                      | 13 |
| Koneen käyttö                      | 14 |
| Pesuainelokeron käyttö             | 15 |
| Pesu- ja huuhteluaineen käyttö     | 15 |
| Pesuvinkkejä                       | 16 |
| Pesumerkinnät                      | 17 |
| Ylläpito                           | 18 |
| Ongelmanratkonta                   | 20 |
| Virhekoodit                        | 21 |
| Tekniset tiedot                    | 22 |
| Huolto ja varaosat                 | 22 |
| Tuoteseloste                       | 26 |

**Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen asentamista ja käyttämistä! Säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten. Käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä.**

# Turvallisuusohjeita

Kiitos tämän laitteen hankinnasta. Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja laitteen asentamisesta, käyttämisestä ja ylläpidosta. Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin, jotta saisit kaiken hyödyn irti pesukoneen eri toiminnoista.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Pakkausmateriaali (muovipussit, styrok-sipehmuste yms.) saattaa olla vaarallista lapsille. Pidä materiaali lasten ulottumattomissa ja hävitä se asianmukaisesti.
- Irrota aina sähköpistoke pistorasiasta ja sulje vesihana käytön jälkeen. Älä vedä sähköjohdosta, vaan pistokkeesta.
- Lemmikkieläimet ja pienet lapset saattavat kiivetä pesurummun sisään. Pidä lemmikkieläimet sekä pienet lapset poissa pesukoneen lähettäviltä, kun se on käynnissä.
- Älä puhdista konetta herkästi syttyvällä tai räjähtävällä aineella.
- Älä yritä korjata laitetta itse. Ota ongelmatilanteessa yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huolto-yhtiöön. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- Älä ikinä käytä laitetta, mikäli sähköjohto on vaurioitunut. Vaurioitunut sähköjohto on vaihdettava uuteen. Ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huolto-yhtiöön.
- Ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia matolla.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Alle kolmevuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähettäviltä ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Tutustu huolellisesti kaikkiin käyttöohjei-

siin ja varoituksiin ennen pesukoneen käyttämistä. Varmista myös, että muut tätä laitetta käyttävät henkilöt ovat tutustuneet laitteen ominaisuuksiin ja rajoituksiin ennen sen käyttämistä.

## Asentaminen

- Kone on asennettava siten, että sen pistokkeeseen on vapaa pääsy.
- Laitetta ei saa asentaa paikkaan, jossa säilytetään tai käytetään herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Liitä laite vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkuserjalla. Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
- Vedenpaineen tulee olla välillä 100 kPa ja 1000 kPa.
- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkiäinen johto tai pistoke.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Suosittelemme, että asennuksen suorittaa ammattitaitoinen sähkö- tai putkiasentaja. Jollet ole varma asennustaidoistasi, ota yhteys taloyhtiösi huolto-yhtiöön tai paikalliseen LVI-asentajaan.
- Kaikki kuljetus- ja kiinnitysruuvit on irrotettava laitteesta ennen sen käyttämistä. Laitteelle saattaa koitua vakavia vaurioita, mikäli sen käynnistää ennen kuin kuljetusruuvit on irrotettu.
- Älä asenna laitetta pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina sääälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Mikäli kone asennetaan kylpyhuoneeseen, on huolehdittava että se ei kastu kun suihkua tai kylpyammetta käytetään.
- Suihkua tai kylpyammetta ei saa käyttää kun pesukone on käynnissä.
- Varmista, että pistoke on kunnolla painettu pistorasiaan.

- Älä liitä laitetta monen pistokkeen pistorasiaan, haaroitusrasiaan tai jatkojohtoon.
- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasias.
- Laite on varustettu virtajohtodolla, jossa on laitteen maadoittava johdin (maattotappi) ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Älä kosketa sähköjohtoa, pistorasias tai säätimiä kostein käsin.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen tason alle, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.
- Konetta ei saa asentaa kalusteiden sisään. Jätä vähintään 20 mm tilaa laitteen joka puolelle.
- Suorita täydellinen pesuohjelma kerran, ennen kuin peset vaatteita koneessa. Näin varmistat, että kuljetuksen aikana pesurumpuun mahdollisesti kertynyt lika ei piilaa niitä.

## Käyttövaroitukset

- Älä yritä käyttää ohjauspaneelia terävillä esineillä.
- Älä yritä irrottaa levyjä äläkä purkaa laitetta.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.
- Älä paina laitteen luukkuu liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Älä pese tässä koneessa mattoja, kenkiä, lemmikkieläinten peittoja, pehmoleluja tai mitään muuta kuin vaatteita tai lakanoita.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Varmista, että pestävien vaatteiden taskut

ovat tyhjä ennen pesemistä. Terävät ja kovvat esineet, kuten esimerkiksi kolikot, kivet, avaimet yms., saattavat aiheuttaa mittavia vaurioita pesukoneelle.

- Älä jätä laitteen luukkuu auki. Lapset voivat kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Älä pese vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahoilla, vahanpoistoaineilla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, petrolilla, tahrannoistoaineilla, tärpätillä, kasviöljyllä, ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdys.
- Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita (eetteri, bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä suihke, bensiini, ohenne, maaöljy, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Jos laitteesta vuotaa tai tulvii vettä, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.
- Kierrä vesihana kiinni paineen vapauttamiseksi letkuista ja venttiileistä ja vuodon minimoimiseksi rikkoutumisen tai repeämisen varalta. Tarkista täyttöletku; se tulisi vaihtaa 5 vuoden välein.
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäänyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä altista laitteen ulkopintoja vedelle.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
- Vältä koskettamasta vettä, jota poistuu laitteesta pesun aikana.
- Varmista, että tyhjennys toimii kunnolla. Jos vesi ei poistu asianmukaisesti, vettä voi tulvia lattialle.
- Jos ilman lämpötila on korkea ja veden lämpötila alhainen, tiivistymistä voi muodostua ja lattia kastua.
- Pyyhi lika tai pöly pois pistokkeen kosketimista.

## Hoito

- Ennen kuin puhdistat pesukoneen, sammuta laitteen virta ja irrota sähköpistoke



pistorasiasta.


- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.
- Laitetta ei saa irrottaa pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Tartu aina pistotulppaan ja vedä se irti pistorasiasta.
- Vain pätevä huoltoliike saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta.

## **Hävittäminen**

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät. Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukuun laitteen sisälle.
- Laite sisältää kierrätettäviä osia, eikä sitä saa hävittää normaalin talousjätteen seassa. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjällesi tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle.

# Asennusohje

## Pesukoneen esittely

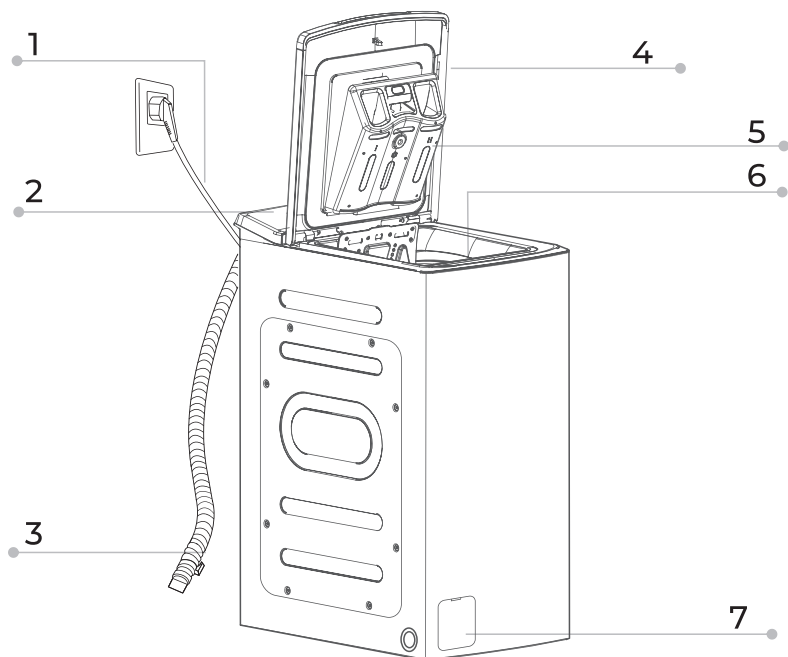


1. Sähköjohto
2. Ohjauspaneeli
3. Poistovesiletku
4. Luukku
5. Pesuainelokero
6. Pesurumpu
7. Nukkasihdin kansi
8. Kuljetuspulttien aukkojen suo-  
jus (x4)
9. Käyttöohje
10. Tuloletku
11. Koneen alareunan vaimennus-  
vahtomuovi (valinnainen osa)



8



9



10




11

## Pesukoneen purkaminen pakkauksesta

Avaa pakkaus ja tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Varmista myös, että kaikki tarvittavat asennustarvikkeet ja letkut löytyvät pakkauksesta. Mikäli laite on vaurioitunut kuljetuksessa tai mikäli joitakin tarvikkeita puuttuu pakkauksesta, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi.

**Huom!** Pesukoneen nostamiseen ja siirtämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.



1. Irrota pesukone pahvilaatikostaan ja styroksipehmusteista.
2. Jos laite toimitetaan talvella ulkolämpötilan ollessa alle 0°C, tulee laitteen antaa lämmetä muutaman tunnin huoneenlämmössä ennen asentamista.
3. Irrota pesukone pakkausalustasta ilmaan nostamalla. Varmista, että myös alustassa pystyssä seisova kolmiomainen osa irtoaa koneen pohjasta. Laske tarvittaessa kone varovasti kyljelleen lattialle ja irrota osa käsin. Älä laske laitetta maahan etu- tai takaosa alaspäin.
4. Vapauta virtajohdon ja poistovesiletkun pidikkeet.
5. Ota tulovesiletku koneen rummusta.

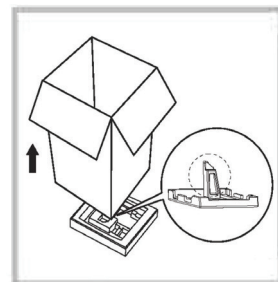

## Pesukoneen sijoittaminen

Valitse pesukoneen paikka ennen asentamista. Ota seuraavat seikat huomioon:

- Laite on asennettava vaakasuoraan.
- Lattian on oltava kestävä ja tasainen (mikäli lattia on epätasainen, katso kohta Jalkojen säätäminen). Jotta tärinä olisi linkousvaiheessa mahdollisimman vähäinen suosittelemme laitteen asentamista betonilattialle. Mikäli laite asennetaan puulattialle tai vastaavalle enemmän tärinälle alttiille lattialle, on laitteen jalkojen alle asennettava kumitassut.
- Jätä vähintään 20 mm tilaa laitteen joka puolelle. Laitteen yläpuolelle pitää jättää riittävästi tilaa, jotta luukun saa vaivatta avattua.
- Pesukone ei saa olla suorassa auringonvalossa.
- Varmista, että huoneessa on riittävän hyvä ilmanvaihto.
- Huoneen lämpötila ei saa laskea alle 0 °C:n.
- Pesukone ei saa olla lämpenevien laitteiden läheisyydessä.
- Varmista, ettei pesukone seiso virtajohdon päällä.
- Pesukoneen pohjassa on ilmanvaihtoaukkoja. Pidä huoli, etteivät ilmanvaihtoaukot peity.

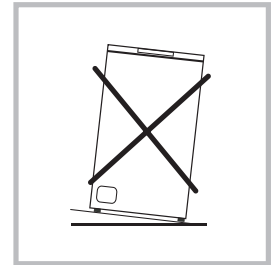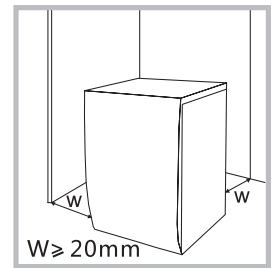


## Kuljetuspulttien poistaminen

Ennen pesukoneen asentamista on kaikki kuljetuspultit poistettava koneen takaosasta. Poista pultit seuraavasti:

1. Irrota kaikki pultit jakoavaimella.
2. Vedä jokainen pultti ulos.
3. Aseta muoviset suojukset reikien päälle.


Kuljetuspultit on asennettava paikalleen, jos laitetta joskus siirretään (esimerkiksi muutossa), joten pultit on hyvä säilyttää varmassa paikassa.

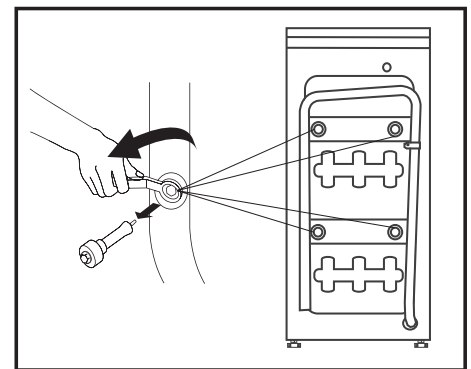

## Laitteen tasapainottaminen

Jos lattia on epätasainen, voi pesukoneen tasoittaa säädettävien jalkojen avulla niin, ettei kone liikahda pesun tai linkouksen aikana. Tarkista tasapaino painamalla vastakkaisia kulmia alas. Koneen ei tulisi heilahdella.

1. Avaa lukitusmutteri jakoavaimella tai vastaavalla työkalulla ja löysennä sitten jalkaa kädeläsi, kunnes se on sopivalla kohdalla.
2. Kiristä lukitusmutteri pesukoneen runkoa vasten.
3. Varmista, että pesukone on vaakasuorassa ennen käynnistämistä. Käytä vatupassia apunasi.


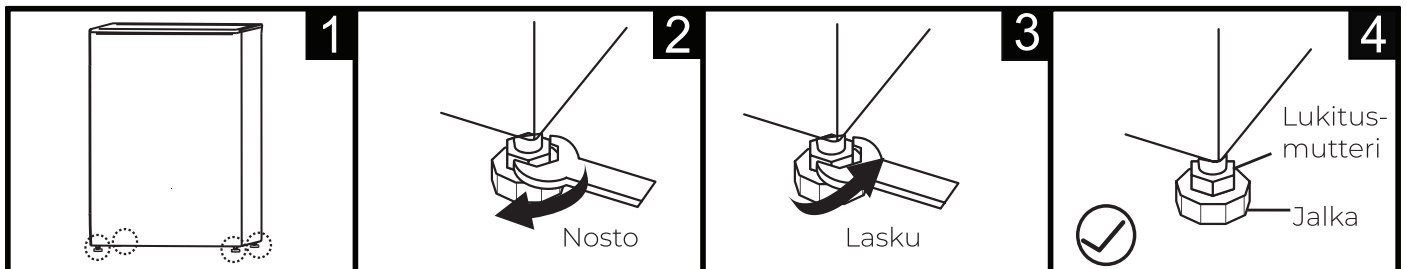


Älä käynnistä pesukonetta, jos sen jalkoja ei ole tasoitettu. Laite saattaa liikkua ja heittelehtiä.

**Huom!** Älä asenna pesukonetta jalustalle, korokkeelle tai muulle kohotetulle pinnalle.

## Poistovesiletkun kiinnittäminen

Poistovesiletku on valmiiksi kiinni pesukoneessa. Poistovesiletku voidaan kiinnittää pesualtaaseen tai suoraan viemäriin. Letku on kiinnitettävä vähintään 60 cm ja enintään 100 cm korkeudelle.

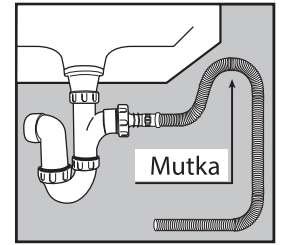
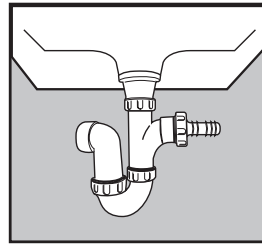


Poistovesiletku on asennettava siten, että se ensin johtaa veden ylöspäin. Älä irrota letkua koneen kiinnityksistä. Mikäli letkua viedään lattiakaivoon, on letkun myös oltava kiinnitetty pesukoneen takana olevaan kiinnitysklipsiin.

## Tulovesiletkun kytkeminen

Kytke tulovesiletku pesukoneen tulovesiliitäntään ja vesihanaan. Varmista, että letku ei ole liian kireällä. Jos letku ei ole tarpeeksi pitkä, hanki pidempi letku paikallisesta LVI-liikkeestäsi. Älä jatka letkua.

1. Kytke letkun toinen pää kylmävesihanaan ja kiristä myötöpäivään käsin. Älä käytä työkaluja, kuten puristuspihtejä. Älä ikinä kytke letkua lämminvesihanaan.
2. Mikäli liittimen kierre ei sovi kylmävesihanaan, voit ostaa sovituskappaleen LVI-liikkeestä.
3. Laske vesihanasta vettä pesualtaaseen, jotta letkussa mahdollisesti oleva lika ja hiekka huuhtoutuu pois.
4. Kytke letkun L-muotoinen liitin pesukoneen tulovesiliitäntään. Kiristä liitin myötöpäivään käsin. Älä käytä työkaluja, kuten puristuspihtejä.

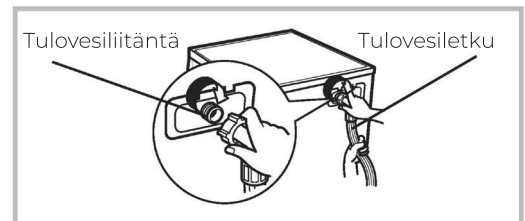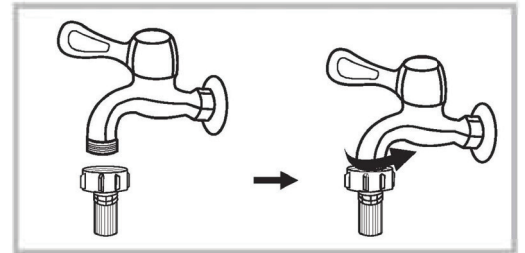


**Huom!** Vedenpaineen tulee olla välillä 50 kPa ja 1000 kPa (0,5-10,0 kgf/cm<sup>2</sup>). Jos vedenpaine ylittää 800 kPa, on asennettava paineenalennuslaite.

Tarkista täyttöletkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda se tarvittaessa

## Sähköliitäntä

1. Laite liitetään maadoitettuun 230 V:n pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
2. Älä käytä jatkojohtoa tai haaroitusrasiaa.
3. Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
4. Irrota laite pistorasiasta käytön jälkeen ja sulje vesihana.

# Ohjauspaneelin esittely

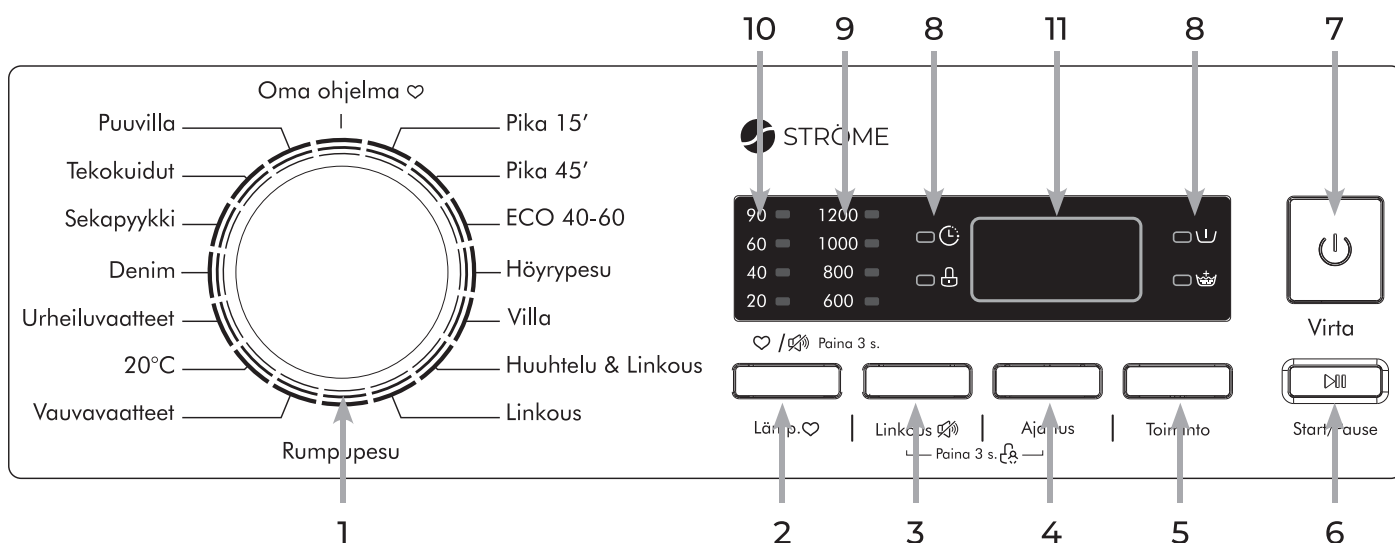

## 1. Pesuohjelman valitsinpyörä

Käännä valitsin halutun pesuohjelman kohdalle. Et voi vaihtaa pesuohjelmaa, kun pesukone on käynnistetty. Tietoja eri pesuohjelmista saat seuraavilta sivuilta.

Sammuta kone virtapainikkeella, ja irrota aina laite pistorasiasta ja sulje vesihana käytön jälkeen.

## 2. Lämpötila

Painamalla lämpötilapainiketta ohjelman valinnan jälkeen voit asettaa pesuohjelman lämpötilan. Valinnat ovat Kylmä (Cold), 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

## 3. Linkous

Valitsee linkouksen nopeuden.

## 4. Ajastus

Voit ajastaa pesuohjelman käynnistymään korkeintaan 24 tunnin päästä ajastushetkestä. Valitse ensin haluamasi ohjelma ja valitse sitten haluamasi ajastusaika. Paina lopuksi käynnistyspainiketta kytkeäksesi ajastuksen päälle.

Ajastuksen voi perua painamalla ajastuspainiketta, kunnes näytöllä lukee "OH". Jos pesuohjelma on jo alkanut, ajastustoiminto kytketään pois päältä sammuttamalla koneen ja käynnistämällä sen uudestaan.

## 5. Toiminto

Valitse tarvittaessa lisätoiminnot: esipesu tai lisähuuhtelu painamalla toimintopainiketta.

## 6. Käynnistä/tauko

Käynnistää valitun pesuohjelman ja asettaa käynnissä olevan pesuohjelman taukotiilaan.

## 7. Virtapainike

Kytkee laitteen virransyötön päälle ja pois päältä.

## 8. Lisätoimintojen merkkivalot

- Ajastus
- Luukun lukitus
- Esipesu
- Lisähuuhtelu

## 9. Linkouksen merkkivalot

Näyttää valitun linkousnopeuden.

## 10. Lämpötilan merkkivalot

Näyttää valitun pesulämpötilan.

## 11. Näyttö

Näytöltä näet arvioidun jäljellä olevan ajan, ajastuksen sekä erilaisia info- ja virheviestejä. Näyttö on päällä koko pesuohjelman ajan.

## Koneen muut toiminnot

**Äänimerkin säätö:** Voit poistaa pesuohjelman loppumisen äänimerkin käytöstä kytkemällä virransyötön laitteelle virtapainikkeella ja pitämällä linkouspainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan koneen

ollessa käynnissä. Ota äänimerkki käyttöön pitämällä painiketta uudestaan painettuna kolmen sekunnin ajan.

**Lapsilukko:** Voit aktivoida lapsilukon koneen ollessa käynnissä valitsemalla jonkin ohjelman ja painamalla linkous- ja ajastuspainikkeita yhtä aikaa kolmen sekunnin ajan. Tällöin ainoastaan virrankatkaisin toimii ohjauspaneelissa. Lapsilukko avataan samaan tapaan kuin aktivoidaankin. Lukko avautuu myös ohjelman päättyessä sekä silloin, kun koneesta katkaistaan virta.


Jos haluat vaihtaa pesuohjelmaa lapsilukon

ollessa päällä, avaa ensin lapsilukko, sammuta kone virtapainikkeella ja odota 5 minuuttia. Kytke virransyöttö päälle ja valitse sitten haluamasi pesuohjelma.

**Oma Ohjelma:** Mikäli käytät tiettyä ohjelmaa paljon erikseen asetetulla lämpötilalla, linkousnopeudella ja muilla asetuksilla, voit tallentaa asetukset Oma Ohjelma -valinnan alle. Kun ohjelma ja lisätoiminnot on valittu, pidä lämpötilapainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan. Kone tallentaa asetukset Oma Ohjelma -valinnan alle, jolloin voit jatkossa kätevästi valita ohjelman valitsinpyörällä.



# Pesuohjelmat

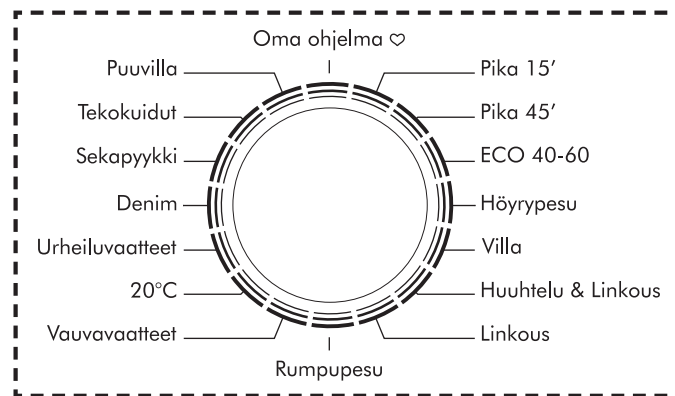

## Puuvilla

Pesuohjelma normaalipesua ja kuumuutta kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien pesuun. Lämpötila valittavissa.

## Tekokuidut

Pesuohjelma synteettisten tekstiilien (esim. paitapuserot, jakut) pesuun. Neuloskankaita pestessä voi pesuaineen määrää vähentää löysän lankarakenteen ja vaahtoavuuden vuoksi.

## Sekapyykki

Tehokas ja pitkä ohjelma kestävien arkitekstiilien pesuun.

## Denim

Farkkujen pesuun tarkoitettu ohjelma.

## Urheiluvaatteet

Liikuntavaatteille tarkoitettu pesuohjelma.

## 20 °C

Kylmäpesuohjelma kevyesti likaantuneiden vaatteiden pesuun.

## Vauvavaatteet

Puhdistava pesu vauvavaatteille. Ohjelmaan kuuluu tehokas huuhtelu lapsen ihon suojaamiseksi.

## Pikapesu (15'/45')

Pikapesu pienelle määrälle kevyesti likaantuneita vaatteita. Ohjelman kesto (minuuteissa) on valittavissa kahdesta vaihtoehdosta.

## ECO 40-60 -ohjelma

Muita puuvillaohjelmia pidempi ja energia-

tehokkaampi pesuohjelma. Ohjelmalla voidaan puhdistaa normaalilikainen, 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa pestäväksi ilmoitettu puuvillapyykki samassa pyykissä ja samassa ohjelmassa. Kyseistä ohjelmaa käytetään arvioitaessa EU:n ekosuunnittelulainsäädännön noudattamista.

## Höyrypesu

Höyrypesu tunkeutuu syväälle vaatteiden kuituihin ja tuhoaa bakteerit ja poistaa epämiellyttävät hajut.

## Villa

Konepesua kestävien villatekstiilien pesuun. Valitse vaatteiden pesumerkintää vastaava lämpötila ja käytä villalle tarkoitettua pesuainetta.

## Huuhtelu & linkous

Erillinen huuhtelu- ja linkousohjelma.

## Linkous

Erillinen linkousohjelma. Tyhjennä kone vedestä ennen ohjelman käynnistämistä.

## Rumpupesu

Rumpupuhdistusohjelma, joka steriloi pesurummun 90 asteessa. Älä pane pyykkiä koneeseen rumpua puhdistaksesi. Pesua voi tehostaa panemalla rumpuun esimerkiksi pesukoneen puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta.

## Oma ohjelma ♥

Mukautettu ohjelma vapaasti valittavilla asetuksilla. Katso edellinen sivu.

| Ohjelma            | Täyttö-<br>aste<br>(kg) | Pesuainelokero |    |   | Ajastus | 👑 | 👤 | Oletus-<br>lämpö-<br>tila<br>(°C) | Aika<br>(h) | Linkous-<br>nopeus<br>oletuksena<br>(kierr./min) |
|--------------------|-------------------------|----------------|----|---|---------|---|---|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
|                    |                         | I              | II | 🌀 |         |   |   |                                   |             |                                                  |
| ECO 40-60          | 7,0                     | X              | ●  | ○ | ○       | X | X | --                                | 3:28        | --                                               |
| Puuvilla           | 7,0                     | ○              | ●  | ○ | ○       | ○ | ○ | 40                                | 2:40        | 800                                              |
| 20 °C              | 3,5                     | X              | ●  | ○ | ○       | ○ | X | 20                                | 1:01        | 800                                              |
| Sekapyykki         | 7,0                     | ○              | ●  | ○ | ○       | ○ | ○ | 40                                | 1:20        | 800                                              |
| Villa              | 2,0                     | X              | ●  | ○ | ○       | ○ | X | 40                                | 1:07        | 600                                              |
| Tekokuidut         | 3,5                     | ○              | ●  | ○ | ○       | ○ | ○ | 40                                | 2:20        | 800                                              |
| Höyrypesu          | 3,5                     | ○              | ●  | ○ | ○       | ○ | ○ | 40                                | 1:47        | 800                                              |
| Rumpupesu          | --                      | X              | X  | X | ○       | X | X | 90                                | 1:18        | --                                               |
| Vain linkous       | 7,0                     | X              | X  | X | ○       | X | X | --                                | 0:12        | 800                                              |
| Huuhtelu & linkous | 7,0                     | X              | X  | ○ | ○       | ○ | X | --                                | 0:20        | 800                                              |
| Urheiluvaatteet    | 3,5                     | ○              | ●  | ○ | ○       | ○ | ○ | 20                                | 0:47        | 800                                              |
| Vauvavaatteet      | 7,0                     | ○              | ●  | ○ | ○       | ○ | ○ | 60                                | 2:01        | 800                                              |
| Denim              | 7,0                     | ○              | ●  | ○ | ○       | ○ | ○ | 40                                | 1:40        | 800                                              |
| Pikapesu 45'       | 2,0                     | X              | ●  | ○ | ○       | ○ | X | 20                                | 0:45        | 800                                              |
| Pikapesu 15'       | 2,0                     | X              | ●  | ○ | ○       | X | X | Kylmä                             | 0:15        | 800                                              |

X = ei mahdollinen      ○ = mahdollinen      ● = välttämätön

# Pesuohjelmien kulutustiedot

| Ohjelma         | Täyttöaste (kg) | Lämpötila-asetus (°C) | Aika (h) | Energiankulutus/pesukerta (kWh) | Vedenkulutus/pesukerta (l) | Enimmäislämpötila (°C) <sup>1</sup> | Jäännöskosteus (%)/linkousnopeus <sup>2</sup> |
|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ECO 40-60       | 7,0             | -                     | 3:28     | 0,851                           | 53,0                       | 37                                  | 53,9%/1200                                    |
| ECO 40-60 (1/2) | 3,5             | -                     | 2:42     | 0,550                           | 43,0                       | 31                                  | 53,9%/1200                                    |
| ECO 40-60 (1/4) | 2,0             | -                     | 2:42     | 0,329                           | 35,0                       | 25                                  | 53,9%/1200                                    |
| Puuvilla        | 7,0             | 60                    | 2:45     | 1,385                           | 65,0                       | 60                                  | 53%/1200                                      |
| Tekokuidut      | 3,5             | 40                    | 2:20     | 0,742                           | 65,0                       | 40                                  | 35%/800                                       |
| Sekapyykki      | 7,0             | 40                    | 1:20     | 0,742                           | 41,0                       | 40                                  | 70%/800                                       |
| 20 °C           | 3,5             | 20                    | 1:01     | 0,213                           | 43,0                       | 20                                  | 70%/800                                       |
| Pikapesu 15'    | 2,0             | Kylmä                 | 0:15     | 0,035                           | 33,0                       | Kylmä                               | 70%/800                                       |

## Huom:

<sup>1</sup>Vähintään 5 minuutin ajaksi saavutettava enimmäislämpötila pesuohjelmassa käsiteltävän pyykin sisällä celsiusasteina.

<sup>2</sup>Jäännöskosteus pesuohjelman jälkeen prosentteina vesipitoisuudesta ja tähän tarvittava linkousnopeus.

Muille ohjelmille kuin ECO 40-60 -ohjelmalle annetut arvot ovat ohjeellisia. Pesuaika voi vaihdella pestävän pyykin painon ja tyytin, pesulämpötilan sekä muiden valittujen toimintojen mukaan.

Pesukoneen enimmäistäyttömäärä on 7 kg (kuivaa pyykkiä). Älä ylitä koneen enimmäistäyttömäärää.

Energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat ovat yleensä sellaisia, jotka toimivat alhaisemmilla lämpötiloilla ja joiden kesto on pidempi.

Kotitalouksien pyykinpesukoneen täyttäminen valmistajan kulloistakin ohjelmaa varten ilmoittamaan kapasiteettiin säästää energiaa ja vettä.

Linkousnopeus vaikuttaa melutasoon ja jäännöskosteuteen: mitä suurempi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä suurempi melutaso ja alhaisempi jäännöskosteus.


## Ennen käyttöä

Suorita pesukoneella yksi kokonainen pesu ennen ensimmäistä vaatteiden pesua. Tämä puhdistaa rummusta mahdollisen lian ja veden, joka on saattanut jäädä koneeseen valmistuksen yhteydessä.




1. Avaa kylmävesihana ja liitä pesukoneen virtajohto pistorasiaan.
2. Pane pesuainelokeroon  pesuainetta puolet normaalipesuun verrattuna ja sulje kansi.
3. Kytke virransyöttö päälle virtapainikkeella.
4. Valitse valitsinpyörällä Puuvilla-ohjelma ja valitse 40 °C lämpötila.
5. Käynnistä ohjelma painamalla Start/Pause -painiketta.

# Koneen käyttö

1. Liitä pesukoneen virtajohto pistorasiaan ja avaa kylmävesihana.
2. Avaa rummun luukku painamalla luukun keskellä olevaa painiketta.
3. Lajittele pyykki ja laita se koneeseen.
4. Annostele sopiva määrä pesuainetta ja tarvittaessa huuhteluainetta pesuainelokeriin. Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.
5. Sulje sisempi luukku ja ulompi luukku.
  - **Huom!** Varmista ennen luukun sulkemista, että kaikki vaatteet ovat rummun sisäpuolella. Muutoin vaatteet voivat jäädä puristuksiin ja aiheuttaa vaurioita luukun tiivisteille ja vaatteille.
6. Käynnistä laite virtapainikkeella.
7. Valitse pesuohjelma kiertämällä valitsinpyörää.
8. Valitse tarvittaessa haluamasi ylimääräiset toiminnot paneelin vaihtoehdoista. Käynnistä pesuohjelma painamalla Start/Pause-painiketta.
9. Laite ilmoittaa äänimerkillä, kun pesuohjelma on suoritettu loppuun. Odota turvallisuussyistä kaksi minuuttia ennen luukun avaamista. Poista pyykki koneesta heti ohjelman päätyttyä välttääksesi rypistymisen sekä pahan hajun syntyminen.

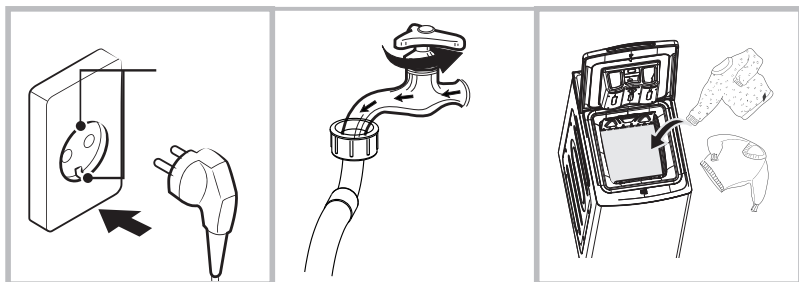

**Huom!** Varmista, että rummun luukku lukittuu kunnolla. Paina molemmat luukun puolikkaat hie-  
man rummun sisään ja päästä ne  
lukittumaan. Kaikkien metallikouk-  
kujen tulee olla paikallaan.

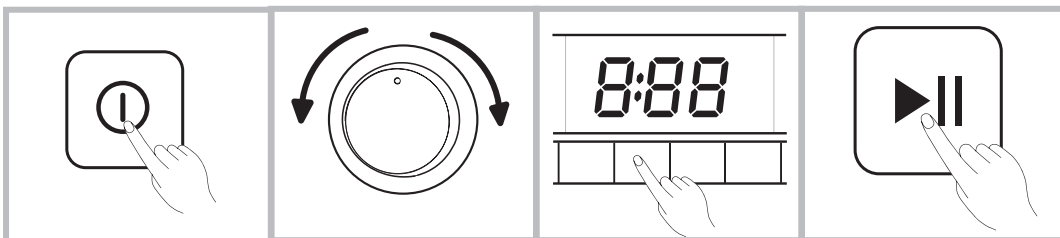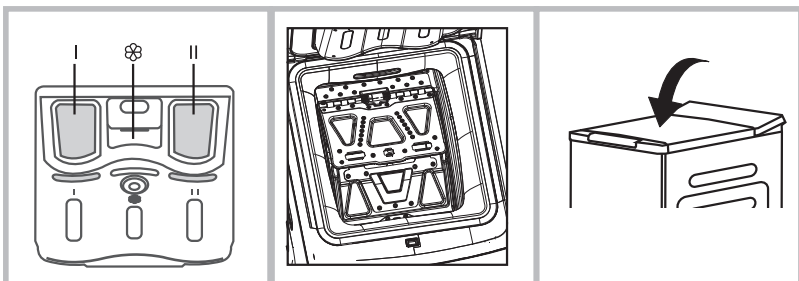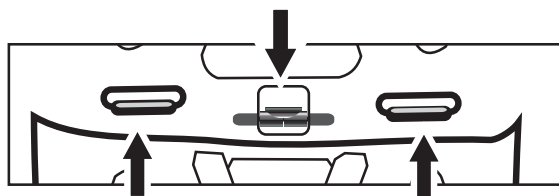

## Ajastus

Ajastuksen voi asettaa enintään 24 h päähän.

1. Käynnistä laite virtapainikkeella.
2. Valitse ohjelma.
3. Paina ajastinpainiketta asettaaksesi ajastuksen.
4. Käynnistä ajastus painamalla käynnistyspainiketta.



**Ajastuksen peruuttaminen:** Paina ajastinpainiketta kunnes näytöllä näkyy luku 0H. Jos kone on jo käynnistynyt ajastuksella, voi ohjelman keskeyttää sammuttamalla kone virtapainikkeella.

## Linkousnopeus

Linkouspainikkeella voit asettaa pesuohjelman linkousnopeuden 0 - 600 - 800 - 1000 - 1200.


## Lämpötila

Painamalla lämpötilapainiketta ohjelman valinnan jälkeen voit asettaa pesuohjelman lämpötilan. Valinnat ovat Kylmä (Cold), 20°C, 40°C, 60°C, 90°C.

# Pesuainelokeron käyttö

Avaa pesukoneen luukku.

- Lisää pesuaine lokeroon 
- Lisää huuhteluaine halutessasi lokeroon 
- Mikäli käytät esipesua, lisää esipesun pesuaine lokeroon 
- Älä ylitä lokeron enimmäistäyttömerkintöjä.
- Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.

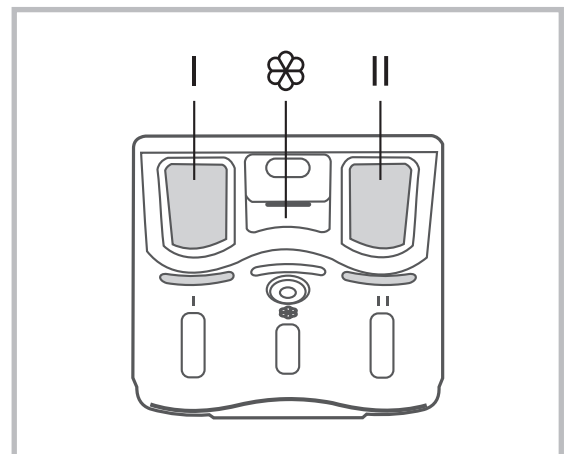

# Pesu- ja huuhteluaineen käyttö

## Pesuaineen annostelu

- Käytä ja annostele pesuainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon pyykin määrä, väri, likaisuusaste ja veden lämpötila.
- Vähennä pesuaineen määrää, jos vaah-  
toa muodostuu liikaa.
- Liiallisen pesuaineen muodostama vahto huonontaa pesutulosta ja kuorittaa moottoria.
- Voit kaataa nestemäisen pesuaineen suoraan pesuainelokeroon  mikäli

aloitat pesuohjelman heti.

- Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos käytät ajastustoimintoa, sillä neste annostellaan heti ja se voi valua rumpuun.
- Katso vaatteiden pesumerkinnot ennen kuin lisäät pesuainetta ja valitset ohjelman ja lämpötilan.
- Käytä vain kullekin kangaslaadulle soveltuvaa pesuainetta:
  - Nestemäiset pesuaineet on usein suunniteltu tiettyihin käyttötarkoituksiin, esim. värilliselle kankaalle, villalle, hienopyykille tai tummille vaatteille.
  - Jauhemainen pesuaine sopii kaikenlaisille kankailla.
  - Käytä valkoisille ja vaaleille vaatteille valkaisuainetta sisältävää pesujauhetta parempien pesutulosten saamiseksi.
- Pesuun voi käyttää myös pyykinpesutabletteja. Tabletti laitetaan suoraan rumpuun ennen vaatteita. Älä laita tabletteja pesuainelokeroon.

#### **Huom!**

- Älä anna pesuaineen kovettua. Se voi aiheuttaa tukoksia, huonon huuhtelutu-

loksen tai hajua.

- Pesuainemäärät:

- Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan.
- Vajaa koneellinen: 1/2 normaalista määrästä.
- Vähimmäiskoneellinen: 1/3 normaalista määrästä.

#### **Huuhteluaineen annostelu**

- Voit käyttää joko nestemäistä tai jauhe- maista huuhteluainetta.
- Kaada huuhteluainetta korkeintaan enimmäistäyttömerkkiin asti. Mikäli huuhteluainetta annostellaan liikaa, voi se päästä koneeseen liian aikaisessa vaiheessa ja tahrata vaatteita.

#### **Huom!**

- Älä kaada huuhteluainetta suoraan rummussa olevien vaatteiden päälle, sillä se aiheuttaa tummia tahroja, jotka voivat olla vaikea poistaa.
- Älä anna huuhteluaineen seistä lokeros- sa yhtä päivää kauemmin, sillä se voi kovettua ja jäädä kiinni lokeroon.

## **Pesuvinkkejä**

#### **Pyykin lajitleminen**

- Lajittele pyykki värin, pesumerkintöjen ja materiaalin mukaan. Värilliset vaatteet voivat värjätä valkoisia tai vaaleita vaatteita, ja eri materiaalit voivat vahingoittaa toisiaan pesun aikana.
- Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan.
- Noudata aina vaatteiden pesuohjeita ja määritä pesuohjelma ohjeiden mukaan. Varmista etenkin, että vaatteet pestään sopivassa lämpötilassa.
- Älä pese laitteessa mattoja tai konepesuun soveltumattomia vaatteita.
- Laita koneeseen sekaisin isoja ja pieniä vaatekappaleita. Isoja vaatekappaleita saa olla enintään puolet pesumäärästä.
- Pese hienopyykin (esim. sukkahousut, kaarituelliset rintaliivit, solmiot) pesupussissa.

#### **Tyhjennä taskut**

Tyhjennä vaatteiden taskut ennen pesua. Terävät tai kovet esineet, kuten kolikot yms., saattavat vahingoittaa vaatteita sekä laitteen rumpua.

#### **Sulje ketjut, napit yms.**

Sulje kaikki vaatteiden vetoketjut, napit ja koukut. Nämä saattavat takertua muihin vaateisiin tai laitteen rumpuun ja vahingoittaa niitä.

## Pesuaineen käyttö

Käytä sopivaa pesuainetta eri tilanteisiin. Älä käytä valkaisuainetta, kun peset kirjopyykkiä. Käytä sopiva määrä pesuainetta ja noudata pesuaineenvalmistajan määräsuosituksia. Liika pesuaine ei paranna pesutulosta, vaan kuormittaa sekä laitteistoa että luontoa.

- Säilytä pesuaineet kuivassa tilassa, lapsilta ulottumattomissa.
- Pesuohjelman aikana joistakin tekstiileistä (esim. huokoisesta kankaasta, villasta ja puuvillapaidoista) voi irrota nukkaa.
- Nukka voi tarttua tekstiileihin seuraavalla pesukerralla.
- Ongelma lisääntyy teknisiä kankaita pestäessä.
- Pyykin nukkaantumisen estämiseksi suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:
  - Älä pese tummia tekstiilejä vaaleiden tekstiilien (käsipyyhkeet, villatekstiilit, puuvillapaidat) pesemisen jälkeen ja päinvastoin.
  - Puhdista nukkaasihti.
  - Puhdista pesuohjelman jälkeen tyhjä rumpu, tiiviste ja luukku kostealla kankaalla.
- Esikäsittele likainen tai tahriintunut pyykki hieromalla siihen veteen liuotettua pesuainetta. Näin lika irtoaa helpommin.
- Puhdista rumpu tyhjällä koneella käyttäen rummun puhdistusohjelmaa. Voit käyttää erillistä pesukoneiden puhdistusainetta.

# Pesumerkinnot

Oheiset symbolit antavat vaatteiden hoito-ohjeita. Hoito-ohjemerkinnotöihin kuuluvat kuivauksen, valkaisun, kuivauksen ja silityksen tai kuivapesun symbolit. Symbolien käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. Noudata hoito-ohjeita, jotta vaatteesi olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja vältät pyykinpesuun liittyviä ongelmia.

| Pesuohjelma                                                                         |                                | Erityiset ohjeet                                                                    |                            | Valkaisu                                                                              |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Normaali                       |  | Ripustus vettä valumalla   |  | Mikä tahansa valkaisu (tarvittaessa) |
|  | Hellävarainen ohjelma          |  | Kuivaus vaakatasossa       |  | Vain happivalkaisu                   |
|  | Erittäin hellävarainen ohjelma | <b>Rumpukuivaus</b>                                                                 |                            |  | Valkaisu kielletty                   |
|  | Käsinpesu                      |  | Normaali rumpukuivaus      | <b>Silitys</b>                                                                        |                                      |
|  | Vesipesu kielletty             |  | Varovainen rumpukuivaus    |  | Enintään 200 °C                      |
| <b>Veden lämpötila**</b>                                                            |                                |  | Rumpukuivaus kielletty     |  | Enintään 150 °C                      |
|  | 95 °C                          | <b>Kemiallinen pesu</b>                                                             |                            |  | Enintään 110 °C                      |
|  | 60 °C                          |  | Kemiallinen pesu           |  | Silitys kielletty                    |
|  | 40 °C                          |  | Kemiallinen pesu kielletty |                                                                                       |                                      |
|  | 30 °C                          |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                      |



# Ylläpito



**Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja sulje kylmävesihana ennen laitteen puhdistamista, pyykin pesun jälkeen ja ennen mitä tahansa ylläpitotoimenpidettä. Varo kuumaa vettä, jos puhdistat koneen osia heti pesun jälkeen.**

**Pesukonetta ei saa puhdistaa suihkuttamalla sitä vedellä.**

## Ulkopintojen puhdistaminen

1. Pyyhi pesukoneen pinnat, myös ohjauspaneeli, pehmeällä, kevyesti kostutetulla pyyhkeellä.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.
3. Älä ikinä kaada vettä laitteen päälle äläkä käytä hankaavia aineita.

## Tiivisteiden puhdistaminen

Pyyhi tiiviste kuivalla liinalla jokaisen pesun jälkeen.




## Pesurummun puhdistaminen

Pese rumpu säännöllisesti ”Rumpupesu” -pesuohjelmalla. Annostele pesuainelokeroon  pesukoneen puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta pakkauksen ohjeiden mukaisesti tai 100 g sitruunahappoa. Älä laita koneeseen vaatteita kun peset rummun.

## Pesuainelokeron puhdistaminen

Puhdista pesuainejäämät säännöllisesti pesuainelokerosta.


1. Avaa pesukoneen kansi. Paina pesuainelokeron lukituspainiketta (A) ja irrota lokero kannesta.
2. Puhdista pesuainelokero huolellisesti huuhtelemalla lämpimällä vedellä ja harjalla.
3. Aseta lokero takaisin paikalleen ja varmista, että se kiinnittyy hyvin.

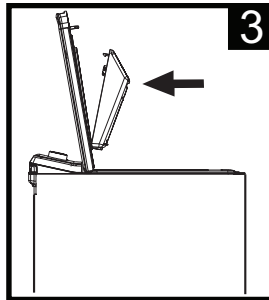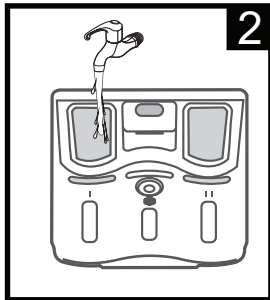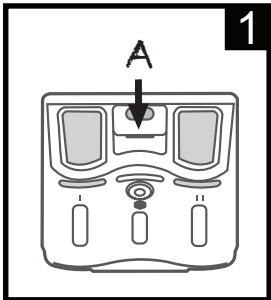

## Koneeseen jääneen veden tyhjentäminen

Jos pesukonetta säilytetään niin kylmässä tilassa, että se voi jäätyä, kannattaa tulovesiletkuun ja poistopumppuun kertynyt vesi poistaa jäätymisen ehkäisemiseksi.

1. Sulje vesihana.
2. Irrota tulovesiletku hanasta ja pane letkun pää esim. pesualtaaseen.
3. Valitse mikä tahansa pesuohjelma (ei yksittäistä linkous- tai tyhjennysohjelmaa).
4. Paina käynnistyspainiketta ja anna koneen käydä noin 40 sekunnin ajan. Letku tyhjenee sinne jääneestä vedestä.
5. Kiinnitä letku takaisin vesihanaan.
6. Avaa nukkasäiliö ja valuta sitä kautta vesi laakeaan vatiin tai lattiakaivoon.

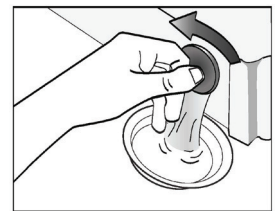

## Jäätyneen pesukoneen korjaaminen





Jos lämpötila on laskenut pakkasen puolelle ja pesukone on jo päässyt jäätymään, korjaa se seuraavasti:

1. Irrota sähköpistoke pistorasiasta.
2. Irrota tulovesiletku hanasta ja pesukoneesta ja upota se lämpimään veteen.
3. Kaada lämmintä vettä pesurumpuun ja anna veden seistä vähintään 10 minuutin ajan.
4. Kiinnitä tulovesiletku vesihanaan ja tarkista, että vesi kulkee letkun läpi normaalisti.
5. Kiinnitä lopuksi tulovesiletku pesukoneeseen.

## Vesiletkun suodatinten puhdistaminen

Puhdista letkun suodattimet säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.




1. Sulje vesihana ja irrota sähköpistoke pistorasiasta.
2. Irrota tulovesiletku vesihanasta.
3. Puhdista ritiläsuodatin varoen pehmeällä harjalla ja lämpimällä vedellä. Suodattimen voi myös irrottaa puhdistusta varten.
4. Kiinnitä tulovesiletku vesihanaan.
5. Irrota tulovesiletku laitteesta.
6. Irrota ritiläsuodatin varoen vedentuloliitännästä pieniä pihtejä käyttäen ja puhdista se lämpimässä vedessä keskikovalla hammasharjalla.
7. Puhdistettuasi ritilän työnnä se varoen takaisin liitännän sisälle.
8. Kiinnitä tulovesiletku laitteen tulovesiliitäntään.
9. Avaa vesihana ja varmista, etteivät liitokset vuoda.

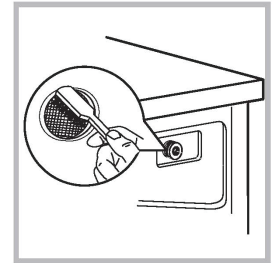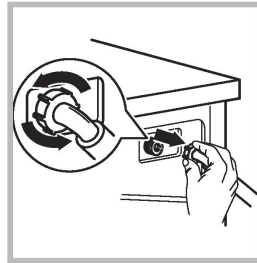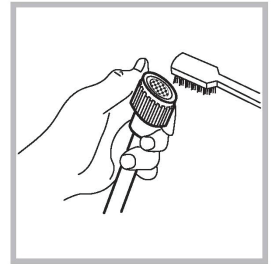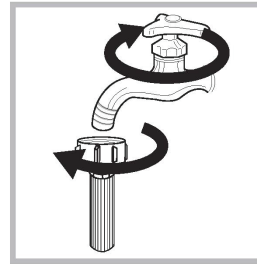

## Nukkasihdin puhdistaminen

Puhdista nukkasihdi säännöllisesti, vähintään 3 kertaa vuodessa.

1. Avaa pesukoneen alareunan suojapaneeli.
2. Aseta laakea vati nukkasihdin alle ja käännä sihtiä vastapäivään irrottaaksesi sen.
3. Irrota suodattimeen jäänyt aines ja puhdista sihti lämpimässä vedessä. Varmista, että sihdin takana sijaitseva vesipumpun potkuri ei ole tukkeutunut.
4. Kiinnitä sihti kiertämällä sitä myötäpäivään.

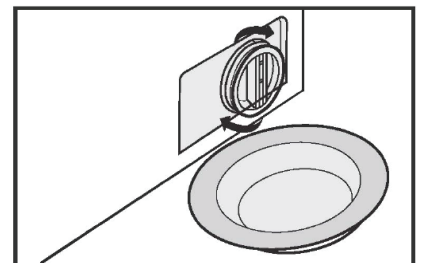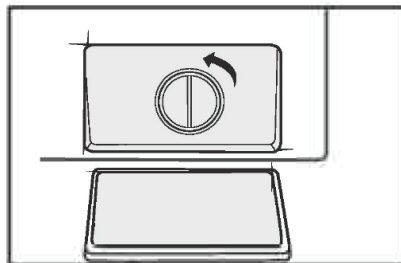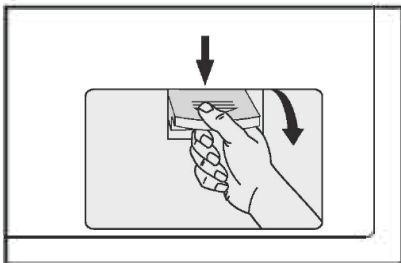

# Ongelmanratkonta

## **Pesukone ei käynnisty:**

- Tarkista, että kansi ja luukku ovat kiinni.
- Tarkista, että sähköpistoke on kytketty pistorasiaan.
- Tarkista, että vesihana on auki.
- Paina käynnistuspainiketta pesuohjelman valitsemisen jälkeen.

## **Kansi ei aukea:**

- Kytke virta pois päältä ja käynnistä kone uudestaan.

## **Ohjauspaneelin merkkivalot tai näyttö eivät syty:**

- Tarkista, että sähköpistoke on kytketty pistorasiaan.
- Kytke virta pois päältä ja käynnistä kone uudestaan.

## **Pesukone ei täyty vedellä:**

- Varmista, että vesihana on auki.
- Varmista, ettei vesiletku ole jäänyt.
- Tarkista, ettei letku ole taipunut. Suorista se tarvittaessa.
- Tarkista tulovesiletku ja liitännät. Poista tarvittaessa lika tai muu este.

## **Pesuaine vaahtoa runsaasti:**

- Puhdista kone ja letkut liiasta pesuaineesta antamalla pesukoneen käydä tyhjänä rumpupesuohjelma kolmesti läpi.

## **Letkut vuotavat:**

- Tarkista letkujen liitännät.
- Puhdista letkut ja vaihda tarvittaessa uusiin.

## **Pesuainelokeroon jää pesuainetta pesun jälkeen:**

- Varmista, että vedenpaine on riittävä.

## **Pesukone pärisee tai kolisee:**

- Varmista, että pesukone on asetettu tasaiselle lattialle. Jos lattia ei ole tasainen, säädä jalkoja siten, että pesukone seisoo tasaisesti. Käytä vatupassia apunasi.
- Varmista, että kuljetuspultit on poistettu koneesta.
- Varmista, ettei pesukone osu muihin esineisiin tai seiniin.
- Tarkista, onko pyykin seassa esim. metalliesineitä, joista lähtee ääntä.
- Aseta pyykki tasaisesti rummun sisään. Poista tarvittaessa pieni määrä pyykkiä tasoittaaksesi painon.

## **Pesukone ei tyhjennä vettä tai linkoa:**

- Varmista, ettei poistovesiletku ole taipunut. Suorista se tarvittaessa.
- Tarkista ja puhdista tarvittaessa tulovesiletkun ritiläsuodatin.

Jos jokin vika jatkuu, kokeile sammuttaa ja käynnistää sama pesuohjelma uudestaan. Virhe on voinut johtua hetkellisestä vikatilasta tai esimerkiksi epätasaisesta painonjakauksesta. Mikäli ongelma jatkuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoon.

# Virhekoodit

Laite ilmoittaa tietyistä virhetiloista virhekoodeilla. Tarkista seuraavat toimenpiteet virheen oikomiseksi, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Mikäli ongelma tai virhekoodi ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoyhtiöön.

| Virhekoodi | Kuvaus                                    | Mahdollinen syy                                                                                                                                                   | Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E30</b> | Ongelma luukun lukituksessa.              | 1. Luukku ei kunnolla suljettu.<br>2. Vaate luukun ja tiivisteen välissä.                                                                                         | 1. Sulje luukku kunnolla.<br>2. Poista vaate luukun ja tiivisteen välistä.                                                                                                                                                                                           |
| <b>E10</b> | Kone ei ota vettä / ottaa vettä hitaasti. | 1. Vesihana kiinni.<br>2. Poistoletku liian alhaalla.<br>3. Tulovesiventtiili tukossa.<br>4. Tulovesiletku puristunut tai taittunut.<br>5. Hanasta ei tule vettä. | 1. Avaa vesihana.<br>2. Varmista, että poistoletku tekee lenkin koneen yläreunaan asti.<br>3. Puhdista tai vaihda tulovesiventtiili.<br>4. Suorista tulovesiletku.<br>5. Tarkista, tulee muista hanoista vettä. Ota tarvittaessa yhteyttä kiinteistön huoltoyhtiöön. |
| <b>E21</b> | Kone ei tyhjene / tyhjenee hitaasti.      | 1. Poistoletku puristunut tai taittunut.<br>2. Poistopumpun suodatin tukossa.<br>3. Tukos vedenpoistossa.                                                         | 1. Suorista poistoletku.<br>2. Puhdista suodatin.<br>3. Puhdista vedenpoistoaukko.                                                                                                                                                                                   |
| <b>E12</b> | Ylivuoto.                                 | 1. Kone ottaa sisäänsä liikaa vettä.<br>2. Jokin koneen osista vuotaa.                                                                                            | 1. Kytke virta pois päältä ja käynnistä kone uudelleen.<br>2. Tarkista liitännät.                                                                                                                                                                                    |
| <b>EXX</b> | Muut.                                     | Muut määrittelemättömät ongelmat.                                                                                                                                 | Käynnistä ensin kone uudelleen ja tarkista liitännät. Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma ei poistu.                                                                                                                                                                   |

# Tekniset tiedot

|                                                                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Malli                                                                             | Ströme WMTL7012D/02<br>pyykinpesukone |
| Täyttömäärä maks.                                                                 | 7,0 kg                                |
| Käyttöjännite                                                                     | 220–240 V~ 50 Hz                      |
| Sulake                                                                            | 10 A                                  |
| Teho                                                                              | 2100 W                                |
| Energiankulutus                                                                   | 59 kWh / 100 pesua                    |
| Energiankulutus<br>(yksi pesukerta täydellä koneella eco<br>40-60-pesuohjelmalla) | 0,594 kWh                             |
| Melutaso                                                                          | maks. 78 dB                           |
| Vedenkulutus                                                                      | 45 l / pesu                           |
| Vedenpaine                                                                        | 0,1 MPa - 1,0 MPa                     |
| Suurin linkousnopeus                                                              | 1200 rpm                              |
| Tulovesi                                                                          | Kylmä                                 |
| Koko (KxLxS)                                                                      | 875 x 400 x 610 mm                    |
| Paino                                                                             | 56 kg                                 |
| IP-luokitus                                                                       | IPX4                                  |
| Energialuokka                                                                     | C                                     |
| Valmistusmaa                                                                      | Kiina                                 |

## Huolto ja varaosat


Kaikki huollot Verkkokauppa.comin kautta.

Verkkokauppa.com Oyj  
Tyynenmerenkatu 11  
00220 Helsinki

+358 10 309 5555

asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

www.verkkokauppa.com

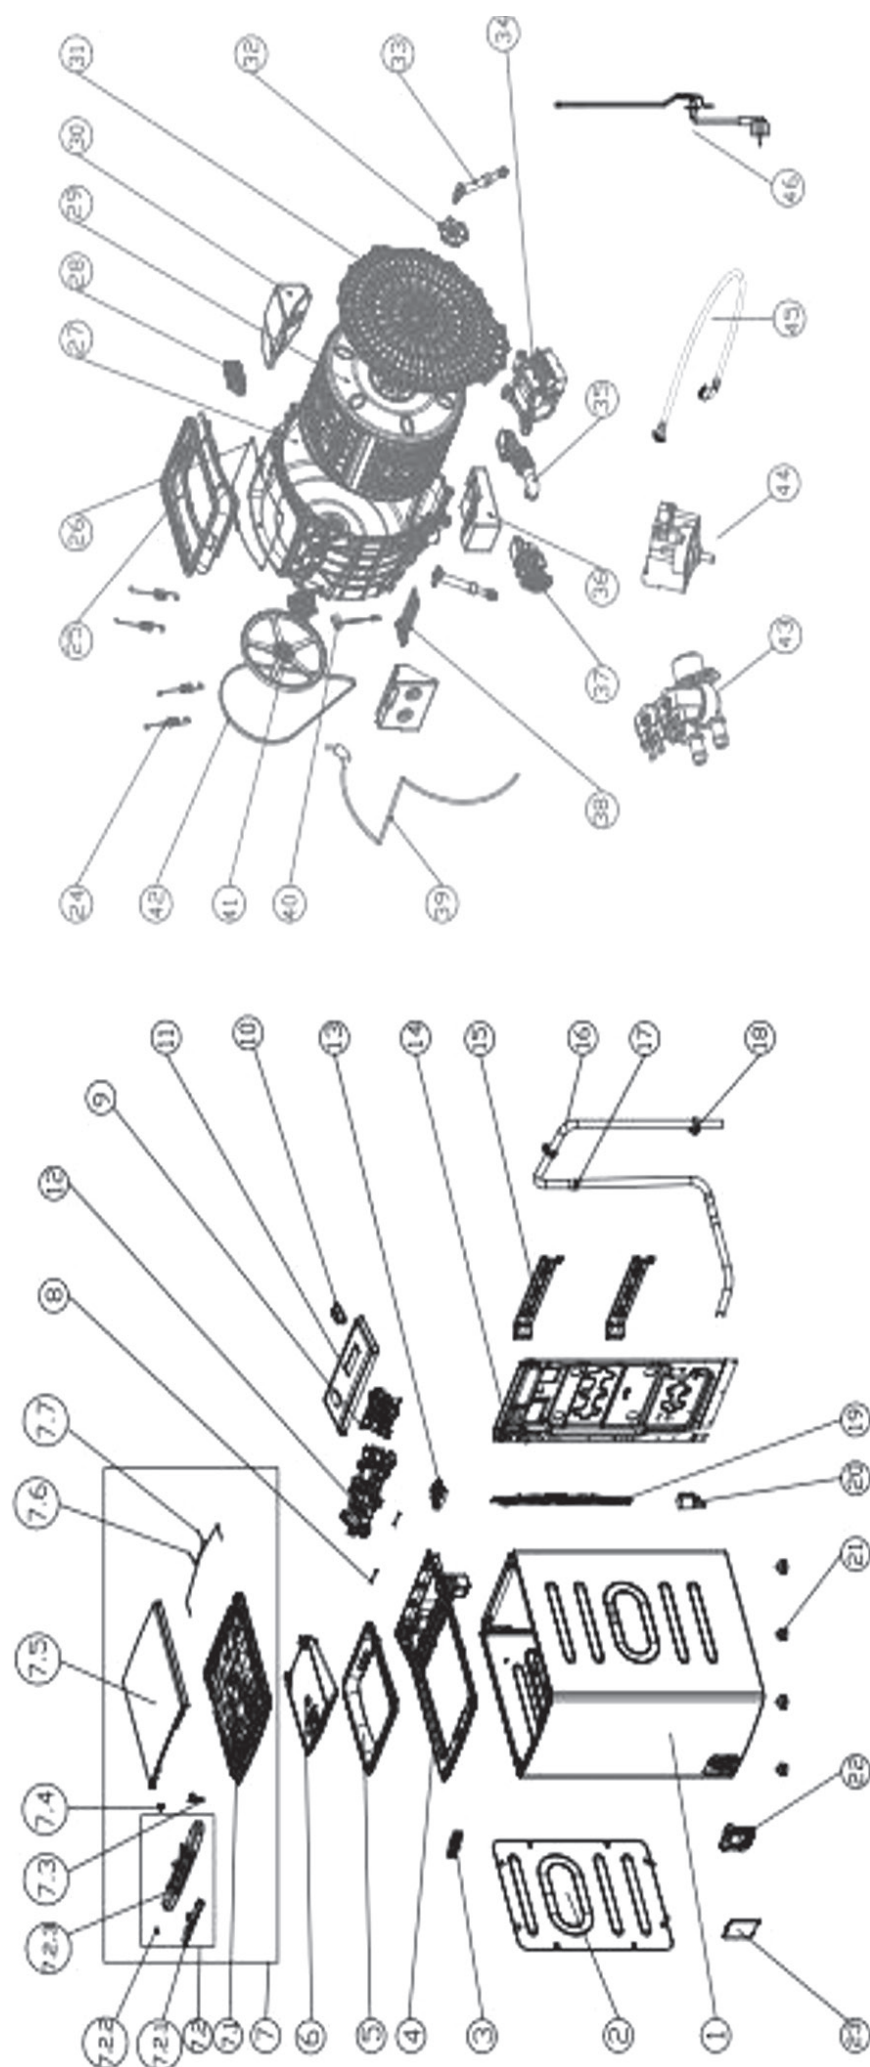

| No.   | Part Name                  | Quantity | BOM Code       |
|-------|----------------------------|----------|----------------|
| 1     | Cabinet Assembly           | 1.0      | 12238100009475 |
| 2     | Side Plate                 | 1.0      | 12238200005199 |
| 3     | Door Lock                  | 1.0      | 17438100005405 |
| 4     | Top Cover                  | 1.0      | 12138000065135 |
| 5     | Inner Ring                 | 1.0      | 12138100022789 |
| 6     | Dispenser Subassembly      | 1.0      | 12138100022784 |
| 7     | Door Subassembly           | 1.0      | 12138100033083 |
| 7.1   | Plate                      | 1.0      | 12138100022782 |
| 7.2   | Outer Frame Assembly       | 1.0      | 12138100031181 |
| 7.2.1 | Door Handle                | 1.0      | 12138100022781 |
| 7.2.2 | Spring                     | 1.0      | 12900101001884 |
| 7.2.3 | Decorate Plate             | 1.0      | 12138100022780 |
| 7.3   | Door Plunger               | 1.0      | 12138100022783 |
| 7.4   | Spring                     | 1.0      | 12900101001882 |
| 7.5   | Sheetmetal Top Cover       | 1.0      | 12238100006049 |
| 7.6   | Spring                     | 1.0      | 12900101001881 |
| 7.7   | Spring                     | 1.0      | 12900101001883 |
| 8     | Lock Pin                   | 2.0      | 12138000055289 |
| 9     | PCB                        | 1.0      | 17138100029921 |
| 10    | Cycle Select Knob Assembly | 1.0      | 12138100022787 |
| 11    | Control Panel Assembly     | 1.0      | 12138100034674 |
| 12    | Display Panel              | 1.0      | 17138100029766 |
| 13    | Nozzle Assembly            | 1.0      | 12138000055286 |
| 14    | Rear Cover                 | 1.0      | 12238100006048 |
| 15    | Shipping Bracket           | 2.0      | 16338100001762 |
| 16    | Drain Hose Assembly        | 1.0      | 12138100019614 |
| 17    | Drain Hose Catch           | 1.0      | 12138100003094 |
| 18    | Drain Hose Support         | 3.0      | 12138100029103 |
| 19    | Internal Wire Assembly     | 1.0      | 17438100005407 |
| 20    | Electric Filter Assembly   | 1.0      | 17438100001354 |
| 21    | Adjustable Foot Assembly   | 4.0      | 12638100004242 |
| 22    | Service Plate Box          | 1.0      | 12138100022786 |
| 23    | Lint Filter Door           | 1.0      | 12138100022785 |
| 24    | Suspension Spring          | 4.0      | 12900104000245 |
| 25    | Door Gasket                | 1.0      | 12638100002382 |
| 26    | Clip Spring                | 1.0      | 12900101001880 |
| 27    | Rear Tub Assembly          | 1.0      | 12138100022777 |
| 28    | Pipe Assembly              | 1.0      | 12638100002381 |



|    |                                   |     |                |
|----|-----------------------------------|-----|----------------|
| 29 | Basket Assembly                   | 1.0 | 12238100006051 |
| 30 | Counterweight Assembly            | 1.0 | 12738100000521 |
| 31 | Front Tub                         | 1.0 | 12138100022776 |
| 33 | Damper                            | 3.0 | 12938100000466 |
| 34 | Motor                             | 1.0 | 11002011004057 |
| 35 | Tub Drain Hose Assembly           | 1.0 | 12638100002383 |
| 36 | Lower Counterweight               | 1.0 | 12738100000522 |
| 37 | Permanent magnet synchronous pump | 1.0 | 11001011001469 |
| 38 | Heater                            | 1.0 | 17438100000426 |
| 39 | Air Pipe Assembly                 | 1.0 | 12638100002384 |
| 40 | Magnetic Cover Switch             | 1.0 | 17438000000221 |
| 41 | Pulley Assembly                   | 1.0 | 12338100001742 |
| 42 | Belt                              | 1.0 | 12638100000250 |
| 43 | Water Inlet Valve                 | 1.0 | 17438100000413 |
| 44 | Water Level Sensor                | 1.0 | 17438100001348 |
| 45 | Water Inlet Hose Assembly         | 1.0 | 12038100000541 |
| 46 | Power Cord                        | 1.0 | 17438100000522 |

Tämän mallin, Ströme WMTL7012D/02 varaosat ovat saatavilla 10 vuotta mallin viimeisen laitteen markkinoille saattamisen jälkeen.

- Ovi ja oven sarana sekä tiivisteet
- Oven lukitusmekanismi
- Muut tiivisteet
- Pesuaineenannostelijat
- Moottori ja moottorin harjat
- Voimansiirto moottorin ja rummun välillä
- Pumput
- Iskunvaimentimet ja jouset
- Pesurumpu, rummun ristikko ja tarvittavat kuulalaakerit (erikseen tai yhdistelmänä)
- Lämmittimet ja lämmityselementit, mukaan lukien lämpöpumput (erikseen tai yhdistelmänä)
- Putket ja niihin liittyvät osat, mukaan lukien kaikki letkut, venttiilit, suodattimet ja aquastop-ylivuotosuojat (erikseen tai yhdistelmänä)
- Painetut piirilevyt
- Elektroniset näytöt
- Painekeytkimet
- Termostaatit ja anturit
- Ohjelmistot, mukaan lukien laiteohjelmistot ja nollaukset

# Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2014 kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| <b>Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:</b> Ströme                                                                                                                                                                            |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |
| <b>Tavarantoimittajan osoite:</b> Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI                                                                                                                                         |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |
| <b>Mallitunniste::</b> WMTL7012D/02                                                                                                                                                                                                |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |
| <b>Yleiset tuoteparametrit:</b>                                                                                                                                                                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |
| Parametri                                                                                                                                                                                                                          | Arvo                           |    | Parametri                                                                                                                                                                                                                                    | Arvo    |    |
| Nimellis-<br>kapasiteetti <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                                                      | 7,0                            |    | Mitat (cm)                                                                                                                                                                                                                                   | Korkeus | 88 |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                              | Leveys  | 40 |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                              | Syvyys  | 61 |
| Energiatehokkuus-<br>indeksi <sup>(a)</sup> (EEIW)                                                                                                                                                                                 | 68,9                           |    | Energiatehokkuus-<br>luokka <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                   | C       |    |
| Pesutehokkuus-<br>indeksi <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                           | 1,031                          |    | Huuhtelutehok-<br>kuus (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 5,0     |    |
| Energiankulutus kilo-<br>wattitunteina ohjelmaa<br>kohden eco 40–60<br>-ohjelman perusteel-<br>la täyden ja osittaisen<br>kuormituksen yhdistel-<br>mällä. Todellinen<br>energiankulutus riip-<br>puu laitteen käyttöta-<br>vasta. | 0,594                          |    | Vedenkulutus litroi-<br>na ohjelmaa koh-<br>den eco 40–60 -oh-<br>jelman perusteella<br>täyden ja osittaisen<br>kuormituksen yh-<br>distelmällä. Todelli-<br>nen vedenkulutus<br>riippuu laitteen<br>käyttötavasta ja ve-<br>den kovuudesta. | 45      |    |
| Enimmäislämpötila<br>käsitellyn tekstiilin<br>sisällä <sup>(a)</sup> °C                                                                                                                                                            | Nimellis-<br>kapasi-<br>teetti | 37 | Painotettu<br>jäännöskosteus <sup>(a)</sup><br>(%)                                                                                                                                                                                           | 53,9    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Puolikas                       | 31 |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Neljännes                      | 25 |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |


|                                                                                                                                                                                                             |                                |      |                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------------------------|------------------|
| Linkousnopeus <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                                          | Nimellis-<br>kapasi-<br>teetti | 1200 | Linkoustehokkuus-<br>luokka <sup>(a)</sup>      | B                |
|                                                                                                                                                                                                             | Puolikas                       | 1200 |                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                             | Neljännes                      | 1200 |                                                 |                  |
| Ohjelman kesto <sup>(a)</sup><br>(t:min)                                                                                                                                                                    | Nimellis-<br>kapasi-<br>teetti | 3:28 | Tyyppi                                          | Vapaasti seisova |
|                                                                                                                                                                                                             | Puolikas                       | 2:42 |                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                             | Neljännes                      | 2:42 |                                                 |                  |
| Äänitaso linkous-<br>vaiheessa <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1<br>pW)                                                                                                                                            | 78                             |      | Äänitasoluokka <sup>(a)</sup><br>(linkousvaihe) | C                |
| Pois päältä -tila (W)<br>(jos on)                                                                                                                                                                           | 0,50                           |      | Valmiustila (W) (jos<br>on)                     | N/A              |
| Ajastus (W) (jos on)                                                                                                                                                                                        | 4,00                           |      | Verkkovalmiustila<br>(W) (jos on)               | N/A              |
| Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta                                                                                                                                            |                                |      |                                                 |                  |
| Tämä tuote vapauttaa hopeaioneja pesuoh-<br>jelman aikana                                                                                                                                                   |                                |      | EI                                              |                  |
| Lisätiedot:                                                                                                                                                                                                 |                                |      |                                                 |                  |
| Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU)<br>2019/2023 liitteessä II olevan 9 kohdan mukaiset tiedot: <a href="http://www.verkkokauppa.com">www.verkkokauppa.com</a> |                                |      |                                                 |                  |

(a) eco 40–60-ohjelmalla.


Tämä verkko-osoite ja QR-koodi linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL. Lue koodi puhelimellasi tai käytä alla olevaa verkko-osoitetta.

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1908565>



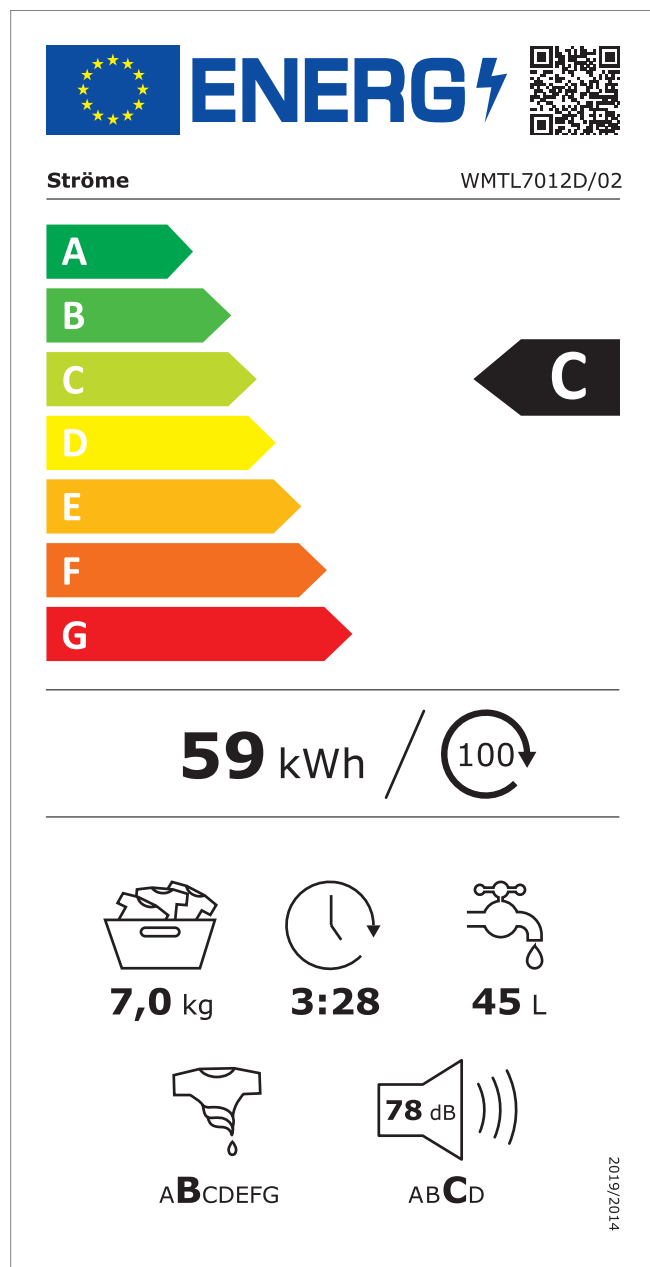

Laite sisältää kierrätettäviä osia, eikä sitä saa hävittää normaalin talousjätteen seassa. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjällesi tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle.

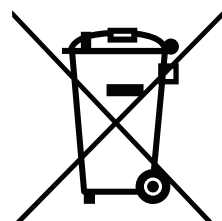

REV.13332671