



WMI4814D/02



Pyykinpesukone
Käyttöohje

Sisältö

Turvallisuusohjeita	3
Asennusohje	6
Pesukoneen esittely	6
Pesukoneen purkaminen pakkauksesta	6
Pesukoneen sijoittaminen	7
Kuljetuspulttien poistaminen	7
Laitteen tasapainottaminen	7
Poistovesiletkun kiinnittäminen	8
Tulovesiletkun kytkeminen	8
Sähköliitäntä	8
Kalibrointi	8
Ohjauspaneelin esittely	9
Näyttö	10
Pesuohjelmat	11
Pesuohjelmien kulutustiedot	13
Ennen käyttöä	13
Koneen käyttö	14
Pesuainelokeron käyttö	15
Pesu- ja huuhteluaineen käyttö	15
Pesuvinkkejä	16
Pesumerkinnät	17
Ylläpito	18
Ongelmanratkonta	20
Virhekoodit	21
Tekniset tiedot	22
Huolto ja varaosat	22
Tuoteseloste	26

Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen asentamista ja käyttämistä! Säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten. Käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä.

Turvallisuusohjeita

Kiitos tämän laitteen hankinnasta. Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja laitteen asentamisesta, käyttämisestä ja ylläpidosta. Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin, jotta saisit kaiken hyödyn irti pesukoneen eri toiminnoista.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Pakkausmateriaali (muovipussit, styrok-sipehmuste yms.) saattaa olla vaarallista lapsille. Pidä materiaali lasten ulottumattomissa ja hävitä se asianmukaisesti.
- Irrota aina sähköpistoke pistorasiasta ja sulje vesihana käytön jälkeen. Älä vedä sähköjohdosta, vaan pistokkeesta.
- Pesun valmistuttua tarkista, että kone on tyhjentänyt veden pesurummusta, ennen kuin avaat luukun. Älä avaa luukua, mikäli rummussa on vettä.
- Lemmikkieläimet ja pienet lapset saattavat kiivetä pesurummun sisään. Pidä lemmikkieläimet sekä pienet lapset poissa pesukoneen lähettäviltä, kun se on käynnissä.
- Lasinen luukku saattaa lämmitä merkittävästi pesun aikana. Varo etenkin, etteivät pienet lapset polta sormiaan siinä.
- Älä puhdista konetta herkästi syttyvällä tai räjähtävällä aineella.
- Älä yritä korjata laitetta itse. Ota ongelmatilanteessa yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huolto-yhtiöön. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- Älä ikinä käytä laitetta, mikäli sähköjohto on vaurioitunut. Vaurioitunut sähköjohto on vaihdettava uuteen. Ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huolto-yhtiöön.
- Ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia matolla.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai

kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

- Alle kolmevuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähettäviltä ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Tutustu huolellisesti kaikkiin käyttöohjeisiin ja varoituksiin ennen pesukoneen käyttämistä. Varmista myös, että muut tätä laitetta käyttävät henkilöt ovat tutustuneet laitteen ominaisuuksiin ja rajoituksiin ennen sen käyttämistä.

Asentaminen

- Kone on asennettava siten, että sen pistokkeeseen on vapaa pääsy.
- Laitetta ei saa asentaa paikkaan, jossa säilytetään tai käytetään herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Liitä laite vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla. Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
- Vedenpaineen tulee olla välillä 50 kPa ja 1000 kPa.
- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Suosittelemme, että asennuksen suorittaa ammattitaitoinen sähkö- tai putkiasentaja. Jollet ole varma asennustaidoistasi, ota yhteys taloyhtiösi huolto-yhtiöön tai paikalliseen LVI-asentajaan.
- Kaikki kuljetus- ja kiinnitysruuvit on irro-

tettava laitteesta ennen sen käyttämistä. Laitteelle saattaa koitua vakavia vaurioita, mikäli sen käynnistää ennen kuin kuljetusruuvit on irrotettu.

- Älä asenna laitetta pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Mikäli kone asennetaan kylpyhuoneeseen, on huolehdittava että se ei kastu kun suihkua tai kylpyammetta käytetään.
- Suihkua tai kylpyammetta ei saa käyttää kun pesukone on käynnissä.
- Varmista, että pistoke on kunnolla painettu pistorasiaan.
- Älä liitä laitetta monen pistokkeen pistorasiaan, haaroitusrasiaan tai jatkojohdtoon.
- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin (maat-totappi) ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Älä kosketa sähköjohtoa, pistorasia tai säätimiä kostein käsin.
- Laitteen maadoitusjohtimen väärä-läinen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakaisella puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.
- Konetta ei saa asentaa kalusteiden sisään. Jätä vähintään 20 mm tilaa laitteen joka puolelle.
- Suorita täydellinen pesuohjelma kerran, ennen kuin peset vaatteita koneessa. Näin varmistat, että kuljetuksen aikana pesurumpuun mahdollisesti kertynyt lika ei pilaa niitä.

Käyttövaroitukset

- Älä yritä käyttää ohjauspaneelia terävillä esineillä.
- Älä yritä irrottaa levyjä äläkä purkaa laitetta.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.
- Älä paina laitteen luukkuu liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Älä pese tässä koneessa mattoja, kenkiä, lemmikkieläinten peittoja, pehmolelujä tai mitään muuta kuin vaatteita tai lakanoita.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Varmista, että pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät ennen pesemistä. Terävät ja kovet esineet, kuten esimerkiksi kolikot, kivet, avaimet yms., saattavat aiheuttaa mittavia vaurioita pesukoneelle.
- Älä jätä laitteen luukkuu auki. Lapset voivat roikkua ovesa tai kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Älä pese vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tullenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahoilla, vahanpoistoaineilla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, petrolilla, tahrannoistoaineilla, tärpätillä, kasviöljyllä, ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysten.
- Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita (eetteri, bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä suihke, bensiini, ohenne, maaöljy, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Jos laitteesta vuotaa tai tulvii vettä, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.
- Kierrä vesihana kiinni paineen vapautta-

miseksi letkuista ja venttiileistä ja vuodon minimoimiseksi rikkoutumisen tai repeämisen varalta. Tarkista täyttöletku; se tulisi vaihtaa 5 vuoden välein.

- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäänyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä altista laitteen ulkopintoja vedelle.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
- Vältä koskettamasta vettä, jota poistuu laitteesta pesun aikana.
- Varmista, että tyhjennys toimii kunnolla. Jos vesi ei poistu asianmukaisesti, vettä voi tulvia lattialle.
- Jos ilman lämpötila on korkea ja veden lämpötila alhainen, tiivistymistä voi muodostua ja lattia kastua.
- Pyyhi lika tai pöly pois pistokkeen koskettamista.

Hoito

- Ennen kuin puhdistat pesukoneen,

sammuta laitteen virta ja irrota sähköpistoke pistorasiasta.


- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.
- Laitetta ei saa irrottaa pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Tartu aina pistotulppaan ja vedä se irti pistorasiasta.
- Vain pätevä huoltoliike saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät. Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun laitteen sisälle.
- Laite sisältää kierrätettäviä osia, eikä sitä saa hävittää normaalin talousjätteen seassa. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjällesi tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle.

Asennusohje

Pesukoneen esittely

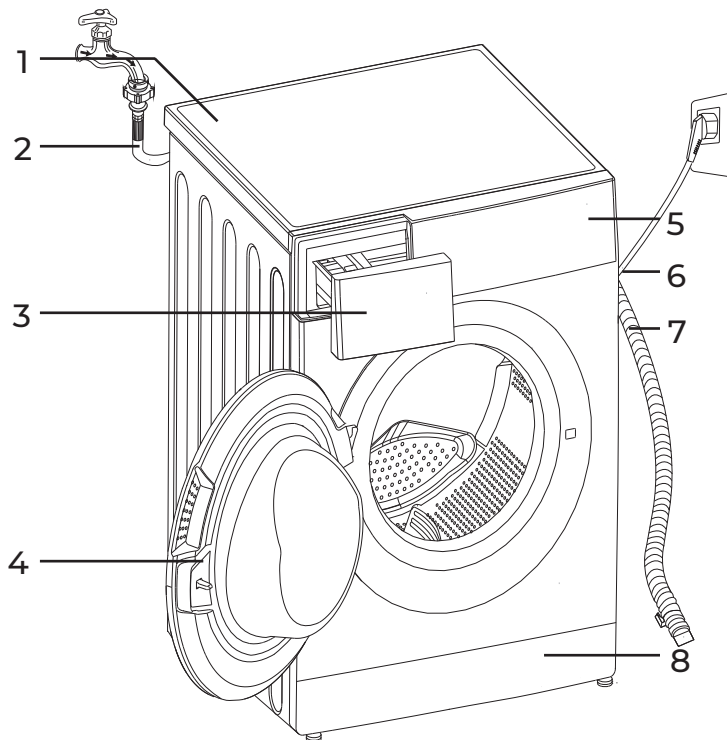

1. Yläkansi
2. Tuloletku
3. Pesuainesäiliö
4. Luukku
5. Ohjauspaneeli
6. Sähköjohto
7. Poistovesiletku
8. Nukkasihdin kansi
9. Kuljetuspulttien aukkojen suojus (x4)
10. Käyttöohje




Pesukoneen purkaminen pakkauksesta

Avaa pakkaus ja tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Varmista myös, että kaikki tarvittavat asennustarvikkeet ja letkut löytyvät pakkauksesta. Mikäli laite on vaurioitunut kuljetuksessa tai mikäli joitakin tarvikkeita puuttuu pakkauksesta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Huom! Pesukoneen nostamiseen ja siirtämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.


1. Irrota pesukone pahvilaatikostaan ja styroksipehmusteista.
2. Jos laite toimitetaan talvella ulkolämpötilan ollessa alle 0 °C, tulee laitteen antaa lämmetä muutaman tunnin huoneenlämmössä ennen asentamista.
3. Irrota pesukone pakkausalustasta ilmaan nostamalla. Varmista, että myös alustassa pystyssä seisova kolmiomainen osa irtoaa koneen pohjasta. Laske tarvittaessa kone varovasti kyljelleen lattialle ja irrota osa käsin. Älä laske laitetta maahan etu- tai takaosa alaspäin.
4. Vapauta virtajohdon ja poistovesiletkun pidikkeet.
5. Ota tulovesiletku koneen rummusta.

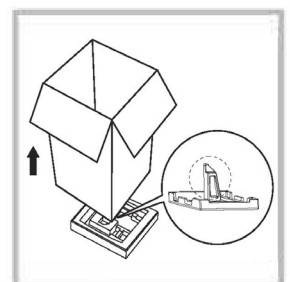

Pesukoneen sijoittaminen

Valitse pesukoneen paikka ennen asentamista. Ota seuraavat seikat huomioon:

- Laite on asennettava vaakasuoraan.
- Lattian on oltava kestävä ja tasainen (mikäli lattia on epätasainen, katso kohta Jalkojen säätäminen). Jotta tärinä olisi linkousvaiheessa mahdollisimman vähäinen suosittelemme laitteen asentamista betonilattialle. Mikäli laite asennetaan puulattialle tai vastaavalle enemmän tärinälle alttiille lattialle, on laitteen jalkojen alle asennettava kumitassut.
- Koneetta ei saa asentaa kalusteiden sisään. Jätä vähintään 20 mm tilaa laitteen joka puolelle.
- Pesukone ei saa olla suorassa auringonvalossa.
- Varmista, että huoneessa on riittävän hyvä ilmanvaihto.
- Huoneen lämpötila ei saa laskea alle 0 °C:n.
- Pesukone ei saa olla lämpenevien laitteiden läheisyydessä.
- Varmista, ettei pesukone seiso virtajohdon päällä.
- Pesukoneen pohjassa on ilmanvaihtoaukkoja. Pidä huoli, etteivät ilmanvaihtoaukot peity.

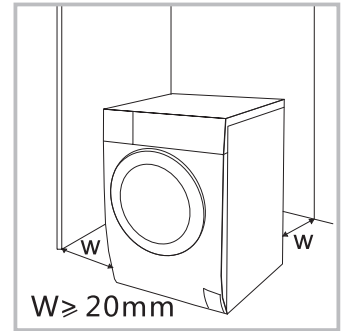


Kuljetuspulttien poistaminen

Ennen pesukoneen asentamista on kaikki kuljetuspultit poistettava koneen takaosasta. Poista pultit seuraavasti:

1. Irrota kaikki pultit jakoavaimella ja poista ne.
2. Vedä jokainen pultti ulos.
3. Aseta muoviset suojukset reikien päälle.


Kuljetuspultit on asennettava paikalleen, jos laitetta joskus siirretään (esimerkiksi muutossa), joten pultit on hyvä säilyttää varmassa paikassa.

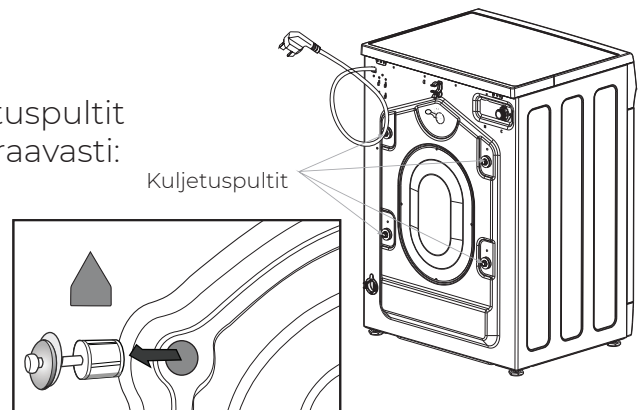

Laitteen tasapainottaminen

Jos lattia on epätasainen, voi pesukoneen tasoittaa säädettävien jalkojen avulla niin, ettei kone liikahtaa pesun tai linkouksen aikana. Tarkista tasapaino painamalla vastakkaisia kulmia alas. Koneen ei tulisi heilahdella.

1. Avaa lukitusmutteri jakoavaimella tai vastaavalla työkalulla ja löysennä sitten jalkaa kädelläsi, kunnes se on sopivalla kohdalla.
2. Kiristä lukitusmutteri pesukoneen runkoa vasten.
3. Varmista, että pesukone on vaakasuorassa ennen käynnistämistä. Käytä vatupassia apunasi.


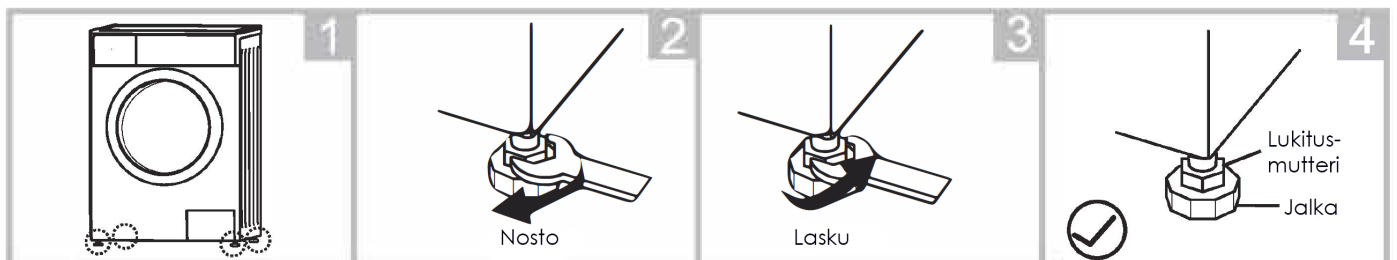


Älä käynnistä pesukonetta, jos sen jalkoja ei ole tasoitettu. Laite saattaa liikkua ja heittelettiä.

Huom! Älä asenna pesukonetta jalustalle, korokkeelle tai muulle kohotetulle pinnalle.



Poistovesiletkun kiinnittäminen

Poistovesiletku on valmiiksi kiinni pesukoneessa. Poistovesiletku voidaan kiinnittää pesualtaaseen tai suoraan viemäriin. Letku on kiinnitettävä vähintään 60 cm ja enintään 100 cm korkeudelle.

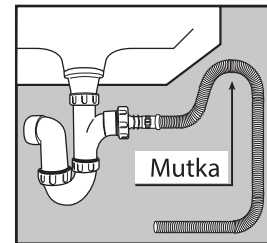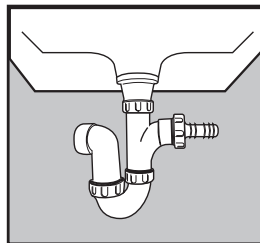

Poistovesiletku on asennettava siten, että se ensin johtaa veden ylöspäin. Älä irrota letkua koneen kiinnityksistä. Mikäli letkua viedään lattiakaivoon, on letkun myös oltava kiinnitetty pesukoneen takana olevaan kiinnitysklipsiin.



Mukana tulevan ripustuskaaren avulla voit asenta poistovesiletkun vaihtoehtoisilla tavoilla.

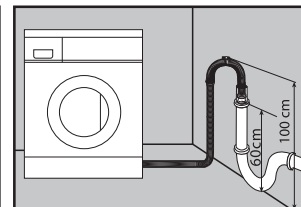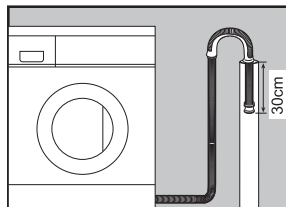

Tulovesiletkun kytkeminen

Kytke tulovesiletku pesukoneen tulovesiliitäntään ja vesihanaan. Varmista, että letku ei ole liian kireällä. Jos letku ei ole tarpeeksi pitkä, hanki pidempi letku paikallisesta LVI-liikkeestäsi. Älä jatka letkua.

1. Kytke letkun toinen pää kylmävesihanaan ja kiristä myötäpäivään käsin. Älä käytä työkaluja, kuten puristuspihtejä. Älä ikinä kytke letkua lämminvesihanaan.
2. Mikäli liittimen kierre ei sovi kylmävesihanaan, voit ostaa sovituskappaleen LVI-liikkeestä.
3. Laske vesihanasta vettä pesualtaaseen, jotta letkussa mahdollisesti oleva lika ja hiekka huuhtoutuu pois.
4. Kytke letkun L-muotoinen liitin pesukoneen tulovesiliitäntään. Kiristä liitin myötäpäivään käsin. Älä käytä työkaluja, kuten puristuspihtejä.

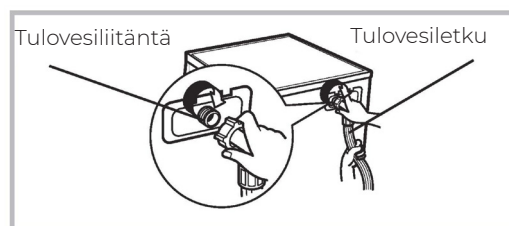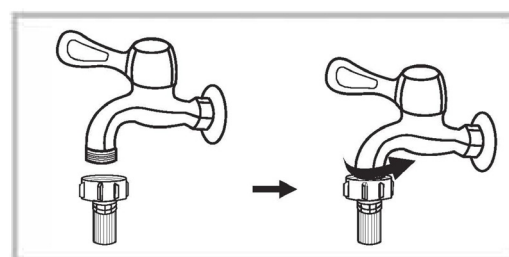

Huom! Vedenpaineen tulee olla välillä 50 kPa ja 1000 kPa (0,5–10,0 kgf/cm²). Jos vedenpaine ylittää 800 kPa, on asennettava paineenalennuslaite.

Tarkista täyttöletkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda se tarvittaessa

Sähköliitäntä

1. Laite liitetään maadoitettuun 230 V:n pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
2. Älä käytä jatkojohtoa tai haaroitusrasiaa.
3. Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
4. Irrota laite pistorasiasta käytön jälkeen ja sulje vesihana.


Kalibrointi

Asennuksen jälkeen on suositeltavaa kalibroida laite parhaan mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi. Laite tunnistaa pyykin määrän ja säättää energian ja veden kulutusta sen mukaan.

1. Varmista, että rumpu on tyhjä, ja sulje luukku.
2. Liitä sähköpistoke pistorasiaan ja käynnistä kone virtapainikkeella.

3. Pidä Lämpötila- ja Toiminto-painikkeet painettuna 10 sekunnin sisään virran kytkemisestä. Kun näytöllä näkyy "t19" voit vapauttaa painikkeet.
4. Käynnistä laite painamalla **▶** ja odota, kunnes näytöllä näkyy linkousnopeus. Kalibrointi on valmis, ja voit sammuttaa laitteen.

Ohjauspaneelin esittely

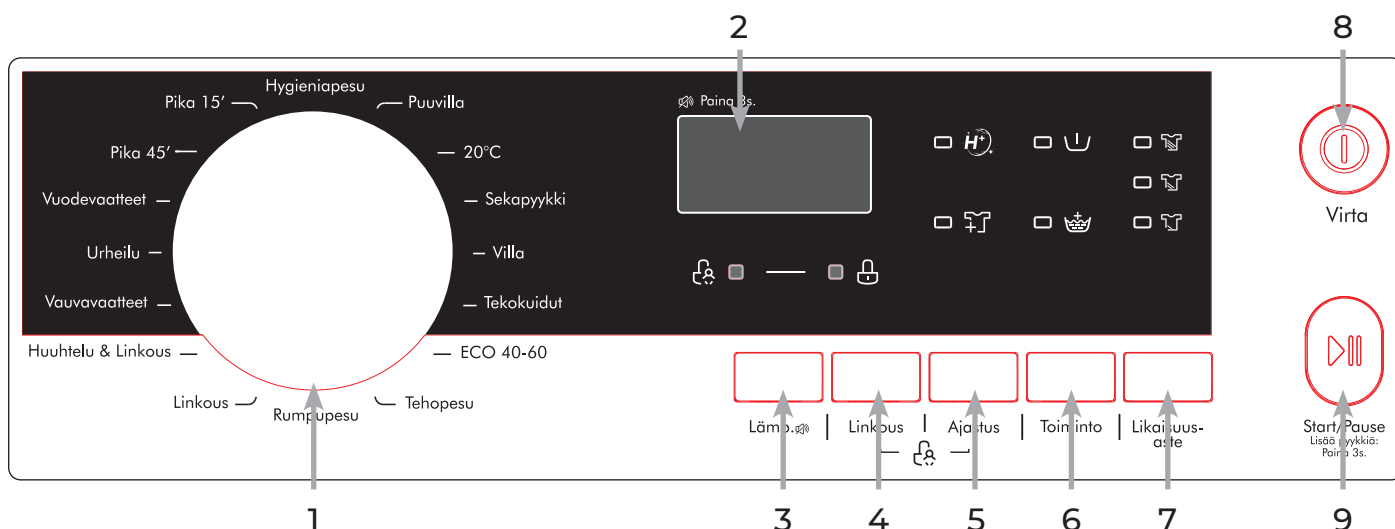

1. Pesuohjelman valitsinpyörä

Käännä valitsin halutun pesuohjelman kohdalle. Et voi vaihtaa pesuohjelmaa, kun pesukone on käynnistetty. Tietoja eri pesuohjelmista saat seuraavilta sivuilta.

Sammuta kone virtapainikkeella, ja irrota aina laite pistorasiasta ja sulje vesihana käytön jälkeen.

2. Näyttö

Näytöltä näet valitut asetukset, arvioidun jäljellä olevan ajan sekä erilaisia info- ja virheviestejä. Näyttö on päällä koko pesuohjelman ajan.

3. Lämpötila

Painamalla lämpötilapainiketta ohjelman valinnan jälkeen voit asettaa pesuohjelman lämpötilan. Valinnat ovat Kylmä (Cold), 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C. Pitämällä painiketta painettuna kytket äänimerkin pois päältä.

4. Linkous

Valitsee linkouksen nopeuden.

5. Ajastus

Voit ajastaa pesuohjelman käynnistymään korkeintaan 24 tunnin päästä ajastushet-

kestä. Valitse ensin haluamasi ohjelma ja valitse sitten haluamasi ajastusaika. Paina lopuksi käynnistyspainiketta kytkeäksesi ajastuksen päälle.

Ajastuksen voi perua painamalla ajastuspainiketta, kunnes näytöllä lukee "OH". Jos pesuohjelma on jo alkanut, ajastustoiminto kytketään pois päältä sammuttamalla koneen ja käynnistämällä sen uudestaan.

6. Toiminto

Valitse tarvittaessa lisätoiminnot (esipesu **U**, lisähuuhtelu **👑** tai Hygiene Pro **H***) painamalla toimintopainiketta.

7. Likaisuusaste

Valitse pyykin likaisuusaste tarvittaessa. Likaisuusasteen valinta vaikuttaa pesuajkaan.

8. Virtapainike

Kytkee laitteen virransyötön päälle ja pois päältä.

9. Käynnistä/tauko

Käynnistää valitun pesuohjelman ja asettaa käynnissä olevan pesuohjelman taukutilaan.

Koneen muut toiminnot


Äänimerkin säätö: Voit poistaa pesuohjelman loppumisen äänimerkin käytöstä valitsemalla jonkin ohjelman ja pitämällä lämpötilapainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan koneen ollessa käynnissä. Ota äänimerkki käyttöön pitämällä painiketta uudestaan painettuna kolmen sekunnin ajan.

Lapsilukko: Voit aktivoida lapsilukon koneen ollessa käynnissä valitsemalla jonkin

ohjelman ja painamalla linkous- ja ajastuspainikkeita yhtä aikaa kolmen sekunnin ajan. Tällöin ainoastaan virrankatkaisin toimii ohjauspaneelissa. Lapsilukko avataan samaan tapaan kuin aktivoidaankin. Lukko avautuu myös ohjelman päättyessä sekä silloin, kun koneesta katkaistaan virta.

Jos haluat vaihtaa pesuohjelmaa lapsilukon ollessa päällä, avaa ensin lapsilukko, sammuta kone virtapainikkeella ja odota 5 minuuttia. Kytke virransyöttö päälle ja valitse sitten haluamasi pesuohjelma.

Näyttö

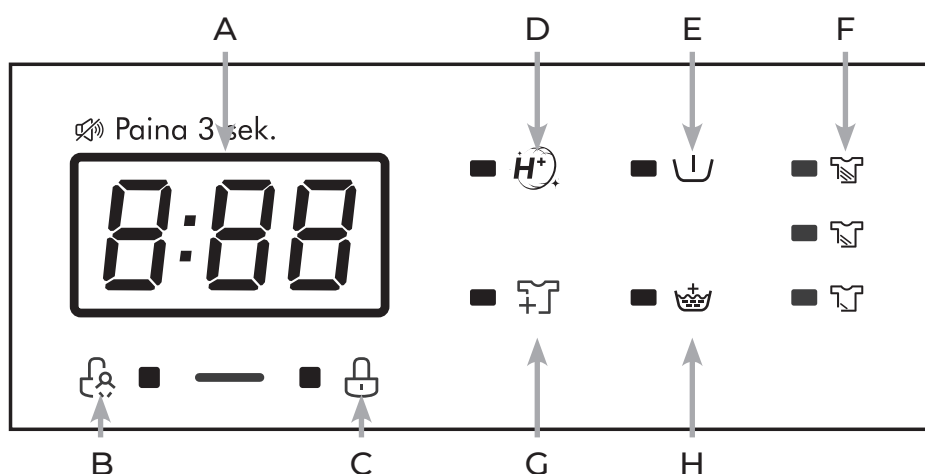

A. Näyttö

Näytöltä näet valitut asetukset, arvioidun jäljellä olevan ajan sekä erilaisia info- ja virheviestejä. Näyttö on päällä koko pesuohjelman ajan.

B. Lapsilukko

Merkkivalo palaa lapsilukon ollessa käytössä.

C. Luukun lukitus

Laite lukitsee luukun heti pesuohjelman käynnistyessä, jotta luukku ei vahingossa voi avata kesken käytön.

D. Hygiene Pro

Valitse tarvittaessa Hygiene Pro -koneen pesutoiminto, joka aktivoituu pesuohjelman aikana. Toiminto huuhtelee rummun, lasin ja tiivisteen ja täten pitää myös pyykin puhtaampana.

E. Esipesu

Valitse tarvittaessa esipesu painamalla toi-

mintopainiketta kunnes esipesun merkkivalo syttyy. Lisää tässä tapauksessa pesuainetta myös I-lokeroon.

F. Likaisuusaste

Valitse pyykin likaisuusaste tarvittaessa. Likaisuusasteen valinta vaikuttaa pesuajkaan.

G. Pyykin lisääminen


Jos sinun pitää lisätä pyykkiä koneeseen sen ollessa käynnissä, pidä käynnistyspainiketta painettuna 3 sekunnin ajan ja avaa luukku kun lukitus aukeaa. Lisää pyykki, sulje luukku ja paina käynnistyspainiketta uudestaan.

Huom! Älä lisää pyykkiä mikäli kone on jo täyttynyt vedellä!

H. Lisähuuhtelu

Lisähuuhtelu valitaan toimintopainikkeella. Toiminnon ollessa käytössä, huuhtelee kone pyykin ylimääräisen kerran.

Pesuohjelmat

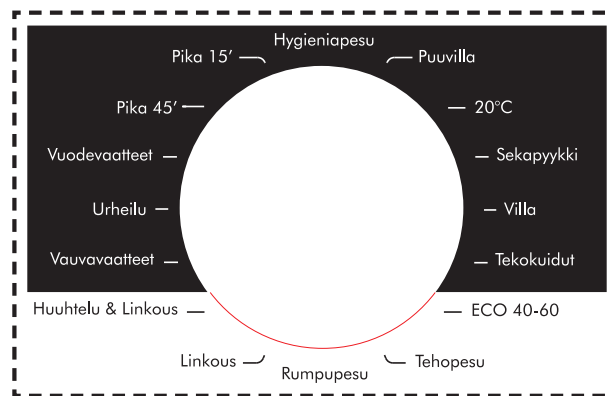

Pikapesu (15'/45')

Pikapesu pienelle määrälle kevyesti likaantuneita vaatteita. Ohjelman kesto (minuuteissa) on valittavissa kahdesta vaihtoehdosta.

Vuodevaatteet

Erityisesti lakanoille, tyynyliinoille ja peitoille tarkoitettu pesuohjelma.

Urheilu

Liikuntavaatteille tarkoitettu pesuohjelma.

Vauvanvaatteet

Puhdistava pesu vauvanvaatteille. Ohjelmaan kuuluu tehokas huuhtelu lapsen ihon suojaamiseksi.

Huuhtelu & linkous

Erillinen huuhtelu- ja linkousohjelma.

Linkous

Erillinen linkousohjelma. Tyhjennä kone vedestä ennen ohjelman käynnistämistä.

Hygieniapesu

70°C pesuohjelma, jonka tarkoitus on tappaa bakteereita. Ei suositella yli 5 kg pesumäärälle.

Puuvilla

Pesuohjelma normaalipesua ja kuumuutta kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien pesuun. Lämpötila valittavissa.

Kylmäpesu (20 °C)

Kylmäpesuohjelma kevyesti likaantuneiden vaatteiden pesuun.

Sekapyykki

Tehokas ja pitkä ohjelma kestävien arkitextiilien pesuun.

Villa

Konepesua kestävien villatekstiilien pesuun. Valitse vaatteiden pesumerkintää vastaava lämpötila ja käytä villalle tarkoitettua pesuainetta.

Tekokuidut

Pesuohjelma synteettisten tekstiilien (esim. paitapuserot, jakut) pesuun. Neuloskankaita pestessä voi pesuaineen määrää vähentää löysän lankarakenteen ja vaahdon vuoksi.

ECO 40-60 -ohjelma

Muita puuvillaohjelmia pidempi ja energiatehokkaampi pesuohjelma. Ohjelmalla voidaan puhdistaa normaalilikainen, 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa pestäväksi ilmoitettu puuvillapyykki samassa pyykissä ja samassa ohjelmassa. Kyseistä ohjelmaa käytetään arvioitaessa EU:n ekosuunnittelulainsäädännön noudattamista.

Tehopesu

Pesuohjelma likaiselle pyykille.

Rumpupesu

Rumpupuhdistusohjelma, joka steriloi pesurummun 90 asteessa. Älä pane pyykkiä koneeseen rumpua puhdistuaksesi. Pesua voi tehostaa panemalla rumpuun esimerkiksi pesukoneen puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta.

Ohjelma	Täyttöaste (kg)	Pesuainelokero			Ajastus			Oletuslämpötila (°C)	Aika (h)	Linkousnopeus oletuksena (kierr./min)
		I	II							
ECO 40-60	8,0	X	●	○	○	X	X	--	3:38	1400
Puuvilla	8,0	○	●	○	○	○	○	40	3:44	1400
20 °C	4,0	X	●	○	○	○	○	20	1:11	1000
Sekapyykki	8,0	○	●	○	○	○	○	40	1:30	800
Villa	2,0	X	●	○	○	○	X	40	1:07	600
Tekokuidut	4,0	○	●	○	○	○	○	40	3:28	1200
Tehopesu	8,0	X	●	○	○	X	X	40	3:48	800
Rumpupesu	--	X	X	X	○	X	X	--	1:18	--
Vain linkous	8,0	X	X	X	○	X	X	--	0:12	1000
Huuhtelu & linkous	8,0	X	X	○	○	○	○	--	0:30	1000
Vuodevaatteet	4,0	○	●	○	○	○	X	40	1:48	1000
Urheilu	4,0	○	●	○	○	○	○	40	1:16	800
Vauvavaatteet	8,0	○	●	○	○	○	○	60	1:53	800
Hygieniapesu	5,0	X	●	○	○	○	X	70	2:27	800
Pikapesu 45'	2,0	○	●	○	○	○	X	20	0:45	800
Pikapesu 15'	2,0	X	●	○	○	X	X	Kylmä	0:15	800

X = ei mahdollinen ○ = mahdollinen ● = välttämätön

Pesuohjelmien kulutustiedot

Ohjelma	Täyttöaste (kg)	Lämpötila-asetus (°C)	Aika (h)	Energiankulutus / pesukerta (kWh)	Vedenkulutus / pesukerta (l)	Enimmäislämpötila (°C) ¹	Jäännöskosteus (%) / linkousnopeus ²
ECO 40-60	8,0	-	3:38	0,752	61,0	39	53,9 % / 1350
ECO 40-60 (1/2)	4,0	-	2:48	0,412	45,0	30	53,9 % / 1350
ECO 40-60 (1/4)	2,0	-	2:48	0,216	36,0	23	53,9 % / 1350
Puuvilla	8,0	60	3:49	1,498	71,0	40	53 % / 1400
Vauvavaatteet	8,0	60	1:53	1,317	71,0	60	65 % / 1000
Sekapyykki	8,0	40	1:30	0,754	71,0	40	65 % / 1000
20 °C	4,0	20	1:11	0,183	44,0	20	65 % / 1000
Pikapesu 15'	2,0	Kylmä	0:15	0,131	31,0	Kylmä	70 % / 800

Huom:

¹Vähintään 5 minuutin ajaksi saavutettava enimmäislämpötila pesuohjelmassa käsiteltävän pyykin sisällä celsiusasteina.

²Jäännöskosteus pesuohjelman jälkeen prosentteina vesipitoisuudesta ja tähän tarvittava linkousnopeus.

Muille ohjelmille kuin ECO 40-60 -ohjelmalle annetut arvot ovat ohjeellisia. Pesuaika voi vaihdella pestävän pyykin painon ja tyytin, pesulämpötilan sekä muiden valittujen toimintojen mukaan.

Pesukoneen enimmäistäyttömäärä on 8 kg (kuivaa pyykkiä). Älä ylitä koneen enimmäistäyttömäärää.

Energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat ovat yleensä sellaisia, jotka toimivat alhaisemmilla lämpötiloilla ja joiden kesto on pidempi.

Kotitalouksien pyykinpesukoneen täyttäminen valmistajan kulloistakin ohjelmaa varten ilmoittamaan kapasiteettiin säästää energiaa ja vettä.

Linkousnopeus vaikuttaa melutasoon ja jäännöskosteuteen: mitä suurempi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä suurempi melutaso ja alhaisempi jäännöskosteus.


Ennen käyttöä

Suorita pesukoneella yksi kokonainen pesu ennen ensimmäistä vaatteiden pesua. Tämä puhdistaa rummusta mahdollisen lian ja veden, joka on saattanut jäädä koneeseen valmistuksen yhteydessä.

1. Avaa kylmävesihana ja liitä pesukoneen virtajohto pistorasiaan.
2. Pane pesuainelokeroon  pesuainetta puolet normaalipesuun verrattuna ja sulje lokero.
3. Kytke virransyöttö päälle virtapainikkeella.
4. Valitse valitsinpyörällä Puuvilla 40 °C -ohjelma.
5. Käynnistä ohjelma painamalla Start/Pause -painiketta.

Koneen käyttö

1. Liitä pesukoneen virtajohto pistorasiaan ja avaa kylmävesihana.
2. Lajittele pyykki, laita se koneeseen ja sulje luukku.
 - Huom! Varmista ennen luukun sulkemista, että kaikki vaatteet ovat rummun sisäpuolella, eivätkä roiku luukun ulkopuolella tai kumitiivisteeseen päällä. Muutoin vaatteet voivat jäädä puristuksiin ja aiheuttaa vaurioita luukun tiivisteille ja vaatteille.
3. Annostele sopiva määrä pesuainetta ja tarvittaessa huuhteluainetta pesuainelokeroon. Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.
4. Käynnistä laite virtapainikkeella.
5. Valitse pesuohjelma kiertämällä valitsinpyörää.
6. Valitse tarvittaessa haluamasi ylimääräiset toiminnot etupaneelin vaihtoehtoista. Käynnistä pesuohjelma painamalla Start/Pause-painiketta.
7. Laite ilmoittaa äänimerkillä, kun pesuohjelma on suoritettu loppuun. Odota turvallisuussyistä kaksi minuuttia ennen luukun avaamista. Poista pyykki koneesta heti ohjelman päätyttyä välttääksesi rypistymisen sekä pahan hajun syntymisen.

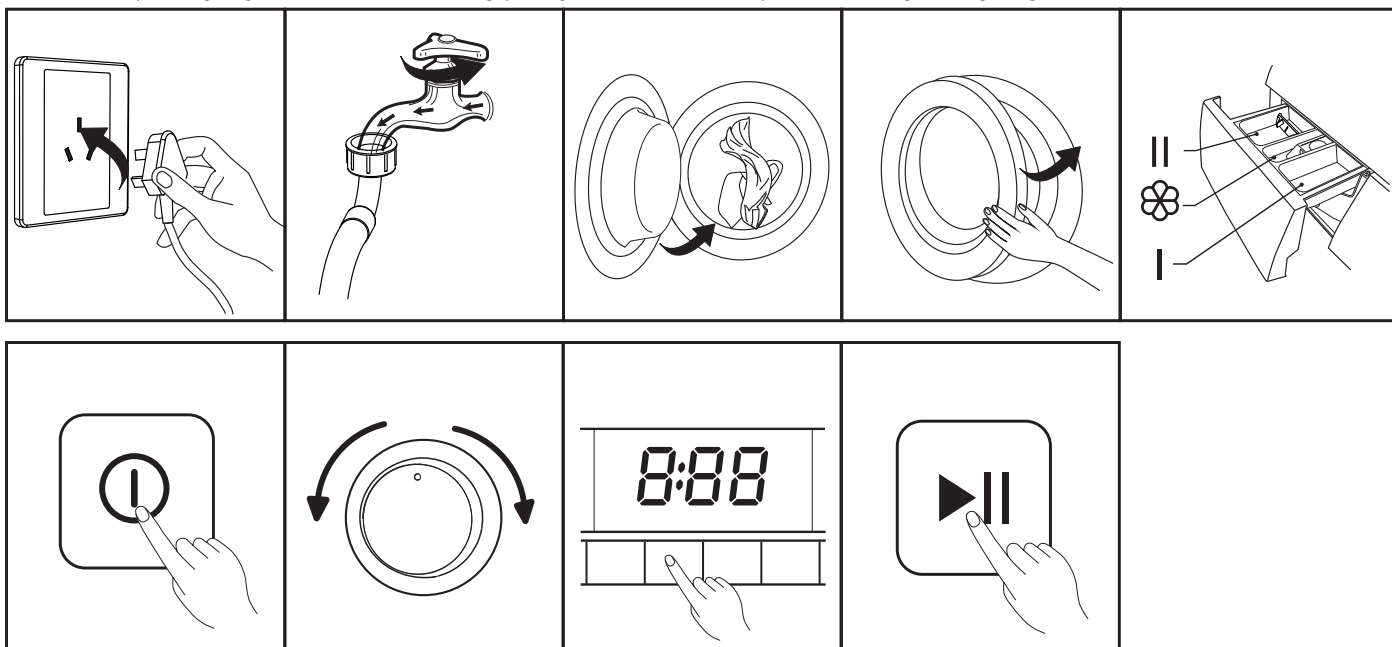

Ajastus

Ajastuksen voi asettaa enintään 24 h:n päähän.

1. Käynnistä laite virtapainikkeella.
2. Valitse ohjelma.
3. Paina ajastinpainiketta asettaaksesi ajastuksen.
4. Käynnistä ajastus painamalla käynnistyspainiketta.



Ajastuksen peruuttaminen: Paina ajastinpainiketta kunnes näytöllä näkyy luku 0H. Jos kone on jo käynnistynyt ajastuksella, voi ohjelman keskeyttää sammuttamalla kone virtapainikkeella.


Linkousnopeus

Linkouspainikkeella voit asettaa pesuohjelman linkousnopeuden 0 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400.

Pesuainelokeron käyttö

Vedä pesuainelokero ulos koneesta.

- Lisää pesuaine lokeroon 
- Lisää huuhteluaine halutessasi lokeroon 
- Mikäli käytät esipesua, lisää esipesun pesuaine lokeroon 
- Säädä pesuainelokeron asento käyttämäsi pesuainetyypin mukaan (ks. kuva alla).
- Työnnä pesuainelokero koneen sisälle ennen pesuohjelman käynnistämistä.
- Älä ylitä lokeron enimmäistäyttömerkintöjä.
- Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.
- Älä avaa pesuainelokeroa laitteen ollessa käynnissä.

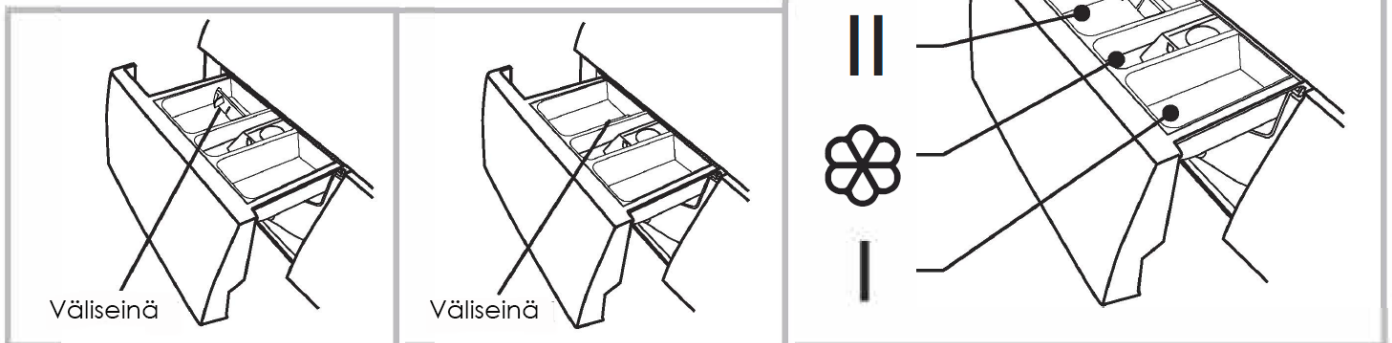

Nestemäinen pesuaine Jauhemainen pesuaine

Pesu- ja huuhteluaineen käyttö

Pesuaineen annostelu

- Käytä ja annostele pesuainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon pyykin määrä, väri, likaisuusaste ja veden lämpötila.
- Vähennä pesuaineen määrää, jos vaahdotta muodostuu liikaa.
- Liiallisen pesuaineen muodostama vaahdot huonontaa pesutulosta ja kuormittaa moottoria.
- Voit kaataa nestemäisen pesuaineen suoraan pesuainelokeroon  mikäli aloitat pesuohjelman heti.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos käytät ajastustoimintoa, sillä neste annostellaan heti ja se voi valua rumpuun.
- Katso vaatteiden pesumerkinnot ennen kuin lisäät pesuainetta ja valitset ohjelman ja lämpötilan.
- Käytä vain kullekin kangaslaadulle soveltuvaa pesuainetta:
 - Nestemäiset pesuaineet on usein suunniteltu tiettyihin käyttötarkoituksiin, esim. värilliselle kankaalle, villalle, hienopyykille tai tummille vaatteille.
 - Jauhemainen pesuaine sopii kaikenlaisille kankailla.
 - Käytä valkoisille ja vaaleille vaatteille valkaisuainetta sisältävää pesujauhetta parempien pesutulosten saamiseksi.

- Pesuun voi käyttää myös pyykinpesutabletteja. Tabletti laitetaan suoraan rumpuun ennen vaatteita. Älä laita tablettia pesuainelokeroon.

Huom!

- Älä anna pesuaineen kovettua. Se voi aiheuttaa tukoksia, huonon huuhtelutuloksen tai hajua.
- Pesuainemäärät:
 - Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan.
 - Vajaa koneellinen: 1/2 normaalista määrästä.
 - Vähimmäiskoneellinen: 1/3 normaalista määrästä.

Huuhteluaineen annostelu

- Voit käyttää joko nestemäistä tai jauhe- maista huuhteluainetta.
- Kaada huuhteluainetta korkeintaan enimmäistäyttömerkkiin asti. Mikäli huuhteluainetta annostellaan liikaa, voi se päästä koneeseen liian aikaisessa vaiheessa ja tahrata vaatteita.

Huom!

- Älä kaada huuhteluainetta suoraan rummussa olevien vaatteiden päälle, sillä se aiheuttaa tummia tahroja, jotka voivat olla vaikea poistaa.
- Älä anna huuhteluaineen seistä lokerossa yhtä päivää kauemmin, sillä se voi kovettua ja jäädä kiinni lokeroon.

Pesuvinkkejä

Pyykin lajitteleminen

- Lajittele pyykki värin, pesumerkintöjen ja materiaalin mukaan. Värilliset vaatteet voivat värjätä valkoisia tai vaaleita vaatteita, ja eri materiaalit voivat vahingoittaa toisiaan pesun aikana.
- Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan.
- Noudata aina vaatteiden pesuohjeita ja määritä pesuohjelma ohjeiden mukaan. Varmista etenkin, että vaatteet pestään sopivassa lämpötilassa.
- Älä pese laitteessa mattoja tai konepesuun soveltumattomia vaatteita.
- Laita koneeseen sekaisin isoja ja pieniä vaatekappaleita. Isoja vaatekappaleita saa olla enintään puolet pesumäärästä.
- Pese hienopyykki (esim. sukkahousut, kaarituelliset rintaliivit, solmiot) pesupussissa.

Tyhjennä taskut

Tyhjennä vaatteiden taskut ennen pesua. Terävät tai kovat esineet, kuten kolikot yms., saattavat vahingoittaa vaatteita sekä laitteen rumpua.

Sulje ketjut, napit yms.

Sulje kaikki vaatteiden vetoketjut, napit ja koukut. Nämä saattavat takertua muihin vaateisiin tai laitteen rumpuun ja vahingoittaa niitä.

Pesuaineen käyttö

Käytä sopivaa pesuainetta eri tilanteisiin. Älä käytä valkaisuainetta, kun peset kirjopyykinä. Käytä sopiva määrä pesuainetta ja noudata pesuaineenvalmistajan määräsuosituksia. Liika pesuaine ei paranna pesutulosta, vaan kuormittaa sekä laitteistoa että luontoa.

- Säilytä pesuaineet kuivassa tilassa, lapsilta ulottumattomissa.
- Pesuohjelman aikana joistakin tekstiileistä (esim. huokoisesta kankaasta, villasta ja puuvillapaidoista) voi irrota nukkaa.
- Nukka voi tarttua tekstiileihin seuraavalla pesukerralla.
- Ongelma lisääntyy teknisiä kankaita pestäessä.

- Pyykin nukkaantumisen estämiseksi suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:
 - Älä pese tummia tekstiilejä vaaleiden tekstiilien (käsipyyhkeet, villatekstiilit, puuvillapaidat) pesemisen jälkeen ja päinvastoin.
 - Puhdista nukkasäiliö.
 - Puhdista pesuohjelman jälkeen tyhjä rumpu, tiiviste ja luukku kostealla kankaalla.
- Esikäsittele likainen tai tahriintunut pyykki hieromalla siihen veteen liuotettua pesuainetta. Näin lika irtaantuu helpommin.
- Puhdista rumpu tyhjällä koneella käyttäen rummun puhdistusohjelmaa. Voit käyttää erillistä pesukoneiden puhdistusainetta.

Pesumerkinnät

Oheiset symbolit antavat vaatteiden hoito-ohjeita. Hoito-ohjemerkinointeihin kuuluvat kuivauksen, valkaisun, kuivauksen ja silityksen tai kuivapesun symbolit. Symbolien käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. Noudata hoito-ohjeita, jotta vaatteesi olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja vältät pyykinpesuun liittyviä ongelmia.

Pesuohjelma		Erityiset ohjeet		Valkaisu	
	Normaali		Ripustus vettä valumalla		Mikä tahansa valkaisu (tarvittaessa)
	Hellävarainen ohjelma		Kuivaus vaakatasossa		Vain happivalkaisu
	Erittäin hellävarainen ohjelma	Rumpukuivaus			Valkaisu kielletty
	Käsinpesu		Normaali rumpukuivaus	Silitys	
	Vesipesu kielletty		Varovainen rumpukuivaus		Enintään 200 °C
Veden lämpötila**			Rumpukuivaus kielletty		Enintään 150 °C
	95 °C	Kemiallinen pesu			Enintään 110 °C
	60 °C		Kemiallinen pesu		Silitys kielletty
	40 °C		Kemiallinen pesu kielletty		
	30 °C				

Ylläpito



Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja sulje kylmävesihana ennen laitteen puhdistamista, pyykin pesun jälkeen ja ennen mitä tahansa ylläpitotoimenpidettä. Varo kuumaa vettä, jos puhdistat koneen osia heti pesun jälkeen.

Pesukonetta ei saa puhdistaa suihkuttamalla sitä vedellä.

Ulkopintojen puhdistaminen

1. Pyyhi pesukoneen pinnat, myös ohjauspaneeli, pehmeällä, kevyesti kostutetulla pyyhkeellä.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.
3. Älä ikinä kaada vettä laitteen päälle äläkä käytä hankaavia aineita.

Luukun lasin ja tiivisteiden puhdistaminen

Pyyhi luukun lasi ja tiiviste kuivalla liinalla jokaisen pesun jälkeen. Poista myös tiivisteeseen mahdollisesti jääneet kolikot, napit ja muut vastaavat esineet.





Pesurummun puhdistaminen

Pese rumpu säännöllisesti ”Rumpupesä” -pesuohjelmalla. Annostele pesuainelokeroon  pesukoneen puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta pakkauksen ohjeiden mukaisesti tai 100 g sitruunahappoa. Älä laita koneeseen vaatteita kun peset rummun.

Pesuainelokeron puhdistaminen

Puhdista pesuainejäämät säännöllisesti pesuainelokeroista.

1. Vedä pesuainelokero ulos, kunnes se pysähtyy. Paina lukituspainiketta ja vedä samalla lokero kokonaan ulos.
2. Puhdista pesuainelokero lämpimällä vedellä.
3. Puhdista pesuainelokeron pesä esim. pulloharjalla tai vanhalla hammasharjalla.
4. Työnnä lokero takaisin paikalleen.

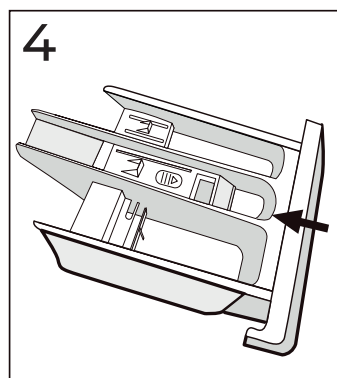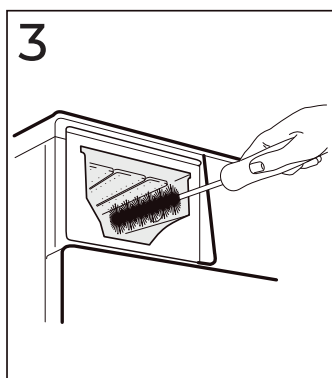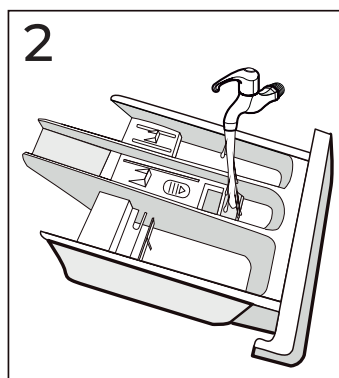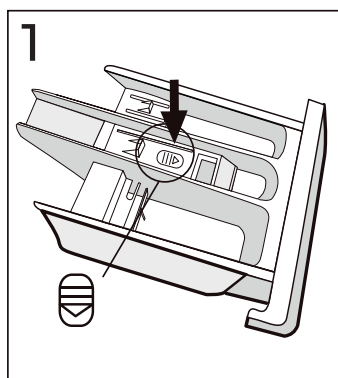

Koneeseen jääneen veden tyhjentäminen

Jos pesukonetta säilytetään niin kylmässä tilassa, että se voi jäätä, kannattaa tulovesiletkuun ja poistopumppuun kertynyt vesi poistaa jäätymisen ehkäisemiseksi.

1. Sulje vesihana.
2. Irrota tulovesiletku hanasta ja pane letkun pää esim. pesualtaaseen.
3. Valitse mikä tahansa pesuohjelma (ei yksittäistä linkous- tai tyhjenysohjelmaa).
4. Paina käynnistuspainiketta ja anna koneen käydä noin 40 sekunnin ajan. Letku tyhjenee sinne jääneestä vedestä.
5. Kiinnitä letku takaisin vesihanaan.



6. Avaa nukkasiihti ja valuta sitä kautta vesi laakeaan vatiin tai lattiakaivoon.

Jäätyneen pesukoneen korjaaminen





Jos lämpötila on laskenut pakkasen puolelle ja pesukone on jo päässyt jäätymään, korjaa se seuraavasti:

1. Irrota sähköpistoke pistorasiasta.
2. Irrota tulovesiletku hanasta ja pesukoneesta ja upota se lämpimään veteen.
3. Kaada lämmintä vettä pesurumpuun ja anna veden seistä vähintään 10 minuutin ajan.
4. Kiinnitä tulovesiletku vesihanaan ja tarkista, että vesi kulkee letkun läpi normaalisti.
5. Kiinnitä lopuksi tulovesiletku pesukoneeseen.

Vesiletkun suodatinten puhdistaminen

Puhdista letkun suodattimet säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.





1. Sulje vesihana.
2. Irrota tulovesiletku vesihanasta.
3. Puhdista ritiläsuodatin varoen pehmeällä harjalla ja lämpimällä vedellä. Suodattimen voi myös irrottaa puhdistusta varten.
4. Kiinnitä tulovesiletku vesihanaan.
5. Irrota tulovesiletku laitteesta.
6. Irrota ritiläsuodatin varoen vedentuloliitännästä pieniä pihtejä käyttäen ja puhdista se lämpimässä vedessä keskikovalla hammasharjalla.
7. Puhdistettuasi ritilän työnnä se varoen takaisin liitännän sisälle.
8. Kiinnitä tulovesiletku laitteen tulovesiliitäntään.
9. Avaa vesihana ja varmista, etteivät liitokset vuoda.

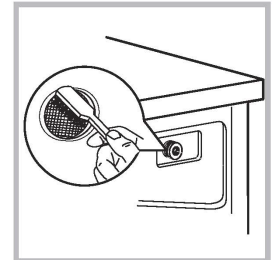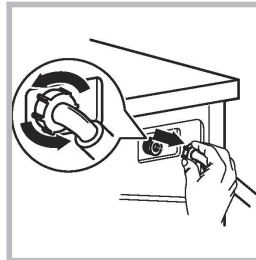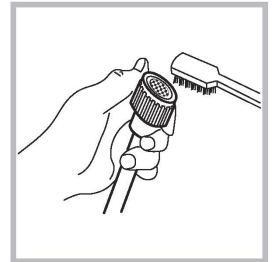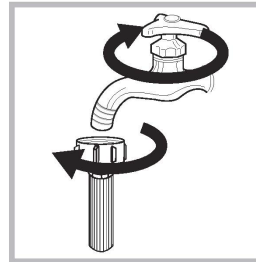

Nukkasihdin puhdistaminen

Puhdista nukkasiihti säännöllisesti, vähintään 3 kertaa vuodessa.

1. Avaa pesukoneen alareunassa oleva luukku.
2. Aseta laakea vati nukkasihdin alle ja käännä sihtiä vastapäivään irrottaaksesi sen.
3. Irrota suodattimeen jäänyt aines ja puhdista sihti lämpimässä vedessä. Varmista, että sihdin takana sijaitseva vesipumpun potkuri ei ole tukkeutunut.
4. Kiinnitä sihti kiertämällä sitä myötäpäivään ja sulje luukku.

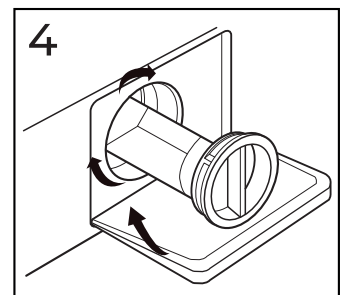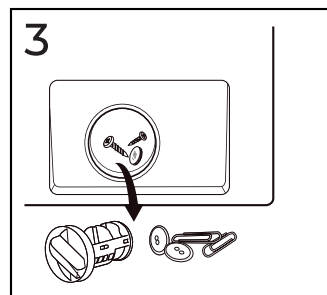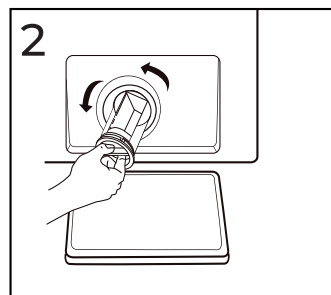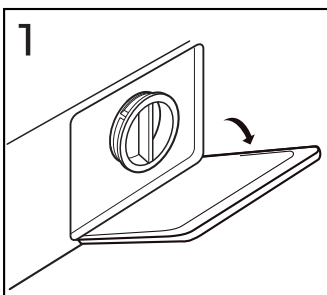

Ongelmanratkonta

Pesukone ei käynnisty:

- Tarkista, että luukku on kiinni.
- Tarkista, että sähköpistoke on kytketty pistorasiaan.
- Tarkista, että vesihana on auki.
- Paina käynnistuspainiketta pesuohjelman valitsemisen jälkeen.

Luukku ei aukea:

- Kytke virta pois päältä ja käynnistä kone uudestaan.

Ohjauspaneelin merkkivalot eivät syty:

- Tarkista, että sähköpistoke on kytketty pistorasiaan.
- Kytke virta pois päältä ja käynnistä kone uudestaan.

Pesukone ei täyty vedellä:

- Varmista, että vesihana on auki.
- Varmista, ettei vesiletku ole jäänyt.
- Tarkista, ettei letku ole taipunut. Suorista se tarvittaessa.
- Tarkista tulovesiletku ja liitännät. Poista tarvittaessa lika tai muu este.

Pesuaine vaahtoa runsaasti:

- Puhdista kone ja letkut liasta pesuaineesta antamalla pesukoneen käydä tyhjänä rum-pupesuhjelma kolmesti läpi.

Letkut vuotavat:

- Tarkista letkujen liitännät.
- Puhdista letkut ja vaihda tarvittaessa uusiin.

Pesuainelokeroon jää pesuainetta pesun jälkeen:

- Varmista, että vedenpaine on riittävä.
- Aseta jatkossa pesuaine lokeron takaosaan ja keskelle.

Pesukone tärisee tai kolisee:

- Varmista, että pesukone on asetettu tasaiselle lattialle. Jos lattia ei ole tasainen, säädä jalkoja siten, että pesukone seisoo tasaisesti. Käytä vatupassia apunasi.
- Varmista, että kuljetuspultit on poistettu koneesta.
- Varmista, ettei pesukone osu muihin esineisiin tai seiniin.
- Tarkista, onko pyykin seassa esim. metalliesineitä, joista lähtee ääntä.
- Aseta pyykki tasaisesti rummun sisään. Poista tarvittaessa pieni määrä pyykkiä tasoittaaksesi painon.

Pesukone ei tyhjennä vettä tai linkoa:

- Varmista, ettei poistovesiletku ole taipunut. Suorista se tarvittaessa.
- Tarkista ja puhdista tarvittaessa tulovesiletkun ritiläsuodatin.

Jos jokin vika jatkuu, kokeile sammuttaa ja käynnistää sama pesuohjelma uudestaan. Mikäli ongelma poistuu, saattaa virhe johtua hetkellisestä vikatilasta. Mikäli ongelma jatkuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoon.

Virhekoodit

Laite ilmoittaa tietyistä virhetiloista virhekoodeilla. Tarkista seuraavat toimenpiteet virheen oikomiseksi, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Mikäli ongelma tai virhekoodi ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoyhtiöön.

Virhekoodi LED-näytöllä	Kuvaus	Mahdollinen syy	Ratkaisu
E30	Ongelma luukun lukituksessa.	1. Luukku ei kunnolla suljettu. 2. Vaate luukun ja tiivisteen välissä.	1. Sulje luukku kunnolla. 2. Poista vaate luukun ja tiivisteen välistä.
E10	Kone ei ota vettä / ottaa vettä hitaasti.	1. Vesihana kiinni. 2. Poistoletku liian alhaalla. 3. Tulovesiventtiili tukossa. 4. Tulovesiletku puristunut tai taittunut. 5. Hanasta ei tule vettä.	1. Avaa vesihana. 2. Varmista, että poistoletku tekee lenkin koneen yläreunaan asti. 3. Puhdista tai vaihda tulovesiventtiili. 4. Suorista tulovesiletku. 5. Tarkista, tuleeko muista hanoista vettä. Ota tarvittaessa yhteyttä kiinteistön huoltoyhtiöön.
E21	Kone ei tyhjene / tyhjenee hitaasti.	1. Poistoletku puristunut tai taittunut. 2. Poistopumpun suodatin tukossa. 3. Tukos vedenpoistossa.	1. Suorista poistoletku. 2. Puhdista suodatin. 3. Puhdista vedenpoistoaukko.
E12	Ylivuoto.	1. Kone ottaa sisäänsä liikaa vettä. 2. Jokin koneen osista vuotaa.	1. Kytke virta pois päältä ja käynnistä kone uudelleen. 2. Tarkista liitännät.
EXX	Muut.	Muut määrittelemättömät ongelmat.	Käynnistä ensin kone uudelleen ja tarkista liitännät. Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma ei poistu.


Tekniset tiedot

Malli	Ströme WMI4814D/02 -pyykinpesukone
Täyttömäärä maks.	8,0 kg
Käyttöjännite	220–240 V 50 Hz
Sulake	10 A
Teho	1900 W
Energiankulutus	47 kWh / 100 pesua
Energiankulutus (yksi pesukerta täydellä koneella eco 40-60 -pesuohjelmalla)	0,752 kWh
Melutaso	maks. 72 dB
Vedenkulutus	48 l / pesu
Vedenpaine	0,05 MPa - 1,0 MPa
Suurin linkousnopeus	1400 rpm
Tulovesi	Kylmä
Koko (KxLxS)	850 x 595 x 475 mm
Paino	63 kg
IP-luokitus	IPX4
Energialuokka	A
Valmistusmaa	Kiina

Huolto ja varaosat

Kaikki huollot Verkkokauppa.comin kautta.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>
www.verkkokauppa.com

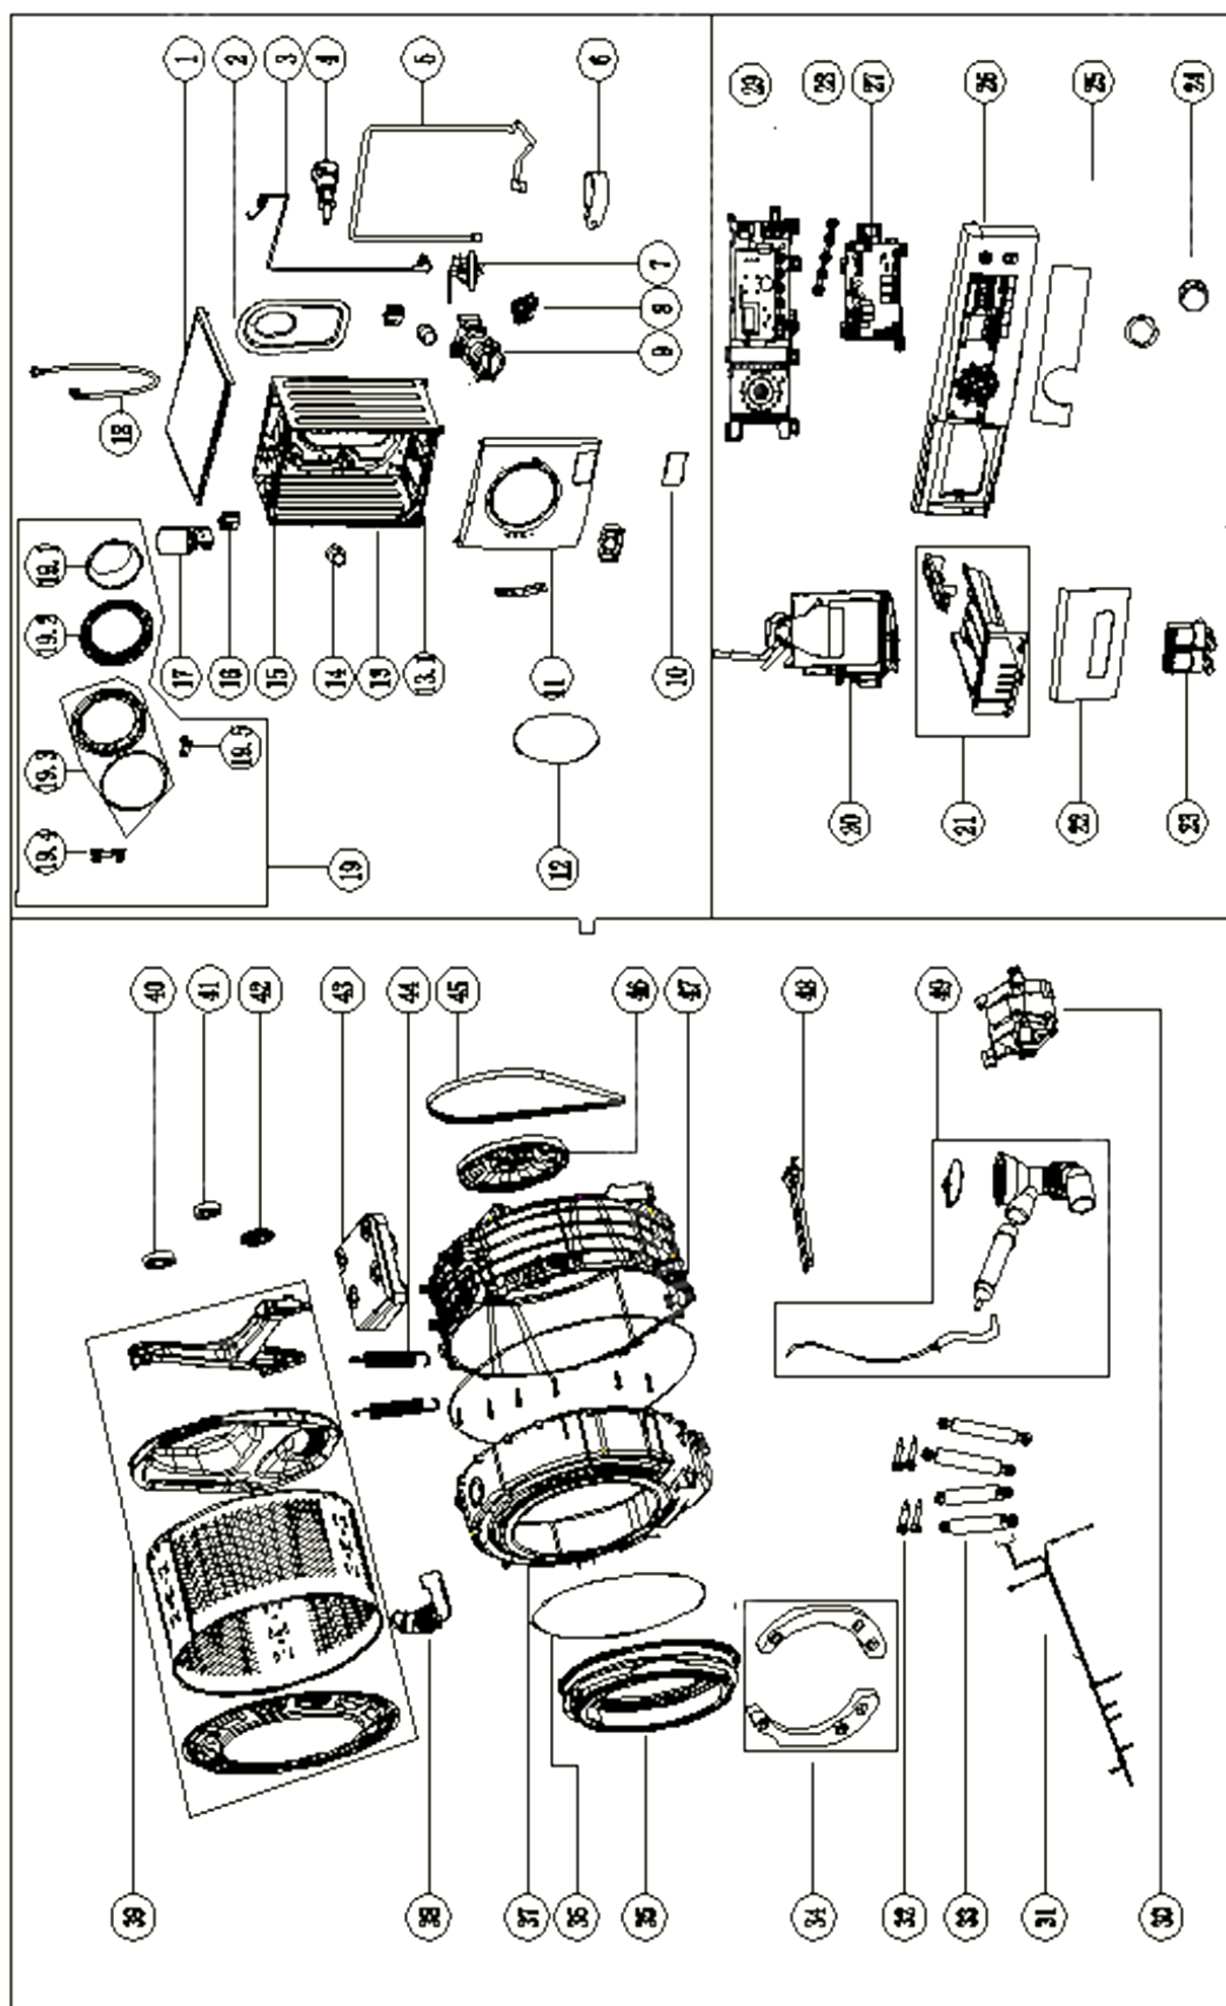

No.	Part Name	Quantity	BOM Code
1	Top Cover Assembly	1.0	12138100019548
2	Rear Cover	1.0	12238100002053
3	European Standard Power Cord	1.0	17438100000522
4	Shipping Screw Assembly	4.0	12938100000062
5	Drain Hose Assembly	1.0	12138100019039
6	Drain Hose Catch	1.0	12138100003094
7	Water Level Sensor	1.0	17438100001348
8	Door Lock	1.0	17438100004786
9	Permanent Magnet Synchronous Pump	1.0	11001011000245
10	Lint Filter Door	1.0	12138100000549
11	Front Panel Assembly	1.0	12238100009377
12	Door Gasket Spring Clip Spring	1.0	12938100000049
13	Cabinet Assembly	1.0	12238100009383
13.1	Adjustable Foot Assembly	4.0	12638100003322
14	Front Panel Pin Assembly	2.0	12138100027886
15	Top Bracket	1.0	12238100008452
16	Spring Support	2.0	12138100003060
17	Electric Filter Assembly	1.0	17438100008045
18	Water Inlet Pipe Assembly	1.0	12038100000541
19	Door Subassembly	1.0	12138100019638
19.1	Door Glass	1.0	12538100000005
19.2	Inner Ring	1.0	12138100005230
19.3	Outer Frame Assembly	1.0	12138100002040
19.4	Hinge Assembly	1.0	12338100001462
19.5	Door Latch	1.0	12338100000215
20	Dispenser Subassembly	1.0	12138100029369
21	Drawer Assembly	1.0	12138100022764
22	Drawer Handle And Printing	1.0	12138100014058
23	Water Inlet Valve	1.0	17438100000413
24	Cycle Select Knob Assembly	1.0	12138100014057
25	LED Decorate Plate And Printing	1.0	12138100026990
26	Control Panel Assembly	1.0	12138100026991
27	PCB	1.0	17138100029426
28	Silicone Button	1.0	12638100001241
29	Display Panel	1.0	17138100029429
30	Brushless DC Motor	1.0	11002015015352
31	Wire Assembly	1.0	17438100002605
32	Damper Pin	8.0	12138100002987

33	Damper	4.0	12938100000466
34	Counterweight Assembly	1.0	12738100000641
35	Door Gasket Assembly	1.0	12638100002961
36	Door Gasket Clamp	1.0	12938100000018
37	Front Tub	1.0	12138100019036
38	Tub Water Inlet Hose Assembly	1.0	12638100000278
39	Basket Assembly	1.0	12238100002647
40	Bearing	1.0	12938100000128
41	Bearing	1.0	12938100000129
42	Oil Seal	1.0	12638100004022
43	Upper Counterweight	1.0	12738100000281
44	Suspension Spring	2.0	12900104000017
45	Belt	1.0	12638100000421
46	Belt Wheel	1.0	12338100000281
47	Rear Tub Assembly	1.0	12138100019040
48	Heater	1.0	17438100000434
49	Tub Drain Hose Assembly	1.0	12638100000488

Tämän mallin, Ströme WMI4814D/02, varaosat ovat saatavilla 10 vuotta mallin viimeisen laitteen markkinoille saattamisen jälkeen.

- Ovi ja oven sarana sekä tiivisteet
- Oven lukitusmekanismi
- Muut tiivisteet
- Pesuaineenannostelijat
- Moottori ja moottorin harjat
- Voimansiirto moottorin ja rummun välillä
- Pumput
- Iskunvaimentimet ja jouset
- Pesurumpu, rummun ristikko ja tarvittavat kuulalaakerit (erikseen tai yhdistelmänä)
- Lämmittimet ja lämmityselementit, mukaan lukien lämpöpumput (erikseen tai yhdistelmänä)
- Putket ja niihin liittyvät osat, mukaan lukien kaikki letkut, venttiilit, suodattimet ja aquastop-ylivuotosuojat (erikseen tai yhdistelmänä)
- Painetut piirilevyt
- Elektroniset näytöt
- Painekeytkimet
- Termostaatit ja anturit
- Ohjelmistot, mukaan lukien laiteohjelmistot ja nollaukset

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2014 kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta


Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Ströme					
Tavarantoimittajan osoite: Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI					
Mallitunniste: WMI4814D/02					
Yleiset tuoteparametrit:					
Parametri	Arvo		Parametri	Arvo	
Nimelliskapasiteetti ^(a) (kg)	8,0		Mitat (cm)	Korkeus	85
				Leveys	60
				Syvyys	48
Energiatehokkuusindeksi ^(a) (EEI _w)	51,9		Energiatehokkuusluokka ^(a)	A	
Pesutehokkuusindeksi ^(a)	1,031		Huuhtelutehokkuus (g/kg) ^(a)	5,0	
Energiankulutus kilowattitunteina ohjelmaa kohden eco 40–60 -ohjelman perusteella täyden ja osittaisen kuormituksen yhdistelmällä. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.	0,752		Vedenkulutus litroina ohjelmaa kohden eco 40–60 -ohjelman perusteella täyden ja osittaisen kuormituksen yhdistelmällä. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta ja veden kovuudesta.	48	
Enimmäislämpötila käsitellyn tekstiilin sisällä ^(a) °C	Nimelliskapasiteetti	39	Painotettu jäännöskosteus ^(a) (%)	53,9	
	Puolikas	30			
	Neljännes	23			

Linkousnopeus ^(a) (rpm)	Nimel-liska-pasi-teetti	1350	Linkoustehokkuusluokka ^(a)	B
	Puoli-kas	1350		
	Nel-jännes	1350		
Ohjelman kesto ^(a) (t:min)	Nimel-liska-pasi-teetti	3:38	Tyyppi	Vapaasti seisova
	Puoli-kas	2:48		
	Nel-jännes	2:48		
Äänitaso linkous-vaiheessa ^(a) (dB(A) re 1 pW)	72		Äänitasoluokka ^(a) (linkousvaihe)	A
Pois päältä -tila (W) (jos on)	0,00		Valmiustila (W) (jos on)	0,50
Ajastus (W) (jos on)	4.00		Verkkovalmiustila (W) (jos on)	0,00
Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta				
Tämä tuote vapauttaa hopeaioneja pesuohjelman aikana				Ei
Lisätiedot:				
Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2023 liitteessä II olevan 9 kohdan mukaiset tiedot: www.verkkokauppa.com				

(a) eco 40–60-ohjelmalla.


Tämä verkko-osoite ja QR-koodi linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL. Lue koodi puhelimellasi tai käytä alla olevaa verkko-osoitetta.

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1908621>

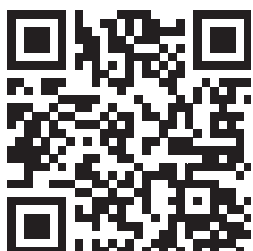



STRÖME

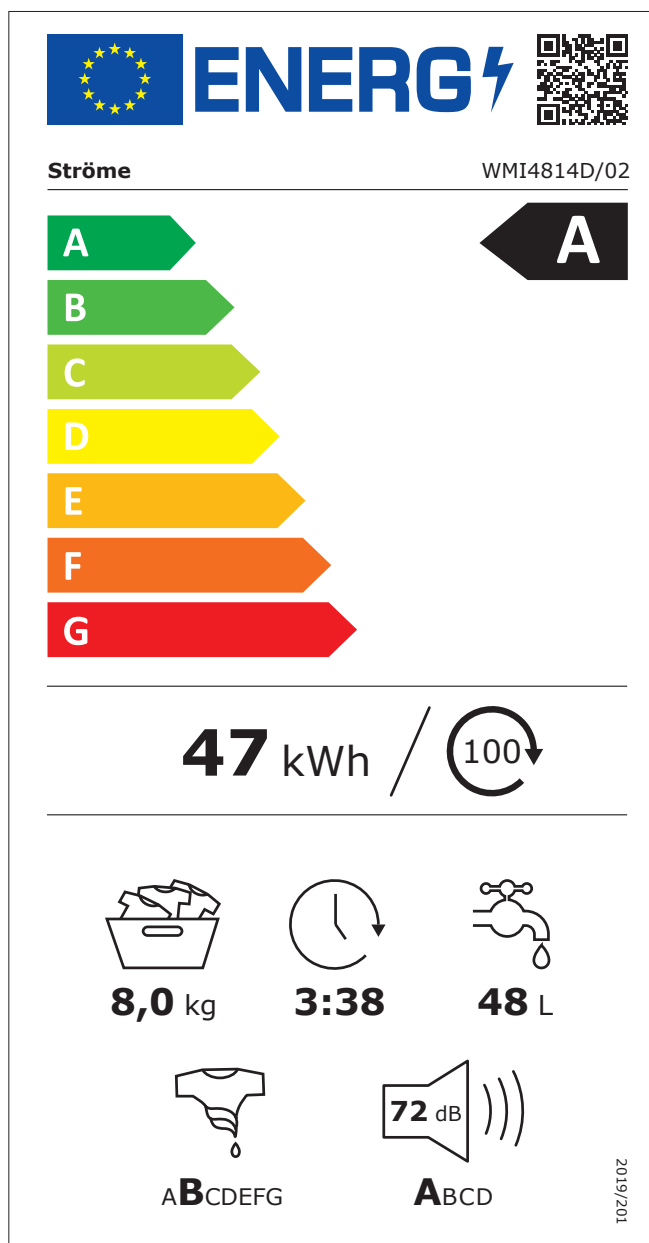

Laite sisältää kierrätettäviä osia, eikä sitä saa hävittää normaalin talousjätteen seassa. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjällesi tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle.



REV.13312277