STRÖME

Super Silencer Air

-hiustenkuivain
hårtork




Turvallisuusohjeet

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Laite on asennettava siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
- Jos laitteen sähköjohto vahingoittuu, se on vaihdettava uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
- Varmista, ettei laitteen sähköjohto vahingoitu asentaessasi laitetta.
- Jos johto tai jokin muu osa laitteesta rikkoontuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Varmista ettei sähköjohto jää puristuksiin ja ettei se aiheuta kompastumisvaaraa.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi kuivassa ja huoneenlämpöisessä sisätilassa.
- Älä altista laitetta tai sähköjohtoa vedelle tai muulle nesteelle.
- Jos laite altistuu vedelle tai muulle nesteelle, toimita se huoltoon.
- Käsittele laitetta ainoastaan kuivilla käsillä.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, teräville esineille, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoa.
- Älä käytä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin hiusten kuivaamiseen.
- Älä kohdista ilmavirtaa muualle kuin hiuksiin.
- Varoitus! Pidä hiustenkuivaaja riittävän etäisyyden päässä (n. 20 cm) päänahasta, sillä kuuma ilmavirta voi liian läheltä kohdistettuna aiheuttaa palovammoja.
- Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistokkeesta.
- Laite tulee sammuttaa ja sen pistotulppa tulee kytkeä irti pistorasiasta käytön jälkeen.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen merkkikilvestä että laitteen sijoituspaikalla on mahdollisuus syöttää sille sen vaatima jännite.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Tekniset tiedot

Teho	1600 W
Melutaso	50–65 dB
Lämpöasetukset	25 °C, 45 °C, 50 °C ja 60 °C
Koko	92 x 63 x 283 mm
Paino	550 g
Virta	220–240 V 50/60 Hz

Laitteen osat

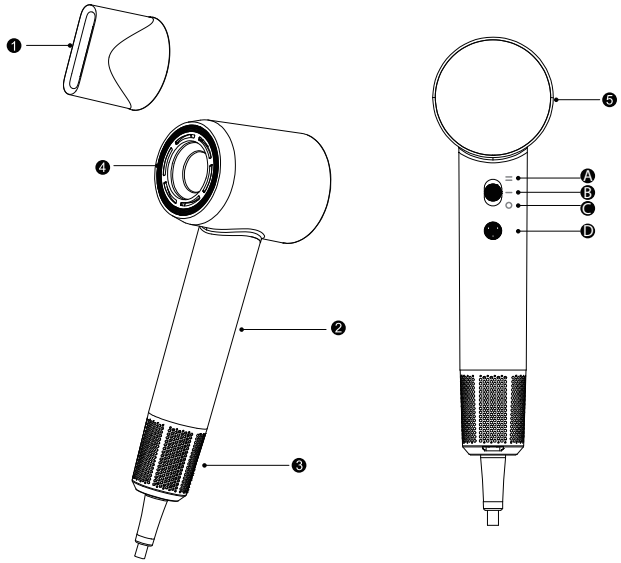

1. Kuivaussuutin
2. Kahva
3. Ilmanottoaukko
4. Ilmanpoistoaukko
5. LED-valorengas


A. Korkea voimakkuus
B. Matala voimakkuus
C. Sammutus
D. Tilapainike

Tilapainikkeen avulla voit säätää kuivauksen lämpötilaa.

1. painallus:	Viileä lämpötila (25 °C), sininen valo
2. painallus:	Lämmin lämpötila (50 °C), keltainen valo
3. painallus:	Kuuma lämpötila (60 °C), punainen valo
Pitkä painallus:	Muuttuva lämpötila (25–60 °C), pyörivä monivärinen valo
Kaksoispainallus:	Lapsille soveltuva asetus; pienempi voimakkuus ja matalampi lämpötila (45 °C), vihreä valo

Käyttö

1. Asenna kuivaussuutin ilmanpoistoaukkoon. Osa kiinnittyy magneettisesti.
2. Käynnistä hiustenkuivaaja valitsemalla matalan (I) tai korkean (II) voimakkuuden asetus liu'uttamalla säädintä.
3. Valitse haluamasi lämpötila tilapainikkeen avulla.
4. Aloita hiusten kuivaaminen pitämällä hiustenkuivaaja n. 20 cm päässä hiuksistasi. Käytä harjaa tai kampaa hiusten muotoiluun samanaikaisesti.

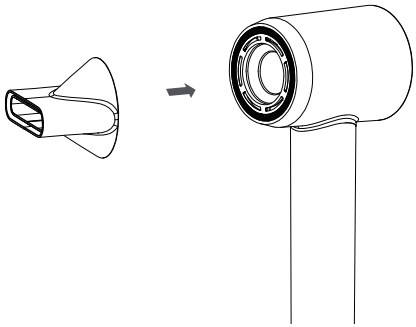


Huomio!

Pidä kiinni kahvasta.
Älä peitä ilmanottoaukkoa.

Hoito ja säilytys

- Kytke laitteen virtajohto irti pistorasiasta ennen puhdistusta ja säilytystä.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla pehmeällä liinalla. Älä käytä vettä tai pesuaineita laitteen puhdistamiseen. Älä ikinä upota laitetta veteen.
- Kuivaussuuttimen voi pestä vedellä ja miedolla pesuaineella. Kuivaa osat ennen säilytystä ja asentamista laitteeseen.
- Puhdista ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot pumpulipuikolla.
- Voit käyttää laitteen käänteistä ilmavirtaa ilmanottoaukon puhdistamiseen: Käynnistä hiustenkuivaaja painamalla samanaikaisesti tilapainiketta. Laitteen ilmavirta puhaltaa pölyt pois ilmanottoaukon suodattimesta.
- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä sisätilassa. Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu säilytyksen yhteydessä. Suosittelemme laitteen säilyttämistä sen alkuperäispakkauksessa.

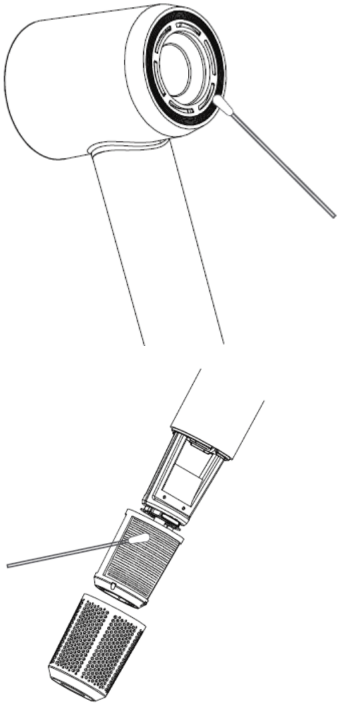


Säkerhetsanvisningar

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov.
- Apparaten måste installeras på ett sådant sätt att uttaget är åtkomligt utan hinder.
- Om apparatens elsladd är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.
- Se till att apparatens elsladd inte skadas när du installerar apparaten.
- Om sladden eller någon annan del av apparaten skadas, kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare. Det finns inga delar som kan underhållas av användaren.
- Se till att elsladden inte kommer i kläm och att den inte utgör en snubbelrisk.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Apparaten är endast avsedd för användning och förvaring i torra inomhusmiljöer med rumstemperatur.
- Utsätt inte apparaten eller nätsladden för vatten eller någon annan vätska.
- Rör inte apparaten med fuktiga eller våta händer.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Täck inte över apparatens luftintag.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än att torka håret.
- Rikte luftflödet endast mot håret.
- Varning! Håll hårtorken på tillräckligt avstånd (ca 20 cm) från hårbotten, eftersom den heta luftströmmen kan orsaka brännskador om den riktas för nära.
- Dra inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden, grip alltid kontakten.
- Apparatens stickkontakt måste kopplas bort från uttaget efter användning.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan orsaka elektriska stötar. Kontrollera etiketten på apparaten för att säkerställa att den plats där apparaten ska användas tillåter att den förses med den spänning den kräver.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.

Teknisk information

Effekt	1600 W
Ljudnivå	50–65 dB
Temperaturinställningar	25 °C, 45 °C, 50 °C och 60 °C
Mått	92 x 63 x 283 mm
Vikt	550 g
Ström	220–240 V 50/60 Hz

Apparatens delar

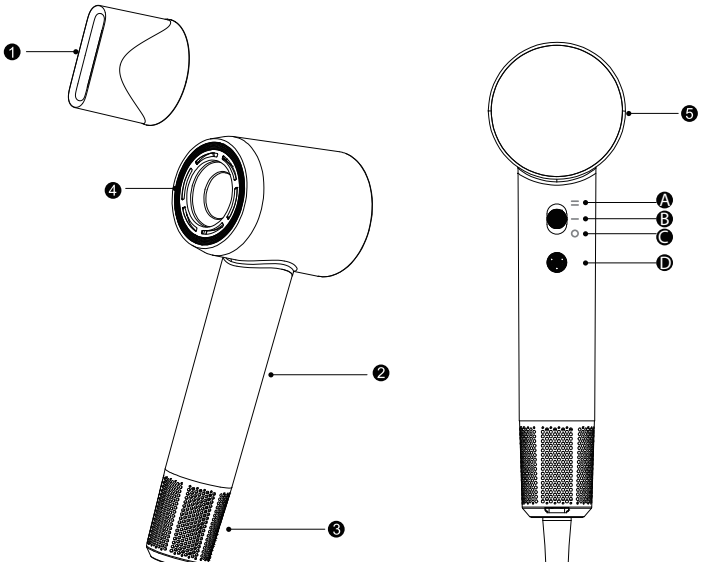

1. Torkmunstycke
2. Handtag
3. Luftintag
4. Luftutsläpp
5. LED-ljusring


A. Hög intensitet
B. Låg intensitet
C. Avstängning
D. Funktionsknapp

Ställa in temperaturen med funktionsknappen.

1. tryck:	Sval temperatur (25 °C), blått ljus
2. tryck:	Varm temperatur (50 °C), gult ljus
3. tryck:	Het temperatur (60 °C), rött ljus
Långt tryck:	Varierande temperatur (25–60 °C), roterande flerfärgat ljus
Dubbeltryck:	Lämplig inställning för barn; lägre intensitet och temperatur (45 °C), grönt ljus

Användning


1. Montera torkmunstycket i luftutsläppet. Munstycket hålls magnetiskt på plats.
2. Starta hårtorken genom att skjuta reglaget för att välja låg (I) eller hög (II) intensitet.
3. Välj önskad temperatur med funktionsknappen.
4. Börja torka håret genom att hålla hårtorken ca 20 cm från ditt hår. Använd borste eller kam för att styla håret samtidigt.

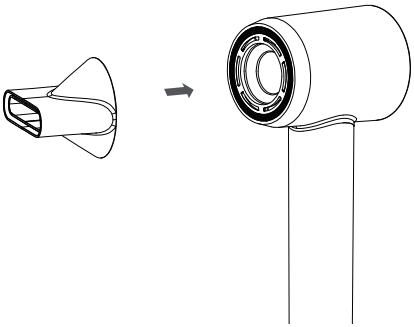

OBS!
Håll i handtaget. Täck inte över luftintaget.

Skötsel och förvaring

- Koppla bort apparaten från eluttaget före rengöring och förvaring.
- Apparaten kan rengöras med en torr, mjuk duk. Använd inte vatten eller rengöringsmedel för att rengöra apparaten. Doppa aldrig apparaten i vatten.
- Torkmunstycket kan tvättas med vatten och milt rengöringsmedel. Torka delarna innan du förvarar och monterar dem i apparaten.
- Rengör luftintagets och luftutloppets öppningar med en bomullspinne.
- Du kan använda apparatens omvända luftflöde för att rengöra luftintaget: sätt igång hårtorken och tryck på funktionsknappen samtidigt. Apparatens luftflöde blåser ut dammet ur luftintagsfiltret.
- Förvara apparaten i en torr inomhusmiljö med rumstemperatur. Se till att elsladden inte skadas under förvaringen. Förvaring i originalförpackningen rekommenderas.

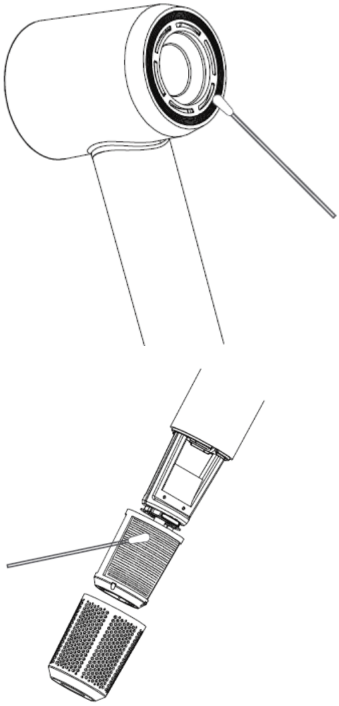

STRÖME

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

13235477 2024