Käyttöopas – Finnish

TURVALLISUUSOHJEET

Varmista ennen käyttöä, että olet lukenut kaikki alla olevat ohjeet henkilövahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi ja parhaiden tulosten saamiseksi laitteesta. Säilytä tämä käyttöopas turvallisessa paikassa. Jos annat tai siirrät laitteen jollekin muulle, anna tämä käyttöopas laitteen mukana.


Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. Valmistaja/maahantuoja ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, huolimattomasta käytöstä tai tämä käyttöoppaan vaatimusten vastaisesta käytöstä.

1. Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
2. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
3. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
4. Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy viedä vaihdettavaksi valmistajalle, sen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai vastaavalle ammattitaitoiselle henkilölle vaarojen välttämiseksi.
5. Silitysrautaa ei saa jättää ilman valvontaa, kun se on yhdistettynä verkkovirtaan.
6. Pidä silitysrauta ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta silloin, kun silitysrauta on kytkettynä sähkövirtaan tai kun se on jäähtymässä.
7. Silitysrautaa on käytettävä ja säilytettävä tukevalla pinnalla.
8. Varmista telineen alla olevan alustan tukevuus, kun silitysrauta asetetaan telineeseen.
9. Täyttöaukkoa ei saa avata käytön aikana.
10. Silitysrautaa ei saa käyttää, jos se on pudonnut, jos siinä on näkyviä merkkejä vaurioista tai se vuotaa.
11. Varmista ennen laitteen pistokkeen liittämistä pistorasiaan, että jännite ja taajuus vastaavat arvokilven tietoja.
12. Jos käytetään jatkojohtoa, sen on sovelluttava laitteen virrankulutukseen, muuten jatkojohto ja/tai pistoke voivat ylikuumentua. Jatkojohtoon kompastuminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. Ole varovainen välttääksesi vaaralliset tilanteet.
13. Irrota pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä sekä ennen puhdistamista.
14. Varmista, ettei virtajohto roiku terävien reunojen yli ja pidä se etäällä kuumista pinnoista ja avotulesta.
15. Älä upota laitetta tai pistoketta veteen tai mihinkään nesteeseen. Sähköisku aiheuttaa hengenvaaran!
16. Irrota pistoke pistorasiasta pistokkeesta vetämällä. Älä vedä virtajohdosta.
17. Älä koske laitteeseen, jos se putoaa veteen. Irrota pistoke pistorasiasta, kytke laite pois päältä ja lähetä korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
18. Älä kytke pistoketta pistorasiaan tai irrota sitä pistorasiasta märin käsin.
19. Älä koskaan yritä avata laitteen koteloa tai korjata laitetta itse. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun.
20. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
21. Tätä laitetta ei ole suunniteltu ammattikäyttöön. Vain sisäkäyttöön.
22. Älä käytä laitetta mihinkään muuhun kuin mihin se on tarkoitettu.
23. Silitysrauta täytyy aina kytkeä pois päältä ennen pistorasiaan liittämistä tai siitä irrottamista.
24. Älä käytä laitetta, jos se on jollakin tavalla vaurioitunut.
25. Kun jätät raudan, vaikka vain vähäksi aikaa, irrota se aina pistorasiasta.
26. Kuumat metallipinnat, kuuma vesi tai höyry voivat aiheuttaa palovammoja.
27. Pidä pohjalevy sileänä. Vältä voimakkaita metalliesineiden kosketuksia.
28. Älä päästä virtajohtoa koskettamaan pohjalevyä, kun se on kuuma.
29. Vältä veden ylitulemista. Älä täytä enimmäistason yläpuolelle.
30. Kun käytät rautaa ensimmäistä kertaa, aseta se vanhan kangaspalan päälle, ja varmista, että pohjalevy ja vesisäiliö ovat täysin puhtaat.

31. Rautaa tulee käyttää vakaan silityslaudan päällä.
32. Laitteessa on käytettävä puhdasta vettä tai höyryvettä, ei hanavettä tai muita nesteitä.
33. Älä suuntaa höyryä ihmisiin tai eläimiin palovammojen välttämiseksi.
34. Käytä mukana tulevaa jalustaa. Jalustaa ei saa vaihtaa mielivaltaisesti vaaran välttämiseksi.
35.  Huomio, kuuma pinta.

    VAROITUS!! Älä koske kuumiin pintoihin käytön aikana. Kosketuspintojen lämpötila voi olla korkea laitteen toimiessa.
36. Saat ohjeita puhdistamisesta ja kunnossapidosta seuraavista kappaleista.

LAITTEEN OSAT

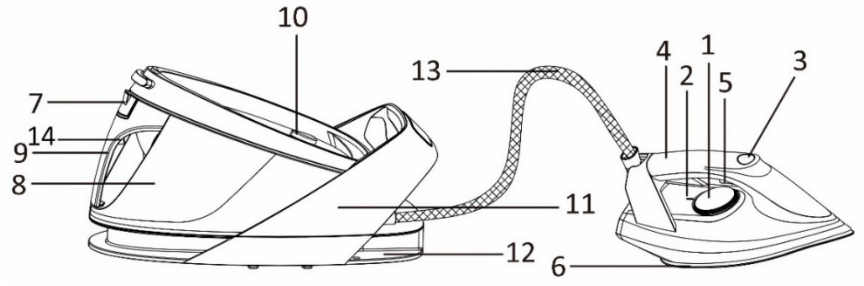

1. Lämpötilansäädin
2. Lämpötilan ilmaisinviiva
3. Merkkivalo
4. Silitysraudan kahva
5. Höyrypainike ja höyrypainikkeen lukitus
6. Keraaminen pohjalevy
7. Veden täyttöaukon kansi
8. Vesisäiliö
9. Vesisäiliön kahva
10. Lämpöeristetty teline
11. Laitteen jalusta
12. Johdon kiertämisura
13. Höyrynsyöttöletku
14. Vesisäiliön irrotuspainike

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Poista kaikki pakkausmateriaali. Varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta ja lämpötilansäädin on asetettu asentoon ”OFF”.

Täytä vesisäiliö vedellä vesisäiliöön merkittyyn enimmäistasoon asti. Laitteessa on käytettävä puhdasta vettä tai höyryvettä, ei hanavettä tai muita nesteitä.

Täyttäminen vedellä:

Tartu vesisäiliön kahvaan ja paina irrotuspainiketta vetääksesi vesisäiliön pois laitteen jalustasta. Avaa sitten veden täyttöaukon kansi täyttääksesi oikean määrän vettä.

Aseta virtapistoke sopivaan pistorasiaan ja säädä lämpötilansäädin korkeimpaan lämpötila-asetukseen. Kun merkkivalo sammuu, pidä höyrypainiketta painettuna höyrysilitystä varten ja silitä vanhaa kangasta mahdollisten jäämien poistamiseksi. (**Katso ”höyrysilitys”**)

Huomaa:

1) Ensimmäisellä käyttökerralla voi tulla hieman hajua tai savua. Tämä on vaaratonta ja vain lyhytaikaista. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä.
2) Kun aktivoit höyrytoiminnon, laite saattaa tuottaa pumppaavaa ääntä. Tämä on normaalia; ääni kertoo, että vettä pumpataan laitteeseen.
3) Jatkuva täyttötoiminto: Jos vesisäiliö tyhjenee käytön aikana, voit ottaa sen pois ja täyttää sen uudelleen.

KÄYTTÖ

Ennen lämpötilan valitsemista lue silitysraudan käyttöohjeet tai vaatteen hoito-ohje.

Huomaa: Jos vaatekappaleessa ei ole hoito-ohjeita, sinun tulee aloittaa silitys alimmalla lämpötilalla.

OFF	Pois päältä
●	Synteettiset
●●	Silkki, villa
●●● MAX	Pellava, puuvilla, korkein lämpötila

KUIVASILITYS

1. Aseta silitysrauta laitteen jalustan lämpöeristettyyn telineeseen. Varmista, että höyrypainiketta ei ole lukittu.
2. Liitä silitysrauta sopivaan pistorasiaan.
3. Valitse lämpötilansäätimen asetus.
4. Kun merkkivalo sammuu (noin 1 minuutin kuluttua), vaadittu lämpötila on saavutettu. Silitysrauta on valmis käytettäväksi.
5. Käännä silitysrauta pois päältä kääntämällä lämpötilansäädintä vastapäivään asentoon ”OFF”. Aseta silitysrauta takaisin laitteen jalustaan ja irrota virtajohto.

Varoitus: Älä koskaan koske kuumaan pohjalevyyn ennen kuin se on jäähtynyt!

HÖYRYSILITYS

1. Aseta laitteen jalusta vakaalle ja tasaiselle pinnalle.
2. Täytä vesisäiliö vedellä täyttöaukon kautta. (Katso kohtaa ”**Täyttäminen vedellä**” kohdasta ”**ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA”**). Vesisäiliön maksimikapasiteetti on 1,5 litraa, eikä vedenpinta saa ylittää säiliön ”MAX”-merkkiä.
3. Aseta silitysrauta laitteen jalustan lämpöeristettyyn telineeseen. Varmista, että höyrypainiketta ei ole lukittu.
4. Liitä pistoke pistorasiaan. Käännä lämpötilansäädintä valitaksesi haluamasi lämpötila-asetuksen (höyry voidaan käynnistää vain asetuksessa ”●●●MAX”). Silitysrauta alkaa kuumentua ja lämpötilan merkkivalo syttyy.
5. Kun merkkivalo sammuu, vaadittu lämpötila on saavutettu. Silitysrauta on valmis käytettäväksi.
6. Pidä höyrypainiketta painettuna höyrysilitystä varten; höyry alkaa tulla ulos pohjalevyn rei'istä silitettäessä. Maksimi höyryntuotto on 200 g.

Paina höyrypainikkeen lukitus alaspäin lukitaksesi höyrypainikkeen jatkuvaa höyryä varten.


7. Pystysuuntainen höyrytoiminto: höyrytoimintoa voidaan käyttää myös, kun silitysrauta pidetään pystyasennossa, mikä on hyödyllistä poistettaessa ryppyjä ripustetuista vaatteista, verhoista jne.
8. Käännä silitysrauta pois päältä kääntämällä lämpötilansäädintä vastapäivään asentoon ”OFF”. Aseta silitysrauta takaisin laitteen jalustaan ja irrota virtajohto.

Johdon kiertämisura

Kun laite ei ole käytössä, höyryletku voidaan kääriä johdon kiertämisuraan säilytystä varten.

Silitysraudan lukituslaite

Kun laitetta ei käytetä tai kun haluat siirtää sitä, silitysrauta voidaan lukita laitteen jalustaan painamalla lukituspainiketta. Vapauta lukitus painamalla avauspainiketta.

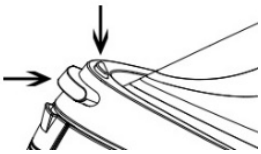

Huomio:

1) Älä koske kuumaan pohjalevyyn missään vaiheessa ennen kuin se on jäähtynyt!
2) Älä koskaan suuntaa höyryä ihmisiin!
3) Älä aktivoi höyrypainiketta, kun silitysrauta on asetettu laitteen jalustaan, jotta vältyt höyryn aiheuttamalta palovammalta.
4) Silittämisen jälkeen pohjalevy on edelleen kuuma. Älä koskaan koske siihen kädellä ja aseta se lämpöeristettyyn telineeseen, kunnes se jäähtyy täysin.

ALHAISEN LÄMPÖTILAN SUOJAUSTOIMINTO

Jotta estettäisiin veden vuoto pohjalevystä, jos liian alhainen lämpötila on valittu, tuotteessa on alhaisen lämpötilan suojaustoiminto. Pumppu ei toimi, kun painat höyrypainiketta, jos lämpötila on asetettu alle asetuksen ”●●●”.

SISÄÄNRAKENNETTU KALKINPOISTOJÄRJESTELMÄ

Sisäänrakennettu kalkinpoistopatruuna vähentää kalkin kertymistä, jota voi tapahtua höyrysilityksen aikana. Tämä pidentää silitysraudan käyttöikää. Huomaa kuitenkin, että kalkinpoistopatruuna ei täysin pysäytä kalkin luonnollista kertymisprosessia.

PUHDISTUS

- Ennen kuin puhdistat silitysraudan, varmista, että se on irrotettu virtalähteestä ja se on täysin jäähtynyt.
- Pohjalevyn kerrostumat voidaan poistaa karkealla liinalla, joka on kastettu etikkavesiliuokseen.
- Valuosa ja jalustayksikkö voidaan pyyhkiä kostealla liinalla ja kiillottaa sitten kuivalla.
- Älä käytä hankaavia aineita pohjalevyyn.
- Pidä pohjalevy sileänä. Vältä kovaa kosketusta metalliesineillä.

SILITTÄMISVINKIT

- Silitysrauta kuumenee nopeammin kuin jäähtyy. Tästä syystä sinun pitää aloittaa silittäminen tuotteista, jotka vaativat alhaisen lämpötilan, kuten synteettisistä kuiduista valmistetut.
- Jos kangas koostuu erilaisista kuiduista, sinun on aina valittava niiden alhaisin silityslämpötila silittääksesi näiden kuitujen koostumuksen.
- Synteettiset kuidut ja silkkikankaat tulisi silittää nurjalta puolelta kiillon välttämiseksi.
- Sametti ja muut tekstiilit, jotka muuttuvat nopeasti kiiltäviksi, tulee silittää yhteen suuntaan kevyellä paineella. Pidä silitysrauta aina liikkeessä.
- Puhdas villakangas (100 % villaa) voidaan silittää höyrysilitysraudalla. Käytä kuivaa liinaa alustana ja valitse sitten vastaavan kankaan asetus silitystä varten.
- Älä koskaan silitä vaatteen vetoketjun tai niitin yli. Tämä vahingoittaa pohjalevyä. Silitä tällaisten kohteiden ympäriltä.

HUOMAA: Kun silität villakankaita, voi ilmetä kankaan kiiltämistä. On siksi suositeltavaa, että käännät vaatteen nurinpäin ja silität sen nurjalta puolelta.

Jos ongelmia esiintyy?

Pohjalevyn rei'istä tulee ruskeita juovia ja ne tahraavat kankaan.	Käytät kemiallisia kalkinpoistoaineita.	Älä lisää veteen minkäänlaisia kalkinpoistoaineita.
	Pohjalevyn reikiin on kerääntynyt kangaskuituja ja ne palavat.	Anna raudan jäähtyä ja puhdista pohjalevy sienellä. Imuroi pohjalevyn reiät ajoittain.
	Vaatetta ei ole huuhdeltu tarpeeksi hyvin tai olet silittänyt uuden vaatteen pesemättä sitä ensin.	Varmista, että pyykkisi tulee huuhdelluksi kunnolla, jolloin kaikki pesuainejäänteet tai kemiallisten tuotteiden jäänteet uusista vaatteista poistuvat.
Pohjalevy on likainen tai ruskea ja saattaa värjätä kankaan.	Silität liian korkealla lämpötilalla.	Anna raudan jäähtyä ja puhdista pohjalevy sienellä. Valitse sopiva ohjelma.
Pohjalevy on naarmuuntunut.	Olet asettanut rautasi alassuin metalliselle tukilevylle tai olet silittänyt vetoketjun ylitse.	Aseta rauta aina pystyasentoon. Älä silitä vetoketjujen ylitse.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännitettä: 220-240V ~ 50-60Hz

Tehonkulutuksen: 2200W

TAKUU JA ASIAKASPALVELU

Laitteemme tarkastetaan huolellisesti, ennen kuin ne toimitetaan jälleenmyyntiin. Jos laite on kaikesta huolimatta vioittunut tuotannon tai kuljetuksen aikana, palauta se jälleenmyyjälle.

Laitteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Mikäli sinulla on viallinen tuote, voit palata suoraan paikaan jossa suoritit hankinnan.

Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä käsittelystä, ulkopuolisten suorittamista muutoksista tai korjauksista tai muiden kuin alkuperäisosien asentamisesta laitteeseen.

Säilytä aina kuitti, ilman kuittia et voi vaatia mitään takuun puitteissa. Vauriot jotka johtuvat ohjekirjan noudattamatta jättämisestä, aiheuttavat takuun raukeamisen, jos tämä johtaa seurannaisiin vahinkoihin, emme ole vastuussa. Meitä ei voi myöskään pitää vastuullisena materiaalisista vahingoista tai henkilökohtaisista vammoista jotka johtuvat laitteen epäasiallisesta käytöstä tai jos käyttöohjeita ei noudateta. Vauriot lisävarusteille eivät tarkoita koko laitteen ilmaista vaihtoa. Tämän kaltaisessa tapauksessa ole hyvä ja ota yhteyttä palveluyksikköömme. Rikotusta lasista tai muovin kappaleista veloitetaan aina. Viat kuluvissa osissa tai osissa jotka ovat alttiita rasitukselle kuten myös puhdistukselle, huollolle tai vaihdolle, mainitut osat eivät kuulu takuun piiriin ja tulee maksaa.



Tämä tuote on merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaan jäteastialla, jonka yli on vedetty rasti. Tämä erilliskeräysmerkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Vaarallisten aineiden, seosten tai komponenttien vuoksi sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joita ei lajitella valikoivasti, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tietoja tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta tai jätehuollosta.