
STRÖME

SIDE-BY-SIDE
Jääkaappi
Kylskåp
Fridge freezer
HC-689WEN

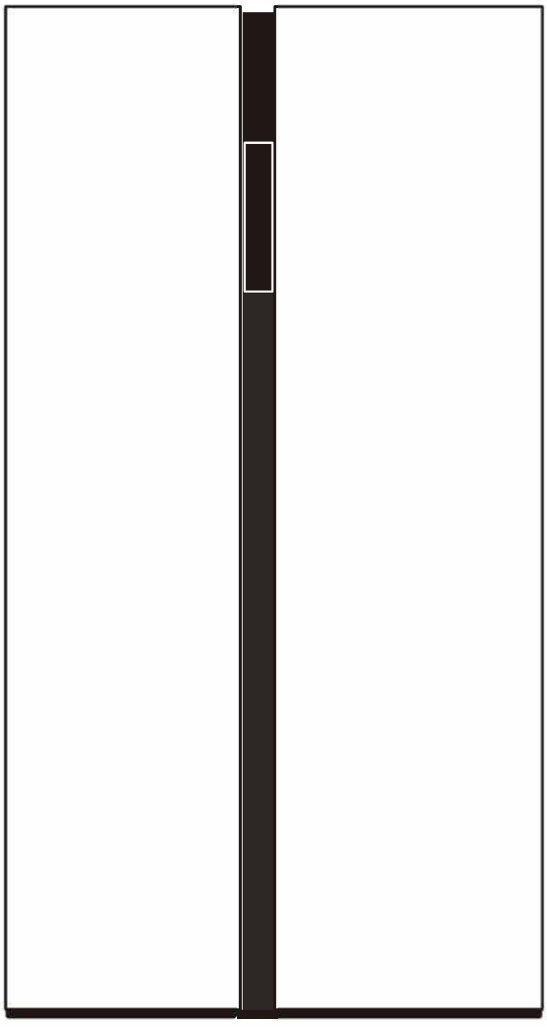

Käyttöohjeet / Bruksanvisning / User Manual

Huom. Ohjekirjan kuvat tuotteesta ovat viitteellisiä.
Obs. Bilderna i denna bruksanvisning är endast avsedda som referens.
Note. The pictures in this manual are for reference only.

Kiitos että ostit tämän Ströme side-by-side jääkaappipakastimen!

Oikein hoidettuna tämä laite palvelee sinua luotettavasti monta vuotta. Pyydämme huolellisesti tutustumaan tässä ohjekirjassa esitettyihin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöönottoa sekä ennen laitteen huolto- ja ylläpitotoimia. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Jos sinulla on kysymyksiä laitteen käytöstä tai asennuksesta, tai jos epäilet laitteen olevan viallinen tai rikkoontunut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Tämä käyttöohje perustuu valmistajan ilmoittamiin tietoihin, ja laitteen ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Turvallisuusohjeet **3**
Laitteen osat ja käyttö **6**
Laitteen esittely 6
Ominaisuudet 7
Jääkaappi 7
Jääkaapin ja pakastimen hyllyt 7
Vihanneslaatikot 8
Ovilokerot 8
Pakastin 8
Pakastimen laatikot 8
Ohjauspaneeli 9
Jääkaapin asetukset 9
Sähkökatkosmuisti 10
Ovihälytys 10
Laitteen käyttöönotto 11
Hoito ja ylläpito **12**
Ongelmien ratkaisu **14**
Tekniset tiedot **15**

VAROITUS!



Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle.

Tämä laite on suunniteltu kotitalouskäyttöön ja on käytettävä vain ohjeiden mukaisesti.

Noudata erityisen huolellisesti asennukseen ja turvalliseen käyttöön liittyvät ohjeet. Väärin käytettynä laite voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

ASENNUS JA KÄYTTÖ

Tämä laite on painava, ja sen siirtämisessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Laitetta ei saa muokata millään tavalla, sillä se voi mitätöidä takuun ja aiheuttaa turvallisuusriskin.

- Varmista ettei laitteen sähköjohto joudu puristuksiin asentaessasi laitetta.
- Jos johto tai jokin muu osa laitteesta rikkoontuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollattavia osia.
- Vain valtuutettu huoltohenkilö saa suorittaa tähän laitteeseen liittyviä sähköasennus- tai korjaustöitä.
- Laitetta asennettaessa on hyvä sijoittaa käytössä kuumenevat osat siten, että niihin ei pääse helposti käsiksi. Jos mahdollista, laitteen takaosa on sijoitettava seinää vasten, kuitenkin jättäen tarpeeksi tilaa riittävän ilmanvaihdon turvaamiseksi, kuten tämän käyttöohjeen asennusosiossa on kerrottu.
- Laite on jätettävä seisomaan lopulliselle paikalleen kuuden tunnin ajaksi ennen sen käynnistämistä jotta jäähdytysaine ja kompressorin öljy asettuvat.
- Älä kallista laitetta yli 45° kuljetuksen, asennuksen tai käytön aikana.

VAROITUS - Jätä riittävästi tilaa ilmanvaihdolle. Älä asenna laitteen takaosaa aivan kiinni seinään, vaan jätä noin 10 cm tilaa laitteen ja seinän välille.
VAROITUS - Laite on asennettava siten, että sähköpistokkeeseen on helppo pääsy. Älä käytä jatkojohtoa tai haaroitinta.
VAROITUS - Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja.
VAROITUS - Älä yritä nopeuttaa huurteen sulattamista millään erikoiskeinoilla, ellei valmistaja ole niitä erikseen sallinut.
VAROITUS - Älä vahingoita jäähdytyselementtiä tai mitään siihen liittyvää osaa.
VAROITUS - Jos laitteen sähköjohto vahingoittuu, on se vaihdettava uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
VAROITUS - Vältä avotulen käyttöä laitteen lähellä, sillä jäähdytysaine ja eristysaineen solustusaine ovat tulenarkoja.
VAROITUS - Rikkoontuneet, vanhat ja käytöstä poistuneet jääkaapit on hävitettävä ammattimaisen jätteidenkäsittelylaitoksen toimesta. Voit myös ottaa yhteyttä kodinkoneiden jälleenmyyjään.
VAROITUS - Älä käytä minkäänlaisia sähkölaitteita jääkaapin sisällä ellei ne ole erikseen valmistajan toimesta sallittuja.

- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Jos ovi on vinossa tai ei sulkeudu kunnolla, voit säätää oven kiinnitystä.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa. Laitetta ei saa asentaa kylpyhuoneeseen, saunaosastolle, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kosteaan tai puolikosteaan tilaan.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle, poislukien puhdistuksessa käytettävät aineet, ohjeiden mukaisesti.
- Älä kaada laitteeseen vettä tai muita nesteitä.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.

- Älä käsittele mitään laitteen osaa kostein käsin, poislukien puhdistuksessa käytettävät aineet, ohjeiden mukaisesti.
- Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Väärä jännite vaurioittaa laitteen ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista laitteen merkkikilvestä että laitteen sijoituspaikalla on mahdollisuus syöttää sille sen vaatima jännite.
- Sammuta laite ennen puhdistusta, huollattamista tai laitteen siirtämistä, ja irrota sähköpistoke pistorasiasta.
- Älä käytä laitetta jos se on vahingoittunut (esim. pudotettu, tai jos siinä on näkyviä vaurioita) tai toimii epänormaalisti. Älä käytä laitetta jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut.
- Älä irrota virtajohtoa vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistokkeesta.
- Älä käytä jatkojohtoa.
- Jos et käytä laitetta vähään aikaan tai jos aiot varastoida laitteen, irrota virtajohto, sulata ja puhdista laite ennen varastointia. Laite on säilytettävä huoneenlämpöisessä tilassa.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollattavia osia. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen sen rikkoonnuttua.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja varaosia.

JÄÄHDYTYS- JA ERISTYSAINE

Jäähdytyselementissä on käytetty jäähdytysaineena isobutaania, joka on luonnonkaasu jolla on ympäristöystävälliset ominaisuudet. Isobutaani on kuitenkin tulenarka, joten erityistä huolta on pidettävä laitteen kuljetuksessa, asennuksessa ja liikuttamisessa jotta laitteen jäähdytyselementti tai siihen liittyvät osat eivät vaurioidu. Jos jäähdytyselementti vaurioituu, vältä avotulta ja tuuleta tila huolellisesti. Vältä menemästä tilaan jossa vuotava laite sijaitsee ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Varmista myös että sivulliset, lapset ja lemmikit pysyvät poissa tilasta.

Laitteessa on käytetty eristeaineena polyuretaanivaahtoa jossa on solustuskaasuna syklopentaania, joka on tulenarka aine. Jos joudut kosketuksiin isobutaanin kanssa, huuhtele runsaalla vedellä ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin jatkotoimenpiteitä varten.

LASTEN TURVALLISUUS

Varmista etteivät lapset pääse leikkimään laitteen kanssa tai pääse käsiksi sen säätönappeihin. Laitteen pakkaukset (muovipussit, styroksi, ym.) voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran lapsille. Tee vanha, kierrätykseen menevä laite vaarattomaksi lirrotettuasi se pistorasiasta ja poistettuasi huurteen leikkaamalla virtajohto kahtia. Irrota vanhan laitteen ovessa mahdollisesti oleva lukituspultti tai suorita muu vastaava toimenpide laitteen alkuperäisen ohjekirjan mukaisesti varmistaaksesi ettei laite aiheuta tukehtumisvaaraa jos lapsi lukitsee itsensä laitteen sisään.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä laite on suunniteltu vain sisäkäyttöön. Laitteen tarkoitus on säilyttää elintarvikkeita ja muita tuotteita (esim. lääkkeet) jotka on tarkoitettu säilytettäväksi viileässä. Noudata säilytettävien tuotteiden ohjeistuksia. Laitteen valmistaja tai jälleenmyyjä ei ole vastuussa väärin säilytettyjen tuotteiden pilaantumisesta.

HUOLTO

Tämän tuotteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltohenkilö, ja laitteen korjaukseen saa käyttää vain valmis-


tajan hyväksymiä varaosia. Laitteessa ei ole käyttäjän huollattavia osia. Kokemattoman henkilön suorittamat korjaukset voivat johtaa vaurioihin ja henkilövahinkoihin. Ota ongelmatapauksissa yhteyttä huoltoyhtiöön tai jälleenmyyjään.

LAITTEEN ELINKAAREN LOPPUESSA

Laite luokitellaan ongelmajätteeksi ja sitä ei saa hävittää normaalin jätteen seassa. Laite on toimitettava jätteidenkäsittelylaitokselle tai kodinkoneita myyvään liikkeeseen kierrätystä varten. Varmista ennen kierrätykseen viemistä että laitteen oven lukitusmekanismi on purettu jotta laite ei aiheuta tukehtumisvaaraa.



LAITTEEN ESITTELY

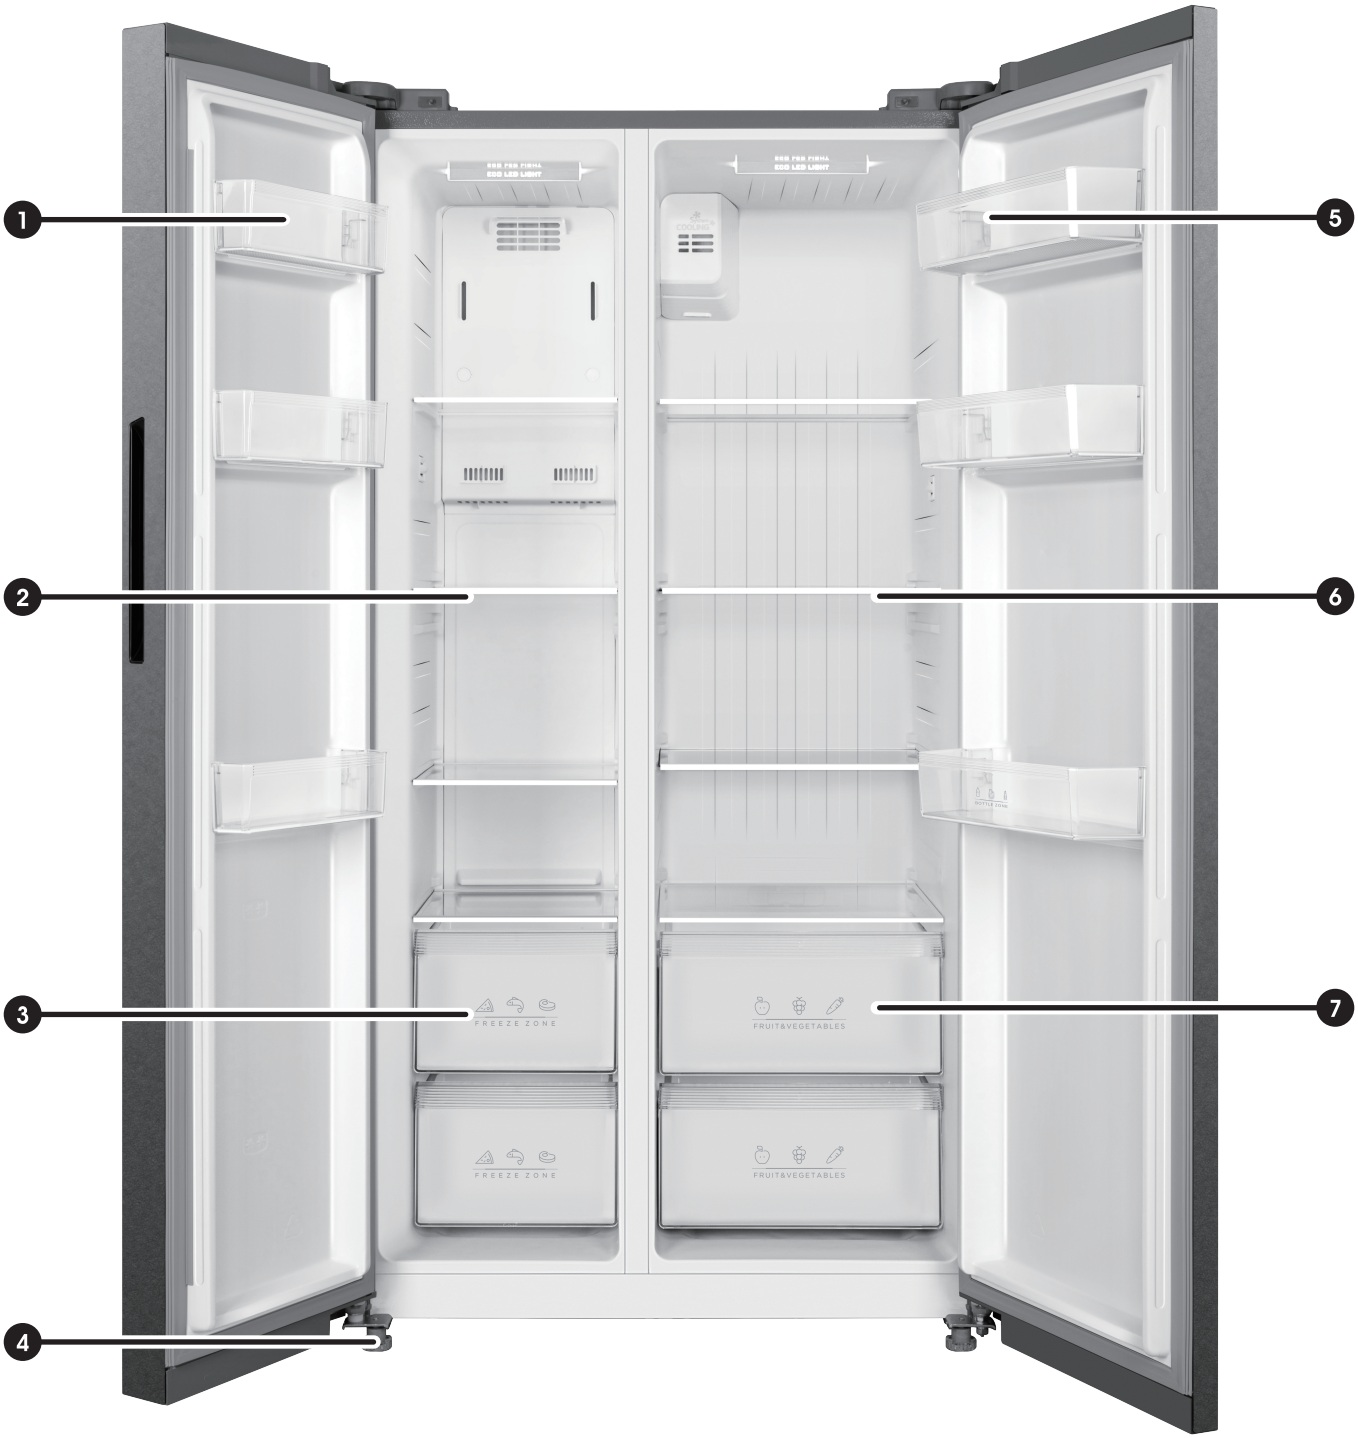

1. Pakastimen ovilokerot
2. Pakastimen hyllyt
3. Pakastinlaatikot
4. Säädettävät jalat
5. Jääkaapin ovilokerot
6. Jääkaapin hyllyt
7. Vihanneslaatikot

Tämän jääkaappipakastimen mukana toimitetaan seuraavat osat ja tarvikkeet:

- Side-by-side jääkaappipakastin Ströme HC-689WEN
- Jääkaappi:
  - » 5 ovilokeroa
  - » 4 lasihyllyä
  - » 2 vihanneslaatikkoa
- Pakastin:
  - » 5 ovilokeroa
  - » 4 lasihyllyä
  - » 2 pakastinlaatikkoa

OMINAISUUDET

- Jääkaapin lämpötilan voi asettaa välille 2... 8°C ja pakastimen lämpötilan välille -16... -24°C.
- Automaattisen sulatuksen ansiosta huurtumaton pakastin ei tarvitse erikseen sulattaa vaan kaappi hoitaa tämän puolestasi.
- LCD-näyttö näyttää laitteen tilan kätevästi.
- Laite hälyttää automaattisesti jos lämpötila nousee liikaa.

JÄÄKAAPPI

Jääkaappi on tarkoitettu ei-pakastettavien elintarvikkeiden säilytykseen. Laittaessasi elintarvikkeita jääkaappiin on hyvä pitää mielessä että jääkaapin alaosa on muutaman asteen kylmempi kuin jääkaapin yläosa, jolloin herkästi pilaantuvat tuotteet, kuten liha, on hyvä sijoittaa mahdollisimman alas. Jääkaapin alimmassa osassa olevat vihanneslaatikot ovat omiaan lihan, vihannesten ja muiden herkästi pilaantuvien tuotteiden säilytykseen. Ota huomioon seuraavat seikat säilyttäessäsi elintarvikkeita jääkaapissa:

- Älä aseta kuumia ruokia jääkaappiin, vaan anna niiden jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen säilytystä.
- Varmista että elintarvike on tarkoitettu säilytettäväksi kylmässä.
- Älä sijoita elintarvikkeita niin että ne ovat kiinni jääkaapin takaseinässä. Tämä haittaa ilmanvaihtoa ja korkeilla termostaatin asetuksilla elintarvikkeet voivat jäätyä kiinni jääkaapin takaseinään.
- Sijoita elintarvikkeen tarpeeksi väljästi jotta ilmanvaihto on taattu.
- Noudata elintarvikkeisiin merkittyjä viimeisiä käyttöpäiviä. Varsinkin liha voi pilaantuneena syötynä pahimmillaan aiheuttaa ruokamyrkytyksen.
- Käytä elintarvikkeiden säilytykseen rasioita, pusseja ja muita keinoja joilla ne pysyvät tuoreina pitempään. Tällä tavalla vähennät myös vuodon ja jääkaapin likaantumisen riskin, ja pidät hajuhaitat kurissa. On myös hyvä puhdistaa säilytysrasiat, pullot, ja pakkaukset ennen niitten säilyttämistä.
- Siivoa erääntyneet elintarvikkeet pois jääkaapista ajoissa hajuhaitan välttämiseksi.
- Siivoa ja puhdista jääkaappi säännöllisesti. Ajan myötä jääkaappiin voi kertyä bakteerikanta, joka muodostaa hajuhaitan ja terveysriskin.
- Tarkista ettei jääkaappiin pääse muodostumaan huurretta tai jäätä. Jää, huurre ja lika heikentää laitteen lämmönjakaumaa, ja täten vaikuttaa laitteen toimintaan.
- Älä säilytä tulenarkoja aineita tai räjähteitä jääkaapissa.
- Jos aikeenasi on säilyttää lääkkeitä jääkaapissa, varmista lääkäriltäsi tai apteekiltasi että lääkkeet on tarkoitettu säilytettäväksi kylmässä. Noudata lääkkeiden säilytyksen lämpötilarajoja, esimerkiksi mittaamalla jääkaapin lämpötila sille tarkoitetulla lämpömittarilla.
- Älä avaa jääkaapin ovea turhaan, tai pidä sitä avattuna tarpeettoman pitkään.

JÄÄKAAPIN JA PAKASTIMEN HYLLYT

Sekä jääkaapissa että pakastimessa on neljä karkaistusta lasista valmistettua hyllyä. Hyllyt voi irrottaa puhdis-

tuksen tai kuljetuksen ajaksi, ja voit vaikka poistaa hyllyn tilapäisesti mahduuttaaksesi paljon tilaa vieviä tuotteita paremmin.

VIHANNESLAATIKOT

Jääkaapin vihanneslaatikot on tarkoitettu pääasiallisesti vihanneksille ja hedelmille tarjoten jääkaapin alimman lämpötila-alueen.

OVILOKEROT

Jääkaapin ja pakastimen ovissa on viisi leveää, koko oven sisäpinnan levyistä lokeroa.

PAKASTIN


Pakastin on tarkoitettu elintarvikkeiden pitempiaikaisempaan säilytykseen, sekä jäätelön ja jään valmistamiseen. Ennen elintarvikkeiden sijoittamista pakastimeen on hyvä huomioida seuraavat seikat:

- Älä aseta kuumia ruokia pakastimeen, vaan anna niiden jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen pakastamista.
- Noudata tuotteiden pakkauksiin merkittyjä tietoja pakastamisesta. Joka tuotteella on maksimipakastusaika, jonka jälkeen tuote on ravinnoksi kelpaamaton.
- Älä pakkaa elintarvikkeita liian tiiviisti pakastimeen, vaan varmista että niitten välillä on tarvittava ilmanvaihto.
- Älä pakasta tiiviiseen lasi-, metalli- tai muovipurkkiin pakattuja elintarvikkeita ellei ne ole nimenomaan tarkoitettu pakastettaviksi. Nesteet laajentuvat jäätyessään, jolloin pakkaus saattaa rikkoontua.
- Pakastaessasi suuria määriä ruokaa, esimerkiksi marjoja, on hyvä asettaa pakastettavat elintarvikkeet pienissä erissä pakastimeen, jotta ne pakastuvat tasaisesti.
- Siivoa pakastin säännöllisesti ja sulata se mikäli automaattinen huurteenpoisto ei riitä. Älä anna huurteen kerääntyä pakastimeen sillä paksu jää- ja huurrekerrostuma vaikuttaa ilmanvaihtoon ja pakastimen tehoon, ja myös huonontaa laitteen taloudellisuutta.
- Noudata varovaisuutta syödessäsi pakastettuja elintarvikkeita välttyäksesi kylmävammoilta. Varsinkin suuren alkoholipitoisuuden omaava viina voi aiheuttaa pahoja kymävammoja suoraan pakastimesta nautittuna.
- Älä avaa pakastimen ovea turhaan, tai pidä sitä avattuna tarpeettoman pitkään.

PAKASTIMEN LAATIKOT

Pakastimessa on kaksi läpinäkyvää muovilaatikkoa. Laatikoiden läpinäkyvyys parantaa laitteen energiatehokkuutta antamalla sinulle mahdollisuuden tarkistaa laatikoiden sisällön avaamatta ne.

OHJAUSPANEELI

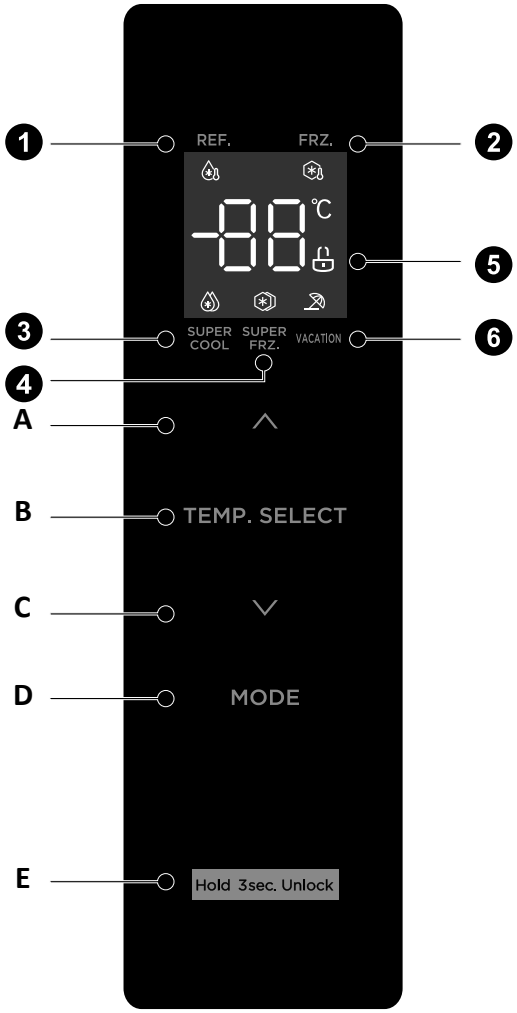

Näyttö

1	Jääkaappi
2	Pakastin
3	Pikaviilennystila
4	Pikapakastustila
5	Lapsilukon
6	kuvake Lomatila

Painikkeet

A	Lämpötila ylös
B	Tilan valinta Jääkaappi / pakastin
C	Lämpötila alas
D	Erikoistilan valinta
E	Lapsilukko kiinni / auki

JÄÄKAAPIN ASETUKSET

Käynnistys ja sammutus

Jääkaappipakastin käynnistyy automaattisesti kun virtapistoke kytketään toimivaan pistorasiaan.

Jääkaapin lämpötilan asettaminen

Poista lapsilukko jos se on käytössä pitämällä painiketta (E) painettuna kolmen sekunnin ajan. Paina painiketta (B) ja valitse jääkaappi (1). Säädä lämpötilaa nuolipainikkeilla. Jokainen painallus nostaa lämpötilaa yhdellä asteella, kunnes palaa alimmalle lämpötilalle. Lämpötilan voi asettaa välillä 2-8C. Uusi lämpötila astuu voimaan kun mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, ja voit myös ottaa uuden lämpötilan käyttöön painamalla painiketta (E).

Pakastimen lämpötilan asettaminen

Poista lapsilukko jos se on käytössä pitämällä painiketta (E) painettuna kolmen sekunnin ajan. Paina painiketta (B) ja valitse pakastin (2). Säädä lämpötilaa nuolipainikkeella. Jokainen painallus nostaa lämpötilaa yhdellä asteella, kunnes palaa alimmalle lämpötilalle. Lämpötilan voi asettaa välillä -16... -24C. Uusi lämpötila astuu voimaan kun mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, ja voit myös ottaa uuden lämpötilan käyttöön painamalla painiketta (E).

Erikoistilan valinta

Paina painiketta "MODE" (D) ja valitse haluamasi käyttötila. Erikoistilojen valitsemiskierto toimii seuraavanlaisesti:

Pikaviilennystila - Pikapakastustila - Pikaviilennystila / Pikajäädytysila - Lomatila - Ei erikoistilaa

Pikaviilennystila (jääkaappi)

Pikaviilennystilassa jääkaappi toimii 6 tunnin ajan täydellä teholla 2C, ja palaa sen jälkeen normaaliin toimintaan. Käytä tätä toimintoa mikäli laitat paljon huoneenlämpöistä ruokaa jääkaappiin kerralla. Valitse tämä toiminto painikkeella (**D**). Voit myös poistua superviilennystilasta vaihtamalla erikoistilaa paneelista painikkeen (D) kautta.

Pikapakastustila (pakastin)

Pikapakastustilassa laite jäähdyttää täydellä teholla n. 24 tunnin ajan -18C, ja palaa sen jälkeen normaaliin toimintaan. Tämä on hyödyllinen toiminto esim. kun pakastat suuria määriä elintarvikkeita kerralla. Valitse tämä toiminto painikkeella (D). Voit myös poistua superviilennystilasta vaihtamalla erikoistilaa paneelista painikkeen (D) kautta.

Lomatila

Lomatilan aikana jääkaappi on pois päältä, säästäen energiaa. Toiminnon aikana pakastin toimii -18°C lämpötilalla. Valitse tämä toiminto painikkeella (**D**). Voit myös poistua superviilennystilasta vaihtamalla erikoistilaa paneelista painikkeen (D) kautta.

Ovenavausääni päälle / pois

Jääkaapissa on vakiotoimintona oven avausääni. Mikäli haluat laittaa ovenavausäänen päälle / pois päältä, paina molempia nuolipainikkeita yhtä aikaa kolmen sekunnin ajan. ∧ + ∨

SÄHKÖKATKOSMUISTI

Sähkökatkoksen sattuessa, jääkaappi tallentaa senhetkiset asetukset automaattisesti, ja palauttaa ne käyttöön sähkönsaannin palautuessa.

OVIHÄLYTYS

Laite hälyttää jos jääkaapin ovi ei ole kunnolla suljettu, tai pidetään auki yli 120 sekuntia. Hälytys lakkaa kun ovi suljetaan, tai kun painat mitä tahansa painiketta.

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

Pakkauksen purku

Tarkista pakkauksen kunto ennen sen purkamista. Jos havaitset vaurioita, tarkista laite erityisen huolellisesti ennen käyttöä. Poista kaikki pakkausmateriaalit, kuten pahvit, muovit ja styroksinpalat. Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti, ja varmista etteivät ne päädy lasten tai lemmikkien käsiteltäviksi tukehtumisvaaran välttämiseksi.

TÄRKEÄÄ: Lue tämän käyttöohjeen alussa olevat asennukseen ja käyttöön liittyvät varotoimet huolellisesti läpi.

Laitteen hyllyt ja laatikot ovat kiinnitetty teipinpalasilla, jotka on poistettava ennen käyttöä. Tarkista kaikkien osien kunto, ja ota yhteyttä jälleenmyyjään jos havaitset vaurioita tai puutteita.


Anna laitteen seistä pystyssä vähintään kuuden tunnin ajan ennen käynnistämistä.

Käyttöönottopuhdistus

- Pese laitteen kaikki sisäpinnat, hyllyt, laatikot ja lokerot ennen käyttöä vedellä ja hellävaraisella puhdistusaineella. Pyyhi laite huolella kuivaksi.
- **TÄRKEÄÄ:** Lue tämän käyttöohjeen alussa olevat asennukseen ja käyttöön liittyvät varotoimet huolellisesti läpi.
- On suositeltavaa asentaa tulvasuoja laitteen alle mahdollisten vuotojen ja kondensaatioveden kertymisen havaitsemiseksi. Tulvasuojan käyttö on monen kotivakuutuksen edellytyksenä korvausten saamiseksi vahinkojen sattuessa. Tulvasuoja on erikseen hankittava lisävaruste.

Sijoituspaikka

Valitse laitteelle sijoituspaikka joka ei ole lähellä lämmönlähteitä, kuten hella tai lämpöpatteri, äläkä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon. Laitteen ympärille on varmistettava tarpeellinen ilmanvaihto, joka käytännössä tarkoittaa että laitteen taakse on jätettävä vähintään 100 mm, ja laitteen yläpuolelle vähintään 100 mm, mieluiten yli 300 mm tilaa. Varmista että oven voi avata esteettä, ja että oven avauskulmaksi saadaan 160°.

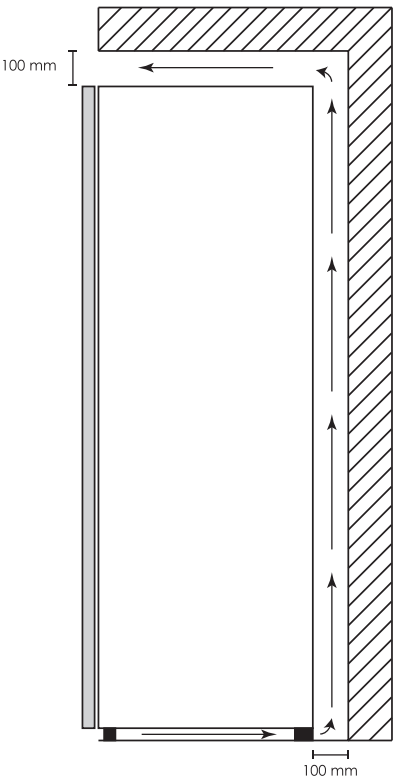

Virran saanti

Laitteelle on hyvä varmistaa virran saanti erillisellä maadoitetulla pistorasialla, joka ei ole jaettu muitten laitteiden kanssa. Pistorasiaan on oltava helppo pääsy jotta laite saadaan kytkettyä pois sähköverkossa hätätapauksissa, ja huollon ja puhdistuksen ajaksi.

Laitetta ei saa kytkeä pistorasiaan jatkojohdon avulla. Varmista ettei johto jää puristuksiin tai taitu. Tarkista ettei johto kosketa kompressoria tai jäähdytyselementtiä.

Jos maadoitettua pistorasiaa ei ole saatavilla, tai laitteen virtajohto ei ylety pistorasiaan, ota yhteyttä LVIS-liikkeeseen. Vain valtuutettu sähköteknikko saa suorittaa sähköasennustöitä.

Tasapainotus

Laitteen etureunassa on säädettävä jalka. Kiertämällä jalkaa myötä- tai vastapäivään voit tasapainottaa laitteen jos se ei seiso aivan tukevasti.

HOITO JA YLLÄPITO

Laitteen hoidossa ja ylläpidossa on huomioitava sähkölaitteiden käyttöön liittyviä turvatoimia. Sähköosia ei saa puhdistaa puhdistusaineella joka ei ole nimenomaan suunniteltu tarkoitukseen. Laite on sammutettava ja kytkettävä pistorasiasta ennen huoltotöitä, laitteen liikuttamista tai huurteen poistamista.

Ennen puhdistamista on suositeltavaa kerätä jääkaapissa olevat elintarvikkeet kylmälaukkuun johon on sijoitettu yksi tai useampi kylmävaraaja.

Sisäpintojen puhdistus

- Kiinteät sisäpinnat voi puhdistaa pehmeällä liinalla, vedellä ja hellävaraisella puhdistusaineella, tai erityisellä jääkaappien puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
  Huom: Elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitettuja laitteita ja tarvikkeita ei saa puhdistaa aineilla jotka sisältävät myrkyllisiä tai mulla tavoin haitallisia ainesosia.
- Kuivata pinnat kuivalla, puhtaalla liinalla.
- Erityisen pinttyneen lian voi tarvittaessa poistaa alkoholipitoisella puhdistusaineella.
- On suositeltavaa puhdistaa jääkaappi säännöllisesti, mieluiten kerran kuussa.
- Ovien tiivisteet voi puhdistaa puhtaalla liinalla ja saippuavedellä. Kuivata tiivisteet kunnolla puhdistuksen jälkeen. Tiivisteet voi rasvata kevyesti vaseliinilla kumin haurastumisen ja halkeamisen ehkäisemiseksi.
- Jos laitteen sisälle tai tiivisteisiin on kertynyt hometta, on se poistettava asianmukaisella homeenpoistoaineella. Kysy lisätietoja tarkoitukseen sopivista puhdistus- tai desinfiointiaineista paikalliselta puhdistusaineita myyvältä liikkeeltä.

Irrotettavien osien puhdistus

- Irrotettavat osat, kuten laatikot, hyllyt ja lokerot voi pestä käsin lämpimällä vedellä ja hellävaraisella puhdistusaineella. **Irrotettavia osia ei saa pestä astianpesukoneessa.**
- Anna osien kuivua kunnolla tai kuivata ne huolellisesti käsin ennen kuin laitat ne takaisin jääkaappiin.

Ulkopintojen puhdistus

- Ulkopinnat voi pyyhkiä puhtaaksi kostealla liinalla. Käytä tarvittaessa hellävaraista puhdistusainetta.
- Kuivata pinnat huolellisesti kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.
- Kahvat on hyvä puhdistaa desinfioivalla puhdistusaineella.

Muiden osien puhdistus

Laitteen taakse kertyy ajan mittaan pölyä, roskaa ja muita epäpuhtauksia. On hyvä puhdistaa myös laitteen alla oleva lattia säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Erityisesti laitteen jäähdytyselementti ja muut laitteen takana olevat osat keräävät ajan myötä pölyä, joka on poistettava käyttöturvallisuuden parantamiseksi.

- Ennen laitteen liikuttamista ja takaosien puhdistamista, on laite sammutettava ja irrotettava pistorasiasta.
- Helposti irtoavan lian ja pölyn voi imuroida pois pölynimurilla, johon on liitetty antistaattinen suutin, tai paineilmapullolla puhaltamalla.
- Vaikeammin irtoavan lian voi pyyhkiä pois jäähdytyselementistä kostealla liinalla. **Varo vahingoittamasta jäähdytyselementtiä!**

- Kuivata puhdistetut osat huolellisesti ennen laitteen liittämistä takaisin sähköverkkoon.

Sähkökatkoksen sattuessa

Sähkökatkoksen sattuessa on hyvä olla avaamatta jääkaapin ovea, jotta laitteen sisäpuoli pysyy viileänä mahdollisimman kauan. Sähkökatkoksen pitkittyessä on suositeltavaa laittaa muutama kylmävaraaja jääkaappiin, tai siirtää herkimmin pilaantuvat elintarvikkeet kylmälaukkuun jossa on kylmävaraajia, tai toisen kiinteistön jääkaappiin tai pakastimeen.

Jos kyseessä on suunniteltu sähkökatkos josta on annettu ennakkoilmoitus, on hyvä asettaa termostaatti alemmalle lämpötilalle muutama tunti ennen katkoksen alkamista.

Laitteen sulatus

Jääkaappipakastimeen kertyy ajan mittaan kondensaatiota, joka huurtuu ja voi muodostaa jäätä. Tämä huurre- tai jääpinnoite heikentää laitteen tehoa, jonka takia laite on sulatettava säännöllisesti.
Laitteessa on täysautomaattinen sulatus, mutta varsinkin korkeilla termostaatin asetuksilla laitteen sisäpinnalle voi tästä huolimatta muodostua jäätä.

Mikäli huurretta tai jäätä on kertynyt enemmän:

- Ennen sulatuksen aloittamista on laitteen sisältö siirrettävä pois, esimerkiksi kylmälaukkuihin tai toiseen jääkaappiin.
- Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- Avaa laitteen ovet ja poista laatikot ja hyllyt, ja pese ne.
- Aseta laakea vati laitteen eteen, jotta sulanut vesi ei valu lattialle.
- Pyyhi laitteeseen jäänyt vesi pois liinalla ja pese ja kuivata sisäpinnat huolellisesti.

Huom: Älä käytä kaavinta tai mitään sähköistä apuvälinettä sulatuksen jouduttamiseksi. Sähkölaitteiden, kuten hiustenkuivaajan käyttö sulatuksessa aiheuttaa selvän sähköiskun riskin. Mekaanisten tai lämpöä kehittävien välineiden käyttö voi vahingoittaa laitteen sisäpintaa.

Suoritettuasi sulatuksen, voit asettaa kaikki laatikot ja hyllyt takaisin laitteeseen ja kytkeä sen takaisin pistorasiaan. Käynnistä laite ja anna sen käydä muutaman tunnin ennen kuin asetat elintarvikkeita siihen. Tarkista lämpötila jääkaappilämpömittarilla.

Säilytys ja pitkät käyttökatkokset

- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan tai jos se siirretään varastoon, on suositeltavaa puhdistaa laite kauttaaltaan.
- Suorita sulatus ennen varastointia.
- Jätä jääkaapin ja pakastimen oven ja laatikot raolleen jotten sen sisällä oleva ilma ummehdu ja aiheuta hajuhaittoja. Laita tarvittaessa jokin este oven ja laitteen välille jottei ovi pääse sulkeutumaan.
- Laite on säilytettävä kuivassa tilassa, jonka lämpötila on yli +5°C ympäri vuorokauden.

ONGELMIEN RATKAISU

Jos jääkaappisi käytön aikana ilmenee ongelmia, katso allaolevia neuvoja ennen kuin otat yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjään.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei käy	Laite on suorassa auringonvalossa tai liian lähellä lämmönlähdettä	Siirrä laite paikkaan jossa ulkoiset lämmönlähteet eivät vaikuta siihen
	Laite ei ole kunnolla kytketty pistorasiaan	Tarkista kytkennät
	Sulake on palanut	Tarkista sulake
Laite ei jäähdytä tarpeeksi tai kompressori käy jatkuvasti	Laitteessa on liian paljon elintarvikkeita tai elintarvikkeet on pakattu liian tiiviisti	Paranna ilmankiertoa asettamalla elintarvikkeet väljemmin. Poista mahdollisuuksien mukaan elintarvikkeita
	Ovi ei sulkeudu kunnolla	Siirrä oven sulkemista estävä tuote
	Tiiviste vuotaa	Tarkista tiiviste vaurioiden varalta
	Laitteen ympärillä on riittämätön ilmanvaihto	Varmista että laite on asennettu ohjeiden mukaisesti, jättäen vähintään 100 mm tilaa laitteen taakse ja yläpuolelle
	Laitteeseen asetettu liian kuumia ruokia	Anna ruokien jäähtyä huoneen lämpöisiksi ennen niiden asettamista jääkaappiin
	Laite on suorassa auringonvalossa tai liian lähellä lämmönlähdettä	Siirrä laite paikkaan jossa ulkoiset lämmönlähteet eivät vaikuta siihen
Laitteesta kuuluu kurlaavaa ääntä	Jäähdytysnesteen kiertokulku aiheuttaa ääniä	Tämä on normaalia
Laitteen kyljet ja etupuolen reunat lämpiävät	Laitteen kyljissä ja etupuolen reunoissa olevat kondensaattorit lämpiävät käydessään	Tämä on normaalia
Laitteen kyljet ovat kosteat	Kostealla ilmalla vettä kondensoituu laitteen kylkiin	Tämä on normaalia, kosteuden voi pyyhkiä pois kuivalla liinalla
Laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä	Laite ei ole tasapainossa	Tasapainota laite sen etupuolella olevien jalkojen avulla
	Laite koskettaa seinää	Siirrä laite tai tasapainota se niin että se ei kosketa seinää
	Laite koskettaa toista laitetta, johtoa tai muuta tavaraa	Siirrä laitetta koskettava tavara kauemmas
	Laitteen sisällä on jokin tavara epätasapainossa, ja aiheuttaa värinää	Tarkista että kaikki tuotteet laitteen sisällä seisovat tukevasti
Laitteen sisälle kertyy kosteutta	Ympäröivä lämpötila on korkea ja ovea pidetään auki pitkään tai usein	Vältä oven avaamista tai avaa se mahdollisimman lyhyesti
	Laitteessa on lämmintä ruokaa tai peittämätöntä nestettä	Anna ruuan jäähtyä ennen sen asettamista jääkaappiin; peitä nesteet
Jääkaapin sisällä olevat elintarvikkeet jäätyvät	Termostaatti on liian korkealla asetuksella	Säädä termostaatti pienemmälle asetukselle
	Ympäröivä lämpötila on alle 5°C	Lämmitä ympäröivä tila
Vettä valuu lattialle	Sulatusvesi ei poistu kompressorista haihdutusastiaan	Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan. Ota tarvittaessa yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon
Laitteeseen kertyy nopeasti liikaa huurretta ja jäätä	Elintarvikkeet on pakattu väärin	Pakkaa tuotteet väljemmin jotta ilmanvaihto toimii oikein
	Ovi ei ole kunnolla kiinni	Tarkista ettei mikään tuote tai laatikko tuki ovea ja tarkista tiiviste vaurioiden varalta
Valo ei syty	Lampun katkaisija on jumissa	Tarkista lampun katkaisijan toimivuus

VIKAKOODIT

Vikakoodi	Syy	Vikakoodi	Syy
E1	Jääkaapin termostaatissa virhe	E6	Kommunikointivirhe
E2	Pakastimen termostaatissa virhe	E7	Ympäröivän lämpötilan anturin virhe
E5	Huurteenpoisto-ongelma		

TEKNISET TIEDOT

Malli	Ströme HC-689WEN
Jännite	220-240 V ~50 Hz, 1,55 A
Kylmäaine	R600a (74 g)
Eristeen ponneaine	Syklopentaani
Energialuokka	E
Energiakulutus kWh / vuosi	324
Suurin melutaso	35 dB
Valaistus	Led, 5 W (ei vaihdettava)
Tilavuus (Jääkaappi)	347 L
Tilavuus (Pakastin, ****)	185 L
Tilavuus (Pakastin, **)	16 L
Pakastuskapasiteetti	14 kg/24 h
Sulatusteho (W)	240 W
Lämmönnousuaika	7h
Laitteen mitat (L x S x K)	897 x 706 x 1765 mm
Paino	80 kg
Suojausluokitus	I
IP-luokitus	IPX04
Ilmastoluokka	SN / N / ST / T
Valmistusmaa	Kiina
Maahantuoja	Verkkokauppa.com Oyj

*LED-lamppujen vaihto tai huolto on tarkoitettu tehtäväksi valmistajan, sen huoltoagentin tai vastaavasti pätevän henkilön toimesta. Tämä tuote sisältää kaksi valonlähdettä energiatehokkuusluokassa (G).

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2016 kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Ströme

Tavarantoimittajan osoite: Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI

Mallitunniste: HC-689WEN

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:

Hiljainen laite:	Ei	Suunnittelun tyyppi:	vapaasti seisova
Viinikaappi:	Ei	Muu kylmäsäilytyslaite:	Kyllä

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri		Arvo	Parametri	Arvo
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	1 765	Kokonaistilavuus (dm³ tai l)	548
	Leveys	897		
	Syvyys	706		
EEI		100	Energiatehokkuusluokka	E
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)		35	Äänitasoluokka	B
Vuotuinen energiankulutus (kWh/v)		324	Ilmastoluokka:	laajennettu lauhkea, lauhkea, subtrooppinen, trooppinen
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva		10	Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	43
Talviasetuskytkin		Ei		

Osaston parametrit:

Osastotyyppi	Osaston parametrit ja arvot			
	Osaston tilavuus (dm³ tai l)	Suositeltu lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilyty-	Pakastuskyky (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			sedellytys-ten kanssa		
Ruokakaappiosasto	Ei	-	-	-	-
Viinikaappiosasto	Ei	-	-	-	-
Viileäkaappiosasto	Ei	-	-	-	-
Tuore-elintarvikeosas-to	Kyllä	347,0	4	-	A
Jäähdytysosasto	Ei	-	-	-	-
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	Ei	-	-	-	-
1 tähden	Ei	-	-	-	-
2 tähden	Kyllä	16,0	-12	-	A
3 tähden	Ei	-	-	-	-
4 tähden	Kyllä	185,0	-18	14,0	A
2 tähden lohko	Ei	-	-	-	-
Muuttuvalämpötilai-nen osasto	-	-	-	-	-

Neljän tähden osastoille	
Pikapakastus	Kyllä
Valonlähteen parametrit:	
Valonlähteen tyyppi	LED
Energiatehokkuusluokka	G
Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta	
Lisätiedot:	
Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot: www.verkkokauppa.com	

Model placed on the Union market from 01/05/2024.

EPREL registration number: 2003631

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2003631

Supplier: Verkkokauppa.com Oyj (Importer)

Website: www.verkkokauppa.com

Customer care service:

Name: Customer service

Website: www.verkkokauppa.com

Email: asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

Phone: +358103095555

Address:
Tyynenmerenkatu 11
00220 HELSINKI
Suomi

Tack för att du har köpt detta Ströme kylskåp!

Rätt skött tjänar denna apparat dig pålitligt i många år. Vi ber dig att noggrannt bekanta dig med alla anvisningar och säkerhetsföreskrifter i denna handbok innan du tar apparaten i bruk samt innan underhålls- och serviceåtgärder. Spara dessa instruktioner för kommande behov.

Om du har frågor gällande användning eller installation av apparaten, eller om du misstänker att att apparaten är skadad eller felaktig, kontakta din återförsäljare.

Denna bruksanvisning baserar sig på den information som tillverkaren försett, och apparatens form och tekniska drag kan ändras utan skild anmälan.

Säkerhetsanvisningar **3**
Kyl- och frysskåpets delar och användning **6**
Enhetens förevisning 6
Egenskaper 7
Kylskåpet 7
Kylskåpets hyllor 7
Grönsakslådorna 8
Dörrfacken 8
Kontrollpanelen 9
Kylskåpets inställningar 9
Elavbrottsminnet 10
Dörrlarmet 10
Ibruktagning av apparaten 11
Skötsel och underhåll 12
Felsökning 14
Teknisk information 15

VARNING!



För din egen och utomstående personers säkerhets skull är det viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noggrannt innan du tar enheten i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

Denna apparat är ämnad för privat bruk och bör användas endast enligt bruksanvisningens instruktioner. Följ speciellt noga de instruktioner som angår montering och säker användning. Felanvänd kan enheten utgöra fara för elstöt.

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Enheten är tung, och speciella försiktighetsåtgärder bör följas då den flyttas. Enheten får inte modifieras på något sätt, eftersom det kan annullera garantin och utgöra en säkerhetsrisk.

- Försäkra dig om att strömsladden inte kommer i kläm då enheten installeras.
- Om sladden eller någon annan del går sönder, kontakta en certifierad serviceverkstad eller återförsäljaren. Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera.
- Endast en certifierad eltekniker får utföra elinstallationer eller underhåll beträffande enheten.
- Då enheten installeras är det tillrådligt att placera de delar som blir varma i drift så att det inte går att komma åt dem. Om möjligt, bör enhetens baksida placeras mot en vägg, dock så att tillräcklig luftcirkulation garanteras, såsom installationsdelen av denna bruksanvisning beskriver.
- Enheten bör lämnas stående på sin slutliga plats i sex timmar innan den startas så att kylmedlet och kompressorns olja lägger sig.
- Luta inte enheten över 45° vid transport, installation eller användning.

VARNING - Lämna tillräckligt utrymmer för luftcirkulation. Installera inte enheten tätt mot väggen, utan lämna ca. 10 cm mellan enheten och väggen.
VARNING - Enheten bör installeras så att det är lätt att komma åt vägguttaget. Använd inte en skarvsladd eller en grenpropp.
VARNING - Täpp inte till enhetens ventilationsöppningar.
VARNING - Försök inte påskynda avfrostningen på något sätt som tillverkaren inte specifikt har tillåtit.
VARNING - Skada inte kylkretsen eller någon del som är kopplad till den.
VARNING - Om enhetens strömsladd skadas, bör den bytas ut av en certifierad serviceverkstad.
VARNING - Undvik öppen eld i närheten av enheten, eftersom kylmedlet och isoleringens blåsmedel är lättantändliga.
VARNING - Trasiga, gamla och ur bruk tagna kylskåp bör kasseras hos en proffessionell återvinningsstation. Du kan även kontakta en återförsäljare av vitvaror.
VARNING - Använd inga elektriska enheter inuti kylskåpet om de inte har specifikt godkännts av tillverkaren.

- Avlägsna all skyddsplast och alla dekaler från enheten.
- Om dörren är sned eller inte kan stängas ordentligt, kan du justera dörrens upphängning.
- Enheten bör användas endast inomhus i torra utrymmen. Enheten får inte monteras i ett badrum, bastuavdelning, hemvårdsrum eller annat fuktigt eller halvfuktigt utrymme.
- Utsätt inte enheten för vatten eller annan vätska, förutom det som krävs för rengöring enligt de givna instruktionerna.
- Häll inte vatten eller andra vätskor i enheten.
- Utsätt inte enheten för eld, direkt solljus eller annan hetta, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Behandla ingen del av enheten med fuktiga händer, förutom det som krävs för rengöring enligt de givna instruktionerna.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner

angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Fel spänning skadar enheten och kan orsaka elchock. Kontrollera att kylskåpet kan ta emot den spänning som anges på enhetens typskylt.
- Stäng av enheten innan den rengörs, underhålls eller flyttas, och ta loss strömkontakten från vägguttaget.
- Använd inte enheten om den har skadats (t.ex. tappats, eller om det finns synliga skador) eller fungerar onormalt. Använd inte enheten om strömsladden, strömkontakten eller vägguttaget har skadats.
- Koppla aldrig loss strömsladden genom att dra i sladden, utan dra alltid i kontakten.
- Använd inte en skarvsladd.
- Om du inte ämnar använda enheten på en längre tid eller om du ska lagra enheten, koppla loss strömsladden, avfrosta och rengör enheten innan enheten lagras. Enheten bör förvaras i rumstemperatur.
- Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera. Leverera enheten till återförsäljaren eller en certifierad serviceverkstad då den gör sönder.
- Använd endast tillbehör och reservdelar som godkännts av tillverkaren.

KYL- OCH ISOLERINGSÄMNEN

I kylkretsen används isobutan som kylmedel. Isobutan är en naturgas som har naturvänliga egenskaper, men som dock är lättantändligt, så speciella försiktighetsåtgärder bör följas då enheten installeras, transporteras och flyttas så att kylkretsen eller de delar som är kopplade till den inte skadas. Om kylkretsen skadas, undvik öppen eld och vädra utrymmet grundligt. Undvik att vistas i ett utrymme med ett läckande kylskåp och kontakta en certifierad serviceverkstad. Se även till att andra personer, barn och husdjur hålls borta från utrymmet.

Enhetens isoleringsmedel är polyuretanskum, i vars tillverkning cyklopentan använts som blåsmedel. Cyklopentan är ett lättantändligt ämne. Om du kommer i kontakt med isobutan, skölj med rikligt vatten och kontakta omedelbart en läkare för uppföljande åtgärder.

BARNSÄKERHET

Se till att barn inte kommer åt att leka med enheten eller kommer åt dess kontroller. Enhetens förpackning (plastpåsar, cellplast osv.) kan utgöra kvävningsrisk för barn. Oskadliggör den gamla, kasserbara enheten efter att du kopplat loss den från vägguttaget och avfrostat den genom att skära av strömsladden. Ta loss möjliga låsbultar ur den gamla enhetens dörr eller utför liknande åtgärder enligt den gamla enhetens bruksanvisning för att se till att enheten inte utgör kvävningsrisk om ett barn låser in sig i kylskåpet.

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Denna enhet är ämnad endast för inomhusbruk. Enhetens ändamål är att förvara livsmedel och andra produkter (t.ex. läkemedel) som bör förvaras svalt. Följ de instruktioner som finns på produktförpackningarna. Kylskåpets tillverkare eller återförsäljare är inte ansvariga för produkter som farit illa på grund av felaktig förvaring.

SERVICE


Endast en certifierad serviceverkstad får underhålla enheten, och endast reservdelar som godkännts av tillverkaren får användas. Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera. Underhåll som företagits av en okvalificerad person kan leda till ytterligare skador och hälsorisker. Kontakta en serviceverkstad eller återförsäljaren vid problemfall.

VID SLUTET AV ENHETENS LIVSCYKEL

Enheten klassificeras som problemavfall och den får inte kasseras med normalt hushållsavfall. Enheten bör levereras till en problemavfallshanteringsstation eller ett företag som säljer vitvaror för återvinning. Innan enheten kasseras, se till att dörrens låsmekanism har oskadliggjorts så att enheten inte utgör kvävningsrisk.



ENHETENS FÖREVISNING

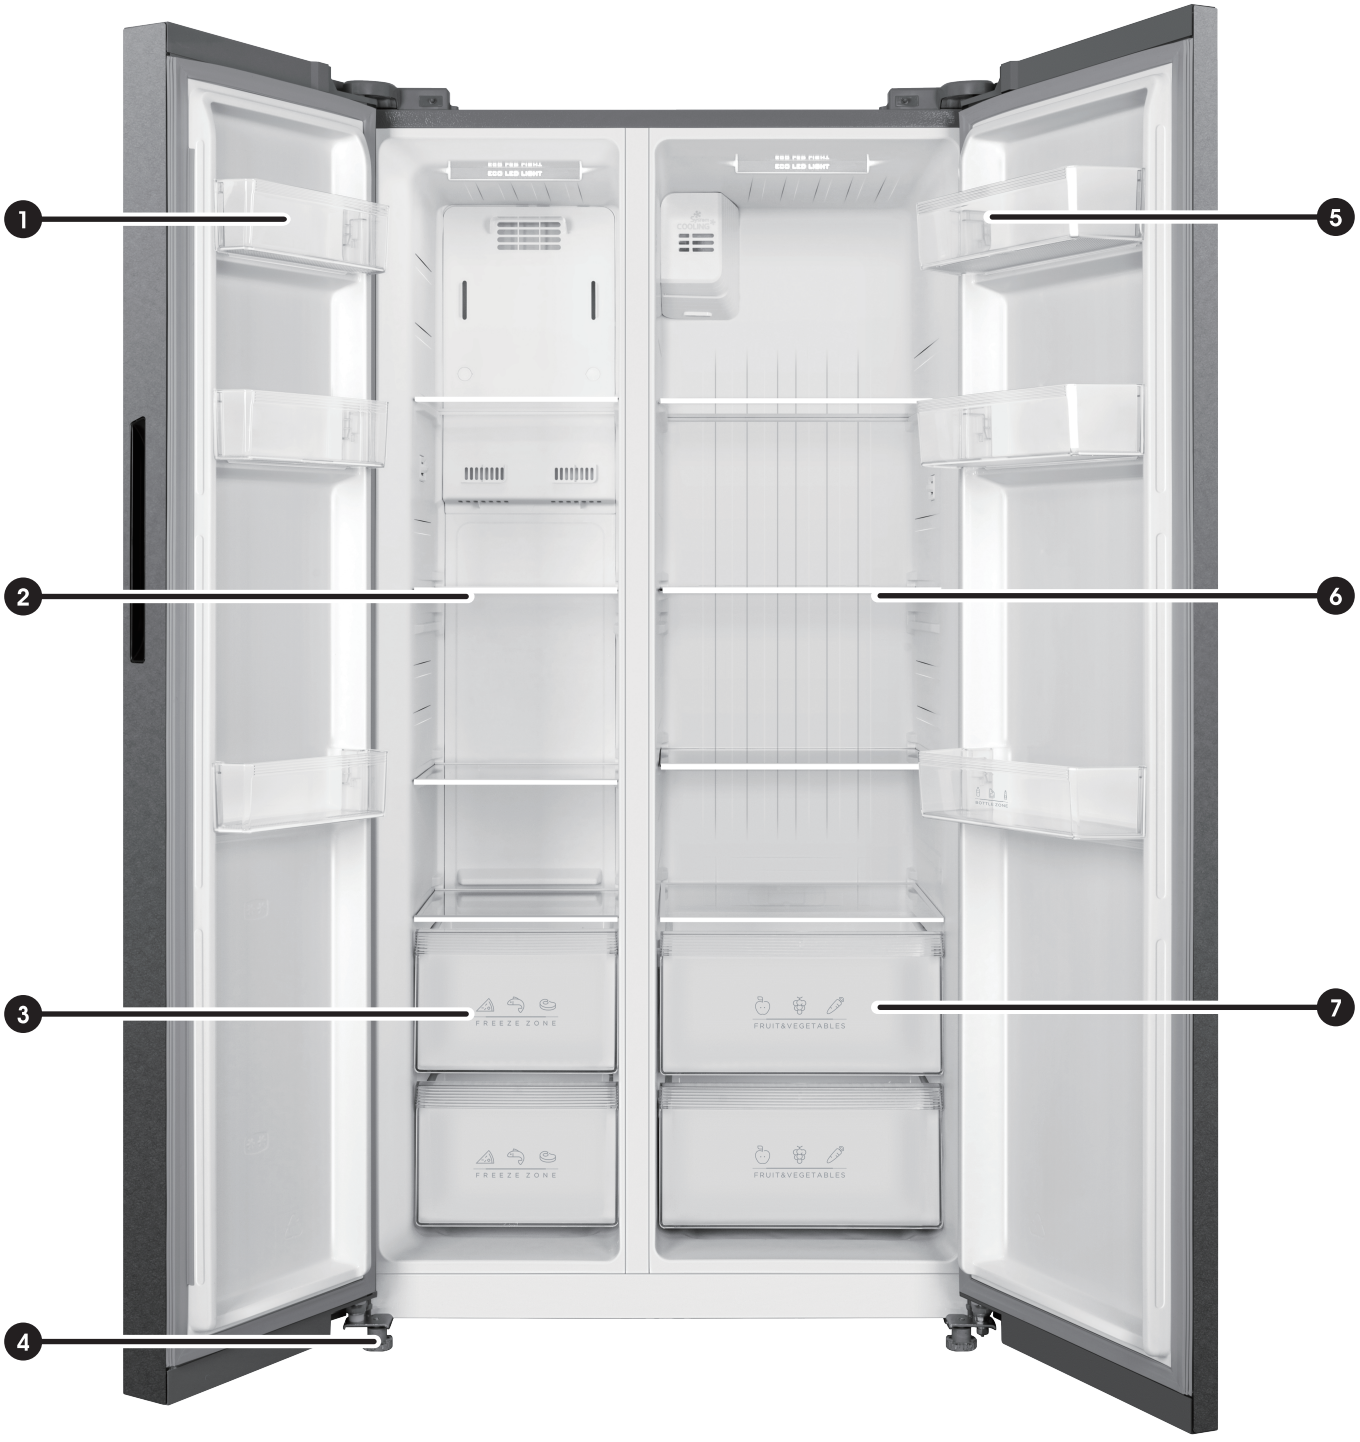

1. Frysens dörrfack
2. Frysens hyllor
3. Frysens lådor
4. Justerbara fötter
5. Kylskåpets dörrfack
6. Kylskåpets hyllor
7. Grönsakslådor

Följande delar och tillbehör levereras med detta frys- och kylskåp:

- Frys- och kylskåpet Ströme HC-689WEN
- Kylskåpet:
  - » 5 dörrfack
  - » 4 glashyllor
  - » 2 grönsakslådor
- Frysen:
  - » 5 dörrfack
  - » 4 glashyllor
  - » 2 fryslådor

EGENSKAPER

- Kylskåpets temperatur kan ställas in mellan 2... 8°C och frysens temperatur mellan -16... -24°C.
- Tack vare den automatiska avfrostningsfunktionen behöver inte frysen avfrostas skilt, utan enheten sköter det på egen hand.
- LCD-skärmen visar enhetens läge behändigt.
- Enheten larmar automatiskt om temperaturen stiger alltför mycket.

KYLSKÅPET

Kylskåpet är ämnat för förvaring av livsmedel som inte ska djupfrysas. Då du lägger livsmedel i kylskåpet är det bra att komma ihåg att kylskåpets nedre del är några grader kallare än kylskåpets övre del, varvid livsmedel som lätt far illa, t.ex. kött, lönar sig att placera så lågt som möjligt. Grönsakslådan i kylskåpets nedersta del är prima för förvaring av kött och andra livsmedel som lätt far illa. Ta följande omständigheter i beaktande när du förvarar livsmedel i kylskåpet:

- Placera inte heta produkter i kylskåpet, utan låt dem svalna till rumstemperatur innan du lägger in dem i kylskåpet.
- Kontrollera att livsmedlet är ämnat att förvaras kallt.
- Lägg inte produkter så att de är fast i kylskåpets bakvägg. Detta inverkar negativt på luftcirkulationen och vid höga termostateffektinställningar kan livsmedel frysa fast i kylskåpets bakvägg.
- Placera produkterna med tillräckligt mellanrum för att garantera lagom luftcirkulation.
- Följ de sista användningsdagarna som finns på livsmedelsförpackningarna. T.ex. kött kan förorsaka matförgiftning om det konsumeras då det har farit illa.
- Använd askar, påsar och andra skyddsknep för att förvara livsmedel så att de hålls färska längre. På det sättet minskar du risken av läckage, nersmutsning av kylskåpet och dålig lukt. Det är även tillrådigt att rengöra askar, flaskor och förpackningar innan de förvaras i kylskåpet.
- Städa regelbundet bort förfallna livsmedel för att minska risken av dålig lukt.
- Städa och rengör kylskåpet regelbundet. Med tiden kan det formas en bakteriestam i kylskåpet, vilken medför dålig lukt och hälsorisk.
- Se till att frost och is inte kommer åt att formas i kylskåpet. Is, frost och smuts kan försämra värmefördelningen och därmed inverka på enhetens funktion.
- Förvara inte lättantändliga eller explosiva produkter i kylskåpet.
- Om du ämnar förvara läkemedel i kylskåpet, konsultera din läkare eller apotekare om att läkemedlen är menade att förvaras kallt. Följ läkemedlens värmegränser, t.ex. med hjälp av att mäta kylskåpets temperatur med en kylskåpstermometer som är menad för ändamålet.
- Öppna inte kylskåpets dörr i onödan och håll inte dörren uppe onödigt länge.

KYLSKÅPETS OCH FRYSENS HYLLOR

Både frysen och kylskåpet har fyra hyllor av härdat glas. Hyllorna kan tas ut för rengöring eller transport, och

du kan t.ex. tillfälligt ta ut en hylla för att bättre få plats för produkter som upptar mycket utrymme.

GRÖNSAKSLÅDORNA

Kylskåpets grönsakslådor är ämnade huvudsakligen för grönsaker och frukt, och erbjuder kylskåpets lägsta temperaturzon.

DÖRRFACKEN

I kylskåpets och frysens dörrar finner du fem breda fack.

FRYSEN


Frysen är ämnad för långvarig förvaring av livsmedel, samt för framställning av glass och is. Ta följande omständigheter i beaktande innan du placerar livsmedel i frysen:

- Placera inte heta produkter i frysen, utan låt dem svalna till rumstemperatur innan du lägger in dem i frysen.
- Följ alla anvisningar angående djupfrysning som finns tryckta på livsmedelsförpackningarna. Varje produkt har en maximal nominell djupfrysningstid, efter vilken produkten förlorar sitt näringsvärde.
- Förpacka inte livsmedel för tätt i frysen, utan se till att luften kommer åt att cirkulera ordentligt inne i enheten.
- Placera inte tätt förpackade glas- eller metallbehållare i frysen om de inte är direkt ämnade för djupfrysning. Vätskor utvidgas när de fryser, varvid en för styv förpackning kan spricka eller splittras.
- Då du djupfryser stora mängder mat, t.ex. bär, lönar det sig att placera maten i frysen i små satser, så att de djupfryses jämnare.
- Städa frysen regelbundet och avfrosta den om inte den automatiska avfrostningen räcker. Låt inte frost och is bildas i frysen i tjocka lager eftersom ett tjockt lager is påverkar luftcirkulationen och enhetens kapacitet, samt försämrar dess energisparsamhet.
- Var försiktig då du konsumerar djupfrysta produkter för att undvika köldskador. Särskilt sprit med hög alkoholkoncentration kan förorsaka svåra köldskador om den drick direkt ur frysen.
- Öppna inte frysens dörr i onödan och håll inte dörren uppe onödigt länge.

FRYSENS LÅDOR

Frysen levereras med genomskinliga plastlådor. Lådornas genomskinliga konstruktion förbättrar enhetens energieffektivitet genom att ge dig möjligheten att granska lådornas innehåll utan att öppna dem.

KONTROLLPANELEN

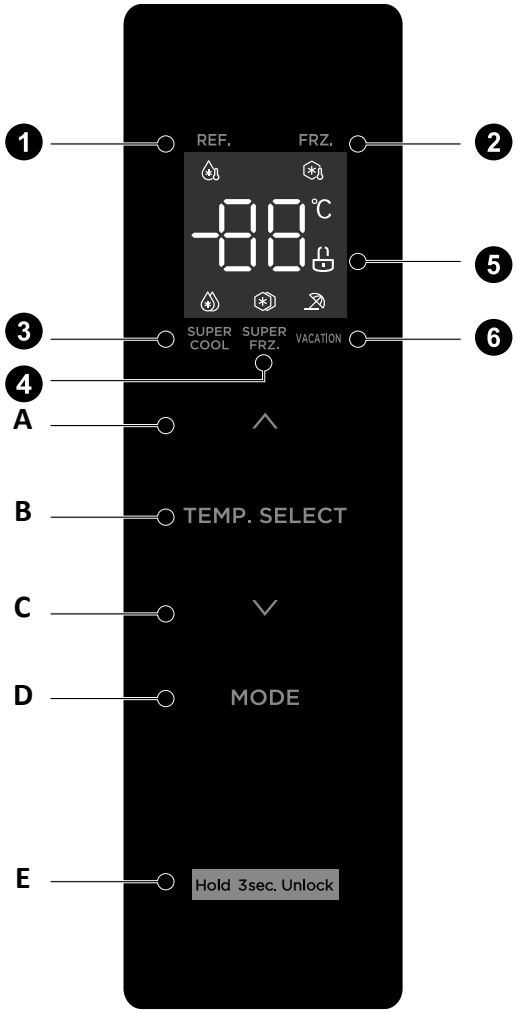

Skärm

1	kylskåpet
2	frysen
3	Snabbkylläge (kylskåpet)
4	Snabbfrysläge (frysen)
5	Barnlåsets symbol
6	Semesterläge

Knappar

A	Temperaturen upp
B	Lägesval kylskåpet/frysen
C	Temperaturen ner
D	Val av specialläge
E	Barnlåsests stängt/öppet

KYLSKÅPETS INSTÄLLNIGAR

Start och avstängning

Frys- och kylskåpet startar automatiskt då du ansluter strömkontakten till ett fungerande vägguttag.

Inställning av kylskåpets termostat

Ta bort barnlåset om det är aktiverat genom att hålla knappen (E) nedtryckt i tre sekunder. Tryck på knappen (B) och välj kylskåpet (1). Justera temperaturen med pilknapparna. Varje tryck höjer temperaturen med ett gradsteg tills den återgår till den lägsta temperaturen. Temperaturen kan ställas in mellan 2-8°C. Den nya temperaturen träder i kraft om ingen knapp har tryckts ned på 30 sekunder, och du kan också aktivera den nya temperaturen genom att trycka på knappen (E).

Inställning av frysens termostat

Ta bort barnlåset om det är aktiverat genom att hålla knappen (E) nedtryckt i tre sekunder. Tryck på knappen (B) och välj frys (2). Justera temperaturen med pilknappen. Varje tryck höjer temperaturen med ett gradsteg tills den återgår till den lägsta temperaturen. Temperaturen kan ställas in mellan -16°C och -24°C. Den nya temperaturen träder i kraft om ingen knapp har tryckts ned på 30 sekunder, och du kan också aktivera den nya temperaturen genom att trycka på knappen (E).

Val av speciallägen

Tryck på knappen “MODE” (D) och välj den användningsläge du önskar. Val av speciallägen fungerar enligt följande:

Snabbkylläge (kylskåpet) - Snabbfrysläge (frysen) - Snabbkylläge (kylskåpet /Snabbfrysläge (frysen) - Semesterläge - Ingen specialläge valt

Snabbkylläge (kylskåpet)

I snabbkylläget kyler enheten med full effekt i ca. 6 timmar, och återgår därefter till normal funktion. Använd funktionen då du lägger mycket rumstempererad mat i kylskåpet på en gång. Välj funktionen med knappen (D).

Snabbfrysläget (frysen)

I snabbfrysläget kyler enheten med full effekt i ca. 24 timmar, och återgår därefter till normal funktion. Detta är en behändig funktion t.ex. då du fryser stora mängder livsmedel i taget. Välj funktionen med knappen (D).

Semesterläget

I semesterläget är kylskåpet avstängt för att spara energi. Då funktionen är i bruk ligger frysens termostat på -18oC. Välj funktionen med knappen (D).

Dörröppningsljud på/av

I kylskåpet finns som standard en ljudsignal när dörren öppnas. Om du vill aktivera eller inaktivera ljudsignalen för dörröppningen, tryck på båda pilknapparna samtidigt i tre sekunder. ∧ + ∨

ELAVBROTTSMINNET

Om det inträffar ett elavbrott, sparar kylskåpet de dåvarande inställningarna automatiskt, och återställer dem när elförsörjningen återupprättas.

DÖRRLARMET

Enheten larmar om kylskåpets dörr inte är väl stängd, eller hålls uppe i över 120 sekunder. Larmet stängs av genom att stänga dörren, eller då du trycker på vilken som helst knapp.

IBRUKTAGNING AV APPARATEN

Uppackning

Kontrollera att förpackningen är intakt. Om förpackningen har skadats, bör enheten inspekteras särskilt noga innan den tas i bruk. Avlägsna alla förpackningsmaterial, samt alla stoppare, stöd och skyddplaster och andra material som inte behövs vid användningen av enheten och kassera dem så att de inte utgör kvävningsrisk för barn eller husdjur.

VIKTIGT: Läs noggrannt igenom alla säkerhetsanvisningar angående installering och användning i början av denna handbok.

Enhetens hyllor och lådor sitter fast med tejpbitar, som måste avlägsnas före enheten används. Inspektera enheten för eventuella transportskador och tillverkningsfel. Om enheten är skadad på något sätt eller felaktig, kontakta din återförsäljare för fortsatta åtgärder.


Låt enheten stå upprätt i minst sex timmar innan du startar den.

Bruktagningsrengöring

- Rengör alla innerytor, hyllor, lådor och fack innan användning med vatten och skonsamt tvättmedel. Torka enheten och alla delar omsorgsfullt.
- **VIKTIGT:** Läs igenom alla instruktioner angående installation och drift i början av denna bruksanvisning.
- Det är skäligt att montera ett droppskydd under enheten för att upptäcka och uppsamla översvämningar och kondensationsvatten. I många fall kräver försäkringsbolag att ett droppskydd är monterat för att de ska bevilja ersättningar genom hemförsäkringen då en skada inträffar. Det levereras inte ett droppskydd med enheten, utan det bör inhandlas separat.

Placering

Välj ett placeringsställe som inte är nära en värmekälla, som t.ex en spis eller värme-element, och placera inte heller enheten i direkt solljus. Tillräcklig luftcirkulation bör garanteras runt enheten, vilket i praktiken betyder att minst 100 mm utrymme bör lämnas bakom enheten, och minst 100 mm, helst över 300 mm utrymme ovanför enheten. Försäkra dig om att dörren kan öppnas utan hinder och att dörrens öppningsvinkel blir minst 160°.

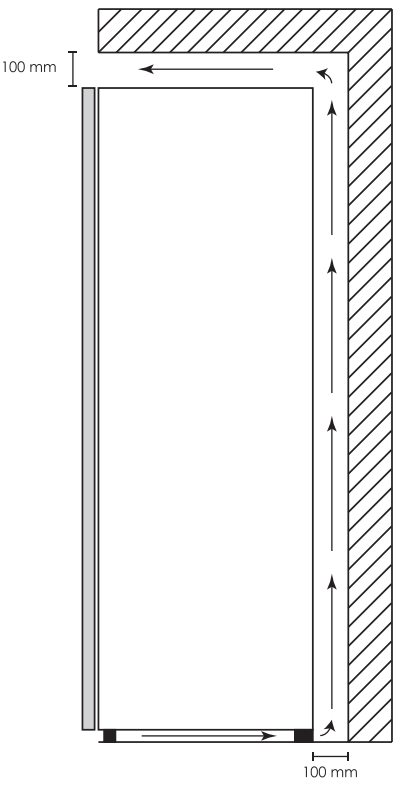

Strömtillförsel

Det är tillrådligt att förse enheten med ström från ett separat jordat vägguttag som inte delas med andra apparater. Vägguttaget bör vara placerat så att det är lätt att komma åt det, så att man snabbt kan koppla enheten ur elnätverket vid akutfall, samt vid underhåll och rengöring.

Enheten får inte kopplas till vägguttaget via en skarvsladd. Se till att strömsladden inte hamnar i kläm eller viks. Se till att sladden inte vidrör kompressorn eller kylkretsen.

Om det inte finns ett jordat vägguttag att tillgå, eller strömsladden inte räcks till det tilltänkta vägguttaget, kontakta en eltekniker. Endast en kvalificerad eltekniker får utföra elektriska monteringsarbeten.

Balansering

Det finns en justerbar fot i enhetens främre kant. Genom att vrida foten med- eller motsols kan du balansera enheten om den inte står tillräckligt stadigt.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Då du sköter och underhåller enheten bör du följa alla gängse säkerhetsregler beträffande elektriska apparater. Elektriska delar får inte rengöras med medel och tillbehör som inte är direkt ämnade för ändamålet. Enheten bör kopplas ur elnätverket innan underhåll, flyttning eller avfrostning av enheten utförs.

Innan enheten rengörs är det en god idé att samla alla livsmedel ur kylskåpet och placera dem i en kylväska tillsammans med en eller flera kylklampar.

Rengöring av de inre ytorna

- De fasta inre ytorna kan rengöras med en mjuk trasa, vatten och ett skonsamt rengöringsmedel, eller med specialmedel som är ämnade för rengöring av kylskåp.
  Obs: Apparater och tillbehör som är ämnade för förvaring av livsmedel får inte rengöras med medel som innehåller giftiga eller på annat sätt skadliga beståndsdelar.
- Torka alla ytor med en torr, ren trasa.
- Speciellt ingrodd smuts kan vid behov putsas bort med ett alkoholhaltigt rengöringsmedel.
- Det är tillrådligt att rengöra kylskåpet regelbundet, helst en gång i månaden.
- Dörrarnas tätningar kan rengöras med en ren trasa och såpvatten. Torka tätningarna ordentligt efter rengöring. Tätningarna kan smörjas lätt med vaselin för att förebygga vittring och sprickor i gummit.
- Om mögel ansamlas i kylskåpet eller tätningarna, bör det avlägsnas med ett behörigt mögelborttagningsmedel. Be om mera information om passliga rengörings- eller desinfektionsmedel av en lokal återförsäljare av rengöringsmedel.

Rengöring av de löstagbara delarna

- Löstagbara delar, som lådor, hyllor och fack kan rengöras för hand med varmt vatten och ett skonsamt rengöringsmedel. **Löstagbara delar får inte tvättas i en diskmaskin.**
- Låt alla delar torka ordentligt eller torka dem för hand innan du lägger dem tillbaka i kylskåpet.

Rengöring av de yttre ytorna

- De yttre ytorna kan torkas av med en fuktig trasa. Använd vid behov ett skonsamt rengöringsmedel.
- Torka ytorna omsorgsfullt med en torr trasa.
- Rengör handtagen med ett desinficerande rengöringsmedel.

Rengöring av övriga delar

Med tiden ansamlas damm, skräp och andra orenheter bakom enheten. Det är även bra att rengöra golvet under kylskåpet regelbundet, minst en gång per år. Speciellt kylkretsen och andra delar baktill på kylskåpet samlar med tiden damm, som bör avlägsnas för att förbättra enhetens säkerhet.

- Innan enheten flyttas och enhetens bakdel rengörs, bör enheten stängas av och strömsladden kopplas ur vägguttaget.
- Smuts och damm som lossnar lätt kan du avlägsna med en dammsugare med ett antistatiskt munstycke, eller med tryckluft.
- Svårt lossnande smuts kan tas bort från kylkretsen med hjälp av en lätt fuktad trasa. **Var försiktig och skada inte kylkretsen!**

- Torka alla rengjorda delar noga innan du åter kopplar enheten till elnätverket.

Vid elavbrott

Vid elavbrott är det en god idé att inte öppna kylskåpets dörrar så att kylskåpets innandöme hålls kallt så länge som möjligt. Vid ett längre elavbrott kan det vara nödvändigt att placera några kylklampar i kylskåpet, eller flytta de mest känsliga livsmedlen till en kylväska med kylklampar, eller till ett kylskåp i en annan fastighet.

Om det är frågan om ett planerat elavbrott som har meddelats i förhand, lönar det sig att ställa in termostatet till en lägre temperatur några timmar innan elavbrottet börjar.

Om elavbrottet räcker så pass länge att den ansamlade frosten och isen har smultit, och frusit på nytt efter att elavbrottet tagit slut, bör enheten avfrostas.

Avfrostning

Med tiden bildas kondensation inuti enheten, som fryser och bildar is. Frost- eller istäcket försämrar kylskåpets effektivitet, och därför bör enheten avfrostas regelbundet.
Kylskåpet har en helautomatisk avfrostning, men speciellt på höga termostatinställningar kan is trots det bildas på insidan av kylskåpet.

Om det har bildats större mängder frost eller is:

- Innan du påbörjar avfrostningen bör enhetens innehåll flyttas bort, t.ex. till kylväskor eller ett annat kylskåp.
- Stäng av enheten och koppla loss den ur vägguttaget.
- Öppna alla dörrar och avlägsna alla hyllor och lådor, och rengör dem.
- Placera ett lågt fat framför enheten, så att smältvattnet inte rinner ut på golvet.
- Torka upp det vatten som ansamlats på enhetens botten med en torr trasa och rengör och torka alla ytor grundligt.

Obs: Använd inte en skrapa eller elektriska hjälpmedel för att försnabba avfrostningen. Användning av elektriska apparater, t.ex. en hårtork, vid avfrostningen orsakar en klar risk för elchock. Användning av mekaniska eller värmealstrande hjälpmedel kan skada enhetens ytor.

Efter att du har utfört avfrostningen kan du lägga alla hyllor och lådor tillbaka i enheten och koppla den till vägguttaget. Starta enheten och låt den gå några timmar innan du lägger livsmedel i den. Kontrollera temperaturen med en kylskåpstermometer.

Förvaring och långa driftavbrott

- Om enheten inte används på en längre tid eller om den lagras, bör den rengöras grundligt.
- Avfrosta enheten innan enheten lagras.
- Lämna enhetens dörr och lådor på glänt så att luften inuti den inte blir unken och orsakar dålig lukt. Lägg vid behov en stoppare mellan dörren och dörrkarmen så att dörren inte kan stängas.
- Enheten bör förvaras i ett torrt utrymme där temperaturen hålls över +5°C dygnet runt.

FELSÖKNING

Om du påträffar problem då du använder ditt kylskåp, konsultera listan nedan innan du kontaktar ett serviceföretag eller din återförsäljare.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Enheten startar inte	Enheten är i direkt solljus eller för nära en värmekälla	Flytta enheten till ett ställe där externa värmekällor inte inverkar på den
	Enheten har inte kopplats ordentligt till vägguttaget	Kontrollera kopplingarna
	En säkring har gått	Kontrollera säkringarna
Enheten kyler inte tillräckligt eller kompressorn går oavbrutet	För mycket livsmedel i enheten eller livsmedlen har packats för tätt	Förbättra luftcirkulationen genom att placera livsmedlen rymligare. Ta ut livsmedel om möjligt
	Dörren stängs inte ordentligt	Flytta på produkten som hindrar dörren att stängas
	Tätningen läcker	Kontrollera tätningen för eventuella skador
	Otillräcklig luftcirkulation runt enheten	Kontrollera att enheten har installerats enligt de angivna instruktionerna, med minst 100 mm utrymme bakom och ovanför enheten
	För heta produkter har placerats i enheten	Låt maten svalna till rumstemperatur innan du lägger dem i enheten
	Enheten är i direkt solljus eller för nära en värmekälla	Flytta enheten till ett ställe där externa värmekällor inte inverkar på den
Gurglande ljud hörs från enheten	Kylvätskans cirkulation orsakar ljud	Detta är normalt
Enhetens sidor och framsidans kanter blir varma	Kondensatorerna i enhetens sidor och främre kant blir varma i drift	Detta är normalt
Enhetens sidor är fuktiga	Vatten kondenseras på enhetens sidor vid fuktigt väder	Detta är normalt. Fukten kan torkas bort med en torr trasa
Enheten för ovanliga ljud	Enheten är inte balanserad	Balansera enheten med fötterna i enhetens främre del
	Enheten vidrör en vägg	Flytta enheten eller balansera den så att den inte vidrör väggen
	Enheten vidrör en annan apparate, sladd eller annat föremål	Flytta föremålet som vidrör enheten
	En produkt inne i enheten är i obalans och orsakar vibration	Kontrollera att alla produkter inuti enheten står stadigt
Fukt ansamlas inuti enheten	Temperaturen runt enheten är hög och dörren öppnas för ofta eller hålls öppen för länge	Undvik att öppna dörren eller öppna den så korta stunder som möjligt
	Det finns varm mat eller otäckt vätska inuti enheten	Låt maten svalna till rumstemperatur innan du lägger in den; täck alla vätskor
Livsmedel inuti kylskåpet fryser	Termostatet är på en för hög inställning	Ställ in termostatet på en lägre inställning
	Den omgivande temperaturen är under 5°C	Värm upp det omgivande utrymmet
Det rinner vatten på golvet	Smältvattnet avlägsnas inte från kompressorn till avdunstningsbehållaren	Koppla smältvattenslangen till avdunstningsbehållaren. Kontakta vid behov återförsäljaren eller ett serviceföretag
Frost och is samlas snabbt i enheten	Livsmedlen har packats fel	Packa produkterna mindre tätt så att luftcirkulationen fungerar bättre
	Dörren går inte ordentligt fast	Kontrollera att ingen produkt eller låda hindrar dörren från att gå fast och kontrollera tätningen för skador
Ljuset tänds inte	Lampans avtryckare har fastnat	Kontrollera avtryckarens funktion

FELKODER

Felkod	Orsak	Felkod	Orsak
E1	Fel på kylskåpets termostat	E6	Kommunikationsfel
E2	Fel på frysens termostat	E7	Fel på den omgivande temperaturens sensor
E5	Avfrostningsfel		

TEKNISK INFORMATION

Modell	Ströme HC-689WEN
Spänning	220-240 V ~50 Hz, 1,55 A
Kylmedel	R600a (74 g)
Isoleringens blåsmedel	Cyklopentan
Energiklass	E
Energiförbrukning kWh / år	324
Bullernivå max.	35 dB
Belysning	Led, 5 W (kan ej bytas)
Kapacitet (kylskåp)	347 L
Kapacitet (frys, ****)	185 L
Kapacitet (frys, **)	16 L
Frysningkapacitet	14 kg/24 h
Avfrostningseffekt	240 W
Tid för värmehöjning	7 h
Enhetens mått (B x D x H)	897 x 706 x 1765mm
Vikt	80 kg
Skyddsklass	I
IP-klassificering	IPX04
Klimatklass	SN / N /ST / T
Tillverkningsland	Kina
Importör	Verkkokauppa.com Oyj

*Alla utbyte eller underhåll av LED-lampor är avsett att utföras av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerad person. Denna produkt innehåller två ljuskällor i energiklass (G).

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter

Leverantörens namn eller varumärke: Ströme

Leverantörens adress: Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI

Modellbeteckning: HC-689WEN

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt:	Nej	Konstruktionstyp:	fristående
Vinkylskåp:	Nej	Annan kyl-/frysprodukt:	Ja

Allmänna produktparametrar:

Parameter		Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	1 765	Totalvolym (dm³ eller liter)	548
	Bredd	897		
	Djup	706		
EEI		100	Energieffektivitetsklass	E
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)		35	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Årlig energianvändning (kWh/år)		324	Klimatklass:	utökad tempererad, tempererad, subtropisk, tropisk
Lägsta omgivningstemperatur (ºC) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad		10	Högsta omgivningstemperatur (ºC) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	43
Vinterinställning		Nej		

Fackens parametrar:

Typ av fack		Fackens parametrar och värden			
		Fackets volym (dm³ eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (ºC) Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som fastställs i tabell 3 i bilaga IV.	Infrysningskapacitet (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Skafferi	Nej	-	-	-	-

Vinförvaring	Nej	-	-	-	-
Sval	Nej	-	-	-	-
Färskvaror	Ja	347,0	4	-	A
Nedkylning	Nej	-	-	-	-
Nollstjärnigt/isfack	Nej	-	-	-	-
Enstjärnigt	Nej	-	-	-	-
Tvåstjärnigt	Ja	16,0	-12	-	A
Trestjärnigt	Nej	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	Ja	185,0	-18	14,0	A
Tvåstjärnig sektion	Nej	-	-	-	-
Flextemperaturfack	-	-	-	-	-

För fyrstjärniga fack	
Snabbinfrysningsfunktion	Ja
Parametrar för ljuskälla:	
Typ av ljuskälla	LED
Energieffektivitetsklass	G
Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 månader	
Ytterligare information:	
Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: www.verkkokauppa.com	

Model placed on the Union market from 01/05/2024.

EPREL registration number: 2003631

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2003631

Supplier: Verkkokauppa.com Oyj (Importer)

Website: www.verkkokauppa.com

Customer care service:

Name: Customer service

Website: www.verkkokauppa.com

Email: asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

Phone: +358103095555

Address:
Tyynenmerenkatu 11
00220 HELSINKI
Finland



Ströme HC-689WEN



324 kWh/annum



201 L



347 L



A**B**CD

2019/2016