
# TANK 2 Pro


**KÄYTTÖOPAS / BRUKSANVISNING**

unihertz


www.unihertz.com
service@unihertz.com

# YLEISKATSAUS

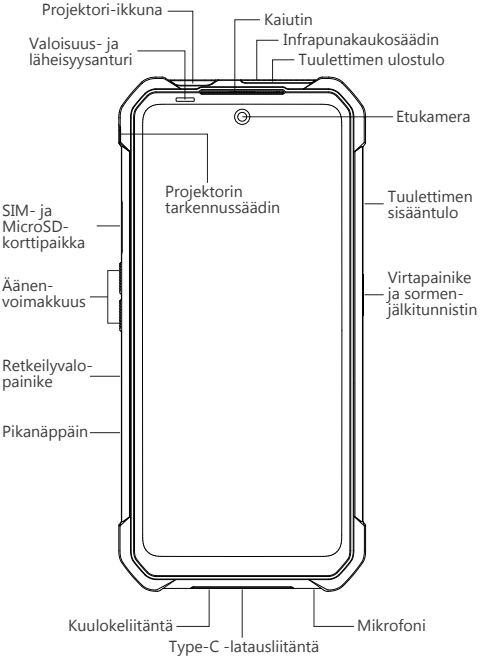

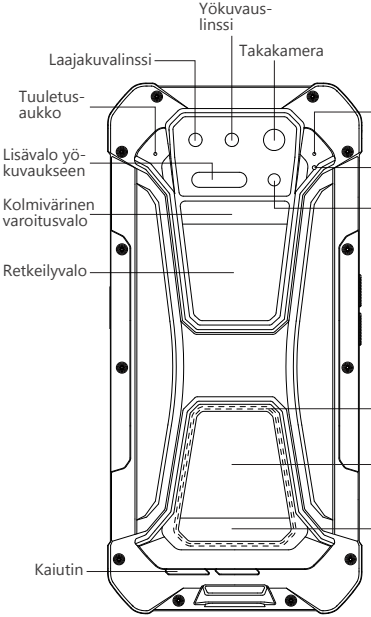
Yökuvaus-
linssi
Takakamera
Laajakuvalinssi
Tuuletus-
aukko
Melua suodat-
tava mikrofoni
Lisävalo yö-
kuvaukseen
Paineentun-
nistusaukko
Kolmivärinen
varoitusvalo
Salama
Retkeilyvalo
NFC
Retkeilyvalo
Kolmivärinen
varoitusvalo
Kaiutin

# PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

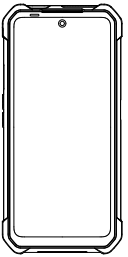

Tank 2 Pro





Käyttöopas





Takuukortti




Näytön-
suojakalvo



USB-C -
latauskaapeli





SIM-
korttikelkan
avaustyökalu



Virtalähde
(USB-C)


## KORTTIEN ASENTAMINEN



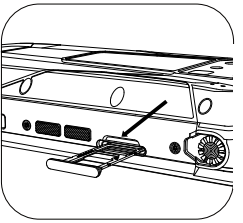**Huom.** Tämä laite tukee vain MicroSD 3.0 -kortteja.

## KÄYNNISTÄMINEN

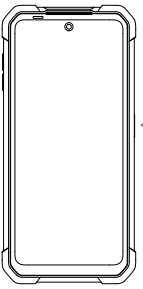

**Virtapainike**


Pidä virtapainiketta pohjassa 3-5s käynnistääksesi puhelin.

## KIELEN VAIHTAMINEN

Päävalikko > Asetukset ("Settings") > Käyttöjärjestelmä ("System") > Kieli ja syöttötapa ("Languages & Input") > Kieli ("Languages").

Valitse haluamasi kieli listasta ja järjestelmä ottaa sen käyttöön.

# RETKEILYVALO JA PIKANÄPPÄIN

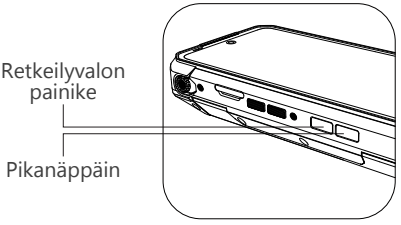



**Pikanäppäimen asetus:**

Asetukset > Pikanäppäin > Func2-näppäin > Pikanäppäin-toiminnot > kustomoi toiminto

**Retkeilyvalopainikkeen käyttö:**

- Kytkeminen päälle: Pidä painiketta pohjassa, kunnes valo palaa kirkkaana.
- Kytkeminen pois päältä: Pidä painiketta pohjassa sammuttaaksesi valo.
- Kirkkausvaihtoehdot: Näpäytä vaihtaaksesi kirkkausasetusta. Korkea kirkkaus - matala kirkkaus - vilkkuva.
- Erittäin kirkas tila: Tuplaklikkaa painiketta valon ollessa päällä päästäksesi erittäin kirkkaaseen tilaan (pisin käyttöaika on 1min, jonka jälkeen tilaa voi käyttää seuraavan kerran 10min kuluttua).
- **Varoitus: Vältä suoraa katsekontaktia retkeilyvaloon. Älä myöskään osoita valoa kohti muiden silmiä.**

# PROJEKTORIN KÄYTTÖ





**Projektorin käynnistäminen onnistuu usealla tavalla:**

- Etsi kotinäytöltä projektorikuvake . Näpäytä sitä käynnistääksesi/sammuttaaksesi projektoritoiminnon.
- Pyyhkäise kotinäytöllä puhelimen yläreunasta alaspäin päästäksesi pikavalintoihin. Näpäytä projektoritoiminnon pikakuvaketta käynnistääksesi/sammuttaaksesi sen.
- Asetukset > Projektori > On/Off.

**Projektorin tarkentimen käyttö**

Kun projektori on käynnissä, voit säädintä kääntämällä tarkentaa projektoitua kuvaa.

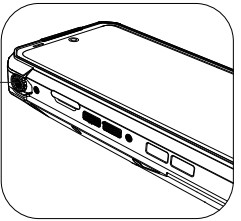


# VERKKOTAAJUUDET

GSM: GSM 850/900, DCS 1800, PCS 1900
WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19
C2K: BC0/BC1
LTE-FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66
LTE-TDD: 34/38/39/40/41

# KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA

Liittymäntarjoajien vaihtelevista linjauksista lukitsemattomiin puhelimiin liittyen LTE-verkot eivät pakosti ole liittymäntarjoajien puolesta saatavilla. Mikäli tämä epäilyttää, ota yhteyttä liittymäntarjoajaasi varmistaaksesi asia.

**Vesitiiveys:**

Tank 2 Pro on roiske-, vesi- ja pölytiivis. Laboratorio-olosuhteissa suoritettujen testien kautta laitteelle on annettu IEC 60529 -standardien mukainen **IP68**-suojausluokitus. Huomioithan, että tiiveysominaisuudet voivat pitkäaikaisen käytön myötä heikentyä. Älä yritä ladata puhelinta sen ollessa märkä. Kosteudesta johtuvat vauriot eivät ole takuunalaista korjattavaa.

**Mitä tehdä mikäli puhelimeni kastuu?**

Roiskeet voit pyyhkiä pehmeällä nukattomalla liinalla.

Suolavedelle altistumisen jälkeen puhelin tulisi upottaa enintään 10min ajaksi raikkaaseen veteen ja tämän jälkeen kuivata huolella

Älä koskaan avaa SIM-korttikelkkaa puhelimen ollessa märkä.

Älä kuivaa puhelinta lämmitysvälineillä tai tunkemalla liitäntäpaikkoihin vanupuikkoja, paperia tms. Kuivumista voi nopeuttaa asettamalla laite tuulettimen viereen.

Varmista aina puhelimen kuivuus ennen lataamista.

# TURVALLISUUSOHJEET

**Noudata näitä ohjeita taataksesi laitteen turvallisen käytön:**

- Älä altista laitetta tai sen akkua lämmönlähteille, kuten uuneille tai lämpöpattereille. Akun ylikuumeneminen voi aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Ladattuasi laitteesi, irrota virtalähde sekä laitteestasi, että virtapistokkeesta.
- Laitteessa on kiinteä akku. Älä pyri vaihtamaan akkua itse.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä virtalähteitä, latureita ja akkuja.
- Älä pura, purista, naarmuta, pudota, puhkaise tai polta akkua.
- Älä aiheuta akulle oikosulkua, sillä tämä voi aiheuttaa ylikuumenemista, palovaaraa tai muita vahinkoja.
- Akku tulee kierrättää tai hävittää erikseen muusta kotitalousjätteestä. Kierrätä akku paikallisten säädösten mukaisesti.
- Valmistaja tai jälleenmyyjä ei ole vastuussa valmistajan hyväksymättömien lisätarvikkeiden, kuten laturien, käytöstä johtuneista vaurioista.

## VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä laite on FCC-säännöstön 15. osan mukainen. Käyttö edellyttää, että laite ei aiheuta haitallisia häiriöitä.

Kaikki muutokset, joita vaatimustenmuukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

**HUOM.** Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC-säännöstön 15. osan mukaiset B-luokan digitaalisen laitteen rajaarvot. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, ettei häiriöitä voisi paikallisesti esiintyä. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiosignaalin vastaanottoon (mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle), käyttäjää suositellaan yrittämään häiriöiden korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Vastaanottoantennin suuntaaminen uudestaan tai sen siirtäminen.
- Laitteen ja vastaanottimen välisen etäisyyden kasvattaminen.
- Kytke laite eri virtapiirin yhteydessä olevaan pistorasiaan, kuin missä vastaanotin on kytkettynä.
- Kysy apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/tv-teknikolta.

**Specific Absorbtion Rate (SAR) tietoa:**

Tämä matkapuhelin täyttää hallituksen vaatimustason radioaalloille altistumisesta. Vaatimukset perustuvat standardeihin, jotka riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat kehittäneet tieteellisin tutkimuksin säännöllisen ja perusteellisen arvioinnin avulla. Standardit sisältävät huomattavan turvamarginaalin, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä tai terveydentilasta riippumatta.


SAR-vaatimustenmukaisuus kehoon liittyen perustuu 10mm etäisyyteen laitteen ja kehon välillä. Laitetta suositellaan kannettavaksi vähintään 10mm etäisyydellä kehosta, jotta RF-altistuksen taso pysyy ilmoitetulla tai alhaisemmalla tasolla. Käytettäessä vyökiinnikettä tai lompakkokoteloa puhelimen kuljettamiseen, ei kotelo saa sisältää metallisia osia, eikä laite saa olla alle 10mm etäisyydellä kehosta. Kaikkia metallisia osia sisältäviä puhelimen kantokoteloita ja -taskuja tulisi välttää.

SAR-enimmäisarvot 2 W/kg (USA 1.6 W/Kg).


Tällä laitteella arvot: Pää: 0.514 W/Kg, Keho: 0.849 W/Kg.

# ENHETSLAYOUT

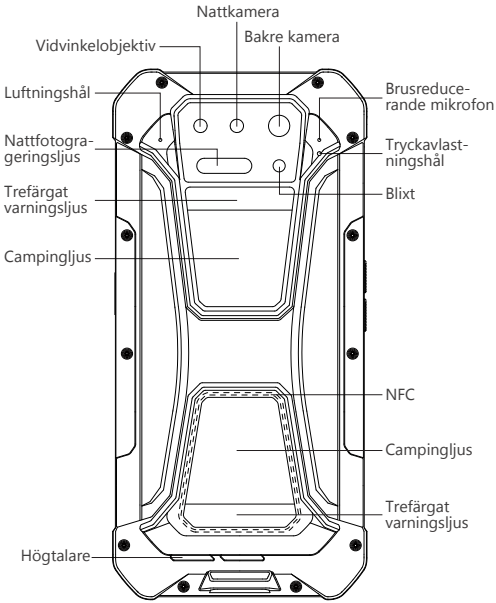


Nattkamera
Vidvinkelobjektiv
Bakre kamera
Luftningshål
Brusreducerande mikrofon
Nattfotograferingsljus
Tryckavlastningshål
Trefärgat varningsljus
Blixt
Campingljus
NFC
Campingljus
Trefärgat varningsljus
Högtalare


## INNEHÅLL

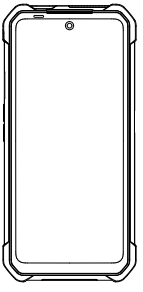


Tank 2 Pro





Bruksanvisning

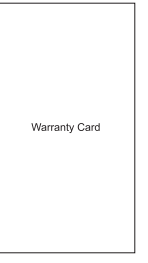



Garantikort




Skärmskydssfilm



USB-C - laddningskabel





SIM-kortverktyg



Strömadapter (USB-C)


## SÄTTA I SIM-KORTEN



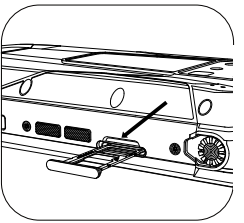**Obs.** Denna enhet stöder endast MicroSD 3.0 -kort.

## SLÅ PÅ DIN TELEFON

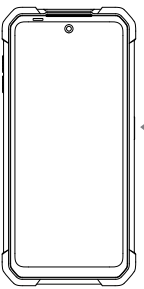

**Strömknapp**


← Håll strömknappen intryckt i 3-5 sekunder för att slå på telefonen.

## SPRÅK

Huvudmeny > Inställningar ("Settings") > Operativsystem ("System") > Språk och inmatningsmetod ("Languages & Input") > Språk ("Languages").

Välj önskat språk från listan så kommer systemet att aktivera det.

# CAMPINGLJUS OCH SNABBKNAPP

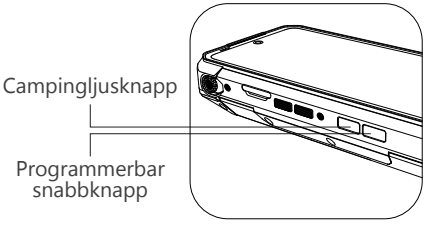



**Programmera snabbknappet:**

Inställningar > Snabbknapp > Func2-knapp > Snabbknapp-funktioner > Anpassa funktion

**Användning av campingljus**

- Påslagning: Håll knappen intryckt tills lampan lyser starkt.
- Släckning: Håll knappen intryckt för att släcka ljuset.
- Alternativ för ljusstyrka: tryck lätt för att ändra inställningen för ljusstyrka. Hög ljusstyrka - låg ljusstyrka - blinkande.
- Ultraljust läge: dubbelklicka på knappen medan lampan är tänd för att aktivera det ultraljusa läget (längsta användningstid är 1 min, varefter läget kan användas igen efter 10 min).
- **Varning: Undvik direkt ögonkontakt med campinglampan. Rikta inte lampan direkt mot andras ögon.**

# ANVÄNDNING AV PROJEKTORN





**Det finns flera sätt att starta projektorn:**

- Hitta projektorikonen på din startskärm. Tryck på den för att slå på/stänga av projektorfunktionen.
- På startskärmen sveper du nedåt från toppen av telefonen för att komma åt genvägar. Tryck på projektorns genvägsknapp för att slå på/av den.
- Inställningar > Projektor > On/Off.

**Användning av projektorns fokuskontroll**

När projektorn är igång kan du vrida på reglaget för att fokusera den projicerade bilden.

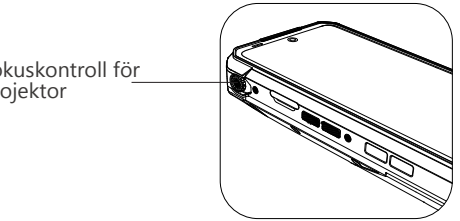


# FREKVENSER OCH BAND

GSM: GSM 850/900, DCS 1800, PCS 1900
WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19
C2K: BC0/BC1
LTE-FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66
LTE-TDD: 34/38/39/40/41

# FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

På grund av operatörernas varierande policy när det gäller upplåsta telefoner är LTE-nät inte nödvändigtvis tillgängliga för operatörernas räkning. Om du är osäker, kontakta din leverantör för att bekräfta detta.

**Vattenbeständighet:**

Tank 2 Pro är stänk-, vatten- och dammtät. Genom laboratorietester har enheten fått en **IP68**-skyddsklassning i enlighet med IEC 60529-standarderna. Observera att tätningsegenskaperna kan försämras vid långvarig användning. Försök inte ladda telefonen när den är våt. Skador på grund av fukt kan inte repareras inom ramen för garantin.

**Vad gör man om telefon blir blöt?**

Du kan torka bort stänk med en mjuk luddfri trasa. Om telefonen har utsatts för saltvatten ska den doppas i sötvatten i upp till 10 minuter och sedan torkas noggrant. Öppna aldrig SIM-kortplatsen när telefonen är våt.

Torka inte telefonen med värmeapparater eller genom att sticka in bomullspinnar, papper etc. i uttagen. Torkningen kan påskyndas genom att placera enheten bredvid en fläkt.

Se alltid till att telefonen är torr innan den laddas.

# SÄKERHETSANVISNINGAR

**Läs följande instruktioner noggrant:**

- Utsätt inte apparaten eller dess batteri för värmekällor som t.ex. ugnar eller radiatorer. Överhettning kan orsaka explosion.
- När telefonen är färdigladdad kopplar du bort laddaren från enheten och laddaren från vägguttaget.
- Enheten har ett inbyggt batteri. Försök inte byta ut batteriet själv.
- Använd endast nätaggregat, laddare och batterier som godkänts av tillverkaren.
- Ta inte isär, krossa, repa, tappa, punktera eller bränn batteriet.
- Batteriet får inte kortslutas eftersom det kan leda till överhettning, brandrisk eller andra skador.
- Batteriet ska återvinnas eller kasseras separat från annat hushållsavfall. Återvinn batteriet i enlighet med lokala bestämmelser.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av användning av tillbehör som inte godkänts av tillverkaren, t. ex. laddare.

# FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna. Användning sker under förutsättning att denna enhet inte orsakar skadliga störningar. Alla ändringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

**OBS.** Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning (vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen), uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Omriktning eller flyttning av mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Be din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjälp.

**Information om SAR (Specific Absorbtion Rate):**

Denna mobiltelefon uppfyller myndigheternas krav för exponering av radiovågor. Kraven är baserade på standarder som utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbunden och noggrann utvärdering av vetenskapliga studier. Standarderna inkluderar en betydande säkerhetsmarginal som är utformad för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder eller hälsotillstånd.

SAR-överensstämmelse för kroppen baseras på ett avstånd på 10 mm mellan enheten och kroppen. Det rekommenderas att enheten bärs minst 10 mm från kroppen för att hålla RF-exponeringsnivåerna på eller under den angivna nivån. Om du använder en bältesklämma eller ett plånboksfodral för att bära telefonen bör fodralet inte innehålla några metalldelar och enheten bör inte vara mindre än 10 mm från kroppen. Alla telefonväskor och fodral som innehåller metalldelar bör undvikas.

SAR maximala värden: EU 2 W/Kg (USA 1.6 W/Kg).

SAR-värden: Huvud: 0.514 W/Kg, Kropp: 0.849 W/Kg.

www.unihertz.com
service@unihertz.com

**Maahantuoja/Importör:**
Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com (kundservice)