




INSPIROY H640P/H950P

Piirtopöytä / Ritplatta

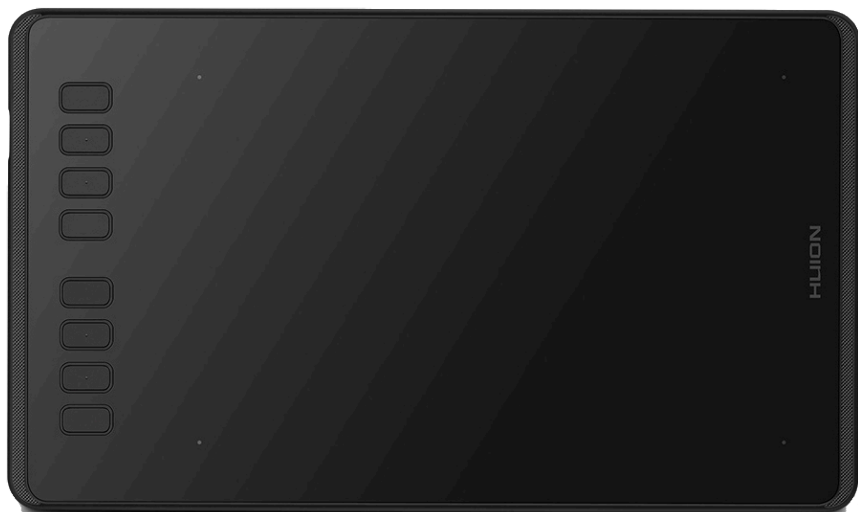

OHJEKIRJA / BRUKSANVISNING

TURVALLISUUSOHJEET

Luethan tämän oppaan turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohjeet myöhempiä käyttöä varten.

- Älä aseta näyttöä vesilähteiden, kuten kylpyammeen, pesualtaan, pesukoneen, uima-altaan tai lavuaarin, läheisyyteen. Älä säilytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kosteassa kellarissa.
- Älä sijoita näyttöä paikkaan, joka on epävakaa tai korkeudelle, johon lapset yltävät helposti.
- Älä sijoita näyttöä tai digitaalista kynää magneettikentän läheisyyteen.
- Takakotelossa olevat urat ja reiät on suunniteltu tuuletusta varten, jotta näyttö ei ylikuumene. Älä aseta näyttöä sängyille, sohville, matoille tai umpinaisiin tiloihin.
- Varmista, että johdot eivät muodosta kompastumisvaaraa. Varmista, ettei johdot taitu, joudu puristuksiin, tai altistu vedelle tai kosteudelle.
- Varmista, ettei laitteeseen pääse vieraita esineitä urien kautta ja estä nesteen roiskuminen näytölle, jotta vältät oikosulun tai tulipalovaaran.
- Ennen näytön puhdistamista irrota USB-kaapeli. Pyyhi pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä pesuaineita.
- Jos näyttö hajoaa, älä avaa pääkoteloa ja yritä korjata sitä itse. Pyydä tuotteelle huoltoa asianmukaista korjausta ja huoltoa varten.

Seuraavien tilanteiden ilmetessä, irrota johto. Saatat myös tarvita huoltotoimia täydellistä korjausta ja huoltoa varten:

- A. Kaapeli tai liitäntä on vaurioitunut tai kulunut.
- B. Näytön sisälle on roiskunut nestettä.
- C. Näyttö on pudonnut tai rikkoontunut.
- D. Kun näytössä ilmenee selviä poikkeavuuksia.

Kun osia vaihdetaan, sinun on varmistettava, että korjaaja käyttää valmistajan määrittelemiä korvaavia osia. Yhteensopimaton komponentti saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita vaaroja.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaarren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.




TUOTTEEN ESITTELY

Kiitos **HUION Inspiroy H640P/H950P** -piirtopöydän valinnasta!


Tämä laadukas akuton ammattilaistason piirtopöytä vie tuottavuutesi uusiin ulottuvuuksiin niin työ- kuin huvikäytössäkin. Vapaa piirtäminen, luonnostelu, kuvitustyö ja moni muu graafinen käyttö onnistuu kätevästi näppärän kynän ja piirtopöydän monipuolisten ominaisuuksien avulla.

Tutustumalla tähän oppaaseen huolella pääset helposti alkuun uuden piirtopöytäsi kanssa.

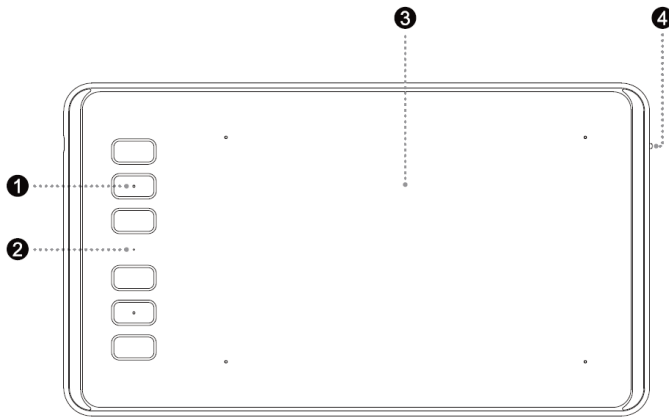


H640P

1. Painikkeet
2. LED-merkkivalo
3. Työskentelyalue
4. Näppäinlukitus

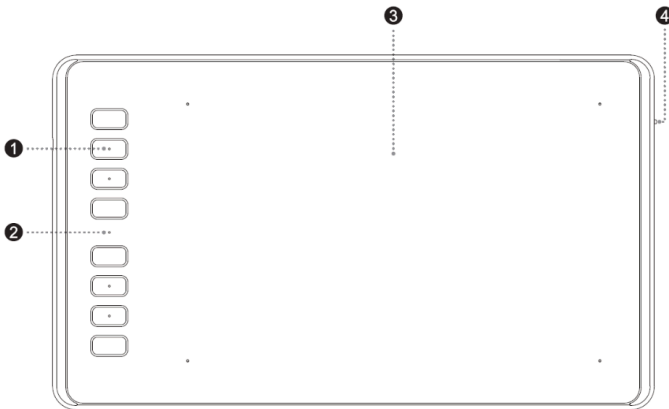

H950P


PAKETIN SISÄLTÖ

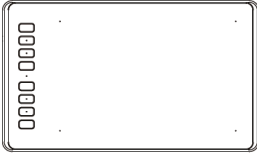

Piirtopöytä




Kynä

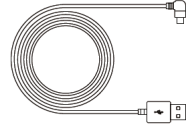


Micro USB-kaapeli



Kynäteline
+ vaihtokärkiklipsi



Vaihtokärjet
(kynätelineen sisällä)

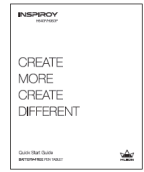

Pikaopas

KYNÄN KÄRJEN VAIHTAMINEN


Kynän kärjen vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi, kun kärki on pitkäaikaisessa käytössä kulunut liikaa. Vaihtaminen onnistuu näin:

1. Käännä kynätelineen kansi auki kääntämällä sitä vastapäivään ja ota sieltä uusi kärki.
2. Aseta vanha kärki telineen pohjasta löytyvään aukkoon ja käännä kynää hieman irrottaaksesi vanha kärki.
3. Aseta uusi kärki kynään ja työnnä se hitaasti paikalleen, kunnes se pysähtyy.


①



②

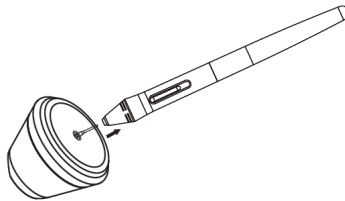

③

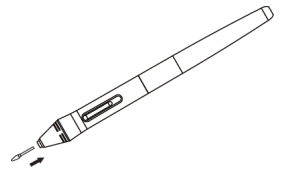


KÄYTTÖNOTTO

Alta löytyvillä käyttönotto-ohjeilla pääset kätevimmin aloittamaan piirtopöytäsi käytön. Yksityiskohtaisia piirto-ohjelmaan ja kynään liittyviä ohjeita löydät valmistajan verkkosivuilta.

Yhdistäminen tietokoneeseen


Kiinnitä mukana toimitettu USB-kaapeli piirtopöydän Micro USB-porttiin ja tietokoneesi USB-porttiin.

Mikäli sinulla on ajurit/ohjelmisto ladattuna, laitteesi on välittömästi käyttövalmis.

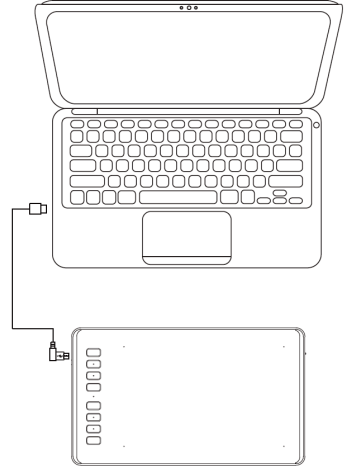

Yhdistäminen Android-laitteeseen

- Varmista, että Android-laitteesi käyttöjärjestelmä on 6.0 tai uudempi.
- Osassa puhelimista/tableteista täytyy asetuksista käydä laittamassa "OTG"-toiminto päälle.
- Puhelimesi/tablettisi saattaa tarvita OTG-adapterin, jotta saat yhdistettyä piirtopöydän ja Android-laitteesi. (esim. puhelimesi käyttäessä USB-C -liitäntää)

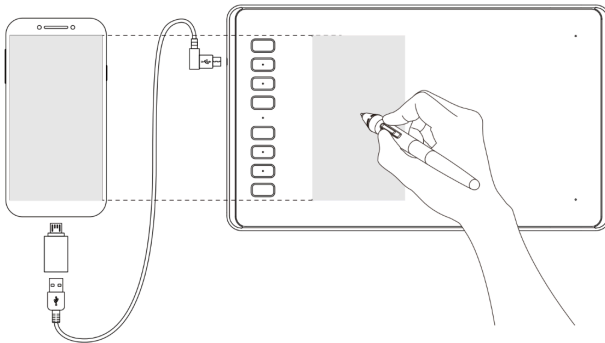

Ajurit asentaminen

Lataa laitteesi ajurit käyttöjärjestelmällesi osoitteesta <https://www.huion.com/download>.

TEKNISET TIEDOT

Piirtopöytä		
Malli	H640P	H950P
Kosketustyyppi	Akkuvapaa EMR	
Piirtoalue	160 x 100 mm	221 x 138 mm
Koko	260 x 147,7 x 8 mm	320,8 x 188,8 x 8 mm
Paino	277g	497g
Kosketusresoluutio	5080LPI	
Raportointinopeus	233PPS	
Tunnistuskorkeus	10mm	
Liitäntä	Micro USB	
Toimintopainikkeet	6 muokattavaa painiketta	8 muokattavaa painiketta
Käyttöjärjestelmätuki	Win 7 ->, macOS 10.11 ->, Android 6.0 ->	
Kynä		
Malli	PW100	
Koko	163,6 x Ø 14,5 mm	
Paino	13g	
Paineentunnistustasot	8192	
Tarkkuus	±0.3 mm	

ONGELMANRATKAISU

Mikäli piirtopöytäsi käytön aikana ilmenee ongelmia, tutustuthan allaoleviin yleisimpien ongelmien ratkaisuihin ennen yhteyden ottamista huoltoon tai jälleenmyyjään.

Mahdollisia laitteeseen liittyviä ongelmatilanteita	
Ongelma	Syy/Ratkaisu
Kursori liikkuu, vaikei piirtopöytää käytetä	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että olet asentanut oikeat ajurit.• Asenna oikeat ajurit ja käynnistä tietokone uudelleen asennuksen jälkeen.
Kynä ei toimi	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että käytät paketissa toimitettua kynää.• Varmista, että olet asentanut oikeat ajurit.
Piirtopöydän painikkeet eivät toimi	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että painikkeiden toiminta on aktivoitu ohjelmistossa.• Varmista, että olet asettanut painikkeisiin haluamasi toiminnot.• Varmista, ettei näppäinlukitus ole päällä.
Tietokone ei siirry lepotilaan	<ul style="list-style-type: none">• Kun et käytä piirtopöytää, muista siirtää kynä pois laitteen päältä. Piirtopöydälle jätetty kynä pitää tietokoneen hereillä.
Kynän sivupainike ei toimi	<ul style="list-style-type: none">• Painaessasi painiketta varmista, että kynän kärki ei koske piirtopintaa ja, että se on enintään 10mm etäisyydellä piirtonäytöstä.
Tietokone ei tunnista piirtopöytää	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, että käyttämäsi USB-portti on kunnossa ja vaihda porttia tarpeen vaatiessa.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Vi rekommenderar att du läser säkerhets- och bruksanvisningarna i denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten. Förvara anvisningarna för framtida bruk.

- Placera inte ritplattan i närheten av vattenkällor som badkar, handfat, tvättmaskin eller simbassäng. Förvara inte enheten i fuktiga utrymmen, t.ex. i en fuktig källare.
- Placera inte enheten på en instabil plats eller på en höjd där barn lätt kan nå den.
- Placera inte ritplattan eller den digitala pennan i närheten av ett magnetfält.
- Spåren och hålen i det bakre höljet är utformade för ventilation för att förhindra att ritplattan överhettas. Placera inte enheten på sängar, soffor, mattor eller i slutna utrymmen.
- Se till att kablarna inte utgör en snubbelrisk. Se till att kablarna inte är böjda, klämda eller utsätts för vatten eller fukt.
- Se till att inga främmande föremål kommer in i ritplattan genom spåren och förhindra att vätska stänker på displayen för att undvika kortslutning eller brandfara.
- Koppla bort USB-kabeln innan du rengör skärmen. Torka av med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel.
- Om ritplattan går sönder ska du inte öppna huvudhöljet och försöka reparera den själv. Lämna in produkten på service för korrekt reparation och underhåll.

Om följande situationer uppstår ska du koppla bort strömförsörjningen. Du kan också behöva underhåll för en fullständig reparation och service:

A. Nätkabeln eller stickkontakten är skadad eller sliten.

B. Vätska har stänkt in i ritplattan.

C. Ritplattan har tappats eller så är den flytande kristalldisplayen trasig.

D. När det finns uppenbara avvikelser i displayen.

När du byter ut delar måste du se till att reparatören använder reservdelar som specificeras av tillverkaren. En komponent som inte är kompatibel kan orsaka brand, elektriska stötar eller andra faror.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.




PRODUKTPRESENTATION

Tack för att du valde **HUION Inspiroy H640P/H950P** -ritplattan!


Den här högkvalitativa batterilös ritplattan kommer att ta din produktivitet till nya höjder både på jobbet och i fritiden. Med enkel anslutning, en praktisk penna och ett brett utbud av funktioner kan du skissa, rita fritt och mycket mer.

Kom enkelt igång med din nya ritplatta genom att läsa den här guiden.

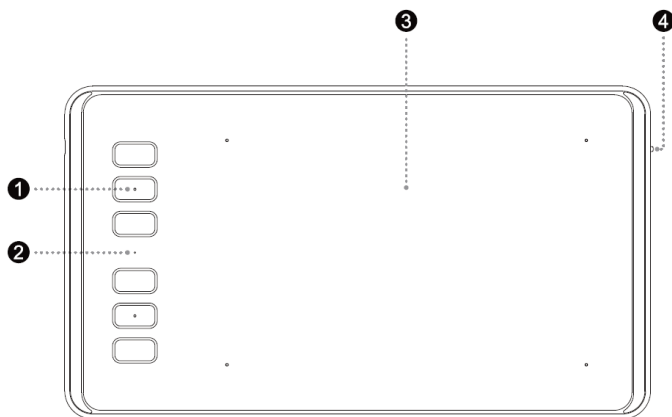


H640P

1. Knappar
2. LED-indikatorljus
3. Ritningsyta
4. Nyckellås

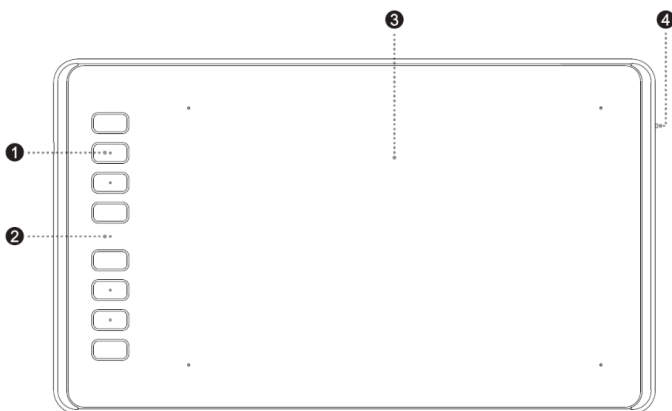

H950P


PAKETETS INNEHÅLL

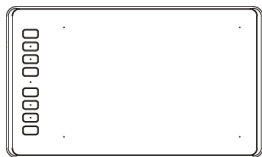

Ritplatta




Penna

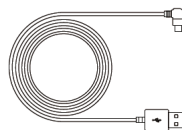


Micro USB -kabel



Pennhållare
+ ersättningsclip



Ersättningsspetsar
(inuti pennhållaren)

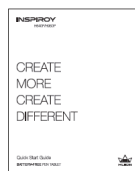


Snabbguide

BYTE AV PENNSPETS


Det är dags att byta ut pennans spets när den har blivit utsliten efter långvarig användning. Så här byter du den:

1. Öppna pennhållarlocket genom att vrida det moturs och ta ut den nya spetsen.
2. För in den gamla spetsen i skåran längst ned i pennhållaren och vrid pennen något för att ta bort den gamla spetsen.
3. Sätt i den nya spetsen i pennen och tryck långsamt in den tills den stannar.


①

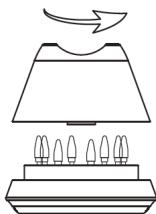

②

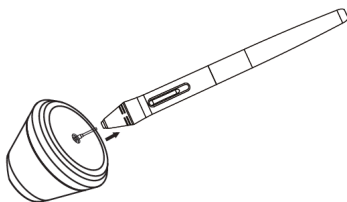

③

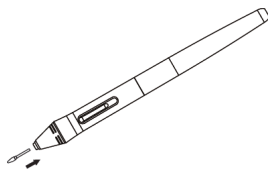


DRIFTSÄTTNING

Driftsättningsanvisningarna nedan är det enklaste sättet att komma igång med att använda ritplattan. För detaljerade instruktioner om ritprogrammet och pennan, besök tillverkarens webbplats.


Anslutning till datorn

- Anslut den medföljande USB-kabeln till Micro USB - porten på ritplattan och till USB-porten på din dator.
- Om du har laddat drivrutinerna/programvaran är din enhet redo att användas omedelbart.

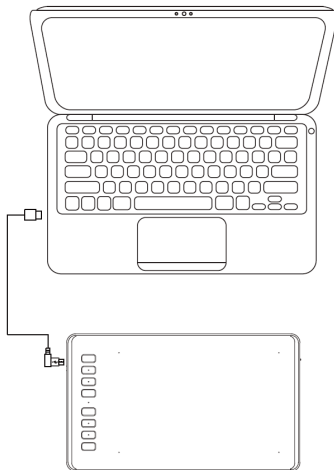

Anslutning till Android-enheten

- Kontrollera att din Android-enhet kör 6.0 operativsystem eller nyare.
- Vissa telefoner/surfplattor kräver att du går till inställningarna för att slå på "OTG"-funktionen.
- Din telefon/surfplatta kan behöva en OTG-adapter för att ansluta ritplattan till din Android-enhet. (t.ex. om din telefon använder USB-C -porten)

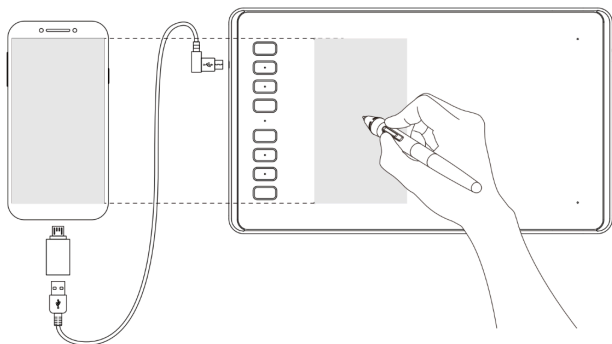

Installera drivrutiner

Ladda ner drivrutiner för din enhet till ditt operativsystem från <https://www.huion.com/download>.

TEKNISK INFORMATION

Ritplatta		
Modell	H640P	H950P
Kontakttyp	Batterilös EMR	
Ritningsyta	160 x 100 mm	221 x 138 mm
Storlek	260 x 147,7 x 8 mm	320,8 x 188,8 x 8 mm
Vikt	277g	497g
Linjer per tum	5080LPI	
Rapporteringshastighet	233PPS	
Detektionshöjd	10mm	
Anslutning	Micro USB	
Funktion knappar	6 anpassningsbara knappar	8 anpassningsbara knappar
Stöd för operativsystem	Win 7 ->, macOS 10.11 ->, Android 6.0 ->	
Penna		
Modell	PW100	
Storlek	163,6 x Ø 14,5 mm	
Vikt	13g	
Tryckkänslighetsnivåer	8192	
Pekupplösning	±0.3 mm	

FELSÖKNING

Om du stöter på problem när du använder ritplattan ska du läsa de vanligaste lösningarna nedan innan du kontaktar din serviceleverantör eller återförsäljare.

Möjliga problem relaterade till enheten	
Problem	Orsak/Lösning
Markören rör sig även när ritplattan inte används	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att du har installerat rätt drivrutiner.• Installera rätt drivrutiner och starta om datorn efter installationen.
Pennan fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Se till att du använder den penna som medföljer enheten.• Kontrollera att drivrutinerna är korrekt installerade.
Knapparna på ritplattan fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att knapparna är aktiverade i programvaran.• Kontrollera att knapparna är korrekt definierade.• Kontrollera att knapparna inte är låsta.
Datorn går inte in i viloläge	<ul style="list-style-type: none">• När du inte använder ritplattan ska du komma ihåg att flytta pennan från enheten. Om du lämnar pennan på enheten håller du datorn vaken.
Pennans sidoknapp fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• När du trycker på knappen ska du se till att pennspetsen inte vidrör ritytan och att den är inom 10 mm från ritskärmen.
Datorn känner inte igen ritplattan	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att den USB-port du använder är i gott skick och byt port om det behövs.

Jos sinulla on tämän pikaoppaan lukemisen jälkeen vielä kysymyksiä laitteen käytöstä tai käyttöön-otosta, suosittelemme tutustumaan valmistajan verkkosivuilta löytyviin laajoihin käyttöohjeisiin. Mikäli epäilet laitteen olevan viallinen tai rikkoonnut, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi.

Tämä käyttöohje perustuu valmistajan ilmoittamiin tietoihin, ja laitteen ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Huom. Ohjekirjan kuvat tuotteesta ovat viitteellisiä.

Om du har frågor om användningen eller driften av din enhet efter att ha läst denna snabbguide rekommenderar vi att du läser de omfattande instruktionerna som finns på tillverkarens webbplats. Om du misstänker att apparaten är trasig eller felaktig ska du kontakta din återförsäljare.

Denna bruksanvisning baserar sig på den information som tillverkaren försett, och enhetens form och tekniska drag kan ändras utan skild anmälan.

Obs. Bilderna i denna bruksanvisning är endast avsedda som referens.



Valmistaja / Tillverkare

Shenzhen HUION Animation Technology CO., LTD.
Bldg 28, Quarter 4, HuaiDeCuiGang Industrial Park, Fuyong Street,
Bao'an District, Shenzhen, 518106, China

www.huion.com

email: service@huion.com



Maahantuojaja / Importör

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

www.verkkokauppa.com

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com> (kundservice)