




KAMVAS 22 Plus

Piirtonäyttö / Ritplatta

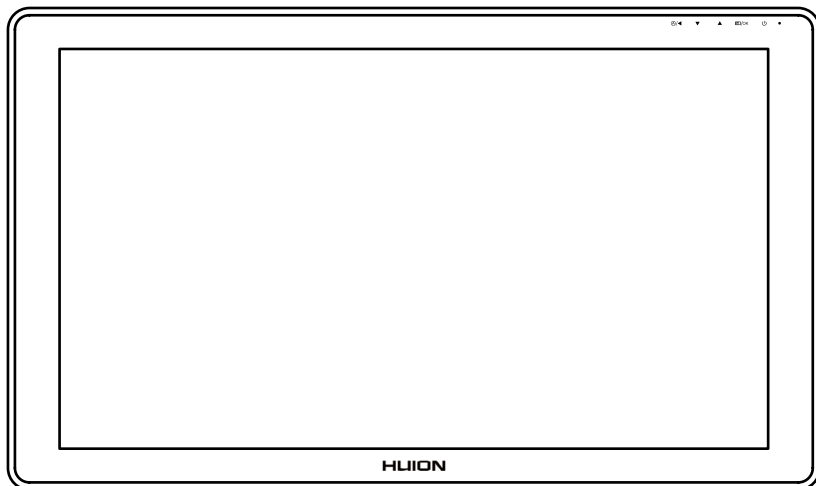

OHJEKIRJA / BRUKSANVISNING

TURVALLISUUSOHJEET

Luethan tämän oppaan turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

- Älä aseta näyttöä vesilähteiden, kuten kylpyammeen, pesualtaan, pesukoneen, uima-altaan tai lavuaarin, läheisyyteen. Älä säilytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kosteassa kellarissa.
- Älä sijoita näyttöä paikkaan, joka on epävakaata tai korkeudelle, johon lapset yltävät helposti.
- Älä sijoita näyttöä tai digitaalista kynää magneettikentän läheisyyteen.
- Takakotelossa olevat urat ja reiät on suunniteltu tuuletusta varten, jotta näyttö ei ylikuumene. Älä aseta näyttöä sängyille, sohville, matoille tai umpinaisiin tiloihin.
- Näytössä saa käyttää vain tyyppikilvessä mainittuja virtalähteitä. Jos sinulla on kysyttävää käyttämästäsi virtalähteestä, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Katkaise virta, kun laite ei ole käytössä. Sähkökatkojen aikana tai, kun näyttöä ei käytetä pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta.
- Älä irrota virtalähdettä pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina itse latauslaitteesta/pistotulpasta.
- Laitteessa saa käyttää ainoastaan sille soveltuvaa ja valmistajan hyväksymää CE-merkittyä virtalähdettä.
- Varmista, että johdot eivät muodosta kompastumisvaaraa. Varmista, ettei johdot taitu, joudu puristuksiin, tai altistu vedelle tai kosteudelle.
- Varmista, ettei näyttöön pääse vieraita esineitä urien kautta ja estä nesteen roiskuminen näytölle, jotta vältät oikosulun tai tulipalovaaran.
- Ennen näytön puhdistamista irrota USB-kaapeli. Pyyhi pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä pesuaineita.
- Jos näyttö hajoaa, älä avaa pääkoteloa ja yritä korjata sitä itse. Pyydä tuotteelle huoltoa asianmukaista korjausta ja huoltoa varten.

Seuraavien tilanteiden ilmetessä, irrota virtalähde. Saatat myös tarvita huoltotoimia täydellistä korjausta ja huoltoa varten:

- A. Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai kulunut.
- B. Näytön sisälle on roiskunut nestettä.
- C. Näyttö on pudonnut tai nestekidenäyttö on rikki.
- D. Kun näytössä ilmenee selviä poikkeavuuksia.

Kun osia vaihdetaan, sinun on varmistettava, että korjaaja käyttää valmistajan määrittelemiä korvaavia osia. Yhteensopimaton komponentti saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita vaaroja.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaarren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.




TUOTTEEN ESITTELY

Kiitos **HUIION Kamvas 22 Plus** -piirtonäytön valinnasta!

Tämä laadukas ammattilaistason piirtonäyttö vie tuottavuutesi uusiin ulottuvuuksiin niin työ- kuin huvikäytössäkin. Vapaa piirtäminen, kirjoittaminen ja hahmottelu onnistuu kätevästi näppärän kynän ja piirtonäytön monipuolisten ominaisuuksien avulla.


Tutustumalla tähän oppaaseen huolella pääset helposti alkuun uuden piirtonäyttösi kanssa.

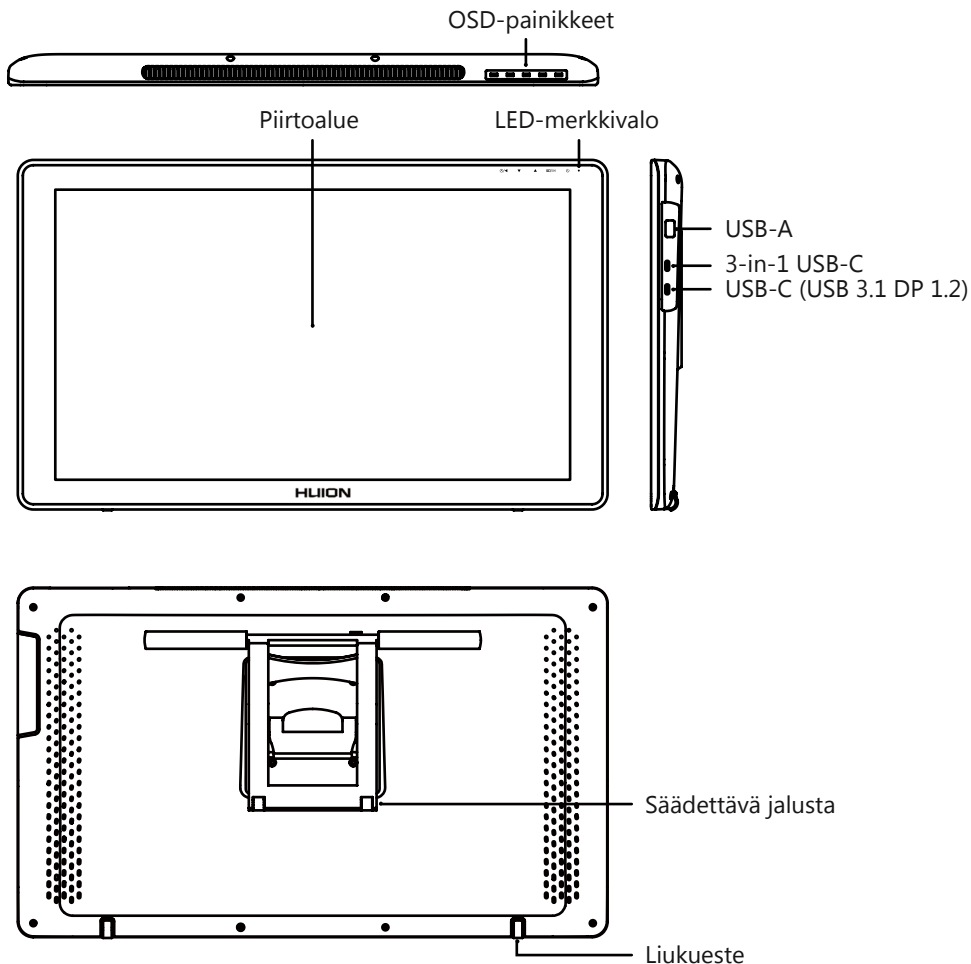

PAKETIN SISÄLTÖ



Kynä




Vaihtokärjet
(kynätelineen sisällä)




Kynäteline




Vaihtokärkiklipsi
(kynätelineen sisällä)

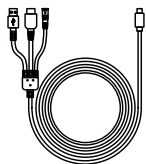


3-in-1 -kaapeli

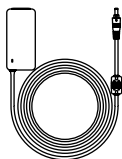

Virta-adaptteri

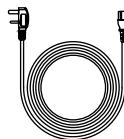


Virtakaapeli

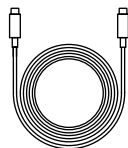

USB-C -kaapeli



Takuukortti


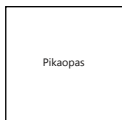


Pikaopas



Puhdistusliina

Säädettävä jalusta

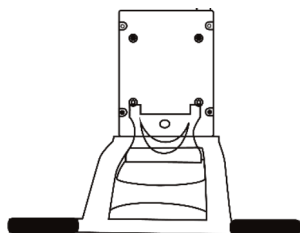

Voit säätää jalustan kulmaa 20°-80°.

KÄYTTÖÖNOTTO


Alta löytyvillä käyttöönotto-ohjeilla pääset kätevimmin aloittamaan piirtonäyttösi käytön. Yksityiskohtaisia piirto-ohjelmaan ja kynään liittyviä ohjeita löydät valmistajan verkkosivuilta.

1. Aloita käyttöönotto kiinnittämällä jalusta HUION Kamvas 22 Plus -piirtonäyttöön.




2. Yhdistä piirtonäyttö tietokoneeseesi 3-in-1 -kaapelin tai USB-C – USB-C -kaapelin avulla.

- a) Yhdistä 3-in-1 -kaapeli ja kiinnitä virta-adaptteri virtakaapeliin.

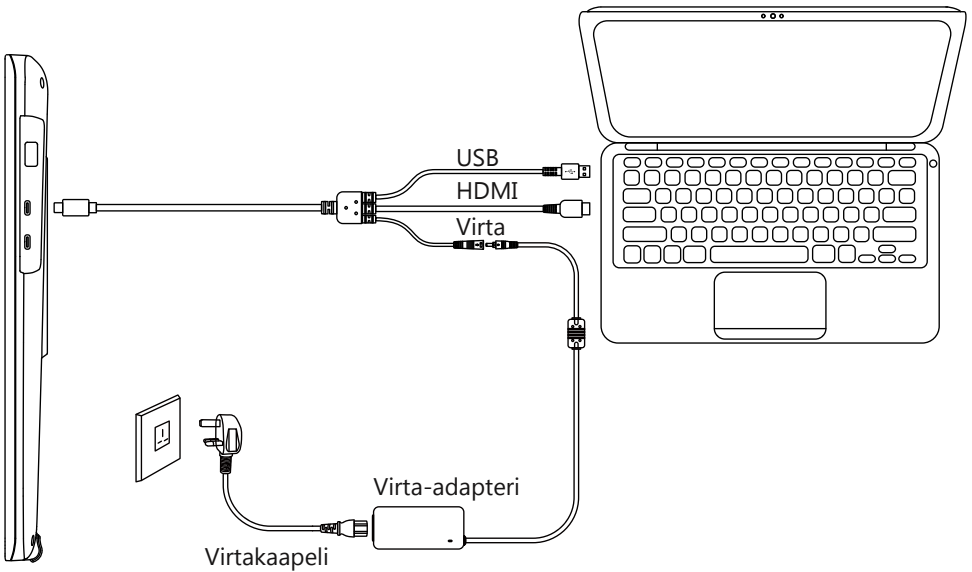

- b) Yhdistä piirtonäyttö käyttämäsi laitteeseen USB-C – USB-C -kaapelilla ja kiinnitä virta-adapteri virtakaapeliin, ja kiinnitä virta-adapteri virtakaapeliin.

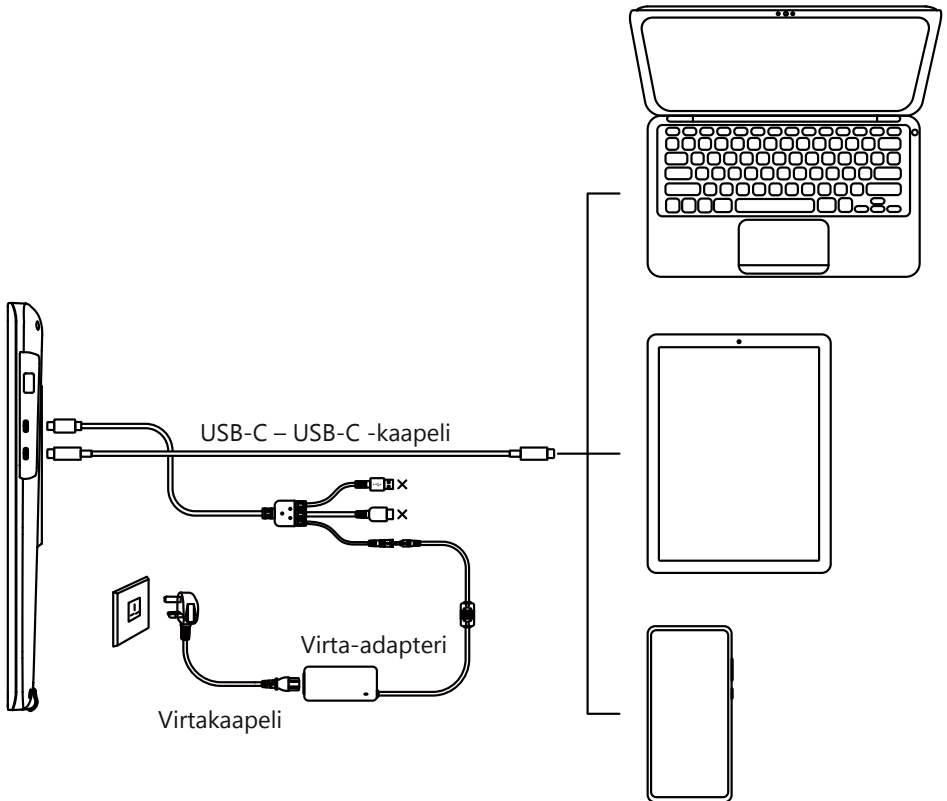

Ajurien asentaminen

Lataa laitteesi ajurit käyttöjärjestelmällesi osoitteesta <https://www.huion.com/download>.

TEKNISET TIEDOT

Malli		Kamvas 22 Plus, GS2202
Näyttö	Näyttöpaneelin koko	21.5"
	Tarkkuus	1920 x 1080 (16:9)
	LCD-tyyppi	IPS
	Piirtoalue	476,64 x 268,11 mm
	Kontrastisuhde	1200:1
	Kirkkaus	220cd/m²
	Vasteaika	14ms
	Katselukulma	178°
	Väriskaala	140% sRGB
	Värituki	16.7M (8bit)
Kosketuspinta	Kosketustyyppi	Akkuvapaa EMR
	Kosketusresoluutio	5080LPI
	Paineentunnistustasot	8192
	Kosketustarkkuus	±0.5 mm (keskusta), ±3 mm (kulma)
	Tunnistuskorkeus	10mm
Kynä	Malli	PW517
	Koko	163,7 x Ø 14,3 mm
	Painikkeet	Kaksi muokattavissa olevaa painiketta
Yleiset	Ulostulojännite	12V 3A
	Kuvaliitännät	3-in-1 USB-C ja USB-C–USB-C
	Koko	546,06 x 323,07 x 19,1~26,7 mm (ilman tukea)
	Nettopaino	3,9kg (tuen kanssa)
	Käyttöjärjestelmätuki	Win 7->, mac OS 10.12->, Android

ONGELMANRATKAISU

Mikäli piirtonäyttösi käytön aikana ilmenee ongelmia, tutustuthan allaoleviin yleisimpien ongelmien ratkaisuihin ennen yhteyden ottamista huoltoon tai jälleenmyyjään.

Mahdollisia näyttöön liittyviä ongelmatilanteita	
Ongelma	Syy/Ratkaisu
Virran merkkivalo ei vilku	• Varmista, että virta on päällä. • Tarkista liitännät ja virtakaapeli.
Ei kuvaa näytöllä	• Varmista, että virta on päällä. • Varmista, että kaapeliliitännät on oikein. • Varmista piirtonäytön käyttötila • Tarkista, että vihreä merkkivalo palaa. Mikäli se ei pala, käynnistä tietokone uudelleen ja yhdistä kaapeli uudelleen.
Ei signaalia	• Tarkista, että kaapelit on kunnolla kiinni. • Mikäli käytät pöytäkoneetta varmista, että HDMI on kiinni näytönohjaimessa eikä emolevyssä. • Mikäli käytän Windowsia, paina "WIN+P" ja valitse <u>Laajenna</u> tai <u>Sama näyttö</u>. • Mikäli tietokoneessasi ei ole HDMI-liitäntää, tarvitset erillisen HDMI-adapterin. Emme suosittele USB-HDMI -adapteria, emmekä USB-hubia.
Kuvat ovat epäselviä	• Aseta näyttötarkkuudeksi 1920 x 1080.
Näytöllä on vain tietokoneen taustakuva ja tehtäväpalkki	• Tämä johtuu useimmiten siitä, että käytössäsi on <u>Laajenna</u> -tila, ja se on aivan normaalia. • Jos et ole tottunut käyttämään <u>Laajenna</u> -tilaa, suosittelemme käyttämään <u>Sama näyttö</u> -tilaa. • Mikäli käytät Laajenna -tilaa varmista, että piirtonäyttösi on valittu "työskentelyalueeksi".
Värejä tuntuu puuttuvan	• Tarkista, että signaalkaapelin pinnit eivät ole vääntyneet tai muutoin vahingoittuneet.
Näkyvissä on väriaberraatiota	• Alueellisen värilämpötilan ollessa erilainen, pieni väriaberraatio (kromaattinen aberraatio) on normaali ilmiö.
Kuvat aaltoilevat tai värisevät	• Tämä johtuu hyvin todennäköisesti lähellä olevan elektronisen laitteen aiheuttamasta häiriöstä.

Mahdollisia toimintoihin/ominaisuuksiin liittyviä ongelmatilanteita

Ongelma	Syy/Ratkaisu
Kursori liikkuu ilman painetta	• Tarkista, ettet ole epähuomiossa asentanut väärää ajureita tai avannut piirto-ohjelmaa ajurien asentuessa. • Poista väärät ajurit ja sulje piirto-ohjelma. Asenna HUION-ajuri uudestaan ja käynnistä tietokone uudelleen asennuksen jälkeen.
Kynä ei toimi	• Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua kynää. • Varmista, että ajurit on asennettu oikein.
Piirtonäytön painikkeet eivät toimi	• Tarkista, että painikkeet on aktivoitu ohjelmistossa. • Varmista, että painikkeet on määritelty oikein. • Tarkista, että painikkeiden lukitus ei ole päällä.
Tietokone ei siirry lepotilaan	• Kun et käytä piirtonäyttöä, muista siirtää kynä pois näytön päältä. Näytölle jätetty kynä pitää tietokoneen hereillä.
Kynän sivupainike ei toimi	• Painaessasi painiketta varmista, että kynän kärki ei koske piirtopintaa ja, että se on enintään 10mm etäisyydellä piirtonäytöstä.
Tietokone ei tunnista piirtonäyttöä	• Tarkista USB-portin ja -kaapelin toimivuus, sekä kunto. Käytä toista USB-porttia mikäli portissa on vikaa.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Vi rekommenderar att du läser säkerhets- och bruksanvisningarna i denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten. Förvara anvisningarna för framtida bruk.

- Placera inte ritplattan i närheten av vattenkällor som badkar, handfat, tvättmaskin eller simbassäng. Förvara inte enheten i fuktiga utrymmen, t.ex. i en fuktig källare.
- Placera inte enheten på en instabil plats eller på en höjd där barn lätt kan nå den.
- Placera inte ritplattan eller den digitala pennan i närheten av ett magnetfält.
- Spåren och hålen i det bakre höljet är utformade för ventilation för att förhindra att ritplattan överhettas. Placera inte enheten på sängar, soffor, mattor eller i slutna utrymmen.
- Endast de nätaggregat som anges på märkskylten får användas tillsammans med enheten. Kontakta din återförsäljare om du har frågor om det nätaggregat som du använder.
- Stäng av strömmen när apparaten inte används. Vid strömavbrott eller när ritplattan inte används under en längre tid, dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Dra inte ur nätaggregatet genom att dra i sladden, utan dra alltid i laddaren/kontakten.
- Använd endast en lämplig CE-märkt strömförsörjning som godkänts av tillverkaren.
- Se till att kablarna inte utgör en snubbelrisk. Se till att kablarna inte är böjda, klämda eller utsätts för vatten eller fukt.
- Se till att inga främmande föremål kommer in i ritplattan genom spåren och förhindra att vätska stänker på displayen för att undvika kortslutning eller brandfara.
- Koppla bort USB-kabeln innan du rengör skärmen. Torka av med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel.
- Om ritplattan går sönder ska du inte öppna huvudhöljet och försöka reparera den själv. Lämna in produkten på service för korrekt reparation och underhåll.

Om följande situationer uppstår ska du koppla bort strömförsörjningen. Du kan också behöva underhåll för en fullständig reparation och service:

- A. Nätkabeln eller stickkontakten är skadad eller sliten.
- B. Vätska har stänkt in i ritplattan.
- C. Ritplattan har tappats eller så är den flytande kristalldisplayen trasig.
- D. När det finns uppenbara avvikelser i displayen.

När du byter ut delar måste du se till att reparatören använder reservdelar som specificeras av tillverkaren. En komponent som inte är kompatibel kan orsaka brand, elektriska stötar eller andra faror.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.




PRODUKTPRESENTATION

Tack för att du valde **HUION Kamvas 22 Plus** -ritplattan!

Den här högkvalitativa ritplattan kommer att ta din produktivitet till nya höjder både på jobbet och i fritiden. Med enkel anslutning, en praktisk penna och ett brett utbud av funktioner kan du skissa, rita fritt och mycket mer.


Kom enkelt igång med din nya ritplatta genom att läsa den här guiden.

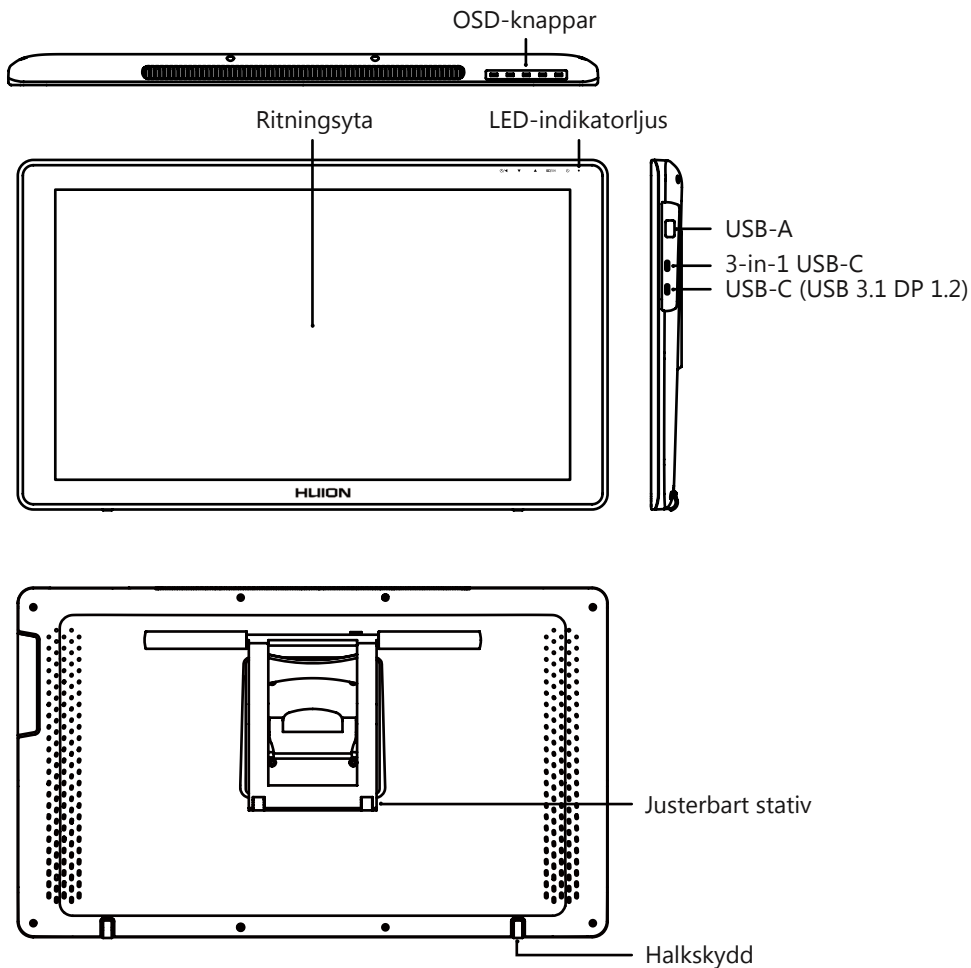

PAKETETS INNEHÅLL



Penna




Ersättningsspetsar
(inuti pennhållaren)




Pennhållare




Ersättningsclip (inuti
pennhållaren)

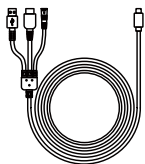


3-in-1 -kabel

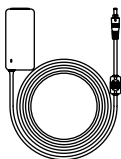

Strömadapter

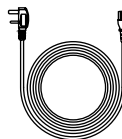


Strömkabel

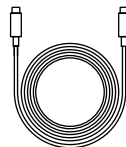

USB-C -kabel



Garantikort


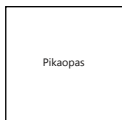


Snabbguide



Rengöringsduk

Justerbart stativ

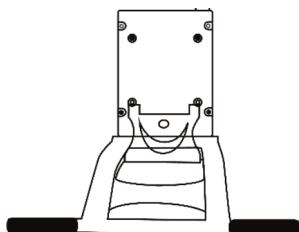


Du kan justera vinkeln på stativet från 20°- 80°.

DRIFTSÄTTNING

Driftsättningsanvisningarna nedan är det enklaste sättet att komma igång med att använda ritplattan. För detaljerade instruktioner om ritprogrammet och pennan, besök tillverkarens webbplats.


1. Börja installationen genom att fästa stativet på HUION Kamvas 22 Plus -ritplattan.

Du kan justera vinkeln på stativet genom att dra i den här spaken.

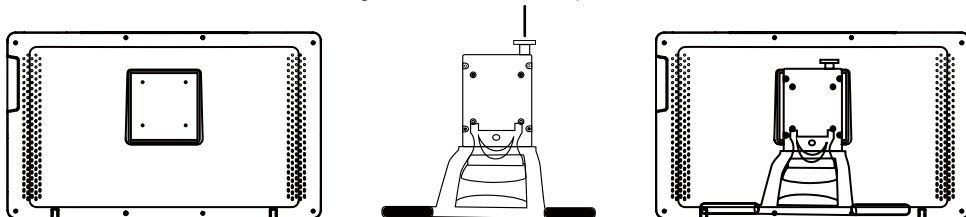


2. Ansluta ritplattan till dator med den 3-in-1 -kabeln eller med USB-C till USB-C -kabeln.

- a) Anslut 3-in-1 -kabeln och koppla strömadaptern till strömkabeln.

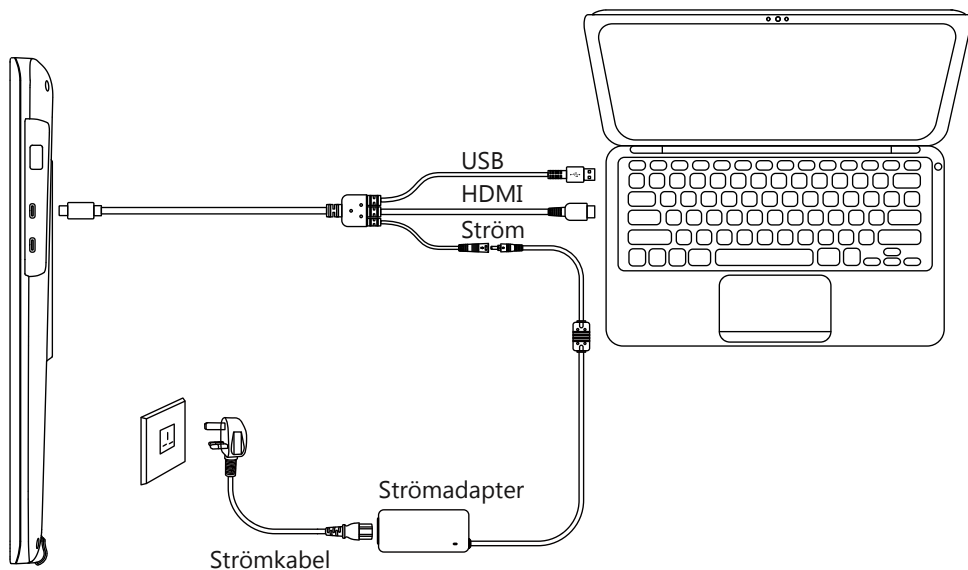

- b) Anslut ritplattan till den enhet du använder med USB-C till USB-C -kabeln och anslut strömadaptern till strömkabeln.

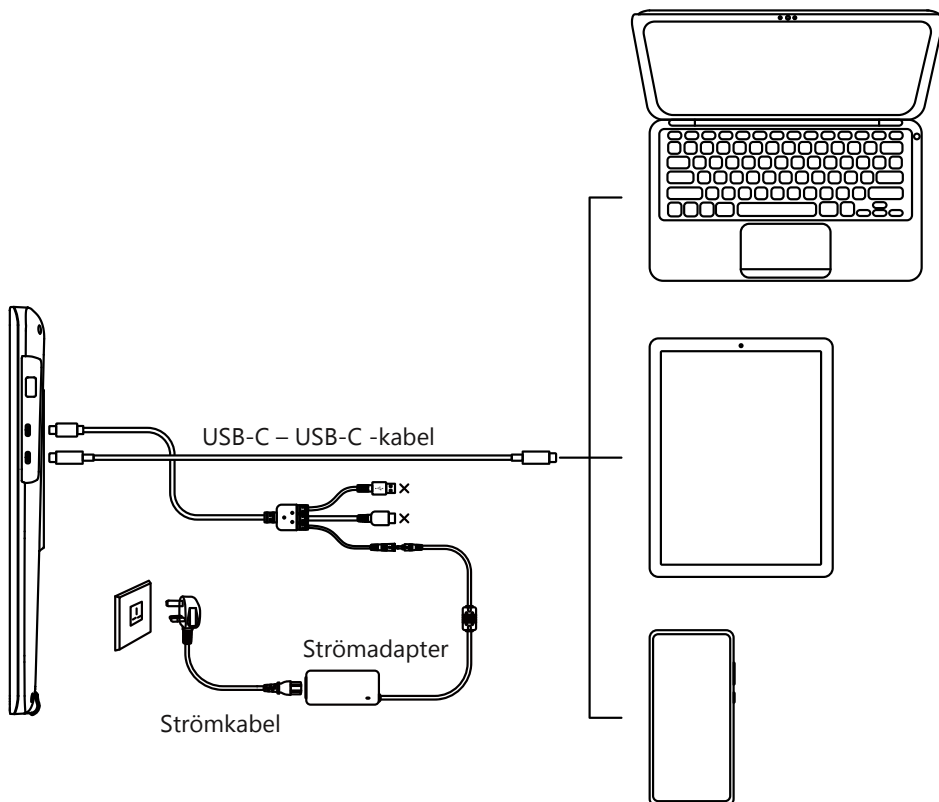

Installera drivrutiner

Ladda ner drivrutiner för din enhet till ditt operativsystem från <https://www.huion.com/download>.

TEKNISK INFORMATION

Modell		Kamvas 22 Plus, GS2202
Skärm	Skärmstorlek	21.5"
	Bildupplösning	1920 x 1080 (16:9)
	LCD-panel	IPS
	Ritningsyta	476,64 x 268,11 mm
	Kontrast	1200:1
	Ljussytrka	220cd/m²
	Responstid	14ms
	Visningsvinkel	178°
	Färgskala	140% sRGB
	Färgstöd	16.7M (8bit)
Kosketuspinta	Kontakttyp	Batterilös EMR
	Linjer per tum	5080LPI
	Tryckkänslighetsnivåer	8192
	Pekupplösning	±0.5 mm (centrum), ±3 mm (hörn)
	Detektionshöjd	10mm
Penna	Modell	PW517
	Storlek	163,7 x Ø 14,3 mm
	Knappar	Två anpassningsbara knappar
Generella	Ström	12V 3A
	Video anslutningar	3-in-1 USB-C och USB-C–USB-C
	Storlek	546,06 x 323,07 x 19,1~26,7 mm (utan stativ)
	Vikt	3,9kg (med stativ)
	Stöd för operativsystem	Win 7->, mac OS 10.12->, Android

FELSÖKNING

Om du stöter på problem när du använder ritplattan ska du läsa de vanligaste lösningarna nedan innan du kontaktar din serviceleverantör eller återförsäljare.

Möjliga problem relaterade till skärmen	
Problem	Orsak/Lösning
Strömindikatorljus blinkar inte	• Kontrollera att strömmen är påslagen. • Kontrollera anslutningarna och strömkabeln.
Ingen bild på skärmen	• Kontrollera att strömmen är påslagen. • Kontrollera att kabelanslutningarna är korrekta. • Kontrollera skärmens driftläge. • Kontrollera att den gröna lampan är tänd. Om den inte lyser, starta om datorn och koppla in kabeln igen.
Ingen signal	• Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna. • Om du använder en stationär dator ska du kontrollera att HDMI är anslutet till grafikkortet och inte till moderkortet. • Om du använder Windows trycker du på "WIN+P" och väljer <u>Expandera</u> eller <u>Samma skärm</u>. • Om din dator inte har någon HDMI-anslutning behöver du en separat HDMI-adapter. Vi rekommenderar inte en USB till HDMI-adapter och inte heller en USB-hubb.
Bilderna är suddiga	• Ställ in skärmapplösningen på 1920 x 1080.
Endast datorns bakgrundsbild och aktivitetsfältet visas på skärmen	• Det beror vanligtvis på att du är i läget <u>Expandera</u> och det är helt normalt. • Om du inte är van vid att använda <u>Expandera</u>-läget rekommenderar vi att du använder <u>Samma skärm</u>-läget. • Om du använder läget <u>Expandera</u> ska du se till att din ritskärm är vald som "arbetsområde".
Färger verkar saknas	• Kontrollera att signalkabelns ändar inte är tvinnade eller skadade på annat sätt.
Där finns kromatisk aberration	• När den regionala färgtemperaturen skiljer sig åt är små färgavvikelser (kromatisk aberration) ett normalt fenomen.
Bilderna är vågiga eller skakiga	• Detta beror troligen på störningar från en elektronisk enhet i närheten.

Möjliga problem relaterade till funktioner/egenskaper

Problem	Orsak/Lösning
Markören rör sig utan tryck	• Kontrollera att du inte av misstag har installerat fel drivrutiner eller öppnat ritprogrammet när du installerade drivrutinerna. • Avinstallera de felaktiga drivrutinerna och stäng av ritprogrammet. Installera om HUION-drivrutinen och starta om datorn efter installationen.
Pennan fungerar inte	• Se till att du använder den penna som medföljer enheten. • Kontrollera att drivrutinerna är korrekt installerade.
Knapparna på ritplattan fungerar inte	• Kontrollera att knapparna är aktiverade i programvaran. • Kontrollera att knapparna är korrekt definierade. • Kontrollera att knapparna inte är låsta.
Datorn går inte in i viloläge	• När du inte använder ritsplattan ska du komma ihåg att flytta pennan från skärmen. Om du lämnar pennan på skärmen håller du datorn vaken.
Pennans sidoknapp fungerar inte	• När du trycker på knappen ska du se till att pennans spets inte vidrör ritytan och att den inte är mer än 10 mm från ritskärmen.
Datorn känner inte igen ritplattan	• Kontrollera att USB-porten och USB-kabeln fungerar och är i gott skick. Använd en annan USB-port om det är något problem med porten.

Jos sinulla on tämän pikaoppaan lukemisen jälkeen vielä kysymyksiä laitteen käytöstä tai käyttöön-
otosta, suosittelemme tutustumaan valmistajan verkkosivuilta löytyviin laajoihin käyttöohjeisiin. Mikäli
epäilet laitteen olevan viallinen tai rikkoonnut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Tämä käyttöohje perustuu valmistajan ilmoittamiin tietoihin, ja laitteen ulkonäkö ja tekniset ominaisuu-
det voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Huom. Ohjekirjan kuvat tuotteesta ovat viitteellisiä.

Om du har frågor om användningen eller driften av din enhet efter att ha läst denna snabbguide
rekommenderar vi att du läser de omfattande instruktionerna som finns på tillverkarens webbplats.
Om du misstänker att apparaten är trasig eller felaktig ska du kontakta din återförsäljare.

Denna bruksanvisning baserar sig på den information som tillverkaren försett, och enhetens form och
tekniska drag kan ändras utan skild anmälan.

Obs. Bilderna i denna bruksanvisning är endast avsedda som referens.



Valmistaja / Tillverkare

Shenzhen HUION Animation Technology CO., LTD.
Bldg 28, Quarter 4, HuaiDeCuiGang Industrial Park, Fuyong Street,
Bao'an District, Shenzhen, 518106, China

www.huion.com

email: service@huion.com



Maahantuoja / Importör

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

www.verkkokauppa.com

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com> (kundservice)