




KAMVAS Slate 10

Piirtotabletti / Ritplatta

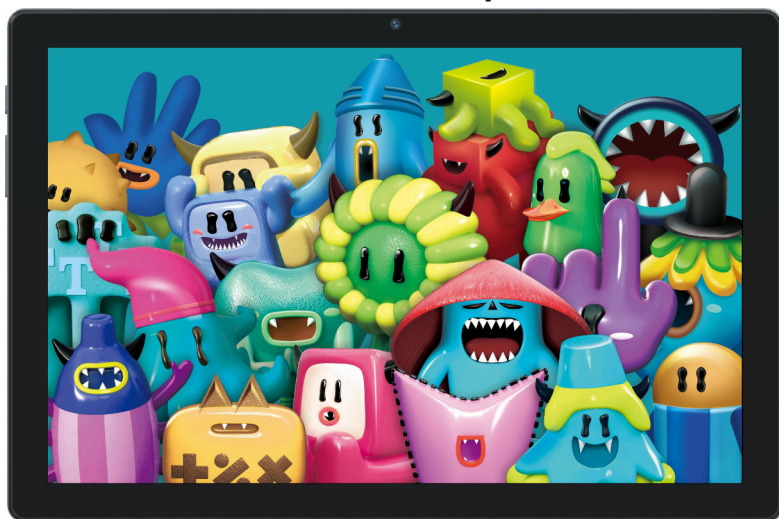

OHJEKIRJA / BRUKSANVISNING

TURVALLISUUSOHJEET

Luethan tämän oppaan turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

- Älä aseta laitetta vesilähteiden, kuten kylpyammeen, pesualtaan, pesukoneen, uima-altaan tai lavuaarin, läheisyyteen. Älä säilytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kosteassa kellarissa.
- Älä sijoita tablettia paikkaan, joka on epävakaata tai korkeudelle, johon lapset yltävät helposti.
- Älä sijoita tablettia tai digitaalista kynää magneettikentän läheisyyteen.
- Takakotelossa olevat urat ja reiät on suunniteltu tuuletusta varten, jotta näyttö ei ylikuumene. Älä aseta laitetta sängyille, sohville, matoille tai umpinaisiin tiloihin.
- Piirtotabletin kanssa saa käyttää vain tyyppikilvessä mainittuja virtalähteitä. Jos sinulla on kysyttävää käyttämästäsi virtalähteestä, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Katkaise virta, kun laite ei ole käytössä. Sähkökatkojen aikana tai, kun tablettia ei käytetä pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta.
- Älä irrota virtalähdettä pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina itse latauslaitteesta/pistotulpasta.
- Laitteessa saa käyttää ainoastaan sille soveltuvaa CE-merkittyä virtalähdettä.
- Varmista, että johdot eivät muodosta kompastumisvaaraa. Varmista, ettei johdot taitu, joudu puristuksiin, tai altistu vedelle tai kosteudelle.
- Varmista, ettei laitteeseen pääse vieraita esineitä urien kautta ja estä nesteiden roiskuminen ruudulle, jotta vältät oikosulun tai tulipalovaaran.
- Ennen laitteen puhdistamista irrota mahdollinen USB-kaapeli. Pyyhi pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä pesuaineita.
- Jos laite hajoaa, älä avaa pääkoteloa ja yritä korjata sitä itse. Pyydä tuotteelle huoltoa asianmukaista korjausta ja huoltoa varten.

Seuraavien tilanteiden ilmetessä, irrota virtalähde. Saatat myös tarvita huoltotoimia täydellistä korjausta ja huoltoa varten:

- A. Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai kulunut.
- B. Näytön sisälle on roiskunut nestettä.
- C. Laite on pudonnut tai nestekidenäyttö on rikki.
- D. Kun laitteessa ilmenee selviä poikkeavuuksia.

Kun osia vaihdetaan, sinun on varmistettava, että korjaaja käyttää valmistajan määrittelemiä korvaavia osia. Yhteensopimaton komponentti saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita vaaroja.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaripäätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyritykseltäsi.




TUOTTEEN ESITTELY

Kiitos **HUIION Kamvas Slate 10** -piirtotabletin valinnasta!

Kamvas Slate 10 on täysiverinen Android-tabletti, joka tukee käyttöä sekä aktiivisen kapasitiivisen kynän että sormien avulla. Monipuoliset mobiililaitteen ominaisuudet auttavat viihdekäytössä, kun taas näppärän kynän tuoma helppous tekee laitteesta erinomaisen piirtämiseen, muistiinpanojen tekemiseen, sekä moneen muuhun luovaan askareeseen. Tutustumalla tähän oppaaseen pääset helposti alkuun uuden laitteesi kanssa.


Etuosaa

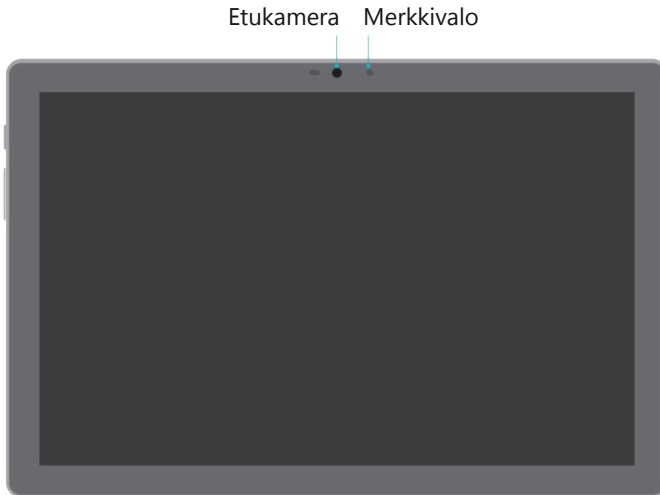

Takaosa




Sivut

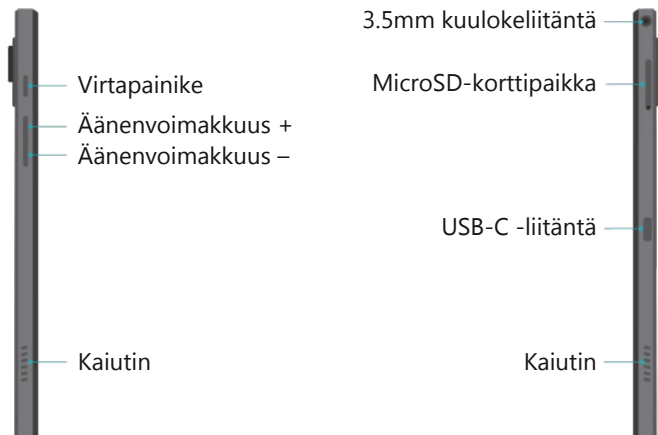

Pohja



Kynä

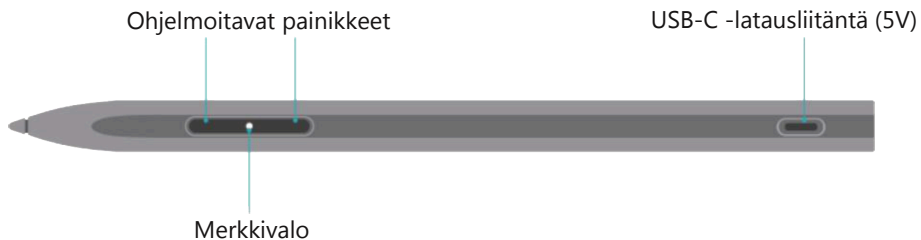

PAKETIN SISÄLTÖ

Kamvas Slate 10 -piirtotabletin lisäksi myyntipakkauksesta löytyy allaolevat lisätarvikkeet.



Kynä




Suojakotelo



SIM-korttityökalu



Kynän vaihtokärki

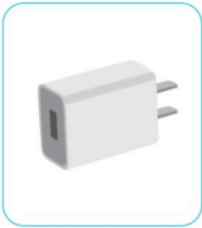

Virtalähde




USB-C -kaapeli



Pikaopas

SUOJAKOTELO

Tuotteen mukana toimitettava nahkakotelo tarjoaa tabletille suojaa, sekä kynälle kätevän säilytyspaikan. Kannen avaaminen avaa myös automaattisesti näytön, ja sulkiessa näyttö menee puolestaan pois päältä. Voit käyttää koteloä myös käteväenä katselu- ja piirtotukenä erilaisissa asennoissa.

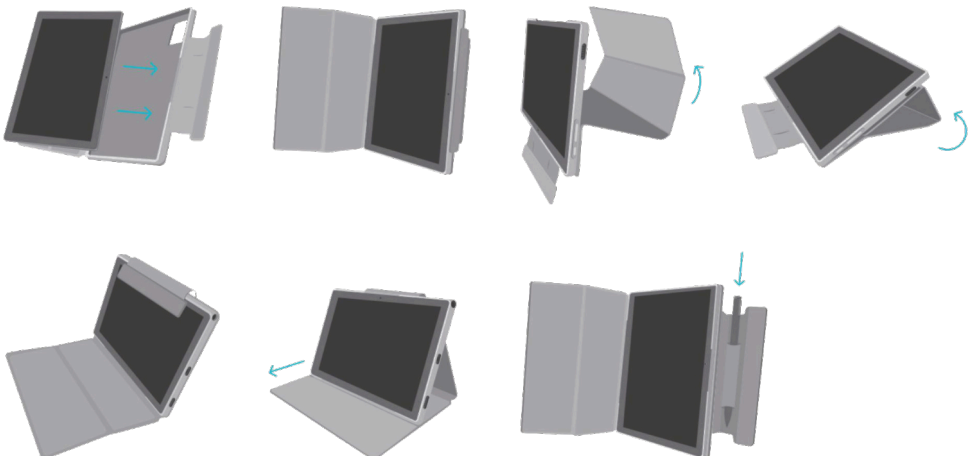


LAITTEEN KÄYTTÖ

HUION Kamvas Slate 10 -piirtotabletissa on sisäänrakennettu Android-käyttöjärjestelmä.

Laitteen lataaminen

Suosittelimme lataamaan laitteen akun täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa myös mukana toimitettu kynä USB-C -kaapelin avulla ennen käyttöä.

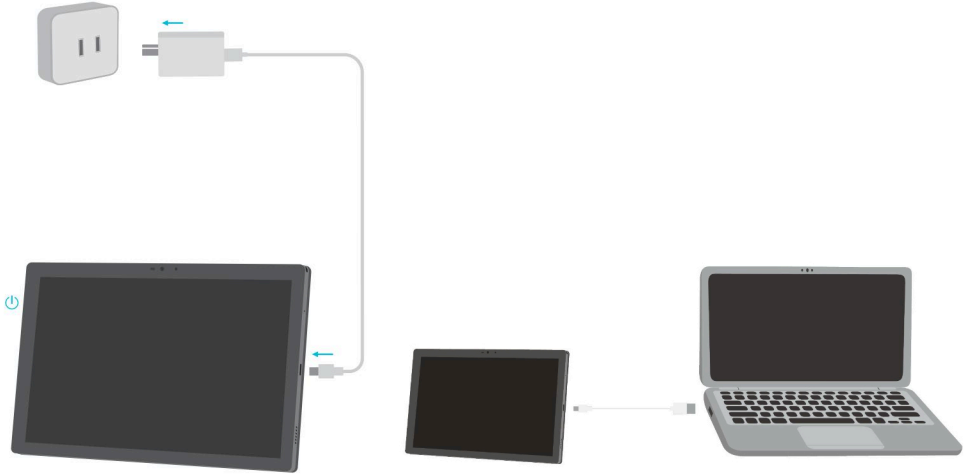

Laitteen käynnistäminen

Paina virtapainiketta pitkään käynnistääksesi laite. Tabletin ollessa käynnissä pitkä painallus avaa ikkunan, josta voit sulkea laitteen tai käynnistää sen uudelleen.



Ohjelmien asentaminen

Laitteessa on HUIONin HiPaint piirto-ohjelmisto valmiiksi Androidiin asennettuna. Päivitetyt ohjelmistot sekä muut haluamasi ohjelmat voit ladata Android-kaupasta.

TEKNISET TIEDOT

	Malli	Kamvas Slate 10, KT1001, Wi-Fi
Näyttö	Näyttöpaneelin koko	10.1"
	Tarkkuus	1920 x 1200 (16:10)
	LCD-tyyppi	IPS
	Työskentelyalue	216,57 x 13,36 mm
	Kontrastisuhte	1000:1
	Kirkkaus	260 cd/m ²
	Vasteaika	25ms
	Katselukulma	160°
	Väriskaala	65% NTSC, 90% sRGB, 66% Adobe RGB
	Värituki	16.7M (8bit)
Kosketuspinta ja kynä	Paineentunnistustasot	4096
	Kosketustarkkuus	±0.3 mm (keskusta), ±0.6 mm (kulma)
	Tunnistuskorkeus	10mm
	Kynän malli	HS200 Active
Akku ja virta	Akku	6000mAh
	Sisääntulojännite	AC 100-240V, 50/60Hz
	Ulostulojännite	5V2A
Yleiset	Liitännät	USB-C, 3.5mm, Pogo
	Koko	243 x 161 x 8,6 mm
	Paino	575 kg
	Käyttölämpötila	0 - 40°C
Laitteisto	Käyttöjärjestelmä	Android 12.0
	RAM	8GB
	Muisti ja tallennustila	128GB + MicroSD-korttipaikka
	Langattomat yhteydet	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0
	Kamerat	Etukamera: 5.0MP, Takakamera: 13.0MP
	GPS	GPS, Glonass, Beidou, Galileo A-GNSS

ONGELMANRATKAISU

Mikäli laitteesi käytön aikana ilmenee ongelmia, tutustuthan allaoleviin yleisimpien ongelmien ratkaisuihin ennen yhteyden ottamista huoltoon tai jälleenmyyjään.

Mahdollisia ongelmatilanteita	
Ongelma	Syy/Ratkaisu
Laite ei käynnisty	<ul style="list-style-type: none">• Yritä käynnistää uudelleen.• Paina virtapainiketta pohjassa pitkään, jotta pakotat laitteen käynnistymään uudelleen.• Varmista, että laite on ladattu.
Laite ei lataudu	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että USB-kaapeli on kunnolla kiinnitetty.• Kokeile muita USB-kaapeleita ja virtalähteitä.
Käyttäessä ilmaantuu virheilmoitus	<ul style="list-style-type: none">• Poista virheilmoituksen aiheuttanut sovellus, lataa ja asenna se uudelleen.• Käynnistä tablet uudelleen.
Tietokone ei tunnista laitetta	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että laite on päällä.• Kokeile toista USB-kaapelia ja/tai -liitäntää.• Varmista, ettei USB-yhteys on "vain lataus"-tilassa.
Yhdistäminen langattomaan verkkoon ei onnistu	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että laitteesi Wi-Fi on päällä.• Tarkista Wi-Fi -verkon salasana.• Käynnistä Wi-Fi -reititin uudelleen.• Poista Wi-Fi -yhteys laitteesta ja luo se uudelleen.
Laitteen tallennustila on loppu	<ul style="list-style-type: none">• Poista käyttämättömiä sovelluksia.• Asenna laitteeseen MicroSD-muistikortti laajentaaksesi tallennustilaa.
Näyttö ei reagoi kosketukseen	<ul style="list-style-type: none">• Puhdista näyttö huolellisesti pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Kynän sivupainike ei toimi	<ul style="list-style-type: none">• Kynän sivupainikkeet toimivat vain HUION Note ja HiPaint -sovelluksissa.• Sivupainikkeiden toimintojen muokkaus onnistuu HiPaint-sovelluksessa.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Vi rekommenderar att du läser säkerhets- och bruksanvisningarna i denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten. Förvara anvisningarna för framtida bruk.

- Placera inte ritplattan i närheten av vattenkällor som badkar, handfat, tvättmaskin eller simbassäng. Förvara inte enheten i fuktiga utrymmen, t.ex. i en fuktig källare.
- Placera inte enheten på en instabil plats eller på en höjd där barn lätt kan nå den.
- Placera inte ritplattan eller den digitala pennan i närheten av ett magnetfält.
- Spåren och hålen i det bakre höljet är utformade för ventilation för att förhindra att ritplattan överhettas. Placera inte enheten på sängar, soffor, mattor eller i slutna utrymmen.
- Endast de nätaggreat som anges på märkskylten får användas tillsammans med enheten. Kontakta din återförsäljare om du har frågor om det nätaggreat som du använder.
- Stäng av strömmen när apparaten inte används. Vid strömavbrott eller när ritplattan inte används under en längre tid, dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Dra inte ur nätaggreatet genom att dra i sladden, utan dra alltid i laddaren/kontakten.
- Använd endast en lämplig CE-märkt strömförsörjning.
- Se till att kablarna inte utgör en snubbelrisk. Se till att kablarna inte är böjda, klämda eller utsätts för vatten eller fukt.
- Se till att inga främmande föremål kommer in i ritplattan genom spåren och förhindra att vätska stänker på displayen för att undvika kortslutning eller brandfara.
- Koppla bort USB-kabeln innan du rengör skärmen. Torka av med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel.
- Om ritplattan går sönder ska du inte öppna huvudhöljet och försöka reparera den själv. Lämna in produkten på service för korrekt reparation och underhåll.

Om följande situationer uppstår ska du koppla bort strömförsörjningen. Du kan också behöva underhåll för en fullständig reparation och service:

- A. Nätkabeln eller stickkontakten är skadad eller sliten.
- B. Vätska har stänkt in i ritplattan.
- C. Ritplattan har tappats eller så är den flytande kristalldisplayen trasig.
- D. När det finns uppenbara avvikelser i displayen.

När du byter ut delar måste du se till att reparatören använder reservdelar som specificeras av tillverkaren. En komponent som inte är kompatibel kan orsaka brand, elektriska stötar eller andra faror.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.




PRODUKTPRESENTATION

Tack för att du valde **HUIION Kamvas Slate 10** -ritplattan!

Kamvas Slate 10 är en fullfjädrad Android-surfplatta som stöder både aktiv stylus- och fingeranvändning. De mångsidiga funktionerna i den mobila enheten hjälper till vid underhållningsanvändning, medan den enkla användningen av pennan gör den perfekt för ritning, anteckningar och många andra kreativa uppgifter.

Framsida

Främre kamera Indikatorljus

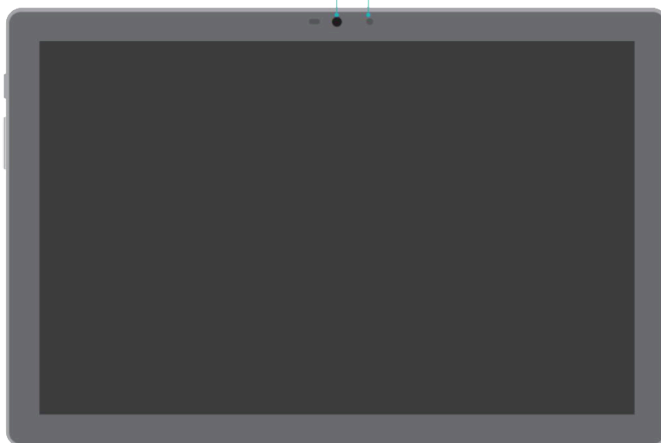


Baksida


Mikrofon

Bakre kamera


Blixt

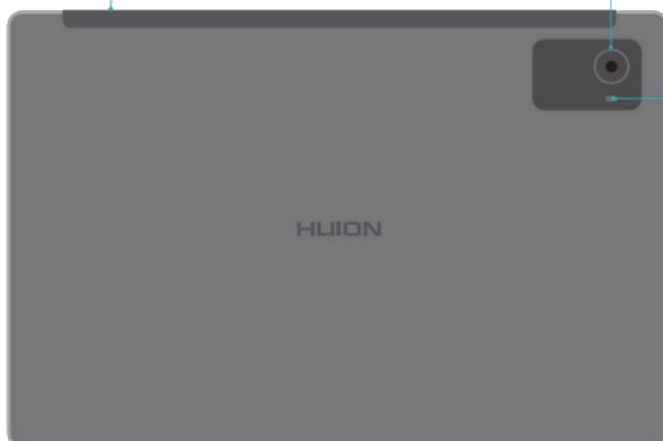


Sidorna

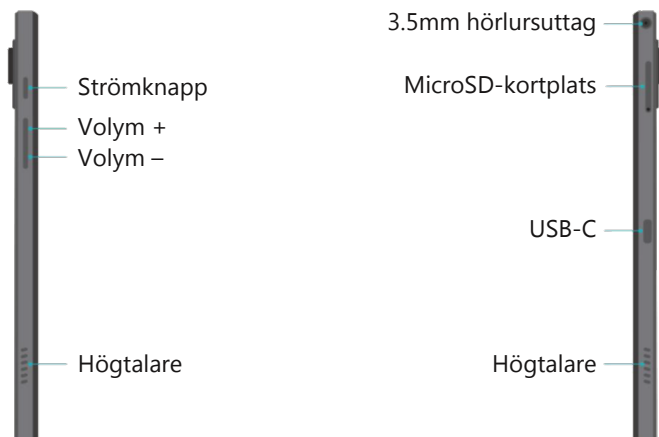

Botten



Penna

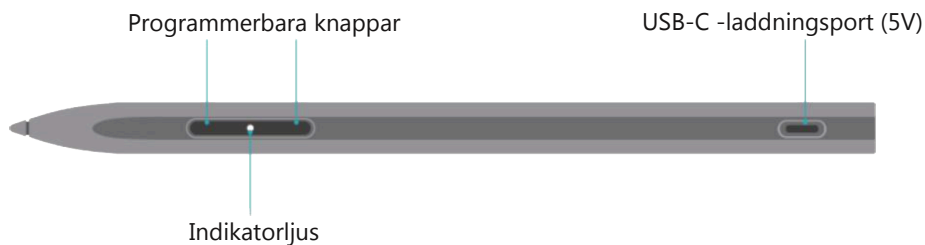

PAKETETS INNEHÅLL

Förutom Kamvas Slate 10 -ritplattan bör försäljningspaketet innehålla följande tillbehör.




Penna




Skyddsfodral



SIM-kortverktyg

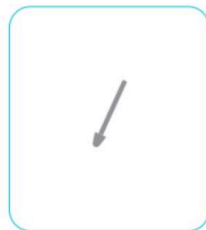

Ersättningspets

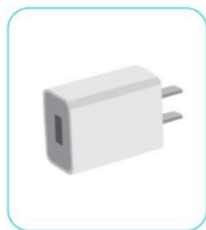

Strömadapter









USB-C -kabel



Snabbguide

SKYDDFODRAL

Läderfodralet som medföljer produkten ger ett skydd för surfplattan och en praktisk plats att förvara pennan på. När du öppnar fodralet aktiveras skärmen automatiskt och när du stänger det stängs skärmen av. Du kan också använda fodralet som ett praktiskt visnings- och ritstöd i olika positioner.

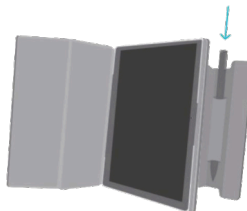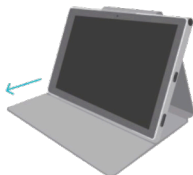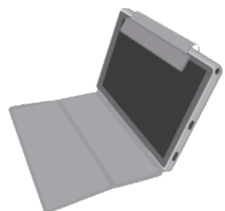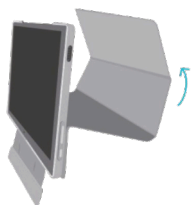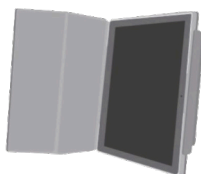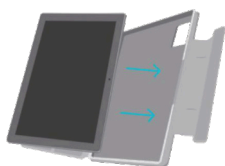


DRIFTSÄTTNING

HUION Kamvas Slate 10 -ritplattan har ett inbyggt Android-operativsystem.

Ladda ner enheten

Vi rekommenderar att du laddar batteriet helt innan du använder enheten för första gången. Ladda också den medföljande kapacitiva pennan före användning.

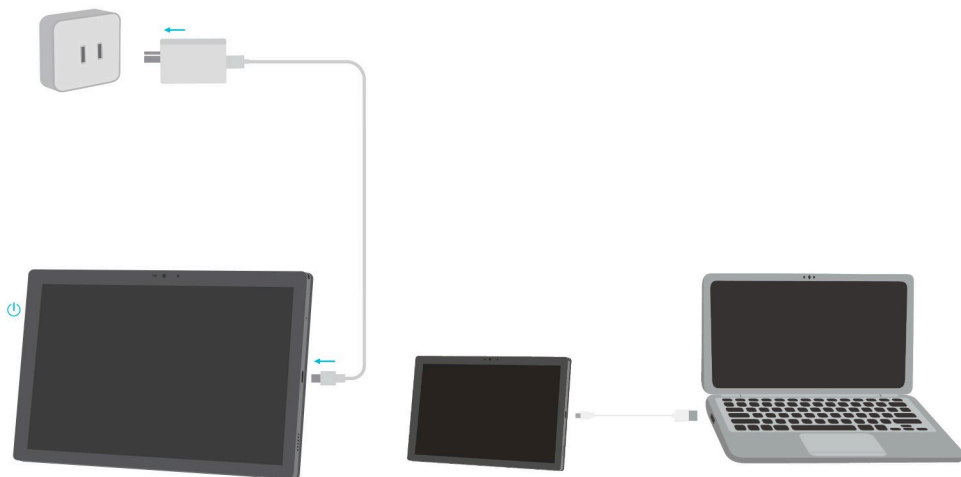

Slå på enheten

Håll strömknappen intryckt för att slå på enheten. Ett långt tryck när surfplattan är igång öppnar ett fönster där du kan stänga av eller starta om enheten.



Installera programvara

Enhets levereras med HUIONs HiPaint-ritprogramvara förinstallerad på Android. Du kan ladda ner den uppdaterade programvaran och all annan programvara du vill ha från Android Store.

TEKNISK INFORMATION

	Modell	Kamvas Slate 10, KT1001, Wi-Fi
Skärm	Skärmstorlek	10.1"
	Bildupplösning	1920 x 1200 (16:10)
	LCD-panel	IPS
	Arbetsyta	216,57 x 13,36 mm
	Kontrast	1000:1
	Ljusstyrka	260 cd/m ²
	Responstid	25ms
	Visningsvinkel	160°
	Färgskala	65% NTSC, 90% sRGB, 66% Adobe RGB
	Färgstöd	16.7M (8bit)
Pekyta och penna	Tryckkänslighetsnivåer	4096
	Pekupplösning	±0.3 mm (mitt), ±0.6 mm (hörn)
	Detektionshöjd	10mm
	Penna modell	HS200 Active
Batteri och ström	Batteri	6000mAh
	Input	AC 100-240V, 50/60Hz
	Output	5V2A
Generella	Anslutningar	USB-C, 3.5mm, Pogo
	Storlek	243 x 161 x 8,6 mm
	Vikt	575 kg
	Driftstemperatur	0 - 40°C
Hårdvara	Operativsystem	Android 12.0
	RAM	8GB
	Lagring	128GB + MicroSD-kortplats
	Trådlösa anslutningar	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0
	Kameror	Framsida: 5.0MP, Baksida: 13.0MP
	GPS	GPS, Glonass, Beidou, Galileo A-GNSS

FELSÖKNING

Om du stöter på problem när du använder ritplattan ska du läsa de vanligaste lösningarna nedan innan du kontaktar din serviceleverantör eller återförsäljare.

Möjliga problem	
Problem	Orsak/Lösning
Enheten startar inte	<ul style="list-style-type: none">• Försök att starta enheten om-• Håll strömknappen intryckt för att tvinga enheten att starta om.• Kontrollera att enheten är laddad.
Enheten laddas inte	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att USB-kabeln sitter ordentligt fast.• Prova andra USB-kablar och nätaggregat.
Ett felmeddelande visas under drift	<ul style="list-style-type: none">• Avinstallera, ladda ner och installera om programmet som orsakade felmeddelandet.• Starta om din surfplatta.
Datorn känner inte igen enheten	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att enheten är påslagen.• Prova en annan USB-kabel och/eller -anslutning.• Kontrollera att USB-anslutningen inte är i läget "endast laddning".
Anslutning till ett trådlöst nätverk fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att Wi-Fi är påslaget på din enhet.• Kontrollera lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk.• Starta om din Wi-Fi-router.• Ta bort Wi-Fi-anslutningen från din enhet och upprätta den igen.
Enheten har slut på lagringsutrymme	<ul style="list-style-type: none">• Ta bort oanvända program.• Installera ett MicroSD-minneskort för att utöka lagringsutrymmet.
Skärmen svarar inte på beröring	<ul style="list-style-type: none">• Rengör skärmen noggrant med en mjuk, torr trasa.
Pennans sidoknapp fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Pennans sidoknappar fungerar endast i HUION Note och HiPaint.• Du kan redigera sidoknapparnas funktioner i HiPaint-programmet.

Jos sinulla on tämän pikaoppaan lukemisen jälkeen vielä kysymyksiä laitteen käytöstä tai käyttöön-
otosta, suosittelemme tutustumaan valmistajan verkkosivuilta löytyviin laajoihin käyttöohjeisiin. Mikäli
epäilet laitteen olevan viallinen tai rikkoonnut, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi.

Tämä käyttöohje perustuu valmistajan ilmoittamiin tietoihin, ja laitteen ulkonäkö ja tekniset ominaisuu-
det voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Huom. Ohjekirjan kuvat tuotteesta ovat viitteellisiä.

Om du har frågor om användningen eller driften av din enhet efter att ha läst denna snabbguide
rekommenderar vi att du läser de omfattande instruktionerna som finns på tillverkarens webbplats.
Om du misstänker att apparaten är trasig eller felaktig ska du kontakta din återförsäljare.

Denna bruksanvisning baserar sig på den information som tillverkaren försett, och enhetens form och
tekniska drag kan ändras utan skild anmälan.

Obs. Bilderna i denna bruksanvisning är endast avsedda som referens.



Valmistaja / Tillverkare

Shenzhen HUION Animation Technology CO., LTD.
Bldg 28, Quarter 4, HuaiDeCuiGang Industrial Park, Fuyong Street,
Bao'an District, Shenzhen, 518106, China

www.huion.com

email: service@huion.com



Maahantuojaja / Importör

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

www.verkkokauppa.com

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com> (kundservice)