
STRÖME

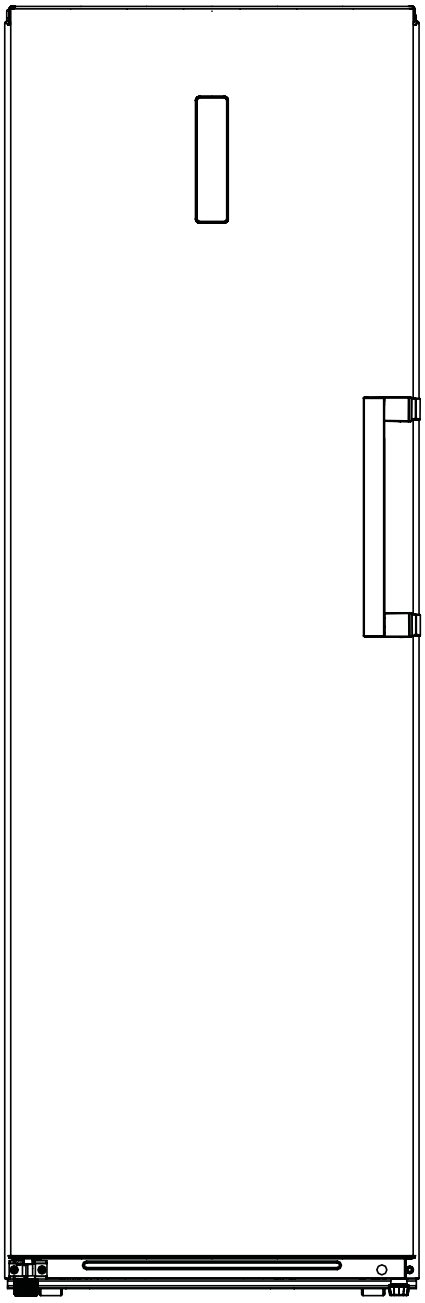

Pakastin/jääkaappi
Frys/kylskåp
HS-364FWEN

# Sisältö

Kiitos, että ostit tämän Ströme-pakastin/jääkaapin!

Oikein hoidettuna tämä laite palvelee sinua luotettavasti monta vuotta. Pyydämme tutustumaan huolellisesti tässä ohjekirjassa esitettyihin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöönottoa sekä ennen laitteen huolto- ja ylläpitotoimia. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Jos sinulla on kysymyksiä laitteen käytöstä tai asennuksesta tai jos epäilet laitteen olevan viallinen tai rikkoontunut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Tämä käyttöohje perustuu valmistajan ilmoittamiin tietoihin, ja laitteen ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.


**Sisältö** **3**

**Turvallisuusohjeet** **4**

**Asennus** **7**

- Pakkauksen purku 7
- Käyttöönottopuhdistus 7
- Sijoituspaikka 7
- Tilantarve 7
- Ilmastoluokat 8
- Virran saanti 8
- Oven kätisyyden vaihtaminen 8
- Ovenkahvan kätisyyden vaihtaminen 9
- Jalkojen säätäminen 10

**Laitteen esittely** **11**

- Ohjauspaneeli ja toiminnot 12
- Pakkauksen sisältö 13

**Hoito ja ylläpito** **15**

**Ongelmienratkaisu** **17**

- Virhekoodit 18

**Tekniset tiedot** **19**

**Huolto ja varaosat** **19**

**Tuoteseloste** **26**

# Turvallisuusohjeet

**VAROITUS!**



Turvallisuuden vuoksi käyttäjän on tärkeää lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle.

Tämä laite on suunniteltu kotitalouskäyttöön ja sitä saa käyttää ainoastaan ohjeiden mukaisesti.

Noudata erityisen huolellisesti asennukseen ja turvalliseen käyttöön liittyvät ohjeita. Väärin käytettynä laite voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

## Asennus

Tämä laite on painava, ja sen siirtämisessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Laitetta ei saa muokata millään tavalla, sillä muokkaaminen voi mitätöidä takuun ja vaarantaa laitteen turvallisuuden.

- Varmista, ettei laitteen sähköjohto joudu puristuksiin asentaessasi laitetta.
- Jos johto tai jokin muu osa laitteesta rikkoontuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Vain valtuutettu huoltohenkilö saa suorittaa tähän laitteeseen liittyviä sähköasennus- tai korjaustöitä.
- Anna laitteen seistä lopullisella paikallaan kaksi tuntia ennen sen käynnistämistä, jotta jäähdytysaine ja kompressorin öljy asettuvat.
- Älä kallista laitetta yli 40° kuljetuksen, asennuksen tai käytön aikana.

**VAROITUS** - Tätä kylmäsäilytyslaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena.

Laitteen on seistävä vapaasti siten, että tilaa jää riittävästi ilmanvaihdolle. Älä asenna laitteen takaosaa aivan kiinni seinään, vaan jätä noin 10 cm tilaa laitteen ja seinän välille.

**VAROITUS** - Laite on asennettava siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy. Älä käytä jatkojohtoa tai haaroitinta.

**VAROITUS** - Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja.

**VAROITUS** - Älä yritä nopeuttaa huurteen sulattamista millään erikoiskeinoilla, ellei valmistaja ole niitä erikseen sallinut.

**VAROITUS** - Älä vahingoita jäähdytyselementtiä tai mitään siihen liittyvää osaa.

**VAROITUS** - Älä muuta tuotteen ominaisuuksia tai muokkaa tuotetta millään tavalla.

**VAROITUS** - Jos laitteen sähköjohto vahingoittuu, on se vaihdatettava uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä.

**VAROITUS** - Vältä avotulen käyttöä laitteen lähellä, sillä kylmäaine ja eristeessä käytetty solustusaine ovat vuotaessaan tulenarkoja.

**VAROITUS** - Rikkoontuneet, vanhat ja käytöstä poistuneet kylmälaitteet on hävitettävä ammattimaisen jätteidenkäsittelylaitoksen toimesta. Voit myös ottaa yhteyttä kodinkoneiden jälleenmyyjään.

**VAROITUS** - Älä sijoita laitteen päälle tai käytä laitteen sisällä minkäänlaisia sähkölaitteita, jollei valmistaja ole niitä erikseen sallinut.

- Poista kaikki suojamuovit ja pakkausmateriaalit laitteesta.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa. Laitetta ei saa asentaa kylpyhuoneeseen, saunaosastolle

tai muuhun kosteaan tai puolikosteaan tilaan.

- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle, poislukien puhdistuksessa ohjeiden mukaisesti käytettävät aineet.
- Älä kaada laitteeseen vettä tai muita nesteitä.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Älä käsittele mitään laitteen osaa kostein käsin, poislukien puhdistuksessa ohjeiden mukaisesti käytettävät aineet.
- Älä säilytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä ja nesteitä tämän tai muiden laitteiden lähellä. Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten aerosolitölkkejä, joissa on syttyvä ponneaine.
- Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- 3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitetta.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista laitteen merkkikilvestä, että laitteen sijoituspaikalla on mahdollisuus syöttää sille sen vaatima jännite.
- Sammuta laite ennen puhdistusta, huollattamista tai laitteen siirtämistä irrottamalla pistotulppa pistorasiasta.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut (esim. pudonnut tai siinä on näkyviä vaurioita) tai toimii epänormaalisti. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut.
- Älä irrota virtajohtoa vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistotulpasta.
- Jos et käytä laitetta vähään aikaan tai jos aiot varastoida laitteen, irrota virtajohto, sulata ja puhdista laite ennen varastointia. Laite on säilytettävä kuivassa tilassa, jonka lämpötila on yli +10 °C ympäri vuorokauden.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen sen rikkoonnuttua.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja varaosia.

## Jäähdytys- ja eristysaine

Jäähdytyselementissä on käytetty jäähdytysaineena isobutaania (R600a), joka on luonnonkaasu, jolla on ympäristöystävälliset ominaisuudet. Isobutaani on kuitenkin tulenarka, joten erityistä huolta on pidettävä laitteen kuljetuksessa, asennuksessa ja liikuttamisessa, jotta laitteen jäähdytyselementti tai siihen liittyvät osat eivät vaurioidu. Jos jäähdytyselementti vaurioituu, vältä avotulta ja tuuleta tila huolellisesti. Vältä menemästä tilaan, jossa vuotava kylmälaite sijaitsee ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Varmista myös että sivulliset, lapset ja lemmikit pysyvät poissa tilasta.

Laitteessa on käytetty eristeaineena polyuretaanivaahtoa, jossa on solustuskaasuna syklopentaania, joka on tulenarka aine.

Jos joudut kosketuksiin isobutaanin kanssa, huuhtele runsaalla vedellä ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin jatkotoimenpiteitä varten.

## Lasten turvallisuus

Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella tai pääse käsiksi sen säätöpainikkeisiin. Laitteen pakkaukset (muovipussit, styroksi, ym.) voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran lapsille. Tee vanha, kierrätykseen menevä laite vaarattomaksi irrotettuasi sen pistorasiasta ja poistettuasi huurteen leikkaamalla virtajohto kahtia. Irrota vanhan laitteen ovessa mahdollisesti oleva lukituspultti tai suorita muu vastaava toimenpide

laitteen alkuperäisen ohjekirjan mukaisesti varmistaaksesi, ettei laite aiheuta tukehtumisvaaraa, jos lapsi lukitsee itsensä laitteen sisään.

## Käyttökohteet

Laitteen tarkoitus on säilyttää elintarvikkeita ja muita tuotteita, jotka on tarkoitettu säilytettäväksi pakastettuina tai viileässä.

Laite on mahdollista napinpainalluksella muuttaa pakastimesta jääkaapiksi ja toisinpäin.

**Huom!** Mikäli käyttötilaa vaihdetaan, on vaarana, että laitteessa olevat elintarvikkeet pilaantuvat!

Älä uudelleenpakasta kertaalleen sulatettuja pakasteita. Älä aseta hiilihapotettuja tuotteita (esim. virvoitusjuomat) laitteeseen kun sitä käytetään pakastimena.

Suoraan pakastimesta syödyt tuotteet, kuten jäätelö, voivat aiheuttaa paleltumia. Älä poista tuotteita pakastimesta kostein käsin välttyäksesi paleltumilta. Noudata säilytettävien tuotteiden ohjeistuksia. Laitteen valmistaja tai jälleenmyyjä ei ole vastuussa väärin säilytettyjen tuotteiden pilaantumisesta.

- Kahden tähden pakasteosastot soveltuvat pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistukseen sekä jääkuutioiden valmistukseen.
- 1 tähden, 2 tähden ja 3 tähden osastot eivät sovellu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.



4 tähden symboli: Pakastinlokeron lämpötila on -18 °C tai kylmempi, ja sillä on kyky pakastaa nopeasti tietty määrä elintarvikkeita.



3 tähden symboli: Pakastinlokeron lämpötila on -18 °C tai kylmempi.



2 tähden symboli: Pakastinlokeron lämpötila on -12 °C tai kylmempi.



1 tähden symboli: Pakastinosasto, jonka tavoitelämpötila ja säilytysolosuhteet ovat -6 °C.

## Huolto

Tämän tuotteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltohenkilö, ja laitteen korjaukseen saa käyttää vain valmistajan hyväksymiä varaosia. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Kokemattoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaurioita ja henkilövahinkoja. Ota ongelmatapauksissa yhteyttä huoltoyhtiöön tai jälleenmyyjään.

## Laitteen elinkaaren päättyessä



Laite luokitellaan ongelmajätteeksi, eikä sitä saa hävittää normaalin jätteen seassa. Laite on toimitettava jätteidenkäsittelylaitokselle tai kodinkoneita myyvään liikkeeseen kierrätystä varten. Varmista ennen kierrätykseen viemistä, että laitteen oven lukitusmekanismi on purettu, jotta laite ei aiheuta tukehtumisvaaraa.

## Pakkausmateriaalit



Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallisten ympäristösäädösten mukaisesti. Älä hävitä pakkausmateriaaleja yhdessä kotitalous- tai muun jätteen kanssa. Vie ne paikallisten viranomaisten osoittamiin pakkausmateriaalien keräyspisteisiin.

# Asennus

## Pakkauksen purku

Tarkista pakkauksen kunto ennen sen purkamista. Jos havaitset vaurioita, tarkista laite erityisen huolellisesti ennen käyttöä. Poista kaikki pakkausmateriaalit, kuten pahvit, muovit ja styroksinpalat ja säilytä ne mahdollista tulevaa kuljetustarvetta varten. Varmista, etteivät pakkausmateriaalit päädy lasten tai lemmikkien ulottuville tukehtumisvaaran välttämiseksi.

Toimita pakkausmateriaalit kierrätykseen mikäli et tarvitse niitä enää.

Tarkista kaikkien osien kunto ja ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos havaitset vaurioita tai puutteita.

**Huom!** Laitteen siirtämiseen ja asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä.

## Käyttöönottopuhdistus

Pese laitteen kaikki sisäpinnat vedellä kostutetulla liinalla ja hellävaraisella puhdistusaineella. Hyllyt ja laatikot voi pestä käsin vedellä ja astianpesuaineella. Pyyhi laite ja muut osat huolella kuivaksi ennen laitteen käynnistämistä.

**TÄRKEÄÄ:** Lue tämän käyttöohjeen alussa olevat asennukseen ja käyttöön liittyvät varotoimet huolellisesti läpi.

On suositeltavaa asentaa tulvasuoja laitteen alle mahdollisten vuotojen ja kondensaatioveden kertymisen havaitsemiseksi. Tulvasuojan käyttö on monen kotivakuutuksen edellytyksenä korvausten saamiseksi vahinkojen sattuessa. Tulvasuoja on erikseen hankittava lisävaruste.


## Sijoituspaikka

Valitse laitteelle sijoituspaikka, joka ei ole lähellä lämmönlähteitä (kuten hella tai lämpöpatteri) äläkä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon. Laitteen ympärille on varmistettava tarpeellinen ilmanvaihto, joka käytännössä tarkoittaa, että laitteen taakse ja sivuille on jätettävä vähintään 10 cm tilaa. Laitteen yläpuolelle pitää jättää n. 30 cm tilaa. Laitetta ei saa sijoittaa kiinni seinään. Varmista, että laitteen alusta on tasainen ja että oven voi avata esteettä.

Laitteessa on kaksi tasattavaa jalkaa. Varmista niiden avulla, että laite seisoo suorassa.

## Tilantarve

Tarkista laitteen mitat alla olevasta kaaviosta. Ota huomioon oven avaukseen vaadittava tila. Oven kätisyys on vaihdettavissa.

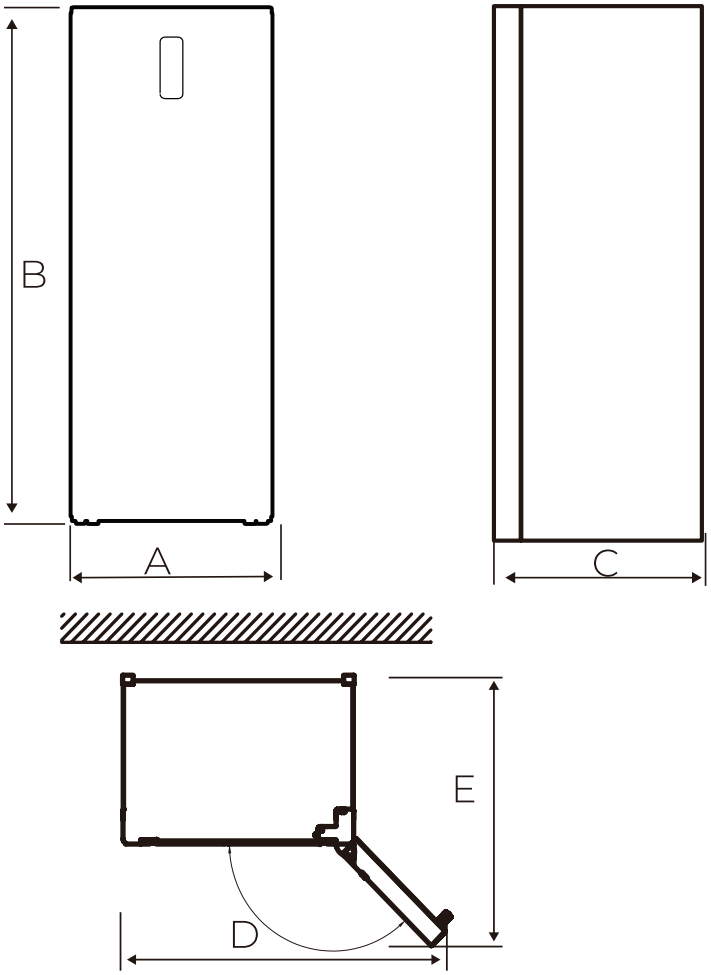


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 595 | 1850 | 618 | 1017 | 1025 |

**Huom:** Mitat ovat millimetreissä.

# Ilmastoluokat

Ilmastoluokat kertovat millaisessa ympäröivässä lämpötilassa laitetta voi käyttää. Laitetta ei vakuuteta toimivan oikein ilmastoluokista poikkeavissa olosuhteissa.

Löydät laitekohtaisen ilmastoluokan tämän ohjeen teknisistä tiedoista sekä laitteessa olevasta merkkikilvestä.

SN: Laajennettu lauhkea: Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi +10...+32 °C:n ympäristölämpötiloissa.

N: Lauhkea: Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi +16...+32 °C:n ympäristölämpötiloissa.


ST: Subtrooppinen: Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi +16...+38 °C:n ympäristölämpötiloissa.

T: Trooppinen: Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi +16...+43 °C:n ympäristölämpötiloissa.

# Virran saanti

Laitteelle tulee varmistaa virran saanti erillisellä maadoitetulla pistorasialla, joka ei ole jaettu muitten laitteiden kanssa. Pistorasiaan on oltava esteetön pääsy, jotta laite saadaan kytkettyä pois sähköverkosta hätätapauksissa sekä huollon ja puhdistuksen ajaksi.

Laitetta ei saa kytkeä pistorasiaan jatkojohdon avulla. Varmista, ettei johto jää puristuksiin tai taitu. Tarkista, ettei johto kosketa laitteen jäähdytysjärjestelmän osia.

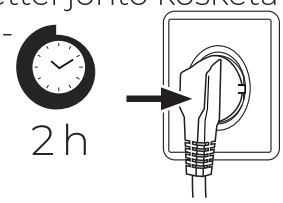


Anna laitteen seistä pystyssä vähintään 2 tuntia ennen käynnistämistä.

Anna laitteen olla käynnissä 24 tunnin ajan ja että se jäähtyy haluttuun lämpötilaan, ennen kuin täytät sen elintarvikkeilla.

# Oven kätisyyden vaihtaminen


Käyttöpaikasta riippuen voi olla tarpeellista vaihtaa laitteen oven kätisyys.

**Huom!** Laitteen oven kätisyyden vaihtoon tarvitaan kaksi henkilöä.


- Varmista, että laite on sammutettu ja että laitteen pistotulppa on kytketty irti pistorasiasta.
- Ota kaikki irrotettavat osat talteen.
- Pidä lapset ja lemmikit loitolla asennuksen ajan.

**1** Kun laite on kytketty irti sähköverkosta, poista elintarvikkeet laitteesta ja ota ulos kaikki laatikot ja muut irtonaiset osat.


**2** Irrota oven yläsaranan kansi, ruuvit ja itse sarana. Poista saranan kiinnitysreikien suoja laitteen toiselta puolelta (3). Irrota oven näytön johdon liitin (1, 2).

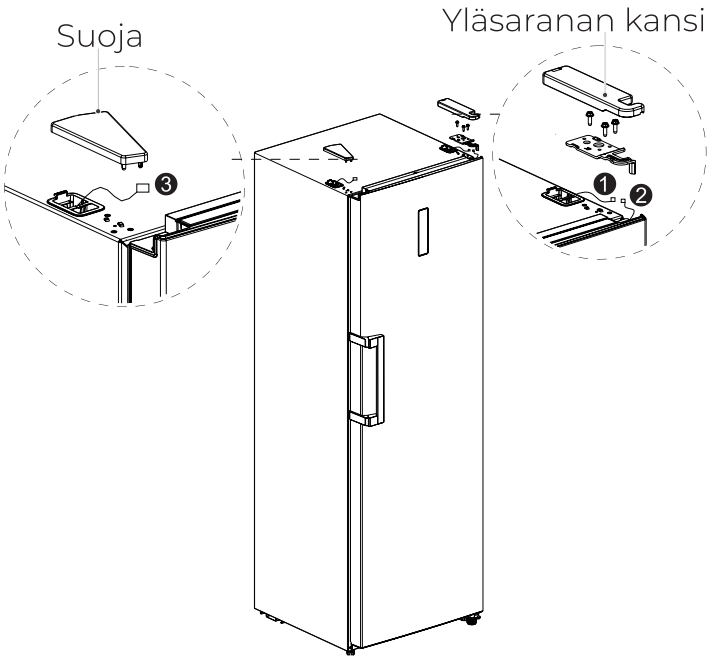


**3** Pura oven alasarana (saranan akseli, säädettävä jalka ja sarana) ja asenna osat laitteen toiselle puolelle.

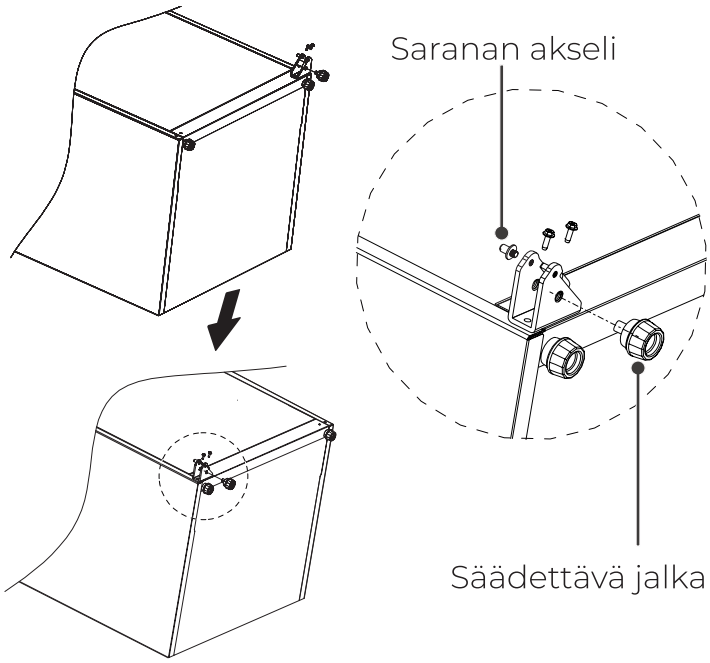


**4** Irrota oven yläreunan kansi. Siirrä yläsaranan holkki ja oven näytön johto oven toiselle puolelle ja asenna oven yläreunan kansi uudelleen paikalleen.
Irrota pysäytin ja holkki oven alareunasta ja asenna holkki toiselle puolelle ovea. Oven toisen puolen pysäytin löytyy laitteen mukana tulleesta tarvikepussista. Asenna se oven alakulmaan. Säilytä irrotettu pysäytin, jos oven kätisyyttä joskus pitää vaihtaa.

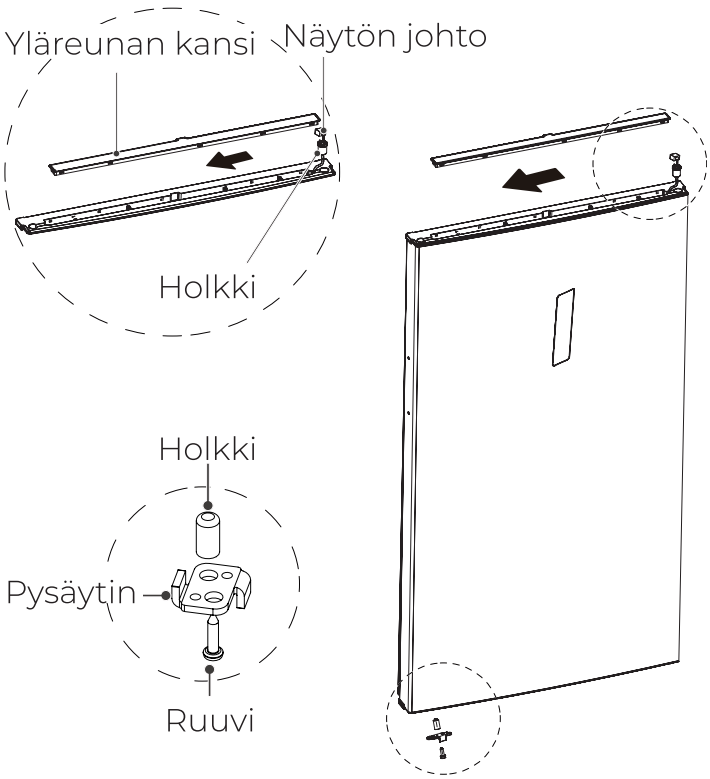


**5** Ota toisen puolen yläsarana kansineen tarvikepussista. Aseta ovi alasaranaan ja asenna yläsarana. Kytke näytön johto (2, 3). Asenna saranan kansi ja asennusreikien suoja.

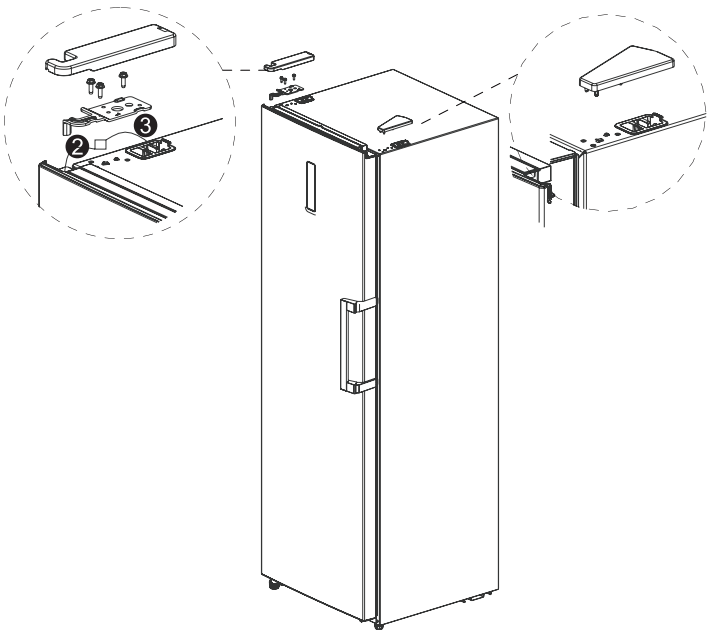


**Huom!** Kuvat voivat poiketa lopullisesta tuotteesta.


## Ovenkahvan kätisyyden vaihtaminen

Oven kätisyyden vaihdon yhteydessä on myös tarpeellista siirtää ovenkahva toiselle puolelle ovea.

**1** Irrota ruuvinreikien suojat (A).

**2** Irrota kahvan kiinnitysten suojat (C) ja irrota ruuvit (B).

**3** Asenna kahva oven toiselle puolelle ja laita ruuvinreikien suojat paikalleen kahvan vanhaan kiinnityspisteeseen.

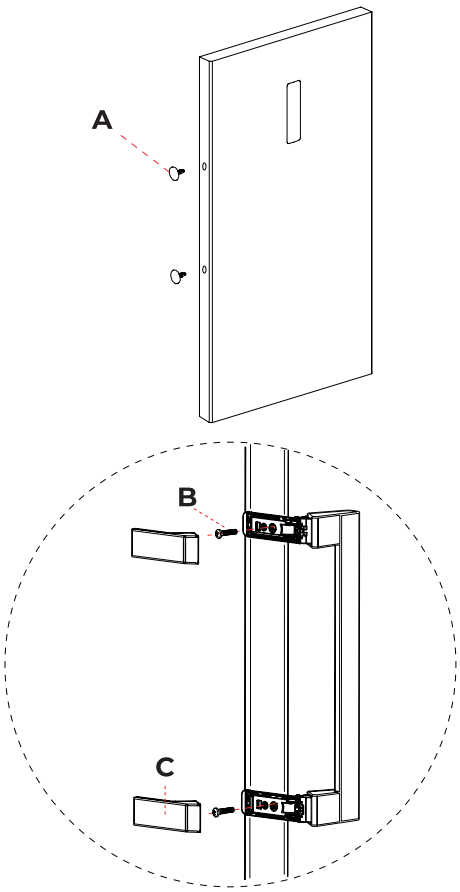



# Jalkojen säätäminen

Tärinän estämiseksi, laite tulee tasapainottaa säädettävien jalkojen avulla.

**Huom!** Turvallisuuden nimissä jalkojen säätämiseen tarvitaan kaksi ihmistä.

- Jalkojen avulla saat laitteen seisomaan tukevasti myös hieman epätasaisella lattialla.
- Säädä jalat siten, että laitteen etuosa on hieman korkeammalla kuin takaosa.
- Jalkoja voi säätää helposti kun laite kallistetaan taaksepäin.
- Nosta laite kiertämällä jalkoja vastapäivään tai laske se kiertämällä jalat myötäpäivään .


# Laitteen esittely

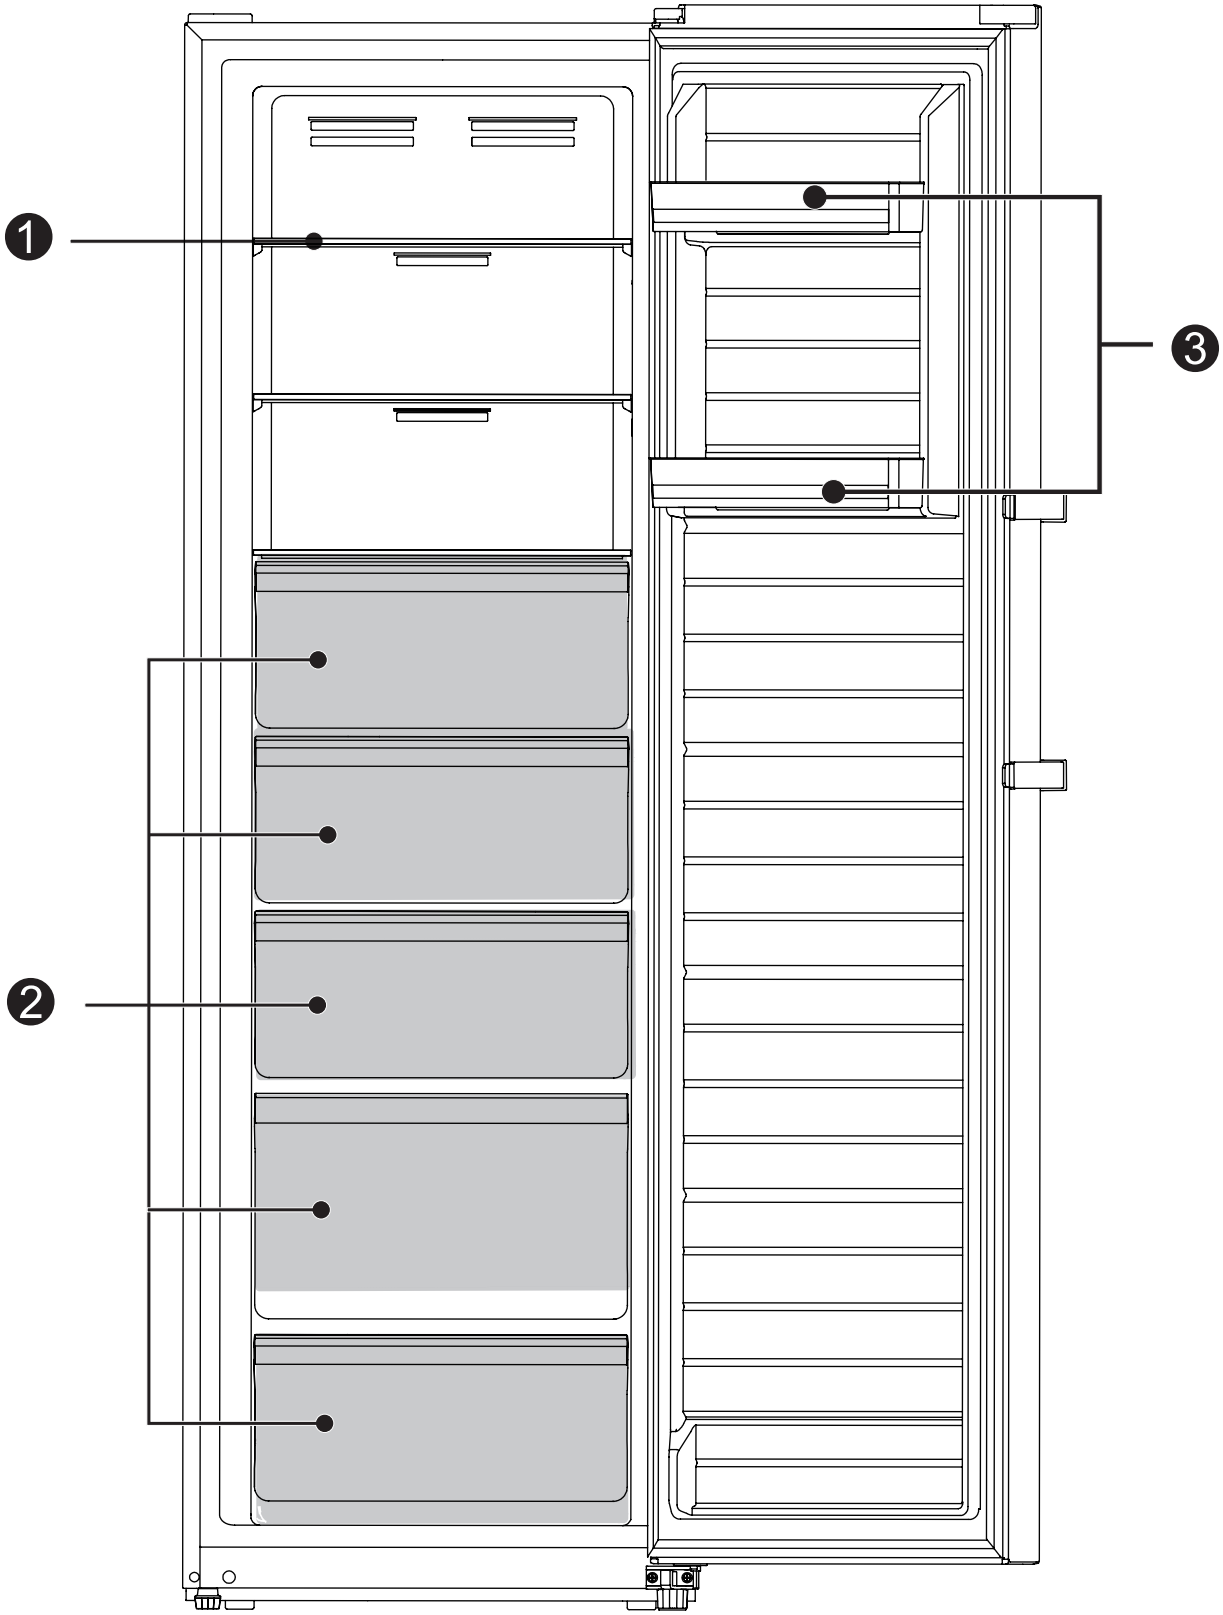


**1** Hylly **2** Laatikko **3** Ovihylly

**Huom!** Lopullinen tuote voi poiketa kuvasta.

# Ohjauspaneeli ja toiminnot

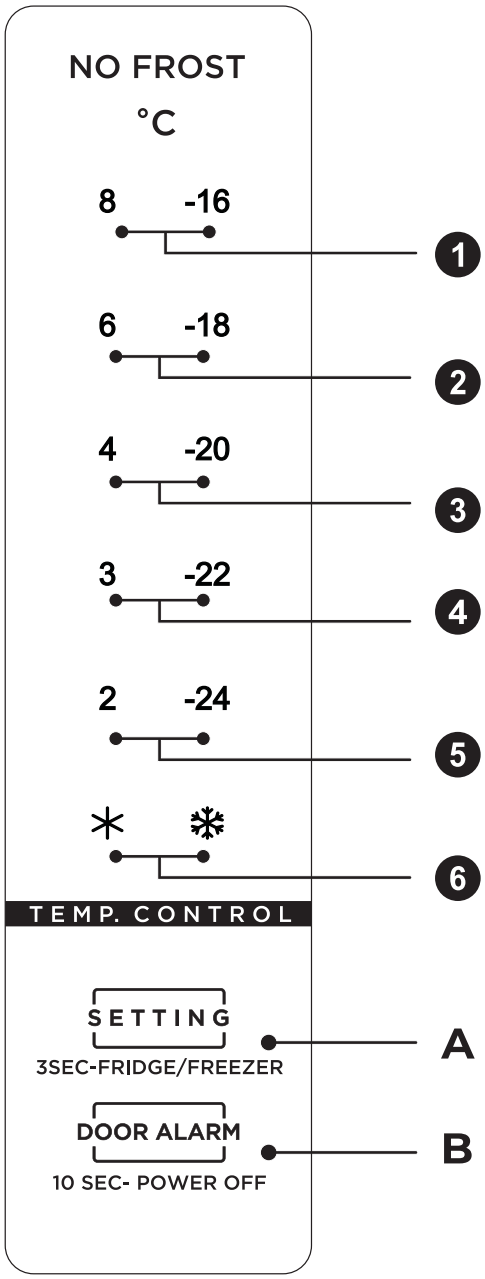


## *Merkkivalot*

**1** Lämpötila-asetus 8 °C **tai** -16 °C

**2** Lämpötila-asetus 6 °C **tai** -18 °C

**3** Lämpötila-asetus 4 °C **tai** -20 °C

**4** Lämpötila-asetus 3 °C **tai** -22 °C

**5** Lämpötila-asetus 2 °C **tai** -24 °C

**6** Pikajäähdytys/pikapakastus

## *Painikkeet*

**A** Lämpötilan asetus/käyttötilan muuttaminen pakastimesta jääkaapiksi ja toisinpäin

**B** Ovihälytys ja virran katkaisu

Kaikki merkkivalot palavat 3 sekunnin ajan virran kytkemisestä. Lämpötilan tehdasoletus on 4 °C / -20 °C.

Laitteessa on asetusmuisti, ja se jatkaa toimintaa asetetun lämpötilan mukaisesti esim. sähkökatkoksen jälkeen.

**Huom!** Tämä kylmäsäilytyslaite toimii joko jääkaappina tai pakastimena. Ole erityisen varovainen käyttötavan muuttamisen kanssa.

## *Virran katkaisu*

DOOR ALARM 10 SEC- POWER OFF -painikkeella sammutat laitteen, esimerkiksi suunnitellun sähkökatkoksen tai loman ajaksi. Jos katkos on pidempi, pitää laitteessa olevat elintarvikkeet siirtää toiseen kylmälaitteeseen. Laite sammuu 10 sekunnin painalluksella.

## *Ovihälytys*

Jos ovi pidetään auki yli 2 minuuttia jääkaapin ollessa päällä, soi ovihälytys. Hälytyksen saa sammutettua painamalla DOOR ALARM 10 SEC- POWER OFF -painiketta tai sulkemalla oven.

## *Lämpötilan asettaminen*

Vaihda lämpötila painamalla SETTING [**A**]. Laite asettuu käyttämään uutta lämpötila-asetusta 15 sekunnin kuluessa. Jos et paina painiketta 30 sekunnin sisällä, palaa laite normaaliin käyttötilaan asetetulla lämpötilalla.

## *Pikajäähdytys jääkaappikäytössä*

Ota pikajäähdytystila käyttöön painamalla SETTING [**A**] kunnes merkkivalo ✳ syttyy.

Pikajäähdytystilassa laite toimii 2 °C:n asetuksella 6 tunnin ajan, 150 minuuttia tavoitelämpötilan saavuttamisen jälkeen tai

kunnes lämpötila-asetusta muutetaan.

### *Pikapakastus pakastinkäytössä*

Ota pikapakastustila käyttöön painamalla SETTING [**A**] kunnes merkkivalo ❄ syttyy.

Pikapakastustilassa laite toimii -24 °C:n asetuksella 24 tunnin ajan tai kunnes lämpötila-asetusta muutetaan.

### *Käyttötilan muutos*

Tätä laitetta voi käyttää joko pakastimena tai jääkaappina. Käyttötila vaihdetaan pitämällä painiketta SETTING 3SEC-FRIDGE/FREEZER painettuna kolmen sekunnin ajan. Asetus astuu heti voimaan, ja käyttötilaa vastaavat lämpötilavalot ovat käytössä.

⚠ **Huom!** Ole erittäin varovainen tämän toiminnon kanssa. Mikäli käyttötilaa vaihdetaan vahingossa, voi seurauksena olla laitteessa olevien elintarvikkeiden pilaantuminen. Valmistaja tai jälleenmyyjä eivät ole vastuussa mahdollisesti pilaantuneista elintarvikkeista.

## Pakkauksen sisältö

Tämän jääkaapin mukana toimitetaan seuraavat osat ja tarvikkeet:

- Pakastin/jääkaappi Ströme HS-364FWEN
- 3 lasihyllyä
- 5 laatikkoa
- 2 ovihyllyä
- Tarvikepakkaus
- Käyttöohje

**Huom!** Laitteen kokoonpano voi muuttua ohjeen kirjoitushetken jälkeen.

### *Käyttötarkoitus jääkaappina*

Jääkaappitilassa laite on tarkoitettu ei-pakastettavien elintarvikkeiden säilytykseen. Laittaessasi elintarvikkeita laitteeseen on hyvä pitää mielessä että laitteen alaosa on muutaman asteen kylmempi kuin jääkaapin yläosa, jolloin herkästi pilaantuvat tuotteet, kuten liha, on hyvä sijoittaa mahdollisimman alas. Ota huomioon seuraavat seikat säilyttäessäsi elintarvikkeita laitteessa:

- Älä aseta kuumia ruokia laitteeseen, vaan anna niiden jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen säilytystä.
- Varmista että elintarvike on tarkoitettu säilytettäväksi kylmässä.
- Älä sijoita elintarvikkeita niin että ne ovat kiinni laitteen takaseinässä. Tämä haittaa ilmanvaihtoa ja korkeilla termostaatin asetuksilla elintarvikkeet voivat jäätyä kiinni laitteen takaseinään.
- Älä aseta lämpimiä elintarvikkeita kiinni laitteen takaseinässä olevaan lämpötila-anturiin.
- Sijoita elintarvikkeet tarpeeksi väljästi jotta ilmanvaihto on taattu.
- Noudata elintarvikkeisiin merkittyjä viimeisiä käyttöpäiviä. Varsinkin liha voi pilaantuneena syötynä pahimmillaan aiheuttaa ruokamyrkytyksen.
- Käytä elintarvikkeiden säilytykseen rasioita, pusseja ja muita keinoja joilla ne pysyvät tuoreina pitempään. Tällä tavalla vähennät myös vuodon ja laitteen likaantumisen riskin, ja pidät hajuhaitat kurissa. On myös hyvä puhdistaa säilytysrasiat, pullot, ja pakkaukset ennen niiden säilyttämistä.
- Siivoa erääntyneet elintarvikkeet pois laitteesta ajoissa hajuhaitan välttämiseksi.
- Siivoa ja puhdista laite säännöllisesti. Ajan myötä laitteeseen voi kertyä bakteerikanta, joka muodostaa hajuhaitan ja terveysriskin. On hyvä pitää varsinkin kosteudenpoistoaukko puhtaana ja vapaana tukkeumista.
- Tarkista ettei laitteeseen pääse muodostumaan huurretta tai jäätä. Jää, huurre ja lika voivat tukkia laitteen kosteudenpoistoaukon, ja täten vaikuttaa laitteen toimintaan.
- Älä säilytä tulenarkoja aineita tai räjähteitä laitteessa.
- Jos aikeenasi on säilyttää lääkkeitä laitteessa, varmista lääkäriltäsi tai aptee-

kiltasi että lääkkeet on tarkoitettu säilytettäväksi kylmässä. Noudata lääkkeiden säilytyksen lämpötilarajoja, esimerkiksi mittaamalla laitteen lämpötila sille tarkoitetulla lämpömittarilla.

- Älä avaa laitteen ovea turhaan, tai pidä sitä avattuna tarpeettoman pitkään.

## *Käyttötarkoitus pakastimena*

Pakastintilassa laite on tarkoitettu elintarvikkeiden pitkäaikaiseen säilytykseen sekä jään valmistamiseen. Ennen elintarvikkeiden sijoittamista laitteeseen on hyvä huomioida seuraavat seikat ruokien pilaantumisen välttämiseksi:

- Älä aseta kuumia ruokia laitteeseen, vaan anna niiden jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen pakastamista.
- Noudata tuotteiden pakkauksiin merkittyjä tietoja pakastamisesta. Joka tuotteella on maksimipakastusaika, jonka jälkeen tuote on ravinnoksi kelpaamaton. Tarkista tuotteiden suosituslämpötilat tuotepakkauksiin painetuista säilyvyystiedoista.
- Älä pakkaa elintarvikkeita liian tiiviisti laitteeseen, vaan varmista että niitten välillä on tarvittava ilmanvaihto.
- Älä pakasta tiiviiseen lasi-, metalli- tai muovipurkkiin pakattuja elintarvikkeita, ellei niitä ole nimenomaan tarkoitettu pakastettaviksi. Etenkin nesteet, esimerkiksi juomat, laajentuvat jäätyessään, jolloin pakkaus rikkoontuu.
- Säilytä raakoja liha- ja kalatuotteita niille soveltuvissa astioissa laitteen sisällä niin, etteivät ne joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.
- Pakastaessasi suuria määriä ruokaa, esimerkiksi marjoja, on hyvä asettaa pakastettavat elintarvikkeet pienissä erissä laitteeseen, jotta ne pakastuvat tasaisesti.
- Siivoa säännöllisesti kaikki pinnat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa ja jotka liittyvät vedenpoistojärjestelmiin.
- Sulata laite aina tarvittaessa. Älä anna huurteen kerääntyä laitteeseen, sillä paksu jää- ja huurrekerrostuma vaikuttaa ilmanvaihtoon ja laitteen tehoon ja myös huonontaa laitteen taloudellisuutta.
- Noudata varovaisuutta kylmävammoilta välttyäksesi syödessäsi pakastettuja elintarvikkeita. Varsinkin alkoholipitoisuudeltaan voimakas viina voi aiheuttaa pahoja kylmävammoja suoraan laitteesta nautittuna.
- Älä avaa laitteen ovea turhaan tai pidä sitä avattuna tarpeettoman pitkään, jotta laitteen sisälämpötila ei nouse liikaa.
- Jos laite jätetään tyhjäksi pitkäksi ajaksi, irrota se virransyötöstä, sulata ja kuivaa ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisätiloihin ei pääse muodostumaan hometta.

## *Laitteen hyllyt*

Laitteessa on 3 karkaistusta lasista valmistettua hyllyä. Hyllyt voi irrottaa puhdistuksen tai kuljetuksen ajaksi, ja voit vaikka poistaa hyllyn tilapäisesti mahduuttaaksesi paljon tilaa vieviä tuotteita paremmin.

## *Laatikot*

Laitteen laatikoissa säilytät elintarvikkeita siten, että pääset niihin tarvittaessa helposti käsiksi.

## *Ovihyllyt*

Jääkaapissa on kaksi oven sisäpintaan kiinnitettävää hyllyä. Hyllyissä voit säilyttää esim. juomapulloja pystyasennossa kun laitetta käytetään jääkaappina.

# Hoito ja ylläpito

Laitteen hoidossa ja ylläpidossa on huomioitava sähkölaitteiden käyttöön liittyviä turvatoimia. Sähköosia ei saa puhdistaa puhdistusaineella, joka ei ole nimenomaan suunniteltu tarkoitukseen. Laite on irrotettava pistorasiasta ennen huoltotöitä, laitteen liikuttamista tai huurteen poistamista.

Ennen puhdistamista on suositeltavaa kerätä laitteessa olevat elintarvikkeet kylmävaraajilla viilennettyyn kylmälaukkuun tai toiseen kylmälaitteeseen.

## *Sisäpintojen puhdistus*

- Kiinteät sisäpinnat voi puhdistaa pehmeällä liinalla, vedellä ja hellävaraisella puhdistusaineella tai erityisellä kylmälaitteiden puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
  **Huom:** Elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitettuja laitteita ja tarvikkeita ei saa puhdistaa aineilla, jotka sisältävät myrkyllisiä tai mulla tavoin haitallisia ainesosia.
- Kuivaa pinnat kuivalla, puhtaalla liinalla.
- Erityisen pinttyneen lian voi tarvittaessa poistaa alkoholipitoisella puhdistusaineella.
- On suositeltavaa puhdistaa laite säännöllisesti, mieluiten kerran kuussa.
- Oven tiivisteet voi puhdistaa puhtaalla liinalla ja vedellä. Kuivaa tiivisteet kunnolla puhdistuksen jälkeen.
- Laitteen saranat kannattaa öljytä säännöllisesti toimintakyvyn ylläpitämiseksi.
- Jos laitteen sisälle tai tiivisteisiin on kertynyt hometta, on se poistettava asianmukaisella homeenpoistoaineella. Kysy lisätietoja tarkoitukseen sopivista puhdistus- tai desinfiointiaineista paikalliselta puhdistusaineita myyvältä liikkeeltä.

## *Laatikoiden ja hyllyjen puhdistus*

- Laatikot ja hyllyt voi pestä käsin lämpimällä vedellä ja hellävaraisella astianpesuaineella. Osia ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Anna osien kuivua kunnolla tai kuivaa ne huolellisesti käsin ennen kuin laitat ne takaisin laitteeseen.

## *Ulkopintojen puhdistus*

- Ulkopinnat voi pyyhkiä puhtaaksi kostealla pehmeällä liinalla. Käytä tarvittaessa hellävaraista puhdistusainetta.
- Kuivaa pinnat huolellisesti kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.
- Kahva on hyvä puhdistaa desinfioivalla puhdistusaineella.

## *Muiden osien puhdistus*

Laitteen taakse kertyy ajan mittaan pölyä, roskaa ja muita epäpuhtauksia. On hyvä puhdistaa myös laitteen alla oleva lattia säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Erityisesti laitteen jäähdytyselementti ja muut laitteen takana olevat osat keräävät ajan myötä pölyä, joka on poistettava käyttöturvallisuuden parantamiseksi.

- Ennen laitteen liikuttamista ja takaosien puhdistamista on laite irrotettava pistorasiasta.
- Helposti irtoavan lian ja pölyn voi imuroida pois pölynimurilla, johon on liitetty antistaattinen suutin, tai paineilmapullolla puhaltamalla.
- Vaikeammin irtoavan lian voi pyyhkiä pois jäähdytyselementistä kostealla liinalla. Varo vahingoittamasta jäähdytyselementtiä!
- Kuivaa puhdistetut osat huolellisesti ennen laitteen liittämistä takaisin sähköverkkoon.

## *Sähkökatkoksen sattuessa*

Sähkökatkoksen sattuessa on hyvä olla avaamatta laitteen ovea, jotta laitteen sisäpuoli pysyy kylmänä mahdollisimman kauan. Sähkökatkoksen pitkittyessä on suositeltavaa laittaa laitteeseen muutama kylmävaraaja tai siirtää herkimmin pilaantuvat elintarvikkeet kylmävaraajilla viilennettyyn kylmälaukkuun tai toiseen kylmälaitteeseen.

Jos kyseessä on suunniteltu sähkökatkos, josta on annettu ennakkoilmoitus, on hyvä säätää lämpötila normaalia kylmemmäksi muutama tunti ennen katkoksen alkamista.

## *Laitteen sulatus*

Vaikka laitteessa on automaattinen huurteenpoisto, voi huurretta kuitenkin kertyä ajan mittaan varsinkin, jos laite on pakattu täyteen elintarvikkeita. Tämä huurre- tai jääpinnoite heikentää laitteen tehoa, minkä takia laite on sulatettava.

Ennen sulatuksen aloittamista on laitteen sisältö siirrettävä pois, esimerkiksi kylmälaukkuihin tai toiseen kylmälaitteeseen.

- Irrota virtajohto pistorasiasta ja avaa ovi kokonaan.
- Aseta tarvittaessa laakea vati laitteen etureunan eteen, jotta sulanut vesi ei valu lattialle.
- Ota hyllyt ja laatikot ulos ja pese ne.
- Pyyhi laitteeseen jäänyt vesi pois liinalla ja pese ja kuivaa sisäpinnat huolellisesti.

**Huom!** Älä käytä kaavinta tai mitään sähköistä apuvälinettä sulatuksen jouduttamiseksi. Sähkölaitteiden, kuten hiustenkuivaajan käyttö sulatuksessa aiheuttaa selvän sähköiskun vaaran. Mekaanisten tai lämpöä kehittävien välineiden käyttö voi vahingoittaa laitteen sisäpintaa.

Suoritettuasi sulatuksen voit asettaa hyllyt ja laatikot takaisin laitteeseen ja kytkeä laitteen takaisin pistorasiaan. Anna laitteen käydä muutaman tunnin ennen kuin asetat elintarvikkeita siihen. Tarkista lämpötila jääkaappilämpömittarilla.

## *Säilytys ja pitkät käyttökatkokset*

- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan tai jos se siirretään varastoon, on suositeltavaa puhdistaa laite kauttaaltaan.
- Kytke laitteen pistotulppa irti pistorasiasta.
- Suorita sulatus ennen varastointia.
- Jätä laitteen ovi raolleen, jottei sen sisällä oleva ilma ummehdu ja aiheuta hajuhaittoja ja jottei laitteeseen synny hometta. Aseta tarvittaessa jokin este oven ja laitteen välille, jottei ovi pääse sulkeutumaan.
- Varmista, että lapset ja lemmikit eivät pääse käsiksi laitteeseen tai jää sen sisälle tukehtumisvaaran ehkäisemiseksi.
- Laite on säilytettävä kuivassa tilassa, jonka lämpötila on yli +10 °C ympäri vuorokauden.

# Ongelmienratkaisu

Jos laitteen käytön aikana ilmenee ongelmia, katso alla olevat ohjeet ennen kuin otat yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjään.

| Ongelma | Mahdollinen syy | Ratkaisu |
|---|---|---|
| Laite ei käy | Laite ei ole kunnolla kytketty pistorasiaan | Tarkista kytkennät |
| | Sulake on palanut | Tarkista sulake |
| Laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä | Laite ei ole tasapainossa | Varmista, että laite seisoo tukevasti |
| | Laite koskettaa seinää | Siirrä laite tai tasapainota se niin, että se ei kosketa seinää |
| | Laite koskettaa toista laitetta, johtoa tai muuta tavaraa | Siirrä laitetta koskettava tavara kauemmas |
| | Laitteen sisällä on jokin tavara epätasapainossa ja aiheuttaa värinää | Tarkista, että kaikki tuotteet laitteen sisällä seisovat tukevasti |
| Laitteesta kuuluu kurlaavaa ääntä | Jäähdytysnesteen kiertokulku aiheuttaa ääniä | Tämä on normaalia |
| Laitteen kyljet ovat kosteat | Kostealla ilmalla vettä kondensoituu laitteen kylkiin | Tämä on normaalia, kosteuden voi pyyhkiä pois kuivalla liinalla |
| Ovi ei sulkeudu kunnolla | Laite ei seiso tasaisesti | Tasoita laite |
| | Laitteessa olevat tavarat on asetettu väärin ja tukkivat ovea | Järjestele tavarat niin etteivät ne tuki ovea |
| Laite haisee pahalle | Laitteen sisällä voi olla pilaantuneita elintarvikkeita | Tarkista elintarvikkeiden kunto ja puhdista laitteen sisäpinnat |
| Laitteen sisälle kertyy kosteutta | Laite on sijoitettu lämpimään tilaan ja ovea pidetään auki pitkään tai usein | Vältä oven avaamista tai avaa se mahdollisimman lyhyesti |
| | Laitteessa on lämmintä ruokaa tai peittämätöntä nestettä | Anna ruuan jäähtyä ennen sen asettamista laitteeseen; peitä nesteet |
| | Elintarvikkeet on pakattu väärin | Pakkaa tuotteet väljemmin, jotta ilmanvaihto toimii oikein |
| Jääkaappitilassa laitteen sisällä olevat elintarvikkeet jäätyvät | Termostaatti on liian korkealla asetuksella | Säädä termostaatti pienemmälle asetukselle |
| | Ympäröivä lämpötila on alle +5 °C | Lämmitä ympäröivä tila |
| Laitteeseen kertyy nopeasti liikaa huurretta ja jäätä | Elintarvikkeet on pakattu väärin | Pakkaa tuotteet väljemmin, jotta ilmanvaihto toimii oikein |
| | Ovi ei ole kunnolla kiinni | Tarkista, ettei mikään tuote tai laatikko tuki ovea, ja tarkista tiiviste vaurioiden varalta |

| Ongelma | Mahdollinen syy | Ratkaisu |
|---|---|---|
| Laite ei jäähdytä tarpeeksi tai kompressori käy jatkuvasti | Laitteessa on liian paljon elintarvikkeita, tai elintarvikkeet on pakattu liian tiiviisti; laitteeseen on äskettäin lisätty elintarvikkeita, jotka ovat liian lämpimiä | Paranna ilmankiertoa asettamalla elintarvikkeet väljemmin. Poista mahdollisuuksien mukaan elintarvikkeita. Anna elintarvikkeiden jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen jääkaappiin laittamista |
| | Ovi ei sulkeudu kunnolla | Siirrä oven sulkemista estävä tuote |
| | Laite on asetettu liian kovalle teholle | Säädä laite pienemmälle asetukselle. |
| | Kompressori ei käy tarpeeksi usein | Varmista, että laite on tilassa, jonka lämpötila on yli +5 °C ympäri vuorokauden. |
| | Tiiviste vuotaa | Tarkista tiiviste vaurioiden varalta |
| | Laitteen ympärillä on riittämätön ilmanvaihto | Varmista, että laite on asennettu ohjeiden mukaisesti siten, että laitteen taakse ja sivuille jää vähintään 10 cm ja yläpuolelle vähintään 30 cm tilaa. |
| | Tila on normaalia lämpimämpi | Huoneenlämmön alentaminen ilmastoinnilla poistaa ongelman |
| | Laite on suorassa auringonvalossa tai liian lähellä lämmönlähdettä | Siirrä laite paikkaan, jossa ulkoiset lämmönlähteet eivät vaikuta siihen |
| | Laite on äskettäin ollut sammutettuna pidempään. | Odota että laite on jäähtynyt haluttuun lämpötilaan, ennen kuin täytät sen elintarvikkeilla |

# Virhekoodit

| Koodi | Virheen kuvaus | Näyttö |
|---|---|---|
| E1 | Lämpötila-anturissa virhe | ✳ ja "**6 °C**" TAI ❄ ja "**-24 °C**" palavat samanaikaisesti |
| E5 | Sulatusanturissa virhe | ✳ ja "**4 °C**" TAI ❄ ja "**-22 °C**" palavat samanaikaisesti |
| E6 | Kommunikointivirhe | "**6 °C**" ja "**3 °C**" TAI "**-24 °C**" ja "**-20 °C**" palavat samanaikaisesti |
| E7 | Ympäröivän lämpötilan anturissa virhe | ✳ ja "**3 °C**" TAI ❄ ja "**-20 °C**" palavat samanaikaisesti |
| E9 | Korkean lämpötilan varoitus (vain pakastintilassa) | "**-24 °C**" ja "**-18 °C**" palavat samanaikaisesti |
| E10 | Painike jumissa | "**6 °C**" ja "**4 °C**" TAI "**-24 °C**" ja "**-22 °C**" palavat samanaikaisesti |

# Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Malli | Ströme HS-364FWEN |
| Jännite | 220–240 V ~50 Hz |
| Virta | 0,5 A |
| Kylmäaine | R600a 40 g |
| Eristeen ponneaine | Syklopentaani |
| Ilmastoluokka | SN/N/ST/T |
| Energialuokka | E |
| Energiankulutus | 245 kWh/a |
| Suurin melutaso | 41 dB(A) |
| Käyttö- ja säilytyslämpötila | +10...+43 °C |
| Tilavuus | 273 l |
| Lämpötilan säätöalue | Jääkaappina: +2...+8 °C<br>Pakastimena: -18...-24 °C |
| Pakastusteho | 12,4 kg / 24 h |
| Lämpötilan nousuaika | 8 h |
| Ovenkätisyys vaihdettavissa | Kyllä |
| Laitteen mitat (K x L x S) | 1850 x 595 x 618 mm |
| Paino | 68 kg |
| Valmistusmaa | Kiina |

# Huolto ja varaosat


Kaikki huollot Verkkokauppa.comin kautta.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

www.verkkokauppa.com

# Räjäytyskuva - HS-364FWEN/IX

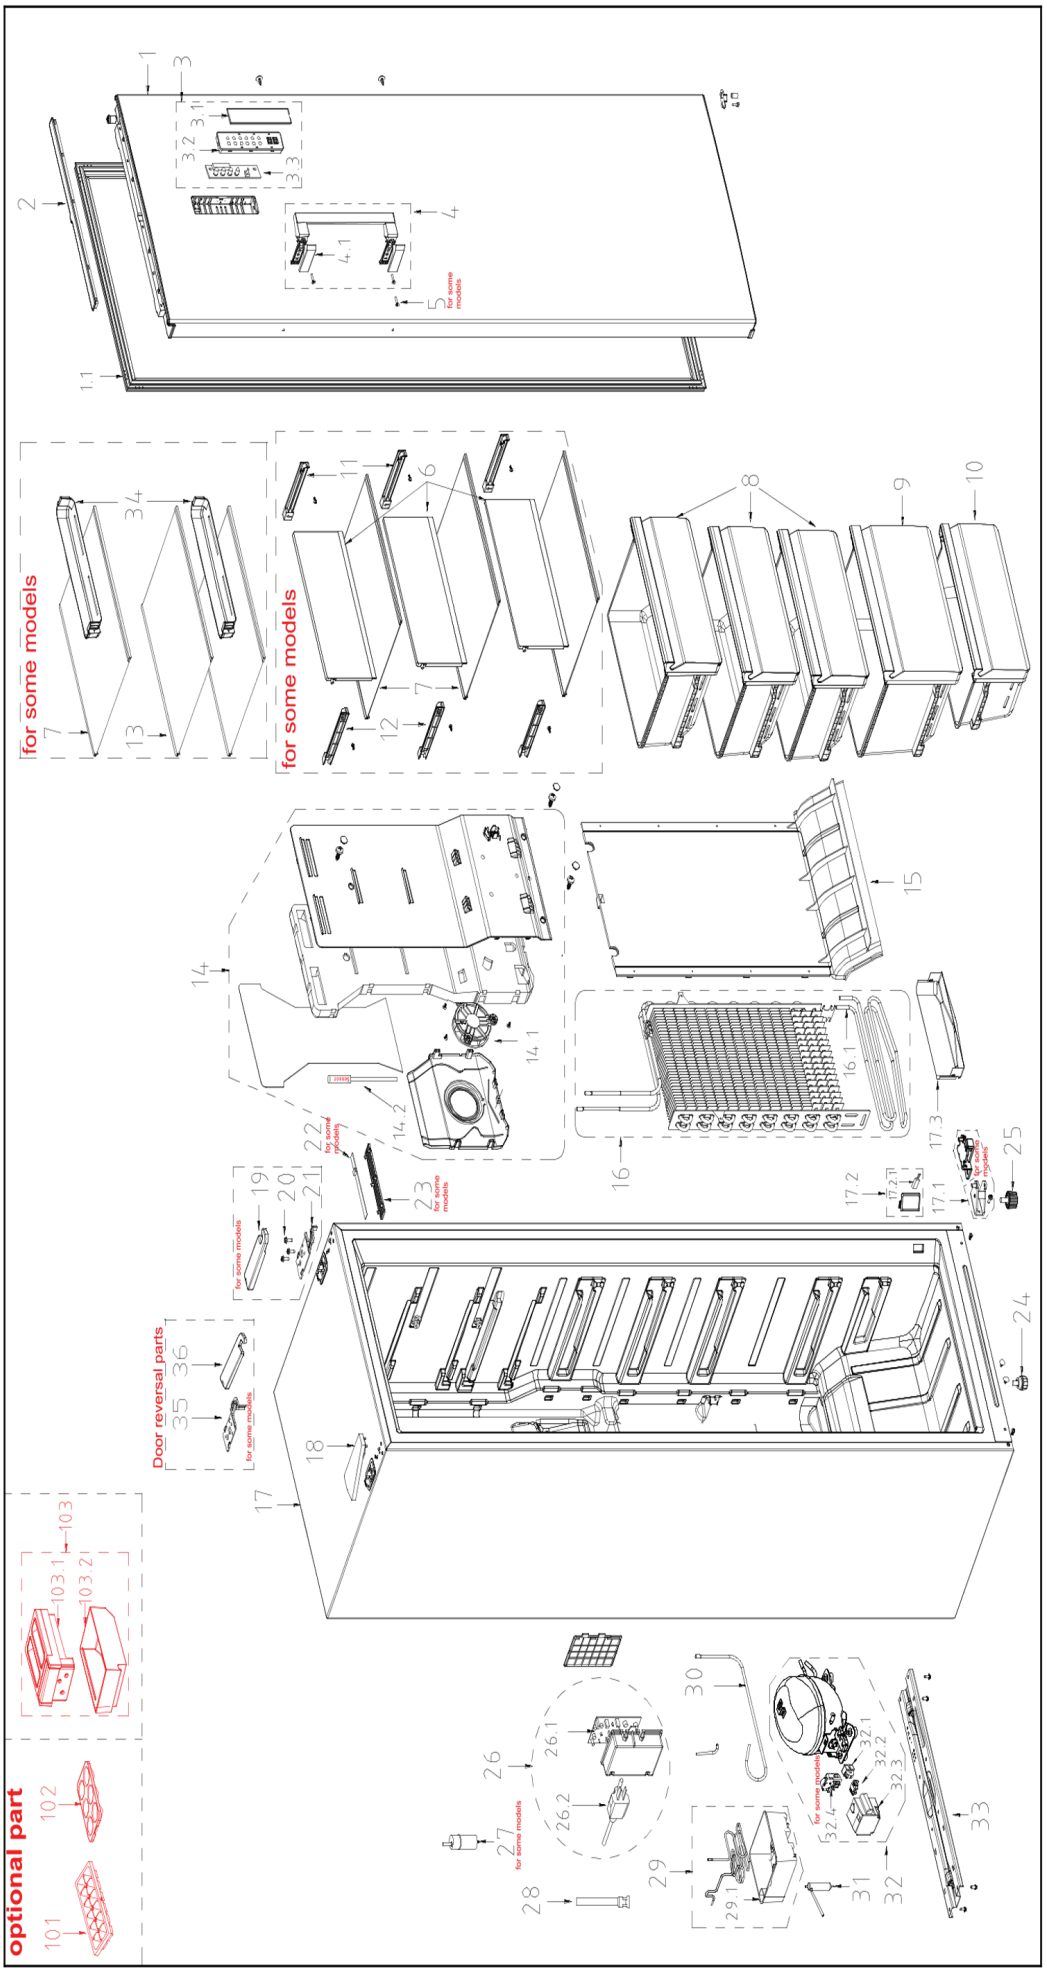

# Osaluettelo - HS-364FWEN/IX

| No. | Part Name | Quantity | Supplier spare part number |
|---|---|---|---|
| 1 | Freezer door assembly | 1 | 12831000045130 |
| 1.1 | Door gasket assembly of refrigerator | 1 | 12131000082996 |
| 2 | End cover plate | 1 | 12131000082283 |
| 3 | Display control board mounting box assembly | 1 | 12131000084309 |
| 3.1 | Display control panel surface | 1 | 16031000021438 |
| 3.2 | Display Control Panel | 1 | 12131000034789 |
| 3.3 | Display control panel | 1 | 17131000016748 |
| 4 | Door handle of freezer compartment | 1 | 12931000009423 |
| 4.1 | Decoration component | 2 | 12131000084952 |
| 6 | Flipping cover | 3 | 12131000086056 |
| 7 | Glass shelf | 3 | 12531000016781 |
| 8 | F middle drawer assembly) | 3 | 12131000086362 |
| 9 | F upper drawer assembly | 1 | 12131000086359 |
| 10 | F bottom drawer assembly | 1 | 12131000086361 |
| 11 | Guide | 3 | 12131000083739 |
| 12 | Guide | 3 | 12131000083738 |
| 14 | Air duct assembly of freezer | 1 | 12131000089800 |
| 14.1 | Brushless DC Motor | 1 | 11002015013111 |
| 14.2 | Temperature Sensor | 1 | 11201007000795 |
| 15 | Air duct assembly of freezer | 1 | 12131000085524 |
| 16 | Component supplying fin evaporator | 1 | 15831000006023 |
| 16.1 | Defrost Heater | 1 | 17431000035331 |
| 17 | Cabinet assembly | 1 | 12831000042054 |
| 17.1 | Lower hinge assembly | 1 | 12231000056860 |
| 17.2 | Cover assembly | 1 | 12131000058031 |
| 17.2.1 | Magnetic Switch | 1 | 17431000000121 |
| 17.3 | Drain tray | 1 | 12231000021201 |
| 18 | Hinge cover | 1 | 12131000081420 |
| 19 | Hinge cover | 1 | 12131000081009 |
| 20 | Screw | 5 | 11303305000004 |
| 21 | Upper Hinge | 1 | 12231000021322 |
| 24 | Levelling feet | 1 | 12131000001014 |
| 25 | Levelling feet | 1 | 12131000000986 |
| 26 | Main control board mounting box assembly | 1 | 12131000095518 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26.1 | Main Control Board | 1 | 17131000019006 |
| 26.2 | European standard power cord | 1 | 17431000037067 |
| 27 | Capacitor | 1 | 17431000001227 |
| 28 | Drain Hose | 1 | 12131000005785 |
| 29 | Component supplying pipe connector | 1 | 15531000009926 |
| 29.1 | Drain tray | 1 | 12131000004270 |
| 30 | Suction connection tube | 1 | 15531000001361 |
| 31 | Dry filter | 1 | 15531000009186 |
| 32 | Fixed speed reciprocating compressor | 1 | 11101010016181 |
| 32.1 | Starter | 1 | 12031000001062 |
| 32.2 | Protector | 1 | 12031000001281 |
| 33 | Compressor mounting panel assembly | 1 | 12231000005876 |
| 35 | Upper Hinge | 1 | 12231000021321 |
| 36 | Hinge cover | 1 | 12131000083237 |
| 101 | Ice box | 1 | 12131000000170 |

Tämän mallin, Ströme HS-364FWEN/IX:n varaosat ovat saatavilla ammattikorjaajille:
7 vuotta mallin viimeisen laitteen markkinoille saattamisen jälkeen

- Termostaatit
- Lämpötila-anturit
- Painetut piirilevyt
- Valonlähteet


Ammattikorjaajille ja loppukäyttäjille:

- Ovenkahvat
- Ovien saranat
- Hyllyt ja korit

10 vuotta mallin viimeisen laitteen markkinoille saattamisen jälkeen ammattikorjaajille ja loppukäyttäjille.

- Ovitiivisteet

# Räjäytyskuva - HS-364FWEN/WH

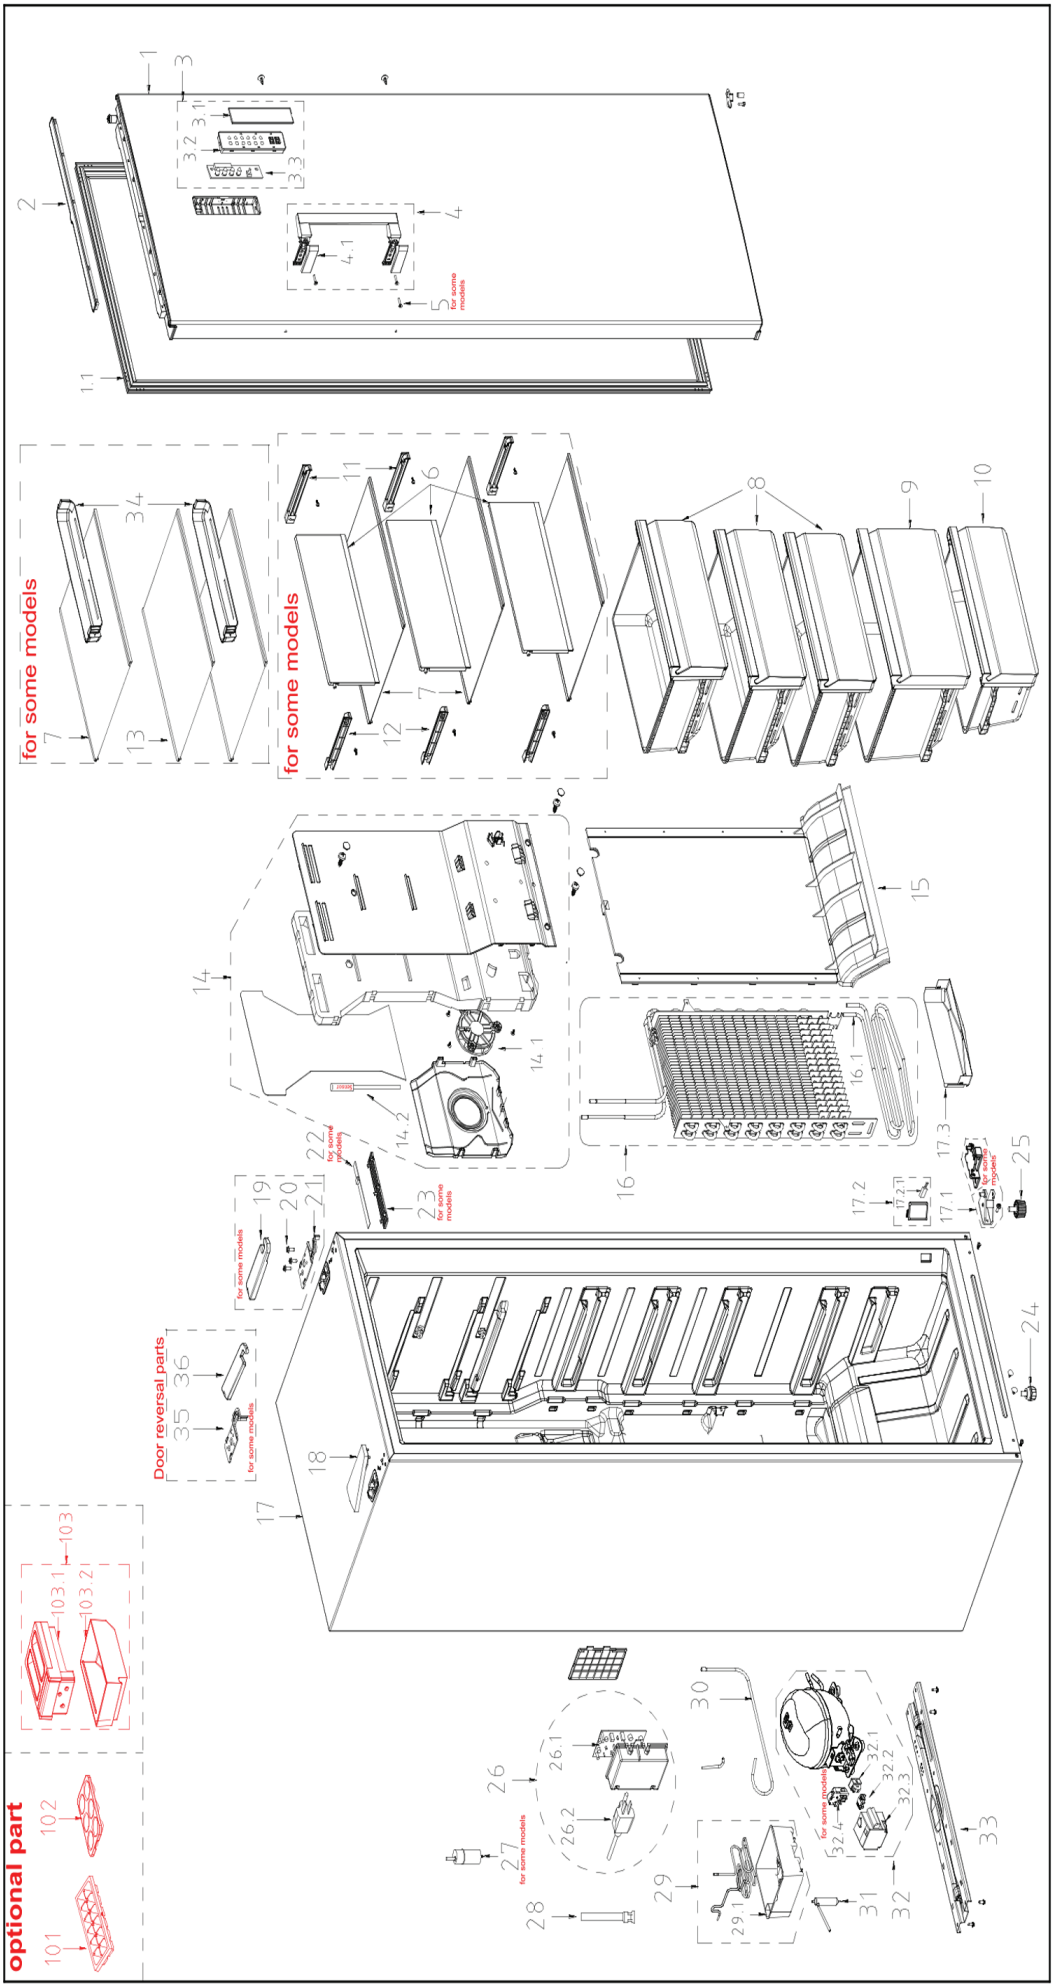

# Osaluettelo - HS-364FWEN/WH

| No. | Part Name | Quantity | Supplier spare part number |
|---|---|---|---|
| 1 | Freezer door assembly | 1 | 12831000047872 |
| 1.1 | Door gasket assembly of refrigerator | 1 | 12131000086069 |
| 2 | End cover plate | 1 | 12131000033924 |
| 3 | Display control board mounting box assembly | 1 | 12131000084309 |
| 3.1 | Display control panel surface | 1 | 16031000021438 |
| 3.2 | Display Control Panel | 1 | 12131000034789 |
| 3.3 | Display control panel | 1 | 17131000016748 |
| 4 | Door handle of freezer compartment | 1 | 12931000010062 |
| 4.1 | Decoration component | 2 | 12131000082277 |
| 6 | Flipping cover | 3 | 12131000086056 |
| 7 | Glass shelf | 3 | 12531000016781 |
| 8 | F middle drawer assembly) | 3 | 12131000086362 |
| 9 | F upper drawer assembly | 1 | 12131000086359 |
| 10 | F bottom drawer assembly | 1 | 12131000086361 |
| 11 | Guide | 3 | 12131000083739 |
| 12 | Guide | 3 | 12131000083738 |
| 14 | Air duct assembly of freezer | 1 | 12131000089800 |
| 14.1 | Brushless DC Motor | 1 | 11002015013111 |
| 14.2 | Temperature Sensor | 1 | 11201007000795 |
| 15 | Air duct assembly of freezer | 1 | 12131000085524 |
| 16 | Component supplying fin evaporator | 1 | 15831000006023 |
| 16.1 | Defrost Heater | 1 | 17431000035331 |
| 17 | Cabinet assembly | 1 | 12831000047860 |
| 17.1 | Lower hinge assembly | 1 | 12231000056860 |
| 17.2 | Cover assembly | 1 | 12131000058031 |
| 17.2.1 | Magnetic Switch | 1 | 17431000000121 |
| 17.3 | Drain tray | 1 | 12231000021201 |
| 18 | Hinge cover | 1 | 12131000014610 |
| 19 | Hinge cover | 1 | 12131000033923 |
| 20 | Screw | 5 | 11303305000004 |
| 21 | Upper Hinge | 1 | 12231000021322 |
| 24 | Levelling feet | 1 | 12131000001014 |
| 25 | Levelling feet | 1 | 12131000000986 |
| 26 | Main control board mounting box assembly | 1 | 12131000095518 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26.1 | Main Control Board | 1 | 17131000019006 |
| 26.2 | European standard power cord | 1 | 17431000037067 |
| 27 | Capacitor | 1 | 17431000001227 |
| 28 | Drain Hose | 1 | 12131000005785 |
| 29 | Component supplying pipe connector | 1 | 15531000009926 |
| 29.1 | Drain tray | 1 | 12131000004270 |
| 30 | Suction connection tube | 1 | 15531000001361 |
| 31 | Dry filter | 1 | 15531000009186 |
| 32 | Fixed speed reciprocating compressor | 1 | 11101010016181 |
| 32.1 | Starter | 1 | 12031000001062 |
| 32.2 | Protector | 1 | 12031000001281 |
| 33 | Compressor mounting panel assembly | 1 | 12231000005876 |
| 35 | Upper Hinge | 1 | 12231000021321 |
| 36 | Hinge cover | 1 | 12131000033921 |
| 101 | Ice box | 1 | 12131000000170 |

Tämän mallin, Ströme HS-364FWEN/WH:n varaosat ovat saatavilla ammattikorjaajille:
7 vuotta mallin viimeisen laitteen markkinoille saattamisen jälkeen

- Termostaatit
- Lämpötila-anturit
- Painetut piirilevyt
- Valonlähteet

Ammattikorjaajille ja loppukäyttäjille:

- Ovenkahvat
- Ovien saranat
- Hyllyt ja korit

10 vuotta mallin viimeisen laitteen markkinoille saattamisen jälkeen ammattikorjaajille ja loppukäyttäjille.

- Ovitiivisteet

# Tuoteseloste

| KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2016 kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkintöjen osalta | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:** Ströme | | | | |
| **Tavarantoimittajan osoite:** Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI | | | | |
| **Mallitunniste:** HS-364FWEN | | | | |
| **Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:** | | | | |
| Hiljainen laite: | | Ei | Suunnittelun tyyppi: | vapaasti seisova |
| Viinikaappi: | | Ei | Muu kylmäsäilytyslaite: | Kyllä |
| **Yleiset tuoteparametrit:** | | | | |
| Parametri | | Arvo | Parametri | Arvo |
| Kokonaismitat (mm) | Korkeus | 1850 | Kokonaistilavuus ($dm^3$ tai l) | 273 |
| | Leveys | 595 | | |
| | Syvyys | 618 | | |
| EEI | | 100 | Energiatehokkuusluokka | E |
| Äänitaso (dB(A) re 1 pW) | | 41 | Äänitasoluokka | C |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh/v) | | 245 | Ilmastoluokka | laajennettu lauhkea, lauhkea, subtrooppinen, trooppinen |
| Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva | | 10 | Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva | 43 |
| Talviasetuskytkin | | Ei | | |

| **Osaston parametrit:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osastotyyppi | | Osaston parametrit ja arvot | | | |
| | | Osaston tilavuus ($dm^3$ tai l) | Suositeltu lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C)<br>Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilytysedellytysten kanssa | Pakastuskyky (kg/24h) | Defrosting type (autodefrost=A, manual defrost=M) |
| Ruokakaappiosasto | Ei | - | - | - | - |
| Viinikaappiosasto | Ei | - | - | - | - |
| Viileäkaappiosasto | Ei | - | - | - | - |
| Tuore-elintarvikeosasto | Ei | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jäähdytysosasto | Ei | - | - | - | - |
| Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus | Ei | - | - | - | - |
| 1 tähden | Ei | - | - | - | - |
| 2 tähden | Ei | - | - | - | - |
| 3 tähden | Ei | - | - | - | - |
| 4 tähden | Ei | - | - | - | - |
| 2 tähden lohko | Ei | - | - | - | - |
| Muuttuvalämpötilainen osasto | 4 tähden | 258,0 | -18 | 12,4 | A |
| Muuttuvalämpötilainen osasto | 2 tähden | 14,0 | - | - | A |

| | |
|---|---|
| **Neljän tähden osastoille** | |
| Pikapakastus | Ei |
| **Valonlähteen parametrit:** | |
| Valonlähteen tyyppi | LED |
| Energiatehokkuusluokka | F |
| **Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto:** 2 kuukautta | |
| **Lisätiedot:** | |
| Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot: www.verkkokauppa.com | |

Model placed on the Union market from 01/05/2024.

**EPREL registration number:** 2004947

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2004947

**Supplier:** Verkkokauppa.com Oyj (Importer)

**Website:** www.verkkokauppa.com

**Customer care service:**

**Name:** Customer service

**Website:** www.verkkokauppa.com

**Email:** asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

**Phone:** +358103095555

**Address:**

Tyynenmerenkatu 11

00220 HELSINKI

Suomi

# Innehåll

Tack för att du har köpt denna Ströme-frys/kylskåp!

Rätt skött tjänar denna apparat dig pålitligt i många år. Vi ber dig att noggrant bekanta dig med alla anvisningar och säkerhetsföreskrifter i denna handbok innan du tar apparaten i bruk samt innan underhålls- och serviceåtgärder. Spara dessa instruktioner för kommande behov.

Om du har frågor gällande användning eller installation av apparaten eller om du misstänker att apparaten är skadad eller felaktig, kontakta din återförsäljare.

Denna bruksanvisning baserar sig på den information som tillverkaren försett, och apparatens form och tekniska drag kan ändras utan skild anmälan.


**Innehåll** **29**

**Säkerhetsanvisningar** **30**

**Installation** **33**

- Uppackning 33
- Bruktagningsrengöring 33
- Placering 33
- Krav på utrymme 33
- Klimatklasser 34
- Strömtillförsel 34
- Byta dörrupphängningens sida 34
- Byta handtagets sida 35
- Justera fötterna 36

**Enhetens delar** **37**

- Kontrollpanelen 38
- Förpackningens innehåll 39

**Skötsel och underhåll** **41**

**Problemlösning** **43**

- Felkoder 44

**Teknisk information** **45**

**Service och reservdelar** **45**

**Produktinformationsblad** **52**

# Säkerhetsanvisningar

**VARNING!**

För säkerhets skull är det viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noggrant innan du tar enheten i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

Denna apparat är ämnad för privat bruk och bör användas endast enligt bruksanvisningens instruktioner.

Följ speciellt noga de instruktioner som angår montering och säker användning. Felanvänd kan enheten utgöra fara för elstöt.

## Installation

Enheten är tung, och speciella försiktighetsåtgärder bör följas då den flyttas. Enheten får inte modifieras på något sätt eftersom det kan annullera garantin och utgöra en säkerhetsrisk.

- Försäkra dig om att strömsladden inte kommer i kläm då enheten installeras.
- Om sladden eller någon annan del går sönder, kontakta en certifierad serviceverkstad eller återförsäljaren. Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera.
- Endast en certifierad eltekniker får utföra elinstallationer eller underhåll beträffande enheten.
- Enheten bör lämnas stående på sin slutliga plats i två timmar innan den startas så att kylmedlet och kompressorns olja lägger sig.
- Luta inte enheten över 40° vid transport, installation eller användning.

**VARNING** - Denna kylprodukt är inte avsedd att användas som en inbyggd produkt.

Enheten bör stå fritt med tillräckligt utrymme för bra luftcirkulation. Installera inte enheten tätt mot väggen, utan lämna ca. 10 cm mellan enheten och väggen.

**VARNING** - Enheten bör installeras så att det är lätt att komma åt vägguttaget. Använd inte en skarvsladd eller en grenpropp.

**VARNING** - Täpp inte till enhetens ventilationsöppningar.

**VARNING** - Försök inte påskynda avfrostningen på något sätt som tillverkaren inte specifikt har tillåtit.

**VARNING** - Skada inte kylkretsen eller någon del som är kopplad till den.

**VARNING** - Ändra inte produktens specifikationer och modifiera inte den på något sätt.

**VARNING** - Om enhetens strömsladd skadas, bör den bytas ut av en certifierad serviceverkstad.

**VARNING** - Undvik öppen eld i närheten av enheten, eftersom kylmedlet och blåsmedel i isoleringen är lättantändliga om de läcker ut.

**VARNING** - Trasiga, gamla och ur bruk tagna kylprodukter bör kasseras hos en professionell återvinningsstation. Du kan även kontakta en återförsäljare av vitvaror.

**VARNING** - Placera inga elektriska enheter på enheten och använd inte dem inuti enheten om de inte har specifikt godkänts av tillverkaren.

- Avlägsna all skyddsplast och alla förpackningsmaterial från enheten.
- Enheten bör användas endast inomhus i torra utrymmen. Enheten får inte monteras i ett badrum, bastuavdelning eller annat fuktigt eller halvfuktigt ut-

rymme.

- Utsätt inte enheten för vatten eller annan vätska, förutom det som krävs för rengöring enligt de givna instruktionerna.
- Häll inte vatten eller andra vätskor i enheten.
- Utsätt inte enheten för eld, direkt solljus eller annan hetta, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Behandla ingen del av enheten med fuktiga händer, förutom det som krävs för rengöring enligt de givna instruktionerna.
- Förvara inte bensin eller andra lättantändliga ångor eller vätskor i närheten av denna enhet. Förvara inte explosiva ämnen, t.ex. aerosolburkar med lättantändligt drivmedel, i enheten.
- Placera inga tunga föremål på enheten.
- Denna enhet kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av enheten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Barn i åldrarna 3 till 8 år får fylla och lasta ur enheten.
- Fel spänning skadar enheten och kan orsaka elchock. Kontrollera att enheten kan ta emot den spänning som anges på enhetens typskylt.
- Stäng av enheten innan den rengörs, underhålls eller flyttas genom att ta loss strömkontakten från vägguttaget.
- Använd inte enheten om den har skadats (t.ex. tappats eller om det finns synliga skador) eller fungerar onormalt. Använd inte enheten om strömsladden eller strömkontakten har skadats.
- Koppla aldrig loss strömsladden genom att dra i sladden, utan dra alltid i kontakten.
- Om du inte ämnar använda enheten på en längre tid eller om du ska lagra enheten, koppla loss strömsladden och avfrosta samt rengör enheten innan den lagras. Enheten bör förvaras i ett torrt utrymme där temperaturen hålls över +10 °C dygnet runt.
- Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera. Leverera enheten till återförsäljaren eller en certifierad serviceverkstad då den gör sönder.
- Använd endast tillbehör och reservdelar som godkänts av tillverkaren.

## Kyl- och isoleringsämnen

I kylkretsen används isobutan (R600a) som kylmedel. Isobutan är en naturgas som har naturvänliga egenskaper, men som dock är lättantändligt, så speciella försiktighetsåtgärder bör följas då enheten installeras, transporteras och flyttas så att kylkretsen eller de delar som är kopplade till den inte skadas. Om kylkretsen skadas, undvik öppen eld och vädra utrymmet grundligt. Undvik att vistas i ett utrymme med en läckande kylprodukt och kontakta en certifierad serviceverkstad. Se även till att andra personer, barn och husdjur hålls borta från utrymmet.

Enhetens isoleringsmedel är polyuretanskum, i vars tillverkning cyklopentan använts som blåsmedel. Cyklopentan är ett lättantändligt ämne.

Om du kommer i kontakt med isobutan, skölj med rikligt vatten och kontakta omedelbart en läkare för uppföljande åtgärder.

## Barnsäkerhet

Se till att barn inte kommer åt att leka med enheten eller kommer åt dess kontroller. Enhetens förpackning (plastpåsar, cellplast osv.) kan utgöra kvävningsrisk för barn. Oskadliggör den gamla, kasserbara enheten efter att du kopplat loss den från vägguttaget och avfrostat den genom att skära av strömsladden. Ta loss möjliga låsbultar ur den gamla enhetens lock eller utför liknande åtgärder enligt den gamla enhetens bruksanvisning för att se till att enheten inte utgör kvävningsrisk om ett

barn låser in sig i enheten.

## Användningsändamål

Enhetens ändamål är att förvara livsmedel och andra produkter som bör förvaras frusna eller kallt.

Det är möjligt att ändra enheten från en frys till ett kylskåp och vice versa med ett knapptryck.

**Obs!** Ifall användningsfunktionen ändras, finns en risk att de livsmedel som förvaras i enheten far illa.

Frys inte upptinade produkter på nytt. Lägg inte produkter som innehåller kolsyra (t.ex. läskedrycker) i frysen.

Produkter som äts direkt ur frysen, såsom glass, kan orsaka köldskador. Ta inte ut produkter ur frysen med fuktiga händer för att undvika köldskador. Följ de instruktioner som finns på produktförpackningarna. Enhetens tillverkare eller återförsäljare är inte ansvariga för produkter som farit illa på grund av felaktig förvaring.

- De tvåstjärniga frysfacken är lämpliga för förvaring av frysta livsmedel, förvaring eller tillagning av glass och tillagning av iskuber.
- 1-stjärniga, 2-stjärniga och 3-stjärniga fack är inte lämpliga för frysning av färska livsmedel.



4-stjärnig symbol: frysfacket har en temperatur på -18 °C eller kallare och har kapacitet att snabbt frysa in en viss mängd mat.



3-stjärnig symbol: temperaturen i frysfacket är -18 °C eller kallare.



2-stjärnig symbol: temperaturen i frysfacket är -12 °C eller kallare.



1-stjärnig symbol: frysfack med en önskad temperatur och förvaringsförhållanden på -6 °C.

## Service

Endast en certifierad serviceverkstad får underhålla enheten och endast reservdelar som godkänts av tillverkaren får användas. Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera. Underhåll som företagits av en okvalificerad person kan leda till ytterligare skador och hälsorisker. Kontakta en serviceverkstad eller återförsäljaren vid problemfall.

## Vid slutet av enhetens livscykel



Enheten klassificeras som problemavfall och den får inte kasseras med normalt hushållsavfall. Enheten bör levereras till en problemavfallshanteringsstation eller ett företag som säljer vitvaror för återvinning. Innan enheten kasseras, se till att lockets låsmekanism har oskadliggjorts så att enheten inte utgör kvävningsrisk.

## Förpackningsmaterial



Produktens förpackningsmaterial är tillverkat av återvinningsbara material i enlighet med nationella miljöbestämmelser. Förpackningsmaterialet får inte kastas tillsammans med hushållsavfall eller annat avfall. Lämna dem till de insamlingsplatser för förpackningsmaterial som anvisas av de lokala myndigheterna.

# Installation

## Uppackning

Kontrollera först att förpackningen är intakt. Om förpackningen har skadats, bör enheten inspekteras särskilt noga innan den tas i bruk. Avlägsna alla förpackningsmaterial såsom alla kartonger, skyddsplaster och frigolitbitar och spara dem ifall du behöver flytta enheten i framtiden. Kontrollera att förpackningsmaterialen inte utgör kvävningsrisk för barn eller husdjur.

Leverera förpackningsmaterialet till en återvinningsstation ifall du inte längre behöver det.

Inspektera alla enhetens delar. Kontakta din återförsäljare om enheten är skadad på något sätt eller felaktig.

**Obs!** Det krävs två personer för att flytta och installera enheten.

## Bruktagningsrengöring

Rengör alla interna ytor före användning med vatten och skonsamt tvättmedel. Hyllorna och lådorna kan tvättas för hand med vatten och diskmedel. Torka enheten och övriga delar omsorgsfullt före användning.

**VIKTIGT:** Läs igenom alla instruktioner angående installation och drift i början av denna bruksanvisning.

Det är skäligt att montera ett droppskydd under enheten för att upptäcka och uppsamla översvämningar och kondensationsvatten. I många fall kräver försäkringsbolag att ett droppskydd är monterat för att de ska bevilja ersättningar genom hemförsäkringen då en skada inträffar. Droppskydd bör inhandlas separat.


## Placering

Välj ett placeringsställe som inte är nära en värmekälla (som t.ex en spis eller värme-element) och placera inte heller enheten i direkt solljus. Tillräcklig luftcirkulation bör garanteras runt enheten, vilket i praktiken betyder att minst 10 cm utrymme bör lämnas bakom och till sidorna om enheten. Lämna ca. 30 cm utrymme ovanför enheten. Försäkra dig om att enhetens underlag är jämnt och att dörren kan öppnas utan hinder.

Enheten har två justerbara fötter. Använd dem för att kontrollera att enheten står stabilt.

## Krav på utrymme

Kontrollera följande diagram för enhetens mått. Iaktta utrymmet som krävs för att öppna dörren. Dörren kan hängas till vänster eller till höger.

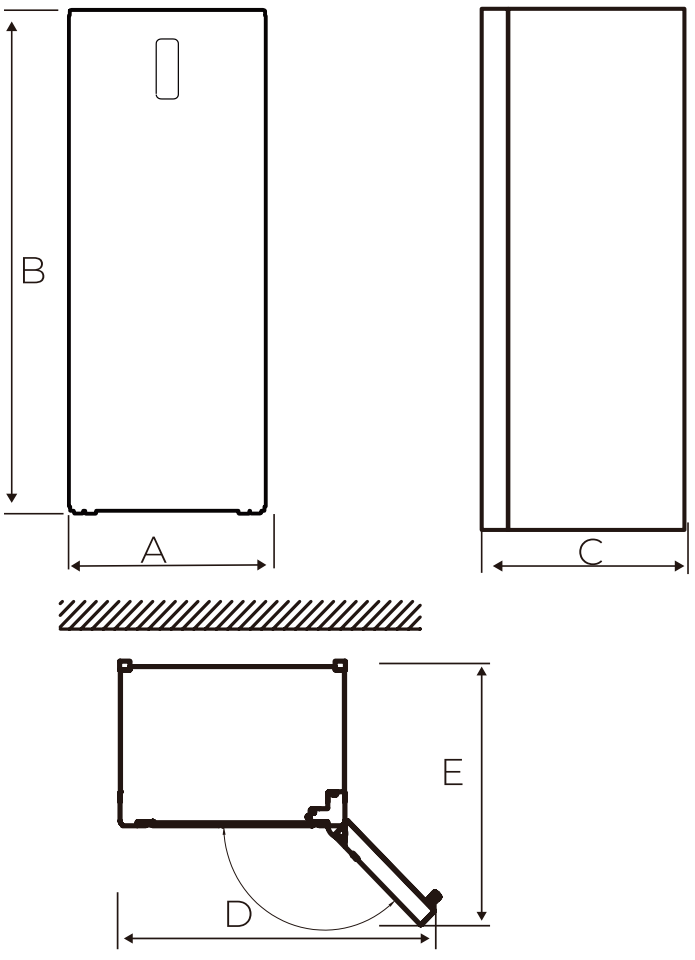


| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 595 | 1850 | 618 | 1017 | 1025 |

**Obs:** Måtten är i millimeter.

# Klimatklasser

Klimatklasserna anger den omgivningstemperatur vid vilken enheten kan användas. Det garanteras inte att enheten fungerar korrekt under andra förhållanden än de som anges i klimatklasserna.

Klimatklassen för din enhet hittar du i den tekniska informationen i den här bruksanvisningen och på enhetens märksköld.

SN: Utökad tempererad: Denna kylprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 10 °C och 32 °C.

N: Tempererad: Denna kylprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 32 °C.

ST: Subtropisk: Denna kylprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 38 °C.


T: Tropisk: Denna kylprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 43 °C.

# Strömtillförsel

Förse enheten med ström från ett separat jordat vägguttag som inte delas med andra apparater. Vägguttaget bör vara placerat så att det är lätt att komma åt det, så att man snabbt kan koppla enheten ur elnätet vid akutfall, samt vid underhåll och rengöring.

Enheten får inte kopplas till vägguttaget via en skarvsladd. Se till att strömsladden inte hamnar i kläm eller viks. Se till att sladden inte vidrör enhetens kylsystems delar.

Låt enheten stå upprätt i minst 2 timmar innan den startas.

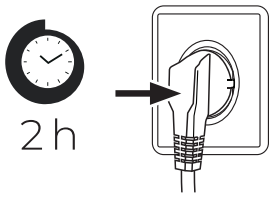


Låt enheten vara i gång i 24 timmar så att den kyls ned till rätt temperatur innan du placerar livsmedel i den.

# Byta dörrupphängningens sida


Beroende på användningsplatsen kan det vara skäligt att flytta dörrens upphängning.

**Obs!** Det krävs två personer för att byta dörrupphängningen.


- Se till att enheten är avstängd och att stickkontakten har kopplats ur vägguttaget.
- Sätt alla delar som lossas åt sidan.
- Håll barn och husdjur på avstånd vid installation.

**1** När enheten har kopplats från elnätet, avlägsna livsmedlen från enheten och ta ut alla lådor och övriga löstagbara delar.


**2** Ta loss det övre gångjärnets lock, skruvar och själva gångjärnet. Avlägsna skyddet från gångjärnets fäste på andra sidan av enheten (3).
Ta loss dörrskärmens kontakt (1, 2).

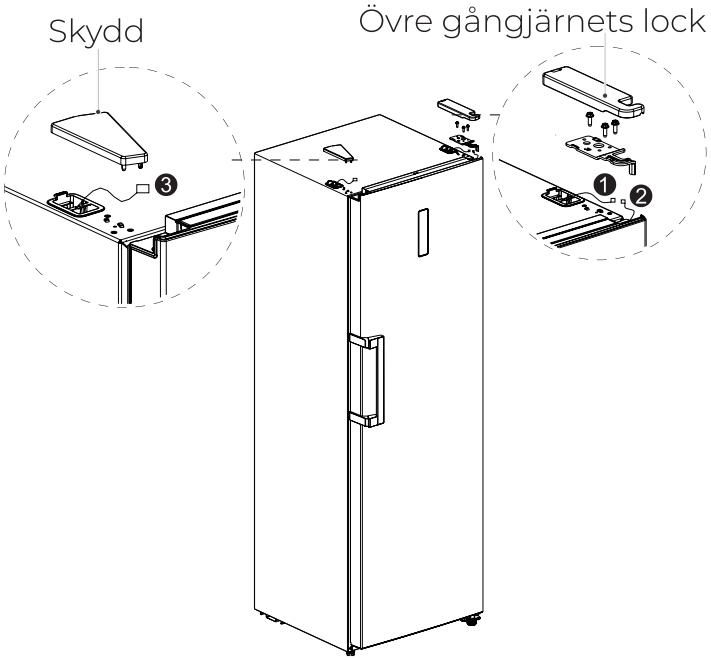


**3** Demontera det nedre gångjärnet (gångjärnets axel, den justerbara foten samt gångjärnet) och montera delarna på enhetens andra sida.

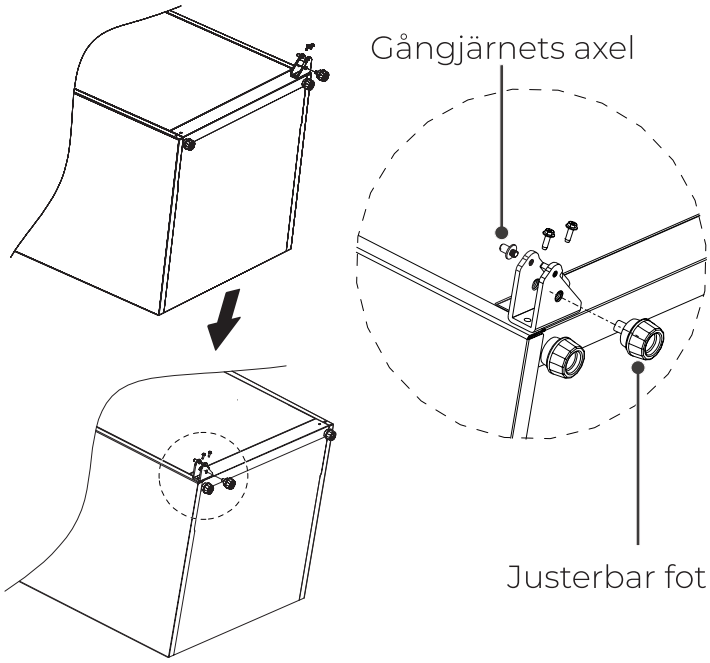


**4** Ta loss locket från dörrens övre kant. Flytta det övre gångjärnets hylsa och dörrskärmens sladd till dörrens andra sida och montera locket på dörrens övre kant åter på plats.
Ta loss stopparen och hylsan från dörrens nedre kant och montera hylsan på dörrens andra sida. Stopparen för andra sidan av dörren finns i tillbehörspåsen som medföljer enheten. Montera den i enhetens nedre kant. Spara den löstagna stopparen ifall dörren i framtiden ska hängas upp på andra sidan.

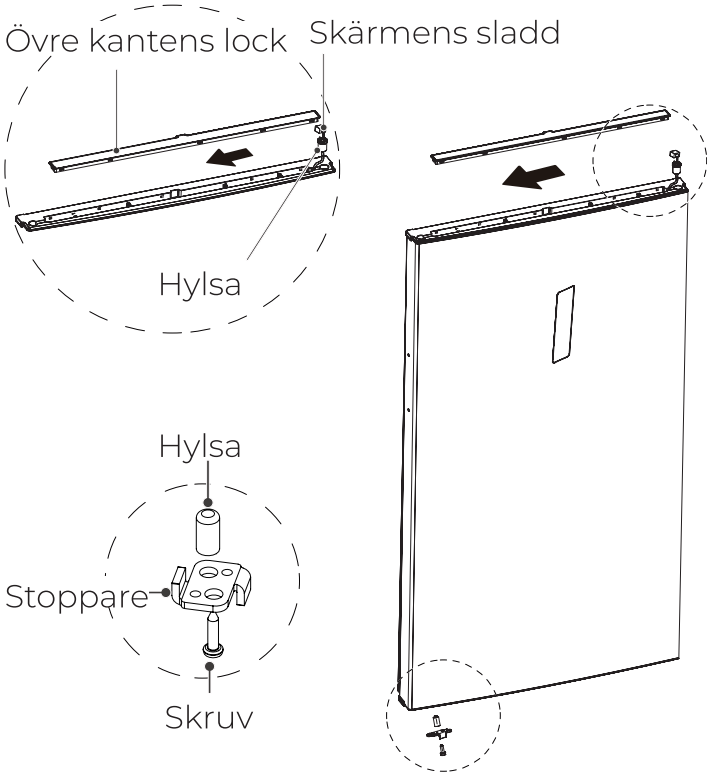


**5** Ta ut den andra sidans gångjärn och lock ur tillbehörspåsen. Placera dörren på det nedre gångjärnet och montera det övre gångjärnet. Anslut skärmens sladd (2, 3). Montera gångjärnets lock och monteringshålens skydd.

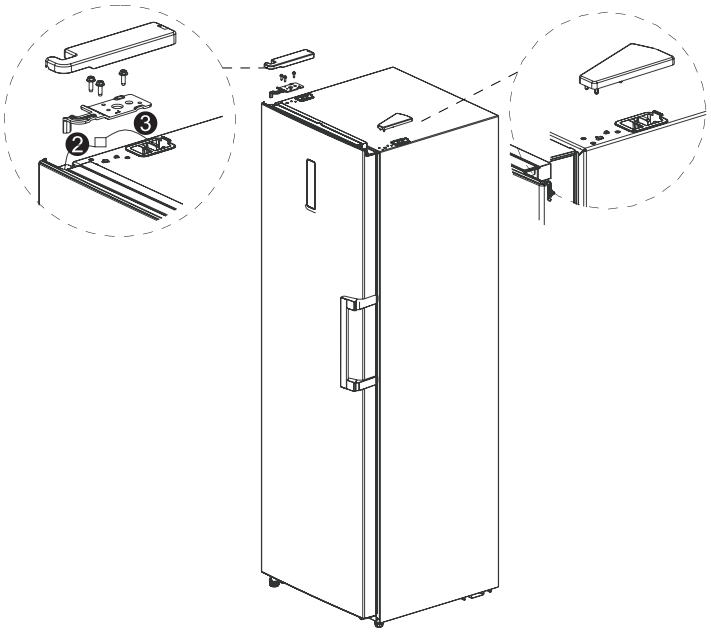


**Obs!** Bilderna kan avvika från den slutgiltiga produkten.


## Byta handtagets sida

Då dörrupphängningens sida byts, ska även handtaget flyttas till andra sidan av dörren.

**1** Ta loss skruvhålens skydd (A).

**2** Ta loss handtagets fästens skydd (C) och lossa skruvarna (B).

**3** Montera handtaget på andra sidan av dörren och montera skruvhålens skydd på handtagets tidigare monteringsställe.

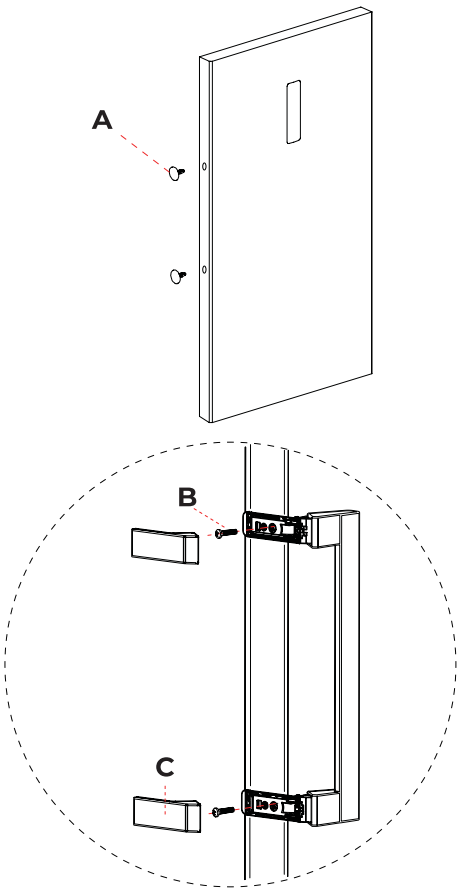



# Justera fötterna

För att förebygga vibrationer ska enheten balanseras med de justerbara fötterna.

**Obs!** Det krävs två personer för att säkert justera fötterna.

- Med hjälp av fötterna står enheten stabilt även på något ojämnt underlag.
- Justera fötterna så att enhetens framkant är något högre än bakkanten.
- Det är lätt att justera fötterna när kylskåpet lutas bakåt.
- Lyft enheten genom att vrida fötterna motsols eller sänk den genom att vrida fötterna medsols .


# Enhetens delar

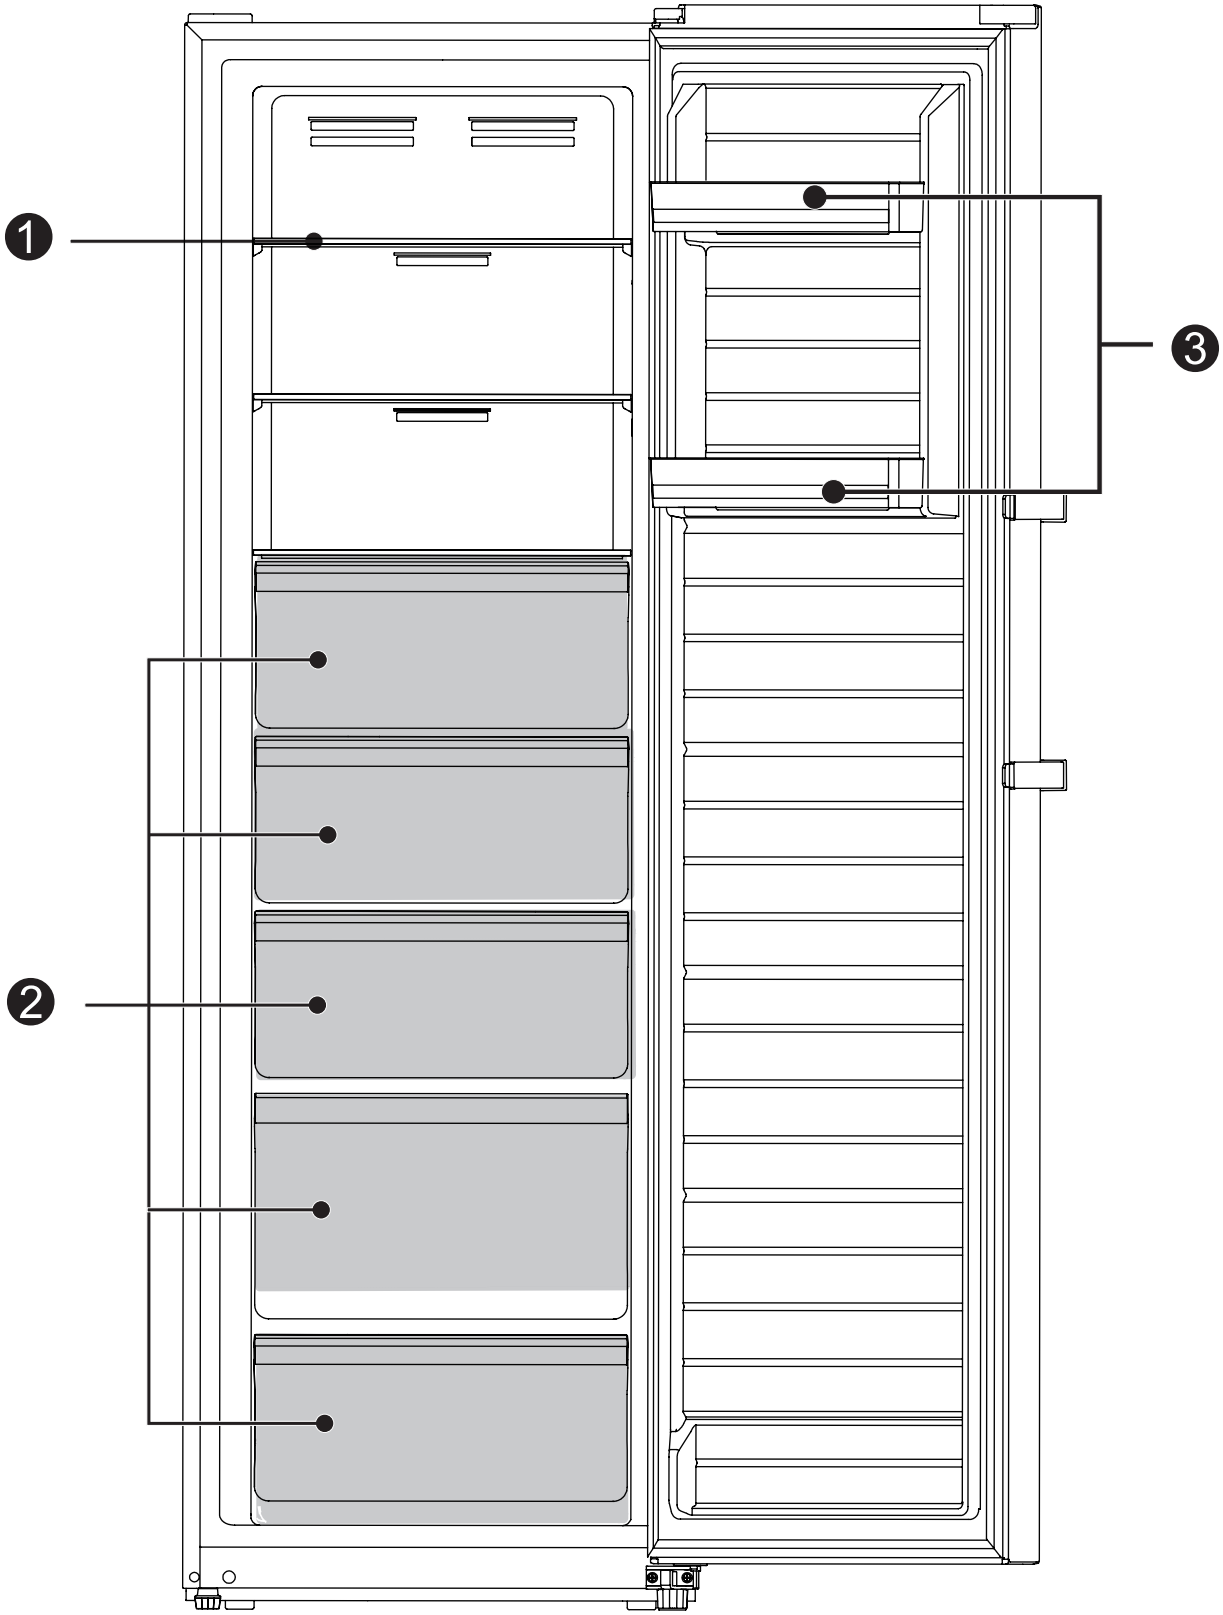


**1** Hylla **2** Låda **3** Dörrhylla

**Obs!** Den slutgiltiga produkten kan avvika från bilderna.

# Kontrollpanelen

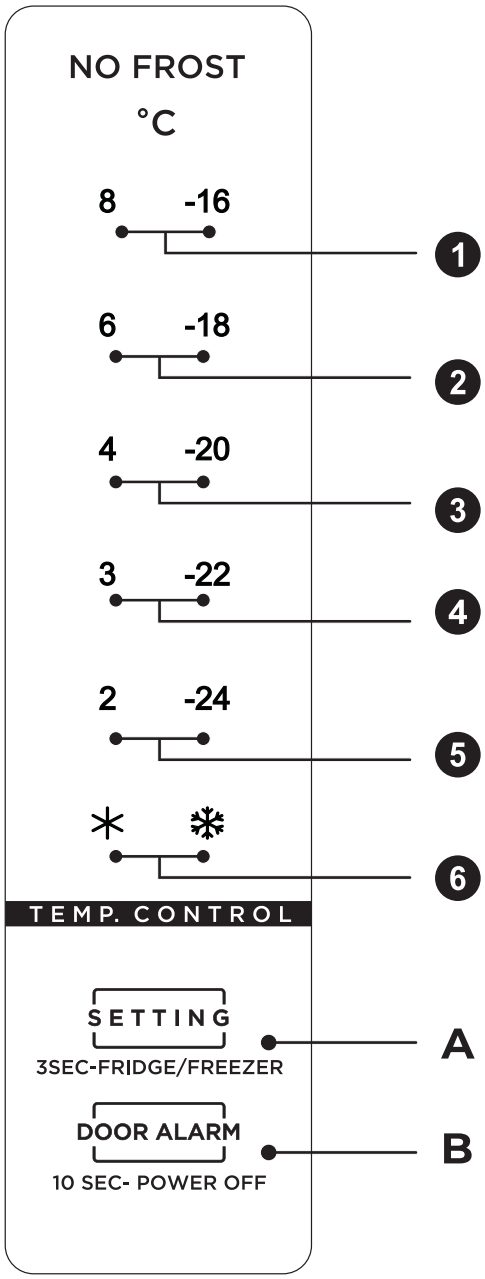


## *Signalljus*

**1** Temperaturinställning 8 °C **eller** -16 °C

**2** Temperaturinställning 6 °C **eller** -18 °C

**3** Temperaturinställning 4 °C **eller** -20 °C

**4** Temperaturinställning 3 °C **eller** -22 °C

**5** Temperaturinställning 2 °C **eller** -24 °C

**6** Snabbkylning/snabbfrysning

## *Knappar*

**A** Temperaturinställning/byte av användningsläge mellan frys och kylskåp

**B** Dörrlarm och frånkoppling av ström

Samtliga signalljus lyser i 3 sekunder efter att strömmen kopplas till. Fabriksinställningen för temperatur är 4 °C / -20 °C.

Enheten är försedd med ett inställningsminne, och funktionen fortsätter med den senast inställda temperaturen även efter t.ex. ett strömavbrott.

**Obs!** Denna kylprodukt kan användas antingen som kylskåp eller frys. Var mycket varsam då det gäller att växla användningsläge.

## *Koppla ifrån strömtillförseln*

Med DOOR ALARM 10 SEC- POWER OFF -knappen stänger du av enheten, t.ex. inför ett planerat elavbrott eller om du är på resa. Om avbrottet är långt, ska livsmedlen flyttas till en annan kylprodukt. Enheten stängs av med ett 10 sekunders knapptryck.

## *Dörrlarm*

Om dörren hålls öppen i över 2 minuter medan enheten är på, ljuder dörrlarmet. Stäng av larmet genom att trycka på DOOR ALARM 10 SEC- POWER OFF -knappen eller genom att stänga dörren.

## *Ställa in temperaturen*

Byt temperaturinställningen genom att trycka på SETTING [**A**]. Kylskåpet använder den nya inställningen efter 15 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder, återgår enheten till normalläge med den inställda temperaturen.

## *Snabbkylning vid kylskåpsbruk*

Ta snabbkylningsläget i bruk genom att trycka på SETTING [**A**] tills ✳ tänds.

I snabbkylningsläget fungerar enheten med inställningen 2 °C i 6 timmar, i 150 minuter efter att måltemperaturen har

uppnåtts eller tills temperaturinställningen ändras.

### *Snabbfrysning vid frysbruk*

Ta snabbfrysningsläget i bruk genom att trycka på SETTING [**A**] tills ❄ tänds.

I snabbfrysningsläget fungerar enheten med inställningen -24 °C i 24 timmar eller tills temperaturinställningen ändras.

### *Byta användningsläge*

Denna enhet kan användas antingen som en frys eller som ett kylskåp. Byt användningsläge genom att hålla SETTING 3SEC-FRIDGE/FREEZER intryckt i tre sekunder. Inställningen gäller genast och signalljusen som motsvarar läget är i bruk.

⚠ **Obs!** Var mycket försiktig med denna funktionen. Om användningsläget byts i misstag, kan det resultera i att livsmedlen i enheten far illa. Tillverkaren eller återförsäljaren är inte ansvarig för potentiellt förskämda livsmedel.

## Förpackningens innehåll

Följande delar och tillbehör levereras med kylskåpet:

- Kylskåp Ströme HS-364FWEN
- 3 glashyllor
- 5 lådor
- 2 dörrhyllor
- Tillbehörspåse
- Bruksanvisning

**Obs!** Enhetens uppsättning kan variera efter det att bruksanvisningen har skrivits.

### *Användningsändamål som kylskåp*

I kylskåpsläge är enheten ämnad för förvaring av livsmedel som inte ska djupfrysas. Då du lägger livsmedel i enheten är det bra att komma ihåg att enhetens nedre del är några grader kallare än enhetens övre del, varvid livsmedel som lätt far illa, t.ex. kött, lönar sig att placera så lågt som möjligt. Ta följande omständigheter i beaktande när du förvarar livsmedel i enheten:

- Placera inte heta produkter i enheten, utan låt dem svalna till rumstemperatur innan du lägger in dem i enheten.
- Kontrollera att livsmedlet är ämnat att förvaras kallt.
- Lägg inte produkter så att de är fast i enhetens bakvägg. Detta inverkar negativt på luftcirkulationen och vid höga termostatinställningar kan livsmedel frysa fast i enhetens bakvägg.
- Placera inte varma livsmedel, eller livsmedel som tagits ur frysen för att tinas mot temperatursensorn i enhetens bakvägg.
- Placera produkterna med tillräckligt mellanrum för att garantera lagom luftcirkulation.
- Följ de sista användningsdagarna som finns på livsmedelsförpackningarna. Kött i synnerhet kan förorsaka matförgiftning om det konsumeras då det har farit illa.
- Använd askar, påsar och andra skyddsknep för att förvara livsmedel så att de hålls färska längre. På det sättet minskar du risken av läckage, nedsmutsning av enheten och dålig lukt. Det är även tillrådligt att rengöra askar, flaskor och förpackningar innan de förvaras i enheten.
- Städa regelbundet bort förfallna livsmedel för att minska risken av dålig lukt.
- Städa och rengör enheten regelbundet. Med tiden kan det formas en bakteriestam i enheten, vilken medför dålig lukt och hälsorisk.
- Se till att frost och is inte kommer åt att formas i enheten. Is, frost och smuts försämrar enhetens värmeutdelning och försämrar därmed enhetens funktion.
- Förvara inte lättantändliga eller explosiva produkter i enheten.
- Om du tänker förvara läkemedel i enheten, kontrollera med din läkare eller apotekspersonal att de är avsedda att förvaras kallt. Följ temperaturgränserna

för förvaring av läkemedel, t.ex. genom att mäta temperaturen i enheten med en termometer.

- Öppna inte enhetens dörr i onödan eller håll den öppen onödigt länge.

## *Användningsändamål som frys*

I frysläge är enheten ämnad för långvarig förvaring av livsmedel, samt för framställning av is. Ta följande omständigheter i beaktande när du förvarar livsmedel i enheten:

- Placera inte heta produkter i enheten, utan låt dem svalna till rumstemperatur innan du lägger in dem i enheten.
- Följ alla anvisningar angående djupfrysning som finns tryckta på livsmedelsförpackningarna. Varje produkt har en maximal nominell djupfrysningstid, efter vilken produkten förlorar sitt näringsvärde.
- Förpacka inte livsmedel för tätt i enheten, utan se till att luften kommer åt att cirkulera ordentligt inne i enheten.
- Placera inte tätt förpackade glas- eller metallbehållare i enheten om de inte är direkt ämnade för djupfrysning. Speciellt vätskor, t.ex. drycker utvidgas när de fryser, varvid en för styv förpackning spricker eller splittras.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i enheten, så att det inte kommer i kontakt med annan mat.
- Då du djupfryser stora mängder mat, t.ex. bär, lönar det sig att placera maten i enheten i små satser, så att de djupfryses jämnare.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga avloppssystem.
- Avfrosta enheten vid behov. Låt inte frost och is bildas i enheten i tjocka lager eftersom ett tjockt lager is påverkar luftcirkulationen och enhetens kapacitet, samt försämrar dess energisparsamhet.
- Var försiktig då du konsumerar djupfrysta produkter för att undvika köldskador. Särskilt sprit med hög alkoholkoncentration kan förorsaka svåra köldskador om den dricks direkt ur enheten.
- Öppna inte enhetens dörr i onödan eller håll den öppen onödigt länge för att undvika en signifikant ökning av temperaturen i delar av enheten.
- Om enheten lämnas tom under långa perioder, koppla loss strömkontakten, avfrosta enheten och rengör den. Torka väl och låt dörren vara öppen för att undvika att mögel framkommer i apparaten.

## *Enhetens hyllor*

Enheten har 3 hyllor av härdat glas. Hyllorna kan tas ut för rengöring eller transport, och du kan t.ex. tillfälligt ta ut en hylla för att bättre få plats för produkter som upptar mycket utrymme.

## *Lådorna*

Enhetens lådor erbjuder lätt åtkomst för livsmedel.

## *Dörrhyllorna*

Enheten är försedd med två hyllor som sätts fast i kylskåpsdörrens inre yta. I hyllorna kan du exempelvis förvara dryckesflaskor stående då enheten används som kylskåp.

# Skötsel och underhåll

Då du sköter och underhåller enheten bör du följa alla gängse säkerhetsregler beträffande elektriska apparater. Elektriska delar får inte rengöras med medel och tillbehör som inte är direkt ämnade för ändamålet. Enheten bör kopplas ur elnätet innan underhåll, flyttning eller avfrostning av enheten utförs.

Innan enheten rengörs är det en god idé att samla alla livsmedel ur enheten och placera dem i en kylväska tillsammans med en eller flera kylklampar, eller i ett annat kylskåp/frys.

## *Rengöring av de inre ytorna*

- De fasta inre ytorna kan rengöras med en mjuk trasa, vatten och ett skonsamt rengöringsmedel, eller med specialmedel som är ämnade för rengöring av kylprodukter.
- **Obs:** Apparater och tillbehör som är ämnade för förvaring av livsmedel får inte rengöras med medel som innehåller giftiga eller på annat sätt skadliga beståndsdelar.
- Torka alla ytor med en torr, ren trasa.
- Speciellt ingrodd smuts kan vid behov putsas bort med ett alkoholhaltigt rengöringsmedel.
- Rengör enheten regelbundet, helst en gång i månaden.
- Dörrarnas tätningar kan rengöras med en ren trasa och såpvatten. Torka tätningarna ordentligt efter rengöring. Tätningarna kan smörjas lätt med vaselin för att förebygga vittring och sprickor i gummit.
- Enhetens gångjärn kan smörjas regelbundet för att uppehålla god funktion.
- Om mögel ansamlas i enheten eller tätningarna, bör det avlägsnas med ett behörigt mögelborttagningsmedel. Be om mera information om passliga rengörings- eller desinfektionsmedel av en lokal återförsäljare av rengöringsmedel.

## *Rengöring av lådor och hyllor*

- Lådor och hyllor kan tvättas för hand med varmt vatten och ett skonsamt diskmedel. Delarna får inte tvättas i diskmaskin.
- Låt delarna torka ordentligt eller torka dem för hand innan du lägger dem i enheten.

## *Rengöring av yttre ytor*

- De yttre ytorna kan torkas av med en fuktig trasa. Använd vid behov ett skonsamt rengöringsmedel.
- Torka ytorna omsorgsfullt med en torr trasa.
- Rengör handtaget med ett desinficerande rengöringsmedel.

## *Rengöring av övriga delar*

Med tiden ansamlas damm, skräp och annat smuts bakom enheten. Det är även bra att rengöra golvet under enheten regelbundet, minst en gång per år. Speciellt kylkretsen och andra delar baktill på enheten samlar med tiden damm som bör avlägsnas för att förbättra enhetens säkerhet.

- Innan enheten flyttas och enhetens bakdel rengörs, bör enheten stängas av och strömsladden kopplas ur vägguttaget.
- Smuts och damm som lossnar lätt kan du avlägsna med en dammsugare med ett antistatiskt munstycke, eller med tryckluft.
- Svårt lossnande smuts kan tas bort från kylkretsen med hjälp av en lätt fuktad trasa. Var försiktig och skada inte kylkretsen!
- Torka alla rengjorda delar noga innan du åter kopplar enheten till elnätet.

## *Vid elavbrott*

Vid elavbrott är det en god idé att inte öppna enhetens dörr så att enhetens innandöme hålls kallt så länge som möjligt. Vid ett längre elavbrott kan det vara nödvändigt att placera några kylklampar i enheten, eller flytta de mest känsliga livsmedlen till en kylväska med kylklampar, eller till ett kylskåp eller frys i en annan fastighet.

Om det är frågan om ett planerat elavbrott som har meddelats i förhand, lönar det sig att ställa in termostatet på en högre effekt några timmar innan elavbrottet börjar.

## *Avfrostning*

Även om enheten har en automatisk avfrostningsfunktion, kan frost ändå ansamlas särskilt då enheten är full. Detta lager av frost och is försämrar enhetens effektivitet och medför att enheten måste avfrostas.

Innan du påbörjar avfrostningen ska enhetens innehåll flyttas bort, t.ex. till kylväskor eller ett annat kylskåp/frys.

- Koppla loss stickkontakten från vägguttaget och öppna dörren helt.
- Placera vid behov ett lågt fat framför enheten så att inte smältvatten rinner ut på golvet.
- Ta ut hyllorna och lådorna och tvätta dem.
- Torka bort ansamlat vatten med en trasa och torka alla inre ytor noggrant.

**Obs!** Använd inte en metallskrapa eller elektriska hjälpmedel för att snabba upp avfrostningen. Användning av elektriska apparater, t.ex. en hårtork, vid avfrostningen orsakar en klar risk för elchock. Användning av mekaniska eller värmealstrande hjälpmedel kan skada enhetens ytor.

Efter att du har utfört avfrostningen kan du lägga alla hyllor och lådor tillbaka i enheten och koppla den till vägguttaget. Starta enheten och låt den gå några timmar innan du lägger livsmedel i den. Kontrollera temperaturen med en kylskåpstermometer.

## *Förvaring och långa driftavbrott*

- Om enheten inte används på en längre tid eller om den lagras, bör den rengöras grundligt.
- Koppla loss stickkontakten från vägguttaget.
- Avfrosta enheten innan den lagras.
- Lämna enhetens dörr på gläntså att luften inuti den inte blir unken och orsakar dålig lukt och så att mögel inte bildas. Lägg vid behov en stoppare mellan dörren och enheten så att dörren inte kan stängas.
- Se till att inte barn eller husdjur kommer åt enheten eller blir låsta inuti enheten för att förhindra kvävning.
- Enheten bör förvaras i ett torrt utrymme där temperaturen hålls över +10 °C dygnet runt.

# Problemlösning

Om du påträffar problem då du använder din enhet, konsultera listan nedan innan du kontaktar ett serviceföretag eller återförsäljaren.

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|---|---|---|
| Enheten startar inte | Enheten har inte anslutits till ett vägguttag | Kontrollera anslutningarna |
| | En säkring har gått | Kontrollera säkringarna |
| Enheten producerar ovanliga ljud | Enheten är inte balanserad | Kontrollera att enheten står stadigt |
| | Enheten vidrör en vägg | Flytta på enheten eller justera fötterna så att enheten inte vidrör väggen |
| | Enheten vidrör sladden eller en annan enhet | Flytta enheten isär från sladden/övrig enhet |
| | Något föremål inuti enheten står ostadigt och orsakar vibrationer | Kontrollera att allting inuti enheten står stadigt |
| Gurglande ljud hörs från enheten | Kylvätskans cirkulation orsakar ljud | Detta är normalt |
| Enhetens sidor är fuktiga | Vatten kondenseras på enhetens sidor vid fuktigt väder | Detta är normalt. Fukten kan torkas bort med en trasa |
| Dörren kan inte stängas | Enheten står inte stadigt | Balansera enheten |
| | Produkter inuti enheten är felplacerade och blockerar dörren | Ordna om enhetens innehåll |
| Enheten luktar illa | Det kan finnas förskämd mat inuti enheten | Kontrollera matens skick och rengör apparatens inre ytor |
| Fukt ansamlas inuti enheten | Temperaturen runt enheten är hög och dörren öppnas för ofta eller hålls öppen för länge | Undvik att öppna dörren eller öppna den så korta stunder som möjligt |
| | Det finns varm mat eller otäckt vätska i enheten | Låt maten svalna till rumstemperatur innan du lägger den i enheten; täck alla vätskor |
| | Livsmedlen har packats fel | Packa produkterna mindre tätt så att luftcirkulationen fungerar bättre |
| Livsmedel inuti kylskåpet fryser | Termostatet är på en för hög inställning | Ställ in termostatet på en lägre inställning |
| | Den omgivande temperaturen är under +5 °C | Värm upp det omgivande utrymmet |
| Frost och is samlas snabbt inuti enheten | Livsmedlen har packats fel | Packa produkterna mindre tätt så att luftcirkulationen fungerar bättre |
| | Dörren går inte ordentligt fast | Kontrollera att ingen produkt eller låda hindrar dörren att stängas och kontrollera tätningarna för skador |

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|---|---|---|
| Enheten kyler inte tillräckligt eller kompressorn går oavbrutet | För mycket livsmedel i enheten eller livsmedlen har packats för tätt; alltför varma livsmedel har lagts i enheten nyligen | Förbättra luftcirkulationen genom att placera produkterna rymligare. Ta ut livsmedel, om möjligt. Låt livsmedlen svalna till rumstemperatur innan du lägger dem i enheten. |
| | Dörren stängs inte helt | Flytta de föremål som hindrar dörren att stängas |
| | Termostatet på alltför hög inställning | Ställ in termostatet på en varmare inställning |
| | Kompressorn startar inte tillräckligt ofta | Kontrollera, att den omgivande temperaturen är över +5 °C dygnet runt. |
| | Tätningen läcker | Inspektera tätningen |
| | Otillräcklig luftcirkulation runt enheten | Kontrollera att enheten har installerats enligt instruktionerna så, att det finns minst 10 cm utrymme bakom enheten och minst 10 cm utrymme på vardera sida samt 30 cm ovanför enheten. |
| | Utrymmet är varmare än normalt | Sänk temperaturen i utrymmet med t.ex. luftkonditionering |
| | Enheten står i direkt solljus eller alltför nära en värmekälla | Flytta enheten till en plats där externa värmekällor inte påverkar den |
| | Enheten har nyligen varit avstängd under en längre period | Vänta tills enheten har kylts ned till rätt temperatur innan du fyller det med livsmedel |

# Felkoder

| Kod | Beskrivning | Skärm |
|---|---|---|
| E1 | Fel på temperatursensorn | ✳ och ”**6 °C**” ELLER ❄ och ”**-24 °C**” lyser samtidigt |
| E5 | Fel på avfrostningssensorn | ✳ och ”**4 °C**” ELLER ❄ och ”**-22 °C**” lyser samtidigt |
| E6 | Kommunikationsfel | ”**6 °C**” och ”**3 °C**” ELLER ”**-24 °C**” och ”**-20 °C**” lyser samtidigt |
| E7 | Fel på den omgivande luftens temperatursensor | ✳ och ”**3 °C**” ELLER ❄ och ”**-20 °C**” lyser samtidigt |
| E9 | Varning för alltför hög temperatur (endast i frysläge) | ”**-24 °C**” och ”**-18 °C**” lyser samtidigt |
| E10 | En knapp har fastnat | ”**6 °C**” och ”**4 °C**” ELLER ”**-24 °C**” och ”**-22 °C**” lyser samtidigt |

# Teknisk information

| | |
|---|---|
| Modell | Ströme HS-364FWEN |
| Spänning | 220–240 V ~50 Hz |
| Ström | 0,5 A |
| Kylmedel | R600a 40 g |
| Isoleringens blåsmedel | Cyklopentan |
| Klimatklass | SN/N/ST/T |
| Energiklass | E |
| Energiförbrukning | 245 kWh/a |
| Bullernivå | 41 dB(A) |
| Drift- och förvaringstemperatur | +10...+43 °C |
| Volym | 273 l |
| Termostat | Som kylskåp: +2...+8 °C<br>Som frys: -18...-24 °C |
| Infrysningskapacitet | 12,4 kg / 24 h |
| Temperaturökningstid | 8 h |
| Dörrupphängning kan växlas | Ja |
| Enhetens mått (H x B x D) | 1850 x 595 x 618 mm |
| Vikt | 68 kg |
| Tillverkningsland | Kina |

# Service och reservdelar


All service via Verkkokauppa.com.

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

www.verkkokauppa.com

# Sprängskiss - HS-364FWEN/IX

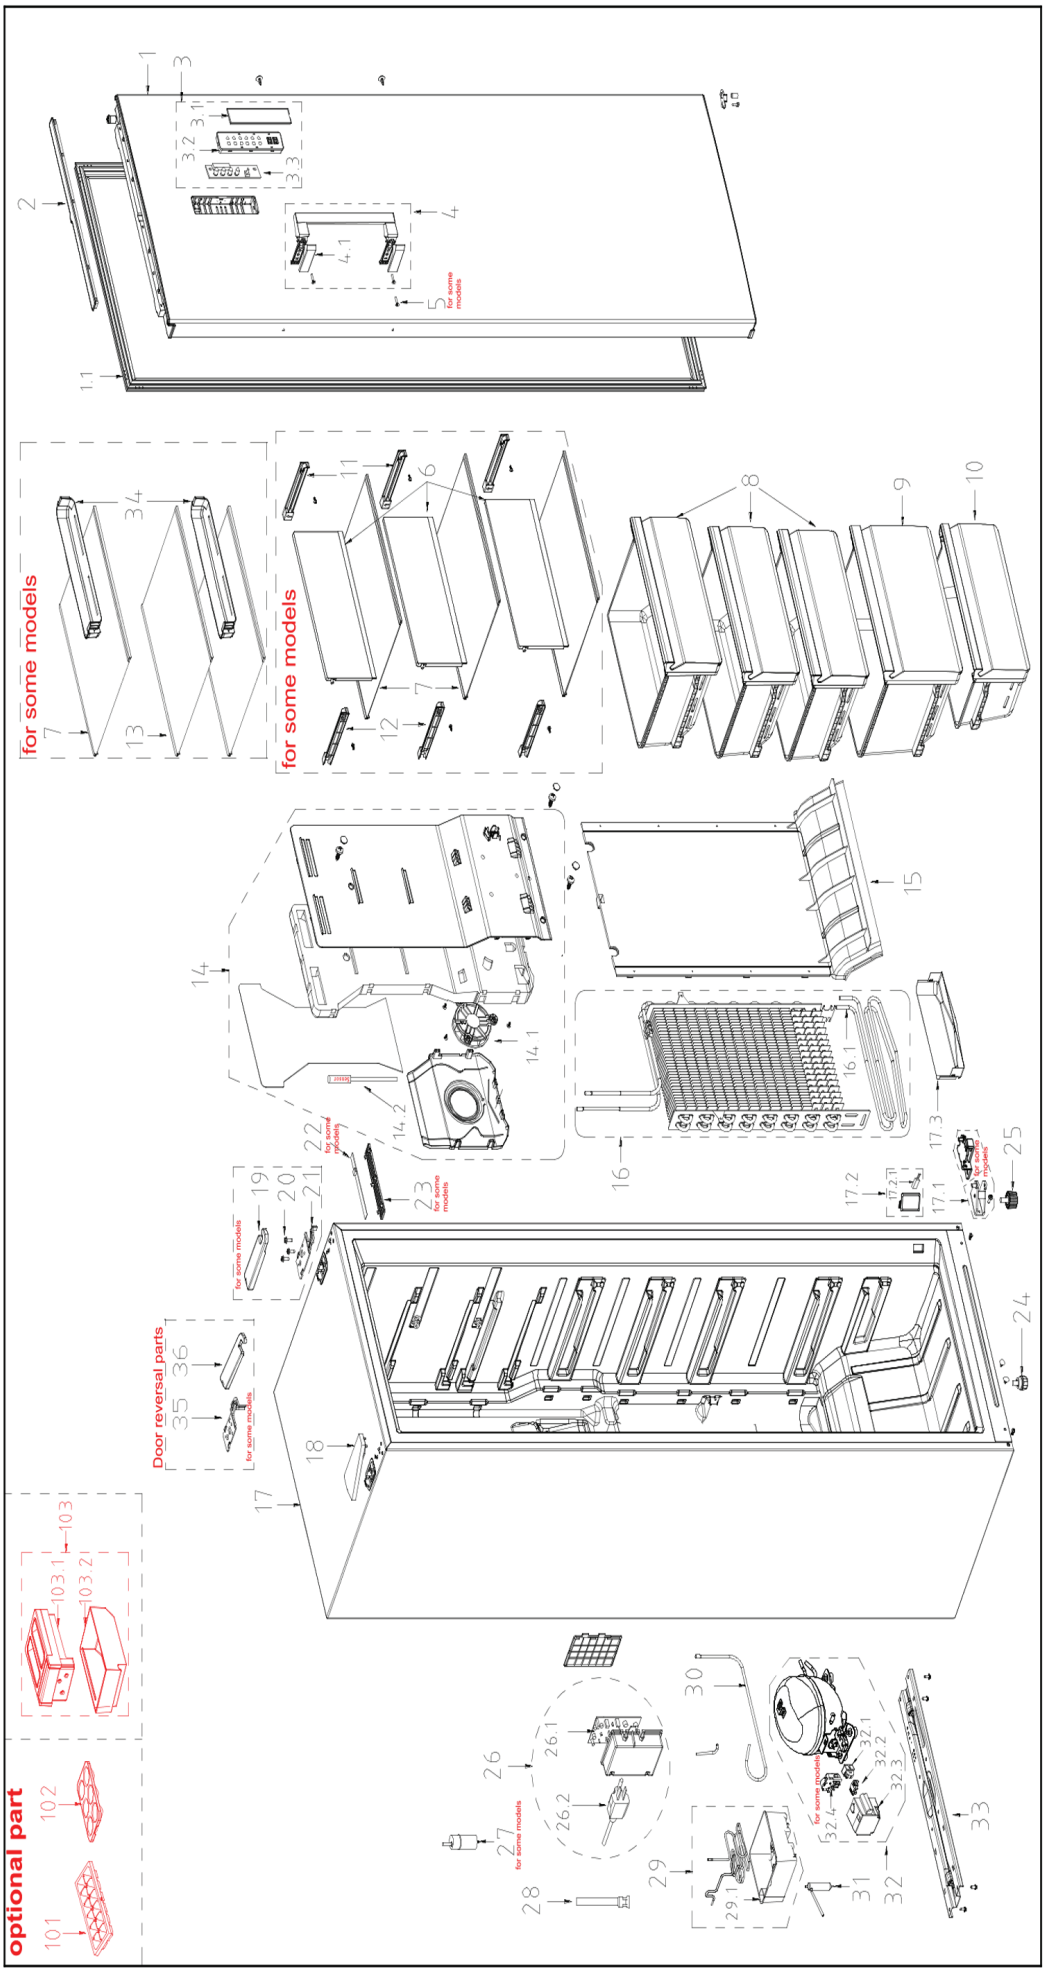

# Delförteckning - HS-364FWEN/IX

| No. | Part Name | Quantity | Supplier spare part number |
|---|---|---|---|
| 1 | Freezer door assembly | 1 | 12831000045130 |
| 1.1 | Door gasket assembly of refrigerator | 1 | 12131000082996 |
| 2 | End cover plate | 1 | 12131000082283 |
| 3 | Display control board mounting box assembly | 1 | 12131000084309 |
| 3.1 | Display control panel surface | 1 | 16031000021438 |
| 3.2 | Display Control Panel | 1 | 12131000034789 |
| 3.3 | Display control panel | 1 | 17131000016748 |
| 4 | Door handle of freezer compartment | 1 | 12931000009423 |
| 4.1 | Decoration component | 2 | 12131000084952 |
| 6 | Flipping cover | 3 | 12131000086056 |
| 7 | Glass shelf | 3 | 12531000016781 |
| 8 | F middle drawer assembly) | 3 | 12131000086362 |
| 9 | F upper drawer assembly | 1 | 12131000086359 |
| 10 | F bottom drawer assembly | 1 | 12131000086361 |
| 11 | Guide | 3 | 12131000083739 |
| 12 | Guide | 3 | 12131000083738 |
| 14 | Air duct assembly of freezer | 1 | 12131000089800 |
| 14.1 | Brushless DC Motor | 1 | 11002015013111 |
| 14.2 | Temperature Sensor | 1 | 11201007000795 |
| 15 | Air duct assembly of freezer | 1 | 12131000085524 |
| 16 | Component supplying fin evaporator | 1 | 15831000006023 |
| 16.1 | Defrost Heater | 1 | 17431000035331 |
| 17 | Cabinet assembly | 1 | 12831000042054 |
| 17.1 | Lower hinge assembly | 1 | 12231000056860 |
| 17.2 | Cover assembly | 1 | 12131000058031 |
| 17.2.1 | Magnetic Switch | 1 | 17431000000121 |
| 17.3 | Drain tray | 1 | 12231000021201 |
| 18 | Hinge cover | 1 | 12131000081420 |
| 19 | Hinge cover | 1 | 12131000081009 |
| 20 | Screw | 5 | 11303305000004 |
| 21 | Upper Hinge | 1 | 12231000021322 |
| 24 | Levelling feet | 1 | 12131000001014 |
| 25 | Levelling feet | 1 | 12131000000986 |
| 26 | Main control board mounting box assembly | 1 | 12131000095518 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 26.1 | Main Control Board | 1 | 17131000019006 |
| 26.2 | European standard power cord | 1 | 17431000037067 |
| 27 | Capacitor | 1 | 17431000001227 |
| 28 | Drain Hose | 1 | 12131000005785 |
| 29 | Component supplying pipe connector | 1 | 15531000009926 |
| 29.1 | Drain tray | 1 | 12131000004270 |
| 30 | Suction connection tube | 1 | 15531000001361 |
| 31 | Dry filter | 1 | 15531000009186 |
| 32 | Fixed speed reciprocating compressor | 1 | 11101010016181 |
| 32.1 | Starter | 1 | 12031000001062 |
| 32.2 | Protector | 1 | 12031000001281 |
| 33 | Compressor mounting panel assembly | 1 | 12231000005876 |
| 35 | Upper Hinge | 1 | 12231000021321 |
| 36 | Hinge cover | 1 | 12131000083237 |
| 101 | Ice box | 1 | 12131000000170 |

Reservdelar för denna modell, Ströme HS-364FWEN/IX är tillgängliga för reparatörer:
I 7 år efter att den sista enheten av modellen har släppts ut på marknaden
- Termostater
- Temperatursensorer
- Mönsterkort
- Ljuskällor

För reparatörer och konsumenter:
- Handtag
- Gångjärn
- Hyllor och korgar

I 10 år efter att den sista enheten av modellen har släppts ut på marknaden för reparatörer och konsumenter:
- Dörrens tätningar

# Sprängskiss - HS-364FWEN/WH

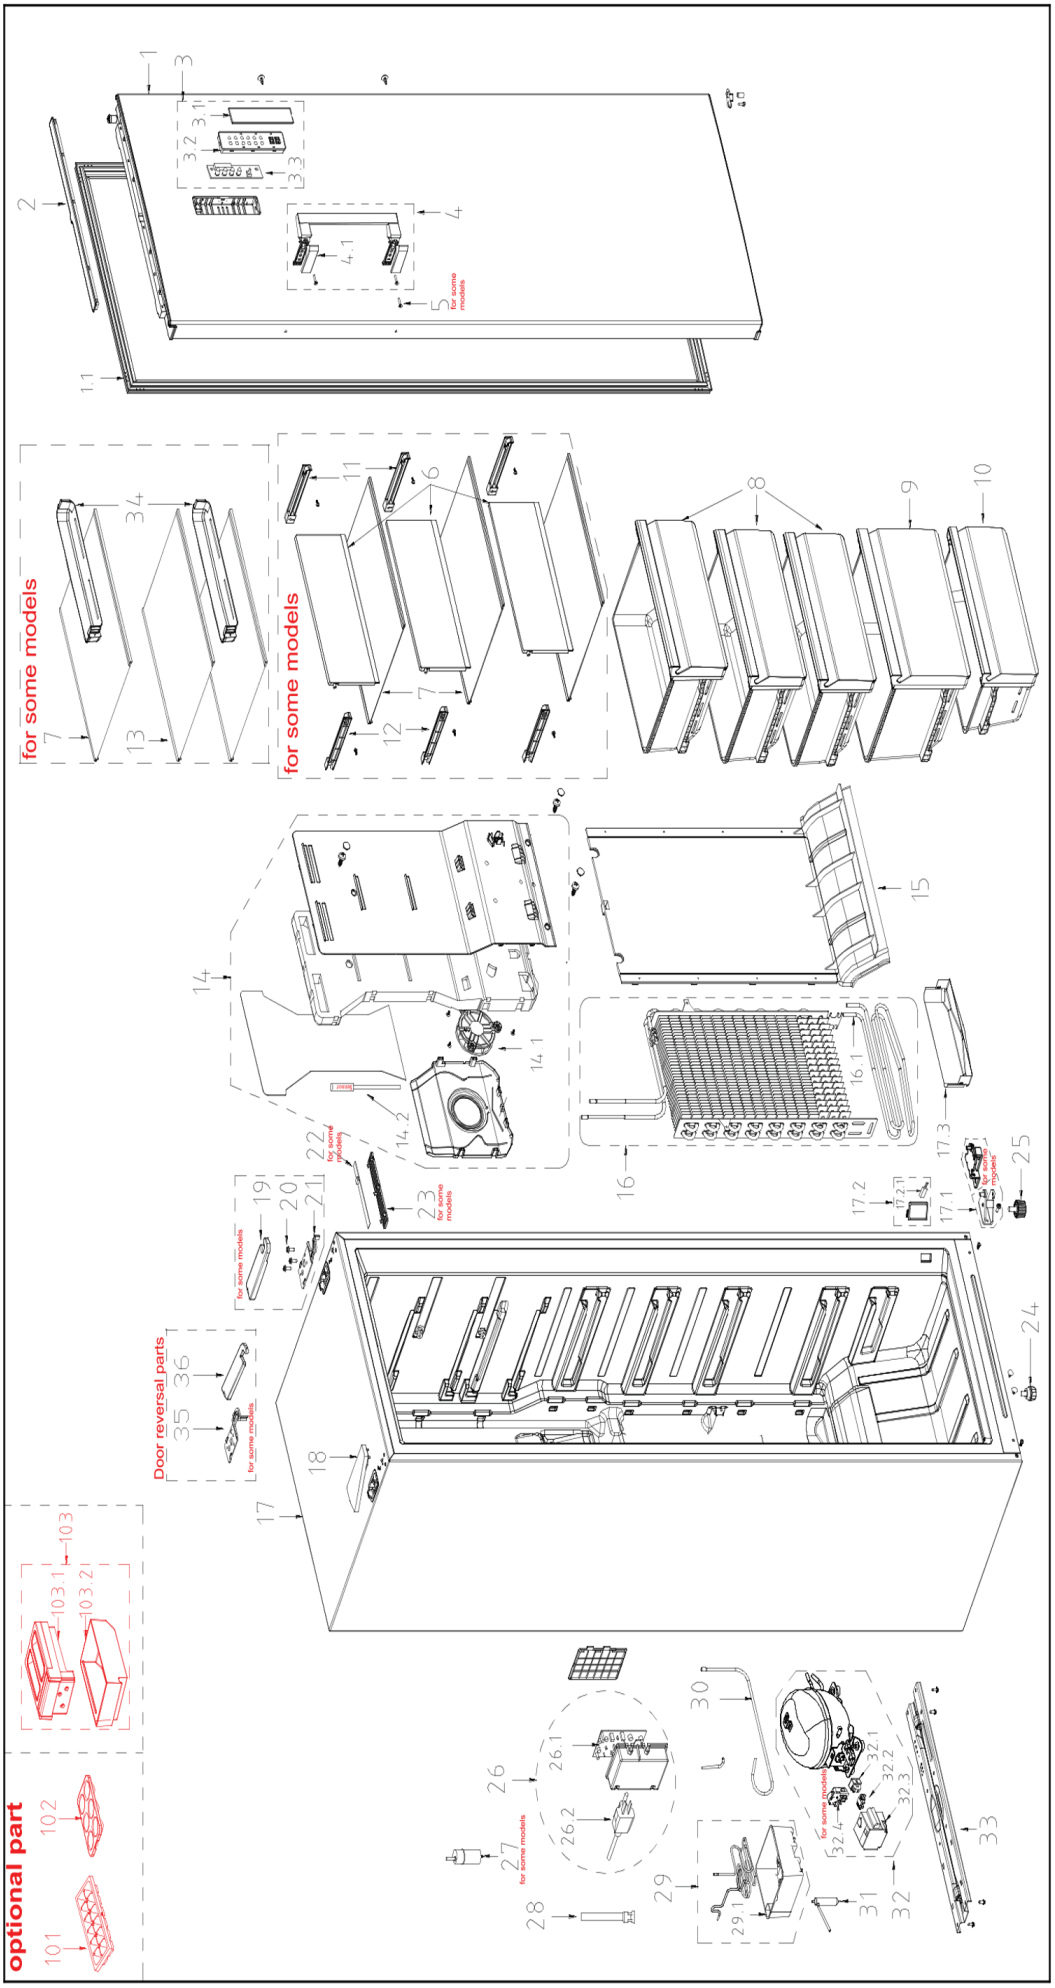

# Delförteckning - HS-364FWEN/WH

| No. | Part Name | Quantity | Supplier spare part number |
|---|---|---|---|
| 1 | Freezer door assembly | 1 | 12831000047872 |
| 1.1 | Door gasket assembly of refrigerator | 1 | 12131000086069 |
| 2 | End cover plate | 1 | 12131000033924 |
| 3 | Display control board mounting box assembly | 1 | 12131000084309 |
| 3.1 | Display control panel surface | 1 | 16031000021438 |
| 3.2 | Display Control Panel | 1 | 12131000034789 |
| 3.3 | Display control panel | 1 | 17131000016748 |
| 4 | Door handle of freezer compartment | 1 | 12931000010062 |
| 4.1 | Decoration component | 2 | 12131000082277 |
| 6 | Flipping cover | 3 | 12131000086056 |
| 7 | Glass shelf | 3 | 12531000016781 |
| 8 | F middle drawer assembly) | 3 | 12131000086362 |
| 9 | F upper drawer assembly | 1 | 12131000086359 |
| 10 | F bottom drawer assembly | 1 | 12131000086361 |
| 11 | Guide | 3 | 12131000083739 |
| 12 | Guide | 3 | 12131000083738 |
| 14 | Air duct assembly of freezer | 1 | 12131000089800 |
| 14.1 | Brushless DC Motor | 1 | 11002015013111 |
| 14.2 | Temperature Sensor | 1 | 11201007000795 |
| 15 | Air duct assembly of freezer | 1 | 12131000085524 |
| 16 | Component supplying fin evaporator | 1 | 15831000006023 |
| 16.1 | Defrost Heater | 1 | 17431000035331 |
| 17 | Cabinet assembly | 1 | 12831000047860 |
| 17.1 | Lower hinge assembly | 1 | 12231000056860 |
| 17.2 | Cover assembly | 1 | 12131000058031 |
| 17.2.1 | Magnetic Switch | 1 | 17431000000121 |
| 17.3 | Drain tray | 1 | 12231000021201 |
| 18 | Hinge cover | 1 | 12131000014610 |
| 19 | Hinge cover | 1 | 12131000033923 |
| 20 | Screw | 5 | 11303305000004 |
| 21 | Upper Hinge | 1 | 12231000021322 |
| 24 | Levelling feet | 1 | 12131000001014 |
| 25 | Levelling feet | 1 | 12131000000986 |
| 26 | Main control board mounting box assembly | 1 | 12131000095518 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26.1 | Main Control Board | 1 | 17131000019006 |
| 26.2 | European standard power cord | 1 | 17431000037067 |
| 27 | Capacitor | 1 | 17431000001227 |
| 28 | Drain Hose | 1 | 12131000005785 |
| 29 | Component supplying pipe connector | 1 | 15531000009926 |
| 29.1 | Drain tray | 1 | 12131000004270 |
| 30 | Suction connection tube | 1 | 15531000001361 |
| 31 | Dry filter | 1 | 15531000009186 |
| 32 | Fixed speed reciprocating compressor | 1 | 11101010016181 |
| 32.1 | Starter | 1 | 12031000001062 |
| 32.2 | Protector | 1 | 12031000001281 |
| 33 | Compressor mounting panel assembly | 1 | 12231000005876 |
| 35 | Upper Hinge | 1 | 12231000021321 |
| 36 | Hinge cover | 1 | 12131000033921 |
| 101 | Ice box | 1 | 12131000000170 |

Reservdelar för denna modell, Ströme HS-364FWEN/WH är tillgängliga för reparatörer:
I 7 år efter att den sista enheten av modellen har släppts ut på marknaden
- Termostater
- Temperatursensorer
- Mönsterkort
- Ljuskällor

För reparatörer och konsumenter:
- Handtag
- Gångjärn
- Hyllor och korgar

I 10 år efter att den sista enheten av modellen har släppts ut på marknaden för reparatörer och konsumenter:
- Dörrens tätningar

# Produktinformationsblad

| KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Leverantörens namn eller varumärke:** Ströme | | | | |
| **Leverantörens adress:** Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI | | | | |
| **Modellbeteckning:** HS-364FWEN | | | | |
| **Typ av kyl-/frysprodukt:** | | | | |
| Tyst kyl-/frysprodukt: | | Nej | Konstruktionstyp: | fristående |
| Vinkylskåp: | | Nej | Annan kyl-/frysprodukt: | Ja |
| **Allmänna produktparametrar:** | | | | |
| Parameter | | Värde | Parameter | Värde |
| Totalmått (mm) | Höjd | 1850 | Totalvolym ($dm^3$ eller liter) | 273 |
| | Bredd | 595 | | |
| | Djup | 618 | | |
| EEI | | 100 | Energieffektivitetsklass | E |
| Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW) | | 41 | Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | C |
| Årlig energianvändning (kWh/år) | | 245 | Klimatklass | utökad tempererad, tempererad, subtropisk, tropisk |
| Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad | | 10 | Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad | 43 |
| Vinterinställning | | Nej | | |

**Fackens parametrar:**

| Typ av fack | | Fackens parametrar och värden | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fackets volym ($dm^3$ eller liter) | Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C)<br>Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som fastställs i tabell 3 i bilaga IV. | Infrysningskapacitet (kg/24h) | Defrosting type (autodefrost=A, manual defrost=M) |
| Skafferi | Nej | - | - | - | - |
| Vinförvaring | Nej | - | - | - | - |
| Sval | Nej | - | - | - | - |
| Färskvaror | Nej | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nedkylning | Nej | - | - | - | - |
| Nollstjärnigt/isfack | Nej | - | - | - | - |
| Enstjärnigt | Nej | - | - | - | - |
| Tvåstjärnigt | Nej | - | - | - | - |
| Trestjärnigt | Nej | - | - | - | - |
| Fyrstjärnigt | Nej | - | - | - | - |
| Tvåstjärnig sektion | Nej | - | - | - | - |
| Flextemperaturfack | Fyr-stjär-nigt | 258,0 | -18 | 12,4 | A |
| Flextemperaturfack | Två-stjär-nigt | | | | |

| | |
|---|---|
| **För fyrstjärniga fack** | |
| Snabbinfrysningsfunktion | Nej |
| **Parametrar för ljuskälla:** | |
| Typ av ljuskälla | LED |
| Energieffektivitetsklass | F |
| **Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti:** 2 månader | |
| **Ytterligare information:** | |
| Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: www.verkkokauppa.com | |

Model placed on the Union market from 01/05/2024.

**EPREL registration number:** 2004947

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2004947

**Supplier:** Verkkokauppa.com Oyj (Importer)

**Website:** www.verkkokauppa.com

**Customer care service:**

**Name:** Customer service

**Website:** www.verkkokauppa.com

**Email:** asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

**Phone:** +358103095555

**Address:**

Tyynenmerenkatu 11

00220 HELSINKI

Suomi

STRÖME

REV. 13622718