



# **Roborock Q8 Max**

## **Robotti-imurin Käyttöohje**

Lue tämä käyttöohje ja kaaviot huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>English</b>  | <b>04</b> |
| <b>Français</b> | <b>12</b> |
| <b>Deutsch</b>  | <b>20</b> |
| <b>Italiano</b> | <b>27</b> |
| <b>Español</b>  | <b>35</b> |
| <b>Polski</b>   | <b>42</b> |
| <b>Norsk</b>    | <b>49</b> |
| <b>Svenska</b>  | <b>56</b> |

# Sisältö

- 5. Rajoitukset
- 6. Tuotteen  
yleiskatsaus
- 06 Asennus
- 8. Yhdistäminen  
sovellukseen
- 08 Ohjeet
- 8. Rutiinihuolto
- 10 Perusparametrit
- 11 Yleiset ongelmat

# Rajoitukset

## VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen vain tämän tuotteen mukana toimitettua irrotettavaa roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR tai AED07HRR - laitetta.
- Älä käytä tätä tuotetta korotetuilla pinnoilla ilman esteitä, kuten parven lattialla, avoimella terassilla tai huonekalujen päällä.
- Jotta tuote ei tukkeutuisi ja jotta arvoesineet eivät vahingoituisi, poista kevyet esineet (kuten muovikassit) ja hauraat esineet (kuten maljakot) lattialta ennen puhdistusta.
- Älä aseta mitään esineitä (mukaan lukien lapset ja lemmikkieläimet) tuotteen päälle riippumatta siitä, onko se käytössä vai ei.
- Älä käytä tuotetta palavien esineiden (kuten tupakantumppien) päällä.
- Älä käytä tuotetta kovien tai terävien esineiden (kuten koristejätteiden, lasin ja naulojen) puhdistamiseen.
- Älä käytä moppausmoduulia matoilla.
- Tuote on kytkettävä pois päältä ja pistoke on irrotettava pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Jos robotti varastoidaan, lataa se täyteen ja sammuta se ennen kuin laitat sen viileään ja kuivaan paikkaan. Lataa se vähintään kolmen kuukauden välein, jotta akku ei purkaudu liikaa.

## A Tuotteen vleiskatsaus

### A1 Robotti (alhaalta)

- Paina ja pidä painettuna



kytkeäksesi robotin päälle tai pois päältä.

- Aloita puhdistus painamalla

Virran merkkivalo

- Valkoinen: Akun varaustaso  $\geq 20\%$

- Punainen: Akun varaustaso  $< 20\%$

- Hengitys: Lataus tai käynnistys

- ~~WiFi-merkkivalo~~: Virhe

- Vilkkuu hitaasti sinisenä:  
Odottaa yhteyttä
- Vilkkuu nopeasti sinisenä:  
Yhteyden muodostaminen
- Tasaisen sinisen viiden sekunnin ajan: WiFi yhdistetty



- Tahrapuhdistus /lapsilukko

- Paina Tahrapuhdistus -painiketta
- Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan kytkeäksesi lapsilukon päälle/pois päältä.



- Telakka

- Paina palataksesi telakkaan

Huomautus: Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin puhdistuksen tai telakoinnin aikana.

A1-1-pystysuora puskuri

A1-2-LIDAR-anturi

A1-3-seinäänanturi

A1-4-Laituripaikannin

A1-5-Reactive Tech Esteiden välttämisen anturi

### A2 Robotti (alhaalta)

A2-1-Kallioanturit

A2-2-Omnidirektionaalinen pyörä

A2-3-Latauskontaktit

A2-4-sivu harja

A2-5-pääharjat

A2-6-Pääharjan suojus

A2-7-Pääpyörät

### A3 Robotti

A3-1-Nollauspainike A3-2-ilmaventtiili

A3-3-Moppiliinan kiinnitys

A3-4-Puskuri

### A4 Pölysäiliön ja

### vedisäiliön

### yhdistelmäyksikkö

A4-1-salpa

A4-2-tulppa

A4-3-Vesisuodatin

A4-4-pestävä suodatin

### A5 Lataustelakka

A5-1-virran merkkivalo

A5-2-Laiturin sijaintimajakka

A5-3-Latauskontaktit

A5-4-virtapistoke

A5-5-Elektrodiharjat

### A6 Virtajohto

### A7 Moppiliinan kiinnitys

A7-1-Moppiliinan kiinnityspaiikka A7-2-

Moppiliinan kiinnityssalvat

### A8 Moppiliina

A8-1-koukku- ja silmukkalaikat

### A9 Kosteudenkestävä matto

## B Asennus

### Tärkeää tietoa



1. Siivoa kaapeltä ja irtoneiset esineet maasta ja siirrä kakki epävakaa, hauraat, arvokkaat tai vaaralliset esineet, jotta vältetään henkilövahingot tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat esineiden sotkeutumisesta robottiin, siihen osumisesta tai sen kaatumisesta.

2. Kun käytät robottia korotetulla alueella, käytä aina turvallista fyysistä estettä estämään vahingossa tapahtuvat putoamiset, jotka voivat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Huomautus: Kun käytät robottia ensimmäistä kertaa, seuraa sitä koko sen puhdistusretin ajan ja tarkkaile mahdollisia ongelmia. Tulevissa käyttökerroissa robotti pystyy siivoamaan itse.

## **B1 Latauslaiturin sijoittaminen**

Pidä lataustelakkaa tasaisella alustalla, liiteästi seinää vasten. Kytke virtajohto lataustelakkaan ja siisti kaapeltä lattialta. Varmistaaksesi mobiilisovelluksen paremman käyttökokemuksen, sijoita Charging Dock alueelle, jossa on hyvä WiFi-peitto.

B1-1 Yli 0,5 m (1,6 ft)

B1-2 Yli 1,5 m (4,9 ft)

Huomautuksia:

Varaa vähintään 0,5 m (1,6 ft) vapaata tilaa kurmallekin puolelle ja yli 1,5 m (4,9 ft) latauslaiturin eteen.

Jos virtajohto roikkuu pystysuorassa maassa, robotti voi jäädä siihen kiinni, jolloin latauslaituri irtaa.

Lataustelakan merkivalo palaa, kun lataustelakka on sähköistetty, ja sammuu, kun robotti latautuu.

Älä sijoita lataustelakkaa paikoihin, jotka ovat suoraan allina auringonvalolle, tai estä paikkansuoraa. Muuten robotti ei ehkä pysty palaamaan automaattisesti latausdokkiin.

## **B2 Kiinnitä lataustelakka teipillä**

Pyyhi lataustelakan sijoituspaikan lattia kuivalla liinalla ja kiinnitä telakka paikalleen kaksipuolisella teipillä telakan alaosaan.

Huomautus: Poista tarvittaessa kaksipuolinen teippi hitaasti liimajäämien vähentämiseksi.

## **B3 Kiinnitä kosteudenkestävä matto**

Kun olet kiinnittänyt lataustelakan paikalleen, puhdista alue, jossa kosteudenkestävä matto sijaitsee, kuivalla liinalla. Irrota kosteussuojatun maton pohjassa oleva kaksipuolinen teippi ja kiinnitä matto lattialle.

Huomautuksia:

Aseta kosteussuojamatto aina puulattioille.

Moisture-Proof Mat kiinnittyy parhaiten sille pinnoille.

Poista tarvittaessa kaksipuolinen teippi hitaasti

liimajäämien vähentämiseksi.

## **Käynnistä ja lataa robotti**

Paina ja pidä painiketta painettuna käynnistääksesi robotin. Kun virran merkivalo syttyy, aseta robotti telakkaan latausta varten. Varmista, että lataustelakan virran merkivalo sammuu ja että "lataus"-äänimerkki kuuluu.

Suorituskyvyn ylläpitämiseksi korkean suorituskyvyn liitumioniakun ylläpitäminen, pidä robotti ladattuna.

07

Huomautus: Robotti ei välttämättä käynnisty, kun akun varaus on vähissä. Aseta robotti tällöin suoraan telakalle latausta varten.

## **B4 Moppaus**

Huomautus: Jotta lika ei kerääntyisi liikaa ensimmäisen käyttökerran aikana, lattiat on imuroitava vähintään kolme kertaa ennen moppausta.

B4-1-Paina salpaa ja liu'uta pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksiköä taaksepäin.

B4-2-Täytä vesisäiliö

Irrota vesisäiliön tulppa, täytä säiliö vedellä ja sulje se tiiviisti.

Huomautuksia:

Käytä vesisäiliösä vain Roborock-merkkistä lattianpuhdistusainetta korroosion tai vaurioiden välttämiseksi.

Älä käytä kuumaa vettä, sillä se voi aiheuttaa säiliön muodonmuutoksia.

Kun täytät vesisäiliötä, kallista säiliötä 30°, jotta suodatin ei kastu.

B4-3-Asenna pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksiköä takaisin paikalleen

Liu'uta vesisäiliö robottiin, kunnes kuulet sen lukittuvan naksahduksen.

B4-4-Asenna moppiliina

Kostuta moppiliina ja väännä se, kunnes se lakkaa tippumasta, ja liu'uta se sitten moppiliinan aukkoa pitkin, ennen kuin liimaat sen tiukasti paikalleen.

Huomautus: Käytä vain Roborockin virallista moppiliinaa.

B4-5-Asenna moppiliinan kiinnike paikalleen.

Liu'uta kiinnikettä eteenpäin robotin pohjaa pitkin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Huomautus: Puhdista moppiliina 60 minuutin moppauksen jälkeen veden virtauksen ja puhdistuksen laadun säilyttämiseksi.

B4-6-Poista moppiliinan kiinnike.

Kun robotti palaa telakalle puhdistuksen jälkeen, paina molemmilla puolilla olevia salpoja ja liu'uta moppiliinan kiinnitystä taaksepäin poistaaksesi sen.

Huomioita:

Pese moppiliina jokaisen käyttökerran jälkeen ja tyhjennä vesisäiliö säännöllisesti käyttämättömasta vedestä.

Irrota moppiliinan kiinnike, kun et moppaa.

## Yhdistä sovellukseen

Tämä robotti tukee sekä Roborock- että Xiaomi Home -sovelluksia. Valitse se, joka vastaa parhaiten tarpeitasi.

### 1 Lataa sovellus

Vaihtoehto 1: Etsi "Roborock" App Storesta tai Google Playsta tai skannaa QR-koodi ladataksesi ja asentaaksesi sovelluksen.



Vaihtoehto 2: Etsi "Xiaomi Home" App Storesta tai Google Playsta tai skannaa QR-koodi ladataksesi ja asentaaksesi sovelluksen.



### 2 WiFin nollaus

Pida painikkeita ja painettuna, kunnes kuulet äänimerkin "Resetting WiFi". Nollaus on valmis, kun WiFi-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Tämän jälkeen robotti odottaa yhteyttä.

Huom: Jos et voi muodostaa yhteyttä robottiin reitittimen kokoonpanon, unohdun salasan tai muu n syn vuoksi, nollaa WiFi ja lisää robotti uutena laitteena.

### 3 Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, napauta "Scan to Connect" -painiketta tai "Search for device" -painiketta tai avaa Xiaomi Home -sovellus, napauta oikeassa yläkulmassa olevaa "+" -painiketta ja lisää laite sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Huomioita:

Sovelluksen päivitysten vuoksi todellinen prosessi voi vaihdella. Noudata sovelluksen sa annettuja ohjeita. Vain 2,4 GHz:n WiFi on tuettu.

Jos robotti odottaa yhteyttä yli 30 minuuttia, WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, nollaa WiFi ennen latausta.

## Ohjeet


### Päällä/Pois päältä

Kytke robotti päälle pitämällä painiketta painettuna. Virran merkkivalo syttyy ja robotti siirtyy valmiustilaan. Paina ja pidä painiketta painettuna kytkeäksesi robotin pois päältä ja suorittaaksesi puhdistusjakson loppuun.

Huomautus: Robottia ei voi kytkeä pois päältä, kun sitä ladataan.

## Puhdistuksen aloittaminen

Aloita puhdistus painamalla painiketta. Robotti suunnittelee siivousreitin huoneen skannauksen perusteella. Se jakaa huoneen vyöhykkeisiin, piirtää ensin vyöhykkeen reunat ja täyttää sitten vyöhykkeen siksak-kuviona. Näin robotti puhdistaa kaikki vyöhykkeet yksi kerrallaan ja siivoaa talon tehokkaasti.

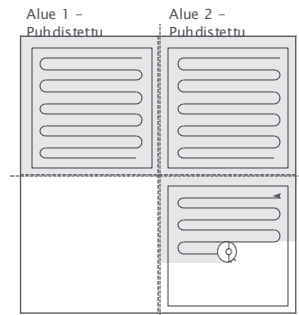

Alue 4 - Seuraava alue Alue 3 - Käynnissä oleva alue

Huomioita:

- Jos haluat, että robotti imuroi automaattisesti ja palaa telakalle, käynnistä robotti telakalta. Älä siirrä telakkaa puhdistuksen aikana.
- Puhdistusta ei voi aloittaa, jos akku varustaso on liian alhainen. Anna robotin latautua ennen siivouksen aloittamista.
- Jos puhdistus valmistuu alle 10 minuutissa, alue puhdistetaan kahdesti.
- Jos akku tyhjenee puhdistusjakson aikana, robotti palaa automaattisesti telakalle. Latauksen jälkeen robotti jatkaa siitä, mihin se jäi.
- Varmista ennen jokaisen moppaustehtävän aloittamista, että moppi on asennettu oikein.

## Tahrapuhdistus

Paina painiketta  poistaaksesi tahrapuhdistuksen. Puhdistusalue: Robotti puhdistaa 1,5 m (4,9 ft) x 1,5 m (4,9 ft) kokoisen neliöalueen, joka on keskitetty itseensä.

Huomautus: Tahrapuhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti lähti pisteeseen ja siirtyy valmiustilaan.

## Tauko

Kun robotti on käynnissä, paina mitä tahansa painiketta keskeyttääksesi sen, paina painiketta jatkaaksesi puhdistusta ja paina  painiketta lähettääksesi sen takaisin telakkaan. 

Huomautus: Keskeytetyn robotin asettaminen telakalle manuaalisesti lopettaa käynnissä olevan puhdistustyön.

## Vesisäiliön täyttäminen tai moppiliinan puhdistaminen

Jos haluat lisätä vettä tai puhdistaa moppilakanan, paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin ja poistaaksesi moppimoduulin. Kun olet lisännyt vettä tai puhdistanut moppiliinan, asenna

moppausmoduuli uudelleen ja jatka painamalla

## Lepotila -näppäintä

Jos robotti on tauolla yli 10 minuuttia, se siirtyy lepotilaan, ja virran merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin välein. Herätä robotti painamalla mitä tahansa painiketta.

Huomautuksia:

- Robotti ei mene lepotilaan latauksen aikana.
- Robotti sammuu automaattisesti, jos se jää lepotilaan yli 12 tunniksi.

## Älä häiritse-tila

Oletusarvoisesti Älä häiritse (DND) -aika on klo 22:00 - 08:00. Voit poistaa DND-tilan käytöstä tai muuttaa DND-jaksoa sovelluksen avulla. Kun DND-tila on aktivoitu, robotti ei jatka siivousta automaattisesti, virran merkkivalo himmenee ja äänikehotteiden äänenvoimakkuus laskee.

## Lapsilukko

Ota lapsilukko käyttöön  poista se käytöstä pitämällä painiketta painettuna. Voit asettaa sen myös sovelluksessa. Kun se on otettu käyttöön, robotti ei reagoi painikkeen painalluksiin, kun se on paikallaan. Kun robotti puhdistaa tai telakoituu, pysäytät se painamalla mitä tahansa painiketta.

## Lataus

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti telakkaan autumaan. Paina taukotilassa painiketta lähettääksesi robotin takaisin telakkaan. Virran merkkivalo hengittää, kun robotti latautuu.

Huom: Jos robotti ei löydä telakkaa, se palaa automaattisesti lähti paikalleen. Aseta robotti telakalle manuaalisesti latausta varten.

## Virhe

Jos virhe tapahtuu, virran merkkivalo vilkkuu punaisena ja äänihälytys kuuluu.

Huomautuksia:

- Robotti siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos se jää yli 10 minuutiksi toimintahäiriöön.
- Toimintahäiriöisen robotin asettaminen telakalle manuaalisesti lopettaa käynnissä olevan siivouksen.

## Järjestelmän nollaus

Jos robotti ei reagoi, kun painiketta painetaan, tai jos sitä ei voi kytkeä pois päältä, nollaa järjestelmä. Irrota pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikkö painamalla salpaa ja etsi Reset-painike. Paina Reset-painiketta, niin robotti nollautuu automaattisesti.

Huomautus: Kun järjestelmä on nollattu, ajastettu puhdistus, WiFi jne. palautetaan tehdasasetuksiin.

## Palauta tehdasasetukset

Jos robotti ei toimi oikein järjestelmän nollauksen jälkeen, kytke se päälle. Pidä painiketta painettuna ja paina samanaikaisesti Reset-painiketta, kunnes kuulet äänikehotteen "Restoring factory settings" (Tehdasasetusten palauttaminen). Tämän jälkeen robotti palautetaan tehdasasetuksiin.



## Pääharjat

\* Puhdistaa 2 viikon välein ja vaihda 6–12 kuukauden välein.

C1–1–pääharja

C1–2–pääharjan suojus C1–3–salvat

C1–4–Haarukan laakeri C1–5–Haarukan suojukset

C1–6–Käännä robotti ympäri ja irrota pääharjan suojus painamalla salpoja.

C1–7–Poista pääharja ja vedä pääharjan laakeri ulos.

C1-8- Vedä pääharjan suojukset ulos.

C1-9-Poistettua pääharjan molemmissa päissä olevat sotkeutuneet hiukset tai lian, asenna pääharja takaisin paikalleen ja paina pääharjan suojusta sen lukitsemiseksi paikalleen.

Huomautuksia:

Pääharja on pyyhittävä märällä liinalla ja jätettävä kuivumaan pois suorasta auringonvalosta.

Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita tai desinfiointiaineita pääharjan puhdistamiseen.

## C2 Sivuharja

- Puhdista kuukausittain ja vaihda 3-6 kuukauden välein.

Kierrä sivuharjan ruuvi irti.

Irrota ja puhdista sivuharja. Asenna harja takaisin ja kiristä ruuvi.

## C3 Kaikkisuuntainen pyörä

Puhdista tarpeen mukaan.

C3-1- Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, akselin irrottamiseen ja pyörän irrottamiseen. Note: Kaikkisuuntaisen pyörän kiinnittäminen ei voi irrota.

C3-2- Huuhtelee pyörä ja akseli vedellä huosten ja lian poistamiseksi. Kuivaa ja kiinnitä pyörä uudelleen painamalla se tiukasti paikalleen.

## C4 Pääpyörät

Puhdista kuukausittain.

Puhdista pääpyörät pehmeällä, kuivalla liinalla.

## C5 Pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikkö

Puhdista viikoittain ja vaihda suodatin 6-12 kuukauden välein.

C5-1-paina salpaa irrottaaksesi yksikön.

Poista pestävä suodatin ja tyhjennä sitten pölysäiliö.

C5-2-Tyhjennä vesisäiliö käyttämättömästä vedestä.

C5-3-Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä ja ravista sitä varovasti. Kaada sitten likainen vesi pois.

Huomautus: Käytä tukkeutumisen estämiseksi vain puhdasta vettä ilman puhdistusainetta.

C5-4-huuhtelee suodatin toistuvasti ja naputtelee sitä, jotta mahdollisimman paljon likaa poistuu.

Huomautus: Älä koske suodattimen pintaan käsilläsi, harjalla tai kovilla esineillä mahdollisten vaurioiden välttämiseksi.

C5-5- Anna suodattimen kuivua perusteellisesti 24 tuntia ja asenna se uudelleen.

Huomautus: Osta tarvittaessa lisäsuodatinta ja vaihda tarvittaessa.

## C6 Moppiliina

Puhdista jokaisen käytön jälkeen ja vaihda 3-6 kuukauden välein.

Irrota moppiliina moppiliinatelineestä. Puhdista moppiliina ja kuivaa se ilmakeivaksi.

Huomautus: Likainen moppi vaikuttaa moppaukseen. Puhdista se ennen käyttöä.

## C7 Robottianturit

Puhdista kuukausittain.

Käytä pehmeää, kuivaa liinaa pyyhkiäksesi ja puhdistaksesi kaikki anturit, mukaan lukien:

C7-1-laiturin paikannin

C7-2-Reactive Tech - Esteiden välttämisananturi.

C7-3-seinäanturi

C7-4-Kallioanturi

## C8 Latauskontaktit

Puhdista kuukausittain.

Pyöhi lataustelineen ja robotin latauskontaktit pehmeällä kuivalla liinalla.

## Akku

Robotti on varustettu sisäänrakennetulla tehokkaalla litiumioniakulla. Pidä robotti ladattuna normaalin käytön aikana, jotta akun suorituskyky säilyy.

Huomautus: Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, kytke se pois päältä ja lataa se vähintään kolmen kuukauden välein, jotta akku ei vaurioidu liiallisen purkautumisen vuoksi.

## Perusparametrit

Robotti

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Malli         | Q80ULL                                     |
| Akku          | 14.4V/5200mAh (TYP)<br>lithium-ion battery |
| Nimellisoteho | 20VDC 1.2A                                 |
| Latausaika    | < 6 tunti                                  |

Huomautus: Sarjanumero on tarrassa robotin alapuolella.

Lataustelakka

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Malli            | CDZ12RR or CDZ20RR                     |
| Nimellisteho     | 28W                                    |
| Nimellisoteho    | 100-240VAC                             |
| Nimellisottokeho | 20VDC 1.2A                             |
| Nimellisaajuus   | 50-60Hz                                |
| Akku             | 14.4V/5200mAh (TYP)<br>litium-ioniakku |

# Yleiset ongelmat

| Ongelma                                  | Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virran kytkeminen ei onnistu             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Akun varaustaso on alhainen. Aseta robotti lataustelakkaan ja lataa se ennen käyttöä.</li> <li>Akun lämpötila on liian alhainen tai liian korkea. Käytä robottia vain alueella 4-40 °C (39-104 °F).</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| Lataus ei onnistu                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, että virran merkkivalo palaa ja että virtajohdon molemmat päät on liitetty oikein.</li> <li>Jos yhteys on huono, puhdista latauslaitteen ja robotin kontaktialueet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| Hidas lataus                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kun robottia käytetään korkeissa tai matalissa lämpötiloissa, se vähentää automaattisesti latausnopeuttaan akun käyttöiän pidentämiseksi.</li> <li>Latauskontaktit voivat olla likaiset. Pyyhi ne kuivalla liinalla.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| Telakointi ei onnistu                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lataustelakan lähellä on liikaa esteitä. Siirrä se avoimelle alueelle.</li> <li>Robotti on liian kaukana latauslaitteesta. Aseta se lähemmäksi ja yritä uudelleen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| Epänormaali käyttö                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Käynnistä robotti uudelleen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Melu puhdistuksen aikana.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pääharja, sivuharja, pääpyörät tai pyörä voi olla jumissa. Sammuta robotti ja puhdista ne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WiFi-yhteyttä ei voi muodostaa           | <ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi on poistettu käytöstä. Nollaa WiFi ja yritä uudelleen.</li> <li>WiFi-signaali on heikko. Siirrä robotti alueelle, jossa on hyvä WiFi-vastaanotto.</li> <li>Epänormaali WiFi-yhteys. Nollaa WiFi, lataa uusin mobiilisovellus ja yritä uudelleen.</li> <li>WiFi-yhteyden muodostaminen ei onnistu äkillisesti. Reititinasetuksissa voi olla virhe. Ota yhteys tasiin.</li> </ul> |
| Huono puhdistuskyky tai pölyn leviäminen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pölysaali on täynnä ja se on tyhjennettävä.</li> <li>Robottin asiansaajaväylän suodatin on tukossa ja se on puhdistettava.</li> <li>Pääharja on juuttunut ja se on puhdistettava.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |

| Ongelma                                                                                                   | Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aikataulutettu puhdistus ei toimi                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pidä robotti ladattuna. Ajastettu puhdistus voi alkaa vasta, kun akun varaustaso on yli 20 %.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Käytetäänkö virtaa aina, kun robotti on lataustelakalla?                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Robotti kuluttaa virtaa, kun se on telakoituna, jotta akun suorituskyky säilyy, mutta virrankulutus on minimaalinen.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| Onko robottia ladattava vähintään 16 tuntia kolmen ensimmäisen käyttökerran aikana?                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ei, robottia voidaan käyttää milloin tahansa sen jälkeen, kun se on ladattu täyteen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| Vettä ei tule moppauksen aikana lainkaan tai vain vähän                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, onko vesisäiliössä vettä, ja aseta veden virtaus mobiilisovelluksen avulla tai lue käyttöoppaasta täydelliset ohjeet pölysaaliin ja vesisäiliön yhdistelmäyksikön, moppiliinäkinnikkeen ja moppiliinan oikeasta asennuksesta.</li> </ul>                                        |
| Puhdistus ei jatku latauksen jälkeen.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että robotti ei ole Älä häiritse-tilassa. Älä häiritse-tila estää siivouksen. Kun puhdistat tilaa, joka vaatii täydennyslatausta, jos robotti asetettiin manuaalisesti lataustelakkaan ennen kuin se palasi telakkaan automaattisesti, se ei voi jatkaa puhdistusta.</li> </ul> |
| Robotti ei voi palata lataustelakkaan tahrapiuhdistuksen jälkeen tai kun sitä on siirretty manuaalisesti. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Piste puhdistuksen tai merkittävän asennonmuutoksen jälkeen robotti luo kartan uudelleen. Jos latauslaituri on liian kaukana, robotti ei ehkä pysty palaamaan lataukseen, vaan se on asetettava latauslaituriin manuaalisesti.</li> </ul>                                                 |
| Robotti ei tietyttä kohtia                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seinäanturi tai kallioanturit voivat olla likaisia. Pyyhi ne pehmeällä kuivalla liinalla.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| Vesisäiliön täyttämisen kestävä kauan.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vesisuodatin voi olla tukossa ja se on puhdistettava.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |