

 PROCASTER

UPBEAT

KARAOKE SPEAKER &
TWO MICROPHONES



KÄYTTÖOHJE

Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttämistä.

Myyntipakkauksen sisältö

- ProCaster Upbeat -karaokekaiutin
- 2 mikrofonia
- USB-C-latauskaapeli
- 3,5 mm:n äänikaapeli
- käyttöohje

Turvallisuus ja hoito

- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai pakkaselle, kosteudelle, vedelle tai muille nesteille, syövyttävillä aineilla, pölylle tai iskuille.
- Laitetta saa ladata vain sille soveltuvalla CE-merkityllä latauslaitteella, jonka USB-liitännän ulostulojännite on 5 V. Suositeltu ulostulovirta kaiuttimen lataamiseen on 2,0 A ja mikrofonin 1,0 A. Laitteen mukana ei toimiteta latauslaitetta.
- Laturin syöttämän tehon on oltava radiolaitteen lataukseen tarvittavan vähimmäistehon 5 wattia ja suurimmalla latausnopeudella lataamiseen tarvittavan enimmäistehon 15 wattia välillä.
- Älä irrota laturia tai latauskaapelia vetämällä johdosta, vaan vedä aina itse liittimestä.
- Lataa laitetta vain sisätiloissa.
- Älä jätä laitetta latautumaan valvomatta.
- Irrota laite latauslaitteesta latauksen päätteeksi.
- Laitteen kanssa käytettävä erillinen laturi on asennettava

siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.

- Varmista, ettei latausjohto jää puristuksiin tai aiheuta kompastumisvaaraa.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Mahdollisten kuulovaurioiden estämiseksi älä kuuntele laitetta pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai epäilet sen toiminnassa olevan puutteita, vaan lopeta käyttö välittömästi ja pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Toimita rikkinäinen laite huoltoon.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä käytä puhdistusaineita, liuotinta tai alkoholia laitteen puhdistamiseen, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.
- Lataa akku täyteen vähintään 4 kuukauden välein, jollei laitetta käytetä pitkään aikaan.




Tuotteen turvallinen hävittäminen



Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa niiden elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Laitteen osat


Ohjauspaneeli

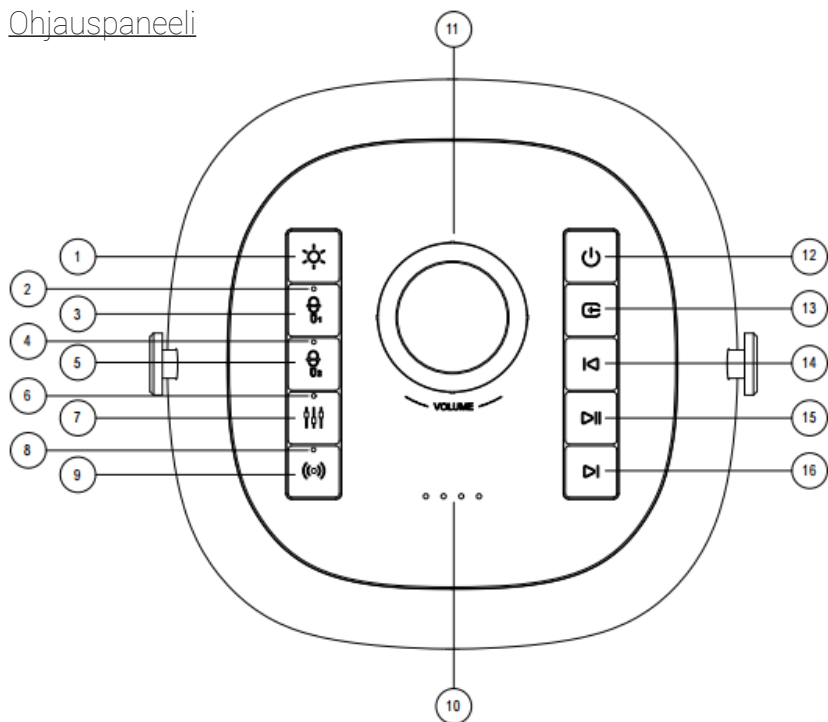

1	valotilapainike
2	mikrofonivalo 1
3	mikrofonipainike 1
4	mikrofonivalo 2
5	mikrofonipainike 2
6	EQ-valo
7	EQ-tilapainike
8	Bluetooth-merkkivalo


9	Bluetooth-painike
10	akun merkkivalot
11	äänenvoimakkuuden säädin
12	virtapainike
13	äänitulopainike
14	edellinen-painike
15	toistopainike
16	seuraava-painike

Liitännät

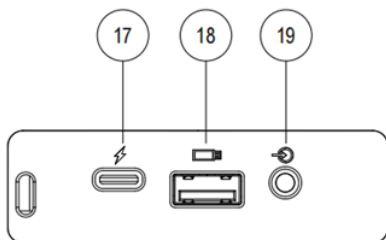

17	USB-C-latausliitäntä
18	USB-A-liitäntä
19	3,5 mm:n ääniliitäntä
20	mikrofonin virtapainike
21	mikrofonin merkkivalo
22	+painike
23	–painike
24	mikrofonin USB-C-latausliitäntä

Mikrofoni

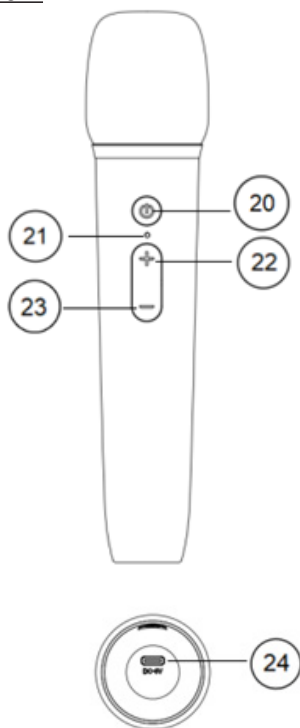

Lataus

Lataa kaiuttimen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä yhdistämällä USB-C-latauskaapeli kaiuttimen latausliitäntään [17] sekä virtalähteeseen. Kaiuttimen akun neljä merkkivaloa [10] syttyvät vähitellen vilkkumaan latauksen merkiksi. Kun kaikki neljä merkkivaloa palavat oranssina, on akku tullut täyteen ja latauskaapelin voi irrottaa kaiuttimesta. Älä käytä laitetta latauksen aikana.

Näet kaiuttimen akkuvarauksen tilan neljästä merkkivalosta. Kun lataus on vähissä, merkkivaloista palaa enää yksi ja kaiutin ilmoittaa vähäisestä akkuvarauksesta merkkiäänellä. Lataa laite tällöin ensi tilassa välttyäksesi sen ennenaikaiselta sammumiselta.

Mikrofonien lataus

Kun mikrofonin akku on vähissä, vilkkuu sen merkkivalo [21] punaisena. Yhdistä tällöin USB-C-latauskaapeli mikrofonin latausliitäntään [24] sekä virtalähteeseen. Merkkivalo palaa punaisena latauksen ajan ja sammuu, kun akku on tullut täyteen.

Laitteen käyttö

Laitetta voi käyttää joko Bluetooth-yhteyden, 3,5 mm:n ääni-kaapelin tai USB-A-liitäntän avulla.

Musiikin kuuntelu Bluetooth-yhteydellä

1. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta [12] 1,5 sekunnin ajan. Laite on käynnistyessään automaattisesti Bluetooth-parinhakutilassa, jolloin sen Bluetooth-merkkivalo [8] vilkkuu. Jos haluat vaihtaa Bluetooth-tilaan jostain toisesta tilasta, paina kaiuttimen Bluetooth-painiketta [9] kerran tai vaihda käyttötilaa äänitulopainikkeesta [13].
2. Valitse äänilaitteesi Bluetooth-laitelistauksesta laite Pro-Caster Upbeat.
3. Kun yhdistyminen äänilaitteeseen on onnistunut, laitteesta kuuluu merkkiääni ja Bluetooth-merkkivalo alkaa palaa tasaisen sinisenä.
4. Äänilaitteellasi toistama musiikki kuuluu kaiuttimesta.

5. Jos laite on Bluetooth-parinhakutilassa 20 minuutin ajan ilman paria, sammuu se automaattisesti. Laitteen voi myös sammuttaa painamalla virtapainiketta 1,5 sekunnin ajan.
6. Laite yhdistyy käynnistettäessä automaattisesti edelliseen yhdistettyyn äänilaitteeseen, jos se on saatavilla. Voit katkaista yhteyden pitämällä Bluetooth-painiketta painettuna 1,5 sekunnin ajan, jolloin laite siirtyy taas parinhakutilaan ja voit yhdistää siihen jonkin toisen äänilaitteen.
7. Jos haluat tyhjentää kaikki laitteen muistissa olevat Bluetooth-laitteet, paina Bluetooth-painiketta kahdesti.

Musiikin kuuntelu 3,5 mm:n äänikaapelin avulla

1. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta [12] 1,5 sekunnin ajan. Laite on käynnistyessään automaattisesti Bluetooth-parinhakutilassa.
2. Kytke 3,5 mm:n äänikaapeli kaiuttimen ääniliitännään [19] ja haluamaasi äänilaitteeseen.
3. Paina äänitulopainiketta [13] lyhyesti ja toista tarvittaessa, kunnes kuulet äänimerkin "Auxiliary in".
4. Äänilaitteellasi toistama musiikki kuuluu nyt kaiuttimesta.
5. Jos laite on äänikaapelitilassa 20 minuuttia ilman, että siitä toistetaan musiikkia tai että se on yhteydessä mikrofooniin, sammuu se automaattisesti. Voit myös sammuttaa laitteen painamalla virtapainiketta 1,5 sekunnin ajan.

Musiikin kuuntelu USB-A-liitännän avulla

1. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta [12] 1,5 sekunnin ajan. Laite on käynnistyessään automaattisesti Bluetooth-parinhakutilassa.

2. Kytke äänitiedostoja sisältävä USB-muistiväline (maks. 32 Gt) kaiuttimen USB-A-liitäntään [18]. Kaiuttimen tukevat tiedostomuodot: MP3, WMA, WAV, APE ja FLAC.
3. Laite siirtyy automaattisesti USB-toistotilaan ja alkaa toistaa muistivälineen ensimmäistä tiedostoa. Jos näin ei tapahdu, paina äänitulopainiketta [13] lyhyesti ja toista tarvittaessa, kunnes kuulet äänimerkin "USB mode". Jos kaiutin ei tälläkään tapaa siirry USB-toistotilaan, ei se ole tunnistanut USB-muistivälinettä. Irrota USB-muisti kaiuttimesta ja kytke uudestaan paikalleen.
4. Jos laite on USB-toistotilassa 20 minuuttia ilman, että siitä toistetaan musiikkia tai että se on yhteydessä mikrofooniin, sammuu se automaattisesti. Voit myös sammuttaa laitteen painamalla virtapainiketta 1,5 sekunnin ajan.

Kaiuttimen säädöt

1. Saat kytkettyä kaiuttimen värivalot päälle ja pois päältä painamalla valotilapainiketta [1] 1,5 sekunnin ajan. Voit vaihtaa väritilasta seuraavaan painamalla kyseistä painiketta lyhyesti (6 vaihtoehtoa).
2. Laitteessa on 3 dynaamista äänitilaa, ja näet EQ-valosta [6], mikä niistä on käytössä: basso (valo vilkkuu), keskiääni (valo palaa tasaisesti) ja normaali (ei valoa). Voit vaihtaa dynaamista äänitilaa EQ-tilapainikkeella [7].
3. Voit muuttaa kaiuttimen äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätimellä [11]. Oikealle kääntäminen voimistaa äänenvoimakkuutta ja vasemmalle kääntäminen hiljentää.
4. Voit vaihtaa edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen kaiuttimen edellinen- ja seuraava-painikkeilla [14 & 16].
5. Tauota ja jatka musiikin toistoa toistopainikkeella [15].

Mikrofonien käyttö

1. Käynnistä kaiutin ja aloita musiikin kuuntelu haluamassasi toistotilassa aiempien ohjeiden mukaisesti.
2. Paina toista kaiuttimen mikrofonipainikkeista [3/5]. Kyseistä painiketta vastaava mikrofonivalo [2/4] alkaa vilkkua vihreänä.
3. Käynnistä toinen kaiuttimen mikrofoneista painamalla sen virtapainiketta [20] pitkään. Mikrofonin merkkivalo [21] vilkkuu valkoisena.
4. Mikrofoni ja kaiutin yhdistyvät automaattisesti toisiinsa. Kun yhdistyminen on onnistunut, alkaa sekä mikrofonin merkkivalo että kaiuttimen mikrofonivalo palaa tasaisesti.
5. Jos haluat käyttää kumpaakin mikrofonia, toista sama toisella mikrofonipainikkeella ja mikrofonilla.
6. Voit säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta mikrofonin + ja –-painikkeilla [22 & 23].
7. Mikrofonissa on kaksi äänitilaa: puhe ja karaoke. Voit vaihtaa mikrofonin äänitilaa painamalla mikrofonin virtapainiketta lyhyesti.
8. Sammuta käyttämäsi mikrofoni painamalla virtapainiketta pitkään. Ota myös mikrofonitila pois kaiuttimesta painamalla kyseisen mikrofonin mikrofonipainiketta siten, että painiketta vastaava mikrofonivalo sammuu.

Tekniset tiedot

Äänitulot	Bluetooth, mikrofoni, USB-A, AUX 3,5 mm
Bluetooth	5.3
Bluetooth-profiilit	A2DP, AVRCP, AVDTP, HFP
Taajuus	2,4 GHz EIRP < 10 dBm
Kantama	maks. 10 m
Akku	7,4 V Li-ion 2500 mAh / 18,5 Wh (kaiutin) 3,7 V Li-ion 1800 mAh / 6,7 Wh (mikrofonit)
Latausliitäntä	USB-C 5 V DC 2 A (kaiutin) USB-C 5 V DC 1 A (mikrofonit)
Kaiuttimen toisto-aika	n. 4 h (äänenvoimakkuus 100 %) n. 7,5 h (äänenvoimakkuus 50 %)
Latausaika	n. 2 h (kaiutin) n. 1,5 h (mikrofoni)
Mitat	170 x 161 x 216 mm (kaiutin) 202 x 45 mm (mikrofoni)
Paino	n. 2 kg (kaiutin ja mikrofonit)

Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi ProCaster Upbeat on direktiivin 2014/53/EU mukainen.



Valmistaja/Maahantuoja

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

BRUKSANVISNING

Läs noggrant igenom bruksanvisningarna före användning av produkten.

Förpackningens innehåll

- ProCaster Upbeat-karaokehögtalare
- 2 mikrofoner
- USB-C-laddningskabel
- 3,5 mm ljudkabel
- bruksanvisning

Säkerhet och skötsel

- Utsätt inte apparaten för hög temperatur eller frost, fukt, vatten eller andra vätskor, frätande ämnen, damm eller slag.
- Apparaten får endast laddas med en passlig laddningsanordning med CE-märkning vars USB-anslutnings utgångsspänning är 5 V. Rekommenderad utgångsström för laddning av högtalaren är 2,0 A och av mikrofon 1,0 A.
- Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst 5 watt och maximalt 15 watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.
- En laddningsanordning levereras ej med apparaten.
- Lossa inte laddaren eller laddningssladden från vägguttaget genom att dra i sladden, utan dra alltid i kontakten.
- Ladda apparaten endast inomhus.
- Låt inte apparaten laddas oövervakad.
- Koppla loss apparaten från laddningsanordningen efter laddning.
- Apparatens separat inhandlade laddare ska installeras så

att det obehindrat går att komma åt vägguttaget.

- Se till att inte laddningssladden hamnar i kläm och att den inte utgör snubblingsrisk.
- Apparaten är endast ämnad för bruk i privata hushåll.
- För att undvika eventuella hörselskador lyssna inte på apparaten med hög ljudvolym för länge.
- Använd inte apparaten om den har skadats eller om du misstänker brister i dess funktionsduglighet, utan sluta genast använda den och be om mera information av din återförsäljare eller en servicefirma.
- Apparaten har inga delar som kan repareras av användaren. Ta in en skadad apparat för service.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Använd inte rengöringsmedel, lösningsmedel eller alkohol för rengöring, eftersom de kan skada apparatens hölje.
- Fulladda batteriet minst var fjärde månad om apparaten inte används under lång tid.




Säker kassering av produkten



Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Apparatens delar


Kontrollpanel

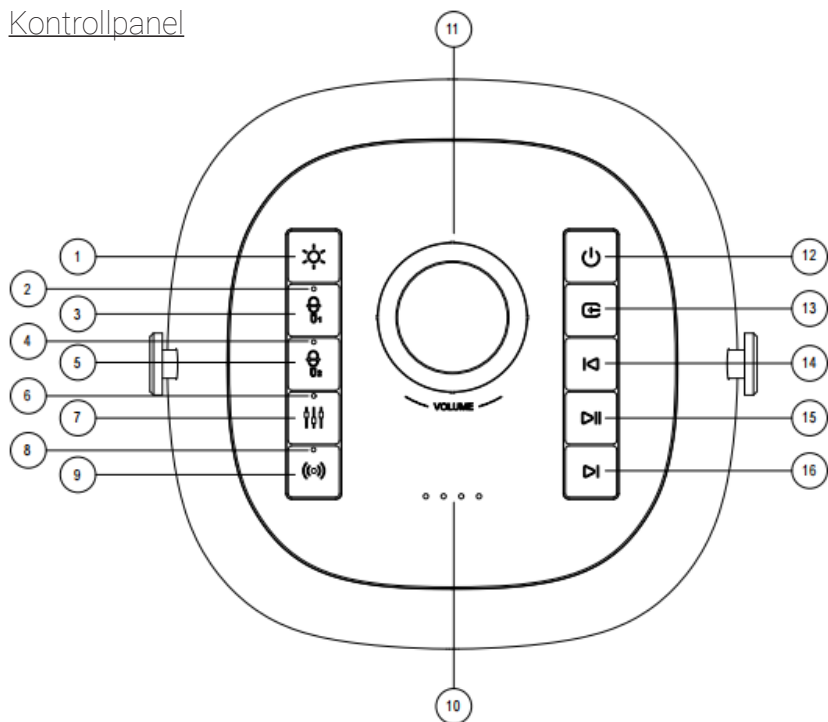


1	ljuslägeknapp
2	mikrofonindikator 1
3	mikrofonknapp 1
4	mikrofonindikator 2
5	mikrofonknapp 2
6	EQ-indikator
7	EQ-lägeknapp
8	Bluetooth-indikator

9	Bluetooth-knapp
10	laddningsindikatorer
11	volymkontroll
12	strömknapp
13	ingångsvalknapp
14	föregående-knapp
15	uppspelningsknapp
16	nästa-knapp

Ingångsportar

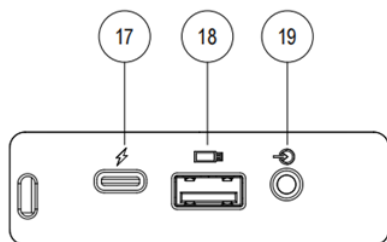

Mikrofon

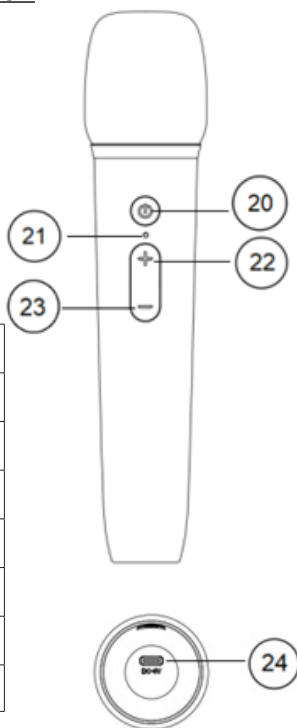

17	USB-C-laddningsanslutning
18	USB-A-anslutning
19	3,5 mm ljudanslutning
20	mikrofonens strömknapp
21	mikrofonens ljusindikator
22	+knapp
23	-knapp
24	mikrofonens USB-C-laddningsanslutning

Laddning

Fulladda batteriet före första användning genom att koppla USB-C-laddningskabeln till högtalarens laddningsanslutning [17] och en nätadapter. De fyra laddningsindikatorerna på högtalaren [I O] börjar stegvis blinka vid laddning. När alla indikatorerna lyser orange är batteriet fullt och laddningskabeln kan tas bort. Använd inte apparaten medan den laddas.

Högtalarens laddningindikatorer visar enhetens batterinivå. När nivån är låg lyser bara den första indikatorn och högtalaren spelar en ljudsignal. Ladda apparaten så snart som möjligt för att undvika att den plötsligt stängs av.

Laddning av mikrofonerna

När mikrofonens batterinivå är låg blinkar ljusindikatorn [21] rött. Koppla då USB-C-laddningskabeln till mikrofonens laddningsanslutning [24] och en nätadapter. Ljusindikatorn lyser rött vid laddning och slocknar när batteriet är fullt.

Användning av apparaten

Apparaten kan användas antingen via Bluetooth-anslutning, via 3,5 mm ljudkabel eller via USB-A-anslutning.

Lyssna på musik via Bluetooth-anslutning

1. Starta apparaten genom att hålla strömknappen [12] intryckt i 1,5 sekunder. Apparatsens Bluetooth-indikator [8] blinkar när den startas för att indikera att den har gått automatiskt i parkopplingsläge. Om du vill växla till Bluetooth-läget från ett annat läge, tryck på högtalarens Bluetooth-knapp [9] eller ändra läget med ingångsvalknappen [13].
2. Välj enheten ProCaster Upbeat ur källenhetsens Bluetooth-enhetslista.
3. När apparaten har parats med ljudenheten, hörs en ljudsignal och Bluetooth-indikatorn börjar lysa stadigt blått.
4. Musiken som spelas på din ljudenhet hörs via högtalaren.

5. Om apparaten är i Bluetooth-parkopplingsläge i 20 minuter utan par stängs den automatiskt av. Du kan även stänga av apparaten genom att hålla strömknappen intryckt i 1,5 sekunder.
6. När apparaten kopplas på nästa gång paras den automatiskt med den senast kopplade enheten om den är tillgänglig. Du kan koppla bort parningen genom att hålla Bluetooth-knappen intryckt i 1,5 sekunder. Då går apparaten i parkopplingsläge igen och du kan para den med en ny enhet.
7. Om du vill radera alla Bluetooth-enheter från apparatens minne, tryck på Bluetooth-knappen två gånger.

Lyssna på musik via 3.5 mm ljudkabel

1. Starta apparaten genom att hålla strömknappen [12] intryckt i 1,5 sekunder. Apparaten är automatiskt i Bluetooth-parkopplingsläge då den startas.
2. Koppla en 3,5 mm ljudkabel till mikrofonens ljudanslutning [19] och till den önskade ljudenheten.
3. Tryck på ingångsvalknappen [13] så många gånger som behövs tills att du hör ljudsignalet "Auxiliary in".
4. Musiken som spelas på din ljudenhet hörs via högtalaren.
5. Om apparaten är i ljudkabelsläge i 20 minuter utan uppspelning eller parkoppling med mikrofonen stängs den automatiskt av. Du kan även stänga av apparaten genom att hålla strömknappen intryckt i 1,5 sekunder.

Lyssna på musik via USB-A-anslutning

1. Starta apparaten genom att hålla strömknappen [12] intryckt i 1,5 sekunder. Apparaten är automatiskt i Bluetooth-parkopplingsläge då den startas.

2. Koppla ett USB-minne (max. 32 GB) som innehåller ljudfiler till högtalarens USB-A-anslutning [18]. Stödda filformat: MP3, WMA, WAV, APE och FLAC.
3. Apparaten går automatiskt till USB-uppspelningsläge och börjar spela upp den första filen på USB-minnet. Om det inte händer, tryck på ingångsvalknappen [13] så många gånger som behövs tills du hör ljudsignalen "USB mode". Om högtalaren inte heller går i USB-uppspelningsläge på detta sätt har den inte identifierat USB-minnet. Koppla bort och koppla åter in minnet och försök igen.
4. Om apparaten är i USB-uppspelningsläge i 20 minuter utan uppspelning eller parkoppling med mikrofon stängs den automatiskt av. Du kan även stänga av apparaten genom att hålla strömknappen intryckt i 1,5 sekunder.

Högtalarens kontroller

1. Du kan koppla på och stänga av högtalarens färgljus genom att hålla ljuslägesknappen [1] intryckt i 1,5 sekunder. Du kan växla till nästa färgläge genom att trycka kort på samma knapp (6 olika lägen).
2. Apparatsens EQ-indikator [6] visar vilket av apparatsens 3 dynamiska ljudlägen är i bruk: bas (indikatorn blinkar), diskant (indikatorn lyser stadigt) och normalt (indikatorn av). Du kan växla det dynamiska ljudläget med EQ-lägesknappen [7].
3. Du kan justera högtalarens ljudvolym med volymkontrollen [11]. Vrid kontrollen till höger för högre volym och till vänster för lägre volym.
4. Du kan växla till föregående eller nästa låt med högtalarens föregående- och nästa-knappar [14 & 16].
5. Pausa och starta uppspelningen med uppspelningsknappen [15].

Användning av mikrofoner

1. Starta högtalaren och börja lyssna på musik i önskat uppspelningsläge enligt anvisningarna ovan.
2. Tryck på en av högtalarens mikrofonknappar [3/5]. Den motsvarande mikrofonindikatorn [2/4] börjar blinka grönt.
3. Starta en av mikrofonerna genom att hålla strömknappen [20] intryckt. Mikrofonens ljusindikator [21] blinkar vitt.
4. Mikrofonen och högtalaren paras automatiskt med varandra. Efter parkopplingen börjar både mikrofonens ljusindikator och högtalarens mikrofonindikator lysa stadigt.
5. Om du vill använda två mikrofoner, upprepa proceduren med den andra mikrofonknappen och mikrofonen.
6. Du kan justera mikrofonens ljudvolym med +- och --knapparna [22 & 23].
7. Mikrofonen har två effektlägen: tal och karaoke. Du kan växla till det andra effektläget genom att trycka på mikrofonens strömknapp.
8. Stäng av mikrofonen genom att hålla strömknappen intryckt. Stäng även av högtalarens mikrofonläge genom att trycka på motsvarande mikrofonknapp på högtalaren och kontrollera att också mikrofonindikatorn slocknar.

Teknisk information

Ljudingångar	Bluetooth, mikrofon, USB-A, AUX 3,5 mm
Bluetooth	5.3
Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP, AVDTP, HFP
Frekvens	2,4 GHz EIRP < 10 dBm
Räckvidd	max. 10 m
Batteri	7,4 V Li-ion 2500 mAh / 18,5 Wh (högtalare) 3,7 V Li-ion 1800 mAh / 6,7 Wh (mikrofoner)
Laddningsanslutning	USB-C 5 V DC 2 A (högtalare) USB-C 5 V DC 1 A (mikrofoner)
Speltid på högtalaren	ca. 4 h (ljudvolym 100 %) ca. 7,5 h (ljudvolym 50 %)
Laddningstid	ca. 2 h (högtalare) ca. 1,5 h (mikrofon)
Mått	170 x 161 x 216 mm (högtalare) 202 x 45 mm (mikrofon)
Vikt	ca. 2 kg (högtalare och mikrofoner)

Verkkokauppa.com OyJ försäkrar att denna radioutrustningstyp ProCaster Upbeat är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.



Tillverkare/Importör

Verkkokauppa.com OyJ
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

