STRÖME

SPS-201A

-ilmankostutin
-luftfuktare




Turvallisuusohjeet

- Laitetta on valvottava käytön aikana.
- Aseta ilmankostutin vakaalle, tasaiselle ja kuivalla alustalle riittävän etäisyyden päähän (n. > 50 cm) seinistä ja esineistä.
- Laite on asennettava siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
- Varmista ettei laitteen sähköjohto vahingoitu asentaessasi laitetta. Jos laitteen sähköjohto vahingoittuu, on se vaihdettava uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
- Varmista ettei sähköjohto jää puristuksiin ja ettei se aiheuta kompastumisvaaraa.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Älä peitä laitetta tai sen ilmanpoistoaukkoa.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa n. 20–25 m^2 suuruisissa huoneissa.
- Älä altista laitteen sähköjohtoa vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Älä irrota sähköjohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistokkeesta.
- Laitteen pistotulppa tulee kytkeä irti pistorasiasta käytön jälkeen.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista laitteen merkkikilvestä että laitteen sijoituspaikalla on mahdollisuus syöttää sille sen vaatima jännite.
- Laitetta saa käyttää ainoastaan sen mukana toimitettavan virtalähteen kanssa.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen mikäli se rikkoontuu.
- Laitetta tulee käyttää ja säilyttää huoneenlämmössä.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä kytke laitetta verkkovirtaan ennen kuin olet täyttänyt vesisäiliön.
- Älä käytä laitetta ilman vettä.
- Puhdista ja kuivaa laitteen vesisäiliö vähintään kolmen vuorokauden välein mikrobikasvustojen ehkäisemiseksi.
- Laitteen käyttö lisää ilmankosteutta etenkin sen käyttöympäristön välittömässä läheisyydessä. Tästä syystä laitetta ei kannata käyttää sellaisten esineiden tai pintamateriaalien läheisyydessä, jotka vaurioituvat herkästi kosteuden vaikutuksesta. Tällaisiin esineisiin ja materiaaleihin lukeutuvat esimerkiksi kirjat, valokuvat ja seinätapetit. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli se aiheuttaa haitallisen paljon kosteutta sen käyttöympäristössä.

Laitteen osat

1	Suutin
2	Kansi
3	Ohjauspaneeli
4	Tuoksusäiliö
5	Höyryanturi
6	Höyryputki
7	Virtalähde
8	Vesisäiliö

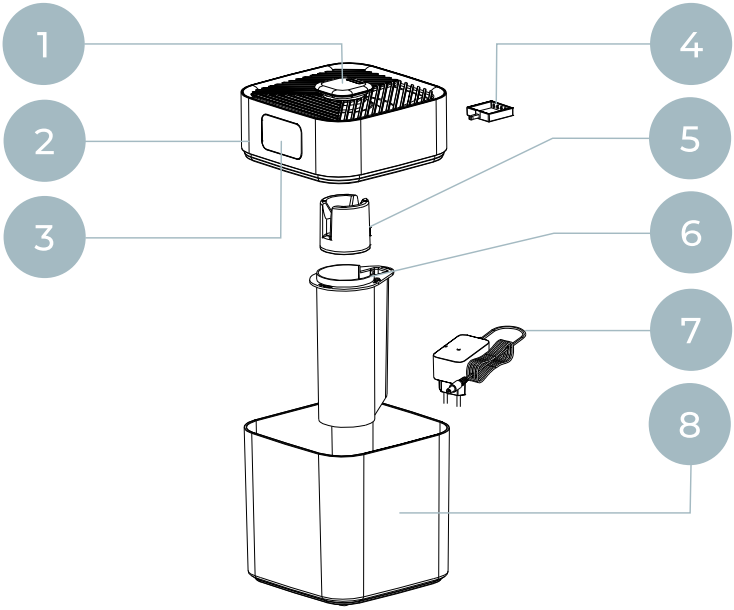

Tekniset tiedot

Jännite ja teho	24 V DC 22 W
Höyryntuotto	100–300 ml/h
Nopeustasot (valittavissa)	100, 200 tai 300 ml/h
Ajastin	1–12 h
Suositeltu huonekoko	20–25 m^2
Vesisäiliön tilavuus	5,5 litraa
Mitat	27,4 x 20 x 20 cm
Virtajohdon pituus	150 cm
Paino	1,1 kg
Virtalähde	GF240010E2 100–240 V 50/60 Hz 1,0 A

Käyttö

1. Aseta höyryanturi ja höyryputki paikalleen ennen jokaista käyttökertaa vieresellä sivulla olevan kuvan osoittamalla tavalla.

2. Aseta laite haluamallesi paikalle. Varmista, että alusta, jolle asetat laitteen, on vakaa, tasainen ja kuiva.

3. Poista laitteen kansi ja täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä, jonka lämpötila on alle 40 °C. Halutessasi voit kaataa öljypohjaista hajustetta tuoksusäiliöön. Älä kaada hajusteita vesisäiliöön.


4. Kytke laitteen virtajohto laitteeseen sekä pistorasiaan, johon on esteetön pääsy. Laitteen LED-näyttö käynnistyy ja laite antaa merkkiäänen.


   Valon oletusasetuksena on vaihtuvat värit. Voit sammuttaa valon tai ottaa käyttöön pysyvän värin (vihreä, sininen tai punainen) painamalla yötilapainiketta pohjassa.

5. Paina virtapainiketta A ja aseta ajastimeen haluamasi tuntimäärä (1–12). Näyttö vilkkuu kolme kertaa ja ilmaisee käytössä olevan nopeusasetuksen. Jos haluat ottaa ajastimen pois käytöstä, paina ajastinpainiketta B pitkään pohjassa.


6. Paina höyrypainiketta C ja aseta haluamasi nopeusasetus. Voit valita hitaan, keskinopean tai nopean asetuksen.


7. Jos haluat asettaa yötilan päälle, paina yötilapainiketta D.

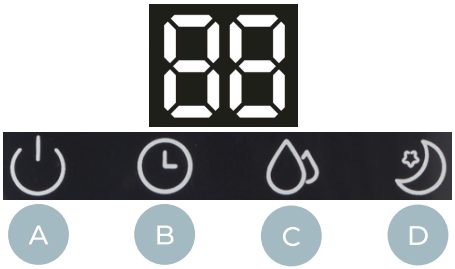

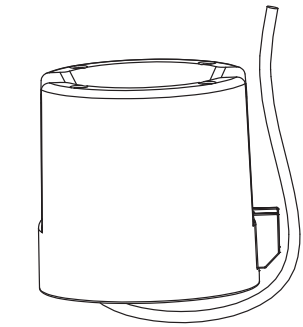




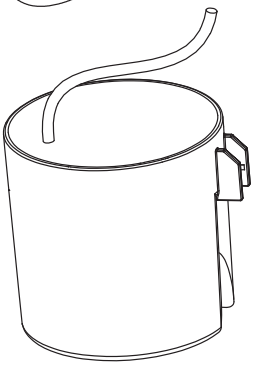


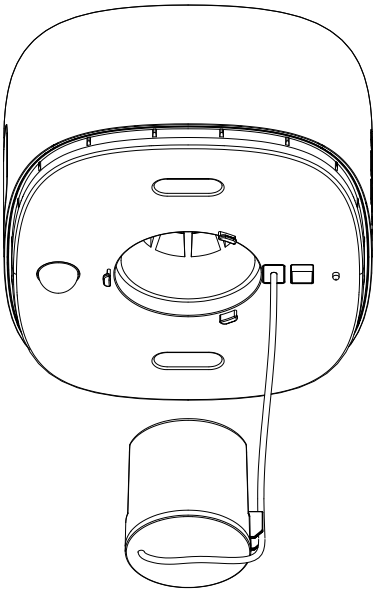


AUKI KIINNI

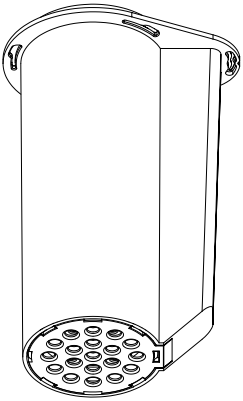


1

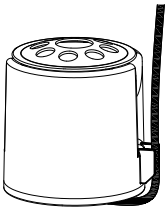

2

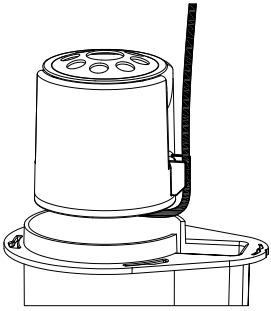

3

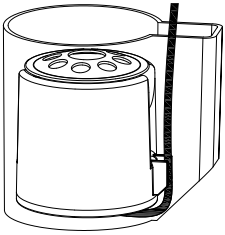

Hoito ja säilytys

- Irrota virtajohto pistorasiasta ja laitteesta ennen hoitoa ja säilytystä.
- Voit puhdistaa höyryputken ja -anturin irrottamalla höyryputken sekä höyryanturin laitteesta. Käytö puhdistuksessa vettä ja mietoa pesuainetta. Pyyhi höyryputken ja -anturin sekä vesisäiliön pinnat kostealla, pehmeällä liinalla. Älä käytä metallisia puhdistusvälineitä, teräviä esineitä tai hankaavia puhdistusaineita. Puhdista nämä osat viikoittain.
- Kokoa laite uudelleen ennen seuraavaa käyttökertaa.
- Vaihda vesisäiliön vesi vähintään kolmen vuorokauden välein bakteerikertymien ehkäisemiseksi.
- Tyhjennä vesisäiliö ja puhdista kaikki osat ennen kuin asetat laitteen säilytykseen.
- Säilytä laitetta kuivassa ja huoneenlämpöisessä tilassa. Älä altista laitteen liitäntää tai sähköjohtoa vedelle tai muulle nesteelle. Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme säilyttämistä alkuperäispakkauksessa.




Säkerhetsanvisningar

- Apparaten måste övervakas under användning.
- Placera apparaten på en stadig, plan och torr yta så att det inte finns några föremål i den omedelbara närheten (ca. > 50 cm) av apparaten.
- Apparaten måste installeras på ett sådant sätt att uttaget är åtkomligt utan hinder.
- Se till att apparatens elsladd inte skadas när du installerar apparaten. Om apparatens elsladd är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.
- Se till att elsladden inte kommer i kläm och att den inte utgör en snubbelrisk.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Apparaten och dess luftuttag får inte täckas.
- Apparaten är endast avsedd för användning i torra inomhusmiljöer i rum på ca. 20–25 m^2.
- Utsätt inte apparatens anslutning eller elsladden för vatten eller någon annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Dra inte ut stickkontakten ur eluttaget genom att dra i sladden, grip alltid kontakten.
- Apparatens stickkontakt måste kopplas bort från uttaget efter användning.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan orsaka elektriska stötar. Kontrollera etiketten på apparaten för att säkerställa att den plats där apparaten ska användas tillåter att den förses med den spänning den kräver. Använd apparaten endast med den strömkälla som medföljer apparaten.
- Apparaten har inga delar som kan servas av användaren. Om apparaten är skadad, returnera den till återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
- Apparaten ska användas och förvaras i rumstemperatur.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Anslut inte apparaten till elnätet förrän du har fyllt vattentanken.
- Använd inte apparaten utan vatten.
- Rengör och torka av vattentanken åtminstone var tredje dygn för att undvika mikrobiell tillväxt.
- Användningen av apparaten ökar luftfuktigheten särskilt i dess omedelbara närhet. Av denna anledning bör apparaten inte användas nära föremål eller ytor som lätt skadas av fukt. Till sådana föremål och material ingår bl.a. böcker, fotografier och tapeter. Sluta använda apparaten omedelbart om den orsakar skadlig mängd fukt i dess användningsmiljö.

Apparatens delar

1. Munstycke
2. Lock
3. Kontrollpanel
4. Doftbehållare
5. Ångsensor
6. Ångslang
7. Strömkälla
8. Vattentank

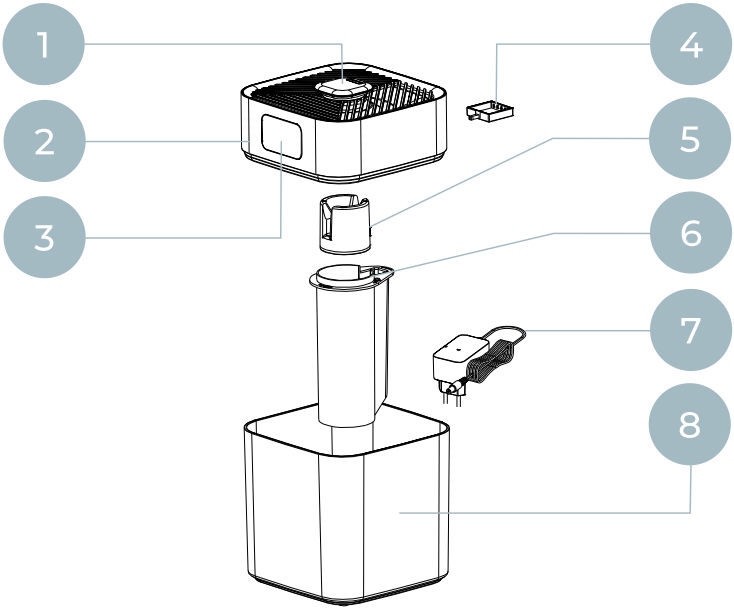

Teknisk information

Spänning och effekt	24 V DC 22 W
Ångproduktion	100–300 ml/h
Hastighetsinställningar (valbara)	100, 200 eller 300 ml/h
Timer	1–12 h
Rekommenderad rumstorlek	20–25 m^2
Vattentankens kapacitet	5,5 liter
Mått	27,4 x 20 x 20 cm
Kabellängd	150 cm
Vikt	1,1 kg
Strömkälla	GF240010E2 100–240 V 50/60 Hz 1,0 A

Användning

1. Montera ångsensorn och -slangen före varje användning som visas på nästa sida.

2. Placera apparaten på önskad plats. Se till att ytan är stadig, plan och torr.

3. Ta bort locket och fyll vattentanken med rent vatten som inte är varmare än 40 °C. Du kan också hälla oljebaserad doft i doftbehållaren. Häll inte doft i vattentanken.


4. Anslut elsladden till apparaten och eluttaget med obehindrad åtkomst. Skärmen börjar lysa och apparaten ger en ljudsignal.


   Ljuset är förinställt så att färgerna varierar. Du kan stänga av ljuset eller sätta på ett stadigt ljus (grönt, blått eller rött) med att långt trycka på nattlägeknappen.


5. Tryck på strömknappen A och ställ in önskat antal timmar (1–12). Skärmen blinkar och visar den hastighetsinställning som är på. ja aseta ajastimeen haluamasi tuntimäärä (1–12). Om du vill stänga av timern ska du långt trycka på timerknappen B.

6. Tryck på ångknappen C och ställ in önskad hastighetsinställning. Du kan välja den långsamma, medelsnabba och snabba inställningen.

7. Tryck på nattlägeknappen för att sätta på nattläget D.

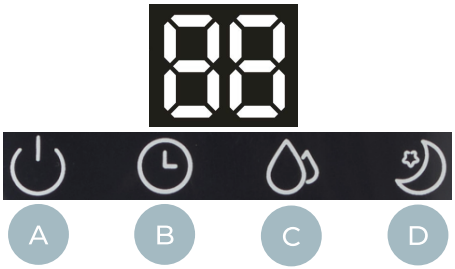


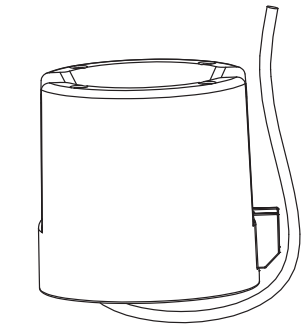


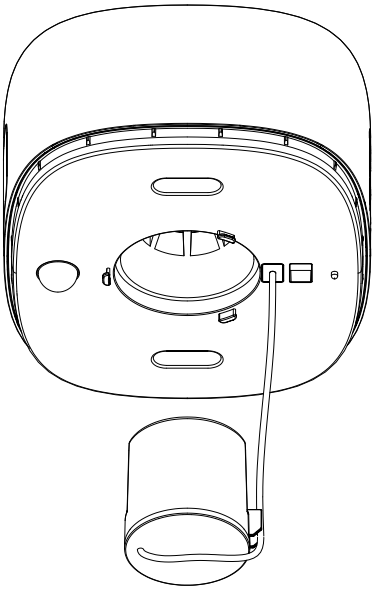




ÖPPNA STÄNG

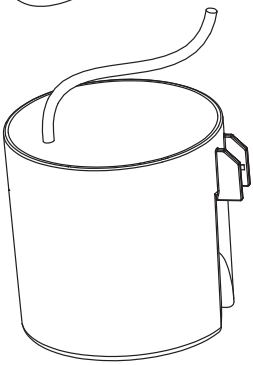


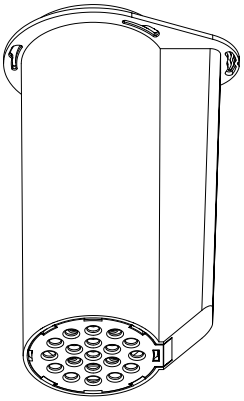


1

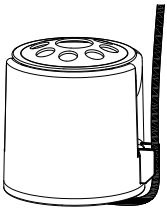

2

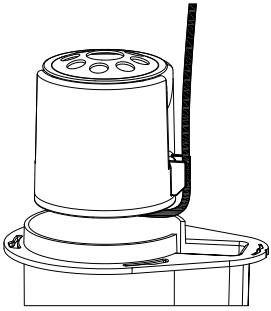

3

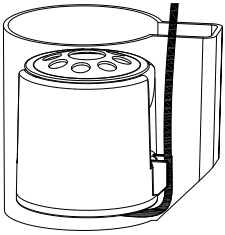

Förvaring och skötsel

- Koppla bort elsladden från eluttaget och apparaten före rengöring och förvaring.
- Du kan rengöra ångslangen och ångsensorn genom att ta bort ångröret och ångsensorn från apparaten. Använd vatten och milt rengöringsmedel vid rengöringen. Torka av ångslangens och ångsensorns ytor samt vattentankens ytor med en fuktig, mjuk duk. Använd inte rengöringsverktyg av metall, vassa föremål eller skurande rengöringsmedel. Rengör dessa delar varje vecka.
- Montera apparaten igen före nästa användning.
- Byt vattnet i vattentanken minst var tredje dag för att förhindra bakterietillväxt.
- Töm vattentanken och rengör alla delar innan du ställer apparaten i förvaring.
- Förvara apparaten på en torr plats i rumstemperatur. Utsätt inte apparatens anslutning eller elsladd för vatten eller andra vätskor. Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Om apparaten inte används under en längre tid rekommenderar vi att du förvarar den i originalförpackningen.



STRÖME

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

13961563
2024