


PIKA-ALOITUSOPAS

1 Paristojen asettaminen kauko-ohjaimen


Kaukosäätimen paristolokeron kannessa voi olla kiinnitysruuvi (tai tämä voi olla erillisessä pussissa). Irrota ruuvi, jos kansi on kiinnitetty sillä. Irrota kaukosäätimen takakansi paristolokeron avaamiseksi. Asenna kaksi 1,5 V **AAA**-paristoa. Varmista, että (+) ja (-) merkit täsmäävät (tarkasta oikea napaisuus). Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Vaihda vanhat paristot vain samanmallisiin. Aseta takakansi takaisin paikalleen. Asenna nyt kansi paikalleen ruuvilla.

2 Liitä antennijohto televisioon

TV:N TAKAOSA VASEMMALLA

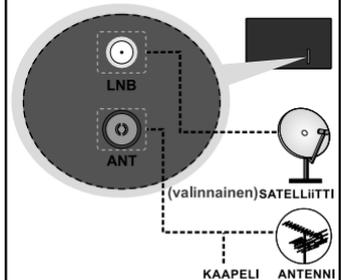

3 Liitä TV virtapistokkeeseen

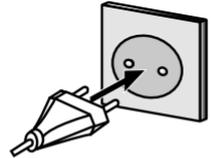

4 Kytke TV päälle


Kun virtajohto on liitetty pistorasiaan, TV kytkeytyy päälle automaattisesti. Jos TV on valmiustilassa, sytty valmiustilan LED.

Kytkeäksesi TV:n päälle valmiustilasta suorita jokin seuraavista:

1. Paina **VALMIUSTILA** painiketta kauko-ohjaimessa,
2. Paina hallintapainiketta TV:ssä.



②

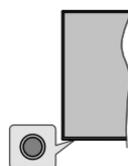

5 Alkuasetusten ohjattu toiminto

Kun TV kytetään päälle ensimmäisen kerran, tulee "Tervetuloa" viesti yhdessä kielivalinnan vaihtoehtojen kanssa ruutuun. Valitse haluamasi kieli luettelosta ja paina **OK**. Noudata ruudussa olevia ohjeita alkuasetusten päättämiseksi. Käytä suuntapainikkeita ja **OK**-painiketta kaukosäätimessä valintaa, asettamiseen, vahvistamiseen ja jatkamiseen.

Huomautus: Täydelliset tiedot ja ohjeet ensiasennuksesta on TV:n käyttöoppaassa.

6 Vaihda tulolähdettä

Jos haluat liittää laitteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammutettu ennen liitännän suorittamista. Käytä sopivaa kaapelia laitteiden liittämiseen. Kun olet liittänyt kaikki oheislaitteet TV-vastaanottimeen, voit kytkeä eri sisääntulolähteitä. Paina **Lähde**-painiketta kaukosäätimessä toistuvasti tai käytä suuntapainikkeita ja paina **OK**-painiketta lähteiden vaihtamiseksi Live TV -tilassa. Tämän lisäksi voit vaihtaa haluttuun sisääntulolähteeseen valitsemalla halutun vaihtoehdon **Tulot**-valikosta aloitusnäytöllä tai **TV-vaihtoehdot>Lähde** valikosta Live TV -tilassa.




7 Television liittäminen Internetiin

Voit yhdistää Internetiin TV:n kautta liittämällä sen laajakaistajärjestelmään. Verkkoasetukset on asetettava suoratoistosisällön katsomiseksi ja Internet-sovellusten käyttämiseksi. Nämä asetukset voidaan asettaa **Verkko ja Internet** valikosta **TV-vaihtoehdot>Asetukset** valikossa Live TV -tilassa tai **Asetukset**-valikosta aloitusnäytöllä. Voit myös korostaa liitetty/ei liitetty kuvakkeen aloitusnäytöllä ja painaa **OK** tämän valikon avaamiseksi. **Langallinen yhteys** Liitä TV modeemiin/reiittimeen Ethernet-kaapelilla. TV:n takaosassa on lähiverkkoliitäntä. Liitännän tila **Ethernet**-osassa **Verkko ja Internet** valikossa vaihtuu **Ei liitetty** tilasta **Liitetty** tilaan.

Langaton yhteys

Langaton LAN-modeemi/reitin vaaditaan TV:n yhdistämiseen Internetiin langattoman LAN-yhteyden kautta. Korosta **Wi-Fi** vaihtoehto **Verkko ja Internet** valikossa ja paina **OK** langattoman yhteyden muodostamiseksi. Käytettävissä olevat verkot on luetteluitu. Korosta haluttu verkko luettelosta ja paina **OK** Voit joutua syöttämään salasanan yhdistämiseksi valittuun verkkoon, jos se on salasanasuojattu.

Langallinen yhteys

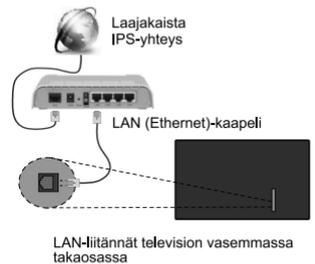

Langaton yhteys




SNABBSTARTSGUIDE

1 Sätt i batterier i fjärrkontrollen


Fjärrkontrollen kan ha en skruv, som fäster batterifacketes lucka (eller den kan finnas i separat påse). Ta bort skruven, om luckan är fäst med skruven. Ta sedan bort batterifacketes lock för att öppna batterifacket. Sätt i två 1,5 V - storlek **AAA** batterier. Kontrollera att (+) och (-) matchar (kontrollera polariteten). Blanda inte gamla och nya batterier. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ. Placera tillbaka locket. Fäst locket igen med skruven.

2 Anslut antennen till din TV

VÄNSTER BAKSIDA AV TV:N

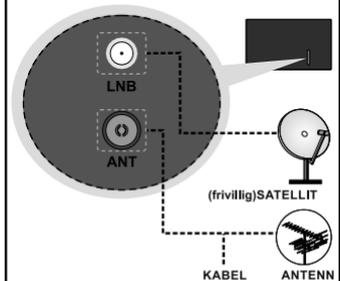

3 Anslut TV:n till eluttaget

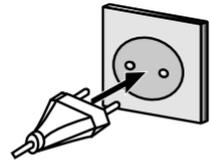


4 Slå på TV:n.

När du har anslutit nätkabeln till eluttaget slås TV:n på automatiskt. Om TV:n är i standby-läge tänds LED-lampan.

För att slå på TV:n ifrån standby-läget kan du antingen:

1. Trycka på **Standby** knappen på fjärrkontrollen.
2. Tryck på kontrollknappen på TV:n.

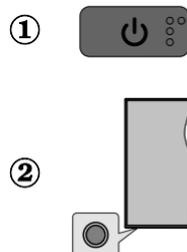

5 Första installationsguiden

När den slås på för första gången, kommer "Välkommen" att visas tillsammans med de språkalternativen som visas på skärmen. Välj önskat språk i listan och tryck på **OK** för att fortsätta. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra den intima installationsprocessen. Använd riktningknapparna och **OK**-knappen på fjärrkontrollen för att välja, ställa in, bekräfta och fortsätta.

Observera: För detaljerad information och instruktioner om grundinstallationsprocessen se instruktionsboken för denna TV.

6 Byta ingångskälla

Om du vill ansluta en enhet till TV:n, säkerställ att både TV:n och enheten är avstängda innan du gör anslutningen. Använd en lämplig kabel för att ansluta två enheter tillsammans. När du väl har anslutit externa enheter till din TV kan du växla mellan olika inkommande signalkällor. Tryck på **Source**-knappen på fjärrkontrollen i följd eller använd riktningknapparna och tryck på **OK** knappen för att växla till olika källor i direktsänt TV-läge. Förutom detta kan du växla till önskad ingångskälla genom att välja önskat alternativ från menyn ingångar på startskärmen eller TV-**alternativ >källa meny** n Live TV-läge.




7 Anslut din TV till internet

Du kan ansluta till Internet via din TV, genom att ansluta den till ett bredbandssystem. Det är nödvändigt att konfigurera nätverksinställningarna för att kunna njuta av en mängd strömmande innehåll och internet-program. Dessa inställningar kan konfigureras från menyn nätverk och Internet som finns under meny **TV-Alternativ>Inställningar** Live TV-läge eller under menyn Inställningar på startskärmen. Du kan också markera ikonen **Anslutning/inte ansluten** på startskärmen och trycka på **OK** för att komma åt den här menyn. Trådbunden anslutning Anslut din TV till modem/router via ethernet-kabel. Det finns en LAN-port på baksidan till vänster av din TV. Status för anslutningen under **Ethernet avsnittet i Nätverk** och internet meny kommer att ändras från **Ej ansluten till Ansluten**.

Trådlös anslutning

Ett trådlöst LAN-modem/router krävs för att ansluta TV:n till Internet via trådlöst LAN. Markera **Wi-Fi** alternativet i **Nätverk & Internet** menyn och tryck **OK** för att aktivera trådlös anslutning. Tillgängliga nätverk visas. Markera önskad nätverk från listan och tryck på **OK** för att ansluta. Du kan bli ombedd att ange ett lösenord för att ansluta till det markerade nätverket, om nätverket är lösenordsskyddat.

Trådbunden anslutning

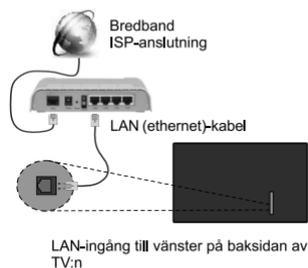

Trådlös anslutning




Quick Start Guide

1 Insert the batteries into the Remote Control


The remote may have a screw that secures the battery compartment cover onto the remote control (or this may be in a separate bag). Remove the screw, if the cover is screwed on previously. Then remove the battery compartment cover to reveal the battery compartment. Insert two 1.5V - size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

2 Connect the antenna to your TV

REAR-LEFT SIDE OF THE TV

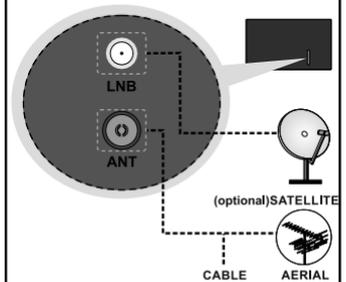

3 Connect the TV to the mains socket

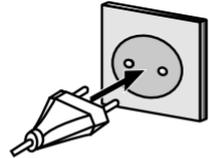

4 Switch the TV on


After plugging the power cable to the mains socket outlet the TV will switch on automatically. If the TV is in standby mode the standby LED lights up.

To switch on the TV from standby mode either;

1. Press the **Standby** button on the remote control.
2. Press the control button on the TV.



②

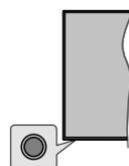

5 Initial Setup Wizard

When turned on for the first time, "Welcome" message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue. Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the directional buttons and the **OK** button on the remote to select, set, confirm and proceed.

Note: For detailed information and instructions on the initial setup process refer to the *Instruction Book of this TV*.

6 Change the Input Source

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. Use a suitable cable to connect two units together.

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively or use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources when in Live TV mode. Besides this, you can switch to the desired input source by selecting the desired option from the **Inputs** menu on the Home Screen or **TV options > Source** menu in Live TV mode.



7 Connect your TV to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from the **Network & Internet** menu located under the **TV options > Settings** menu in Live TV mode or under the **Settings** menu on the Home Screen. You can also highlight the Connected/Not Connected icon on the Home screen and press **OK** to access this menu.


Wired Connection

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the rear-left side of your TV. The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network & Internet** menu will be changed from **Not connected** to **Connected**.

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN. Highlight **Wi-Fi** option in the **Network & Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. Highlight your network from the list and press **OK** to connect. You may be asked to enter a password to connect to the selected network, in case the network is password protected.

Wired Connection

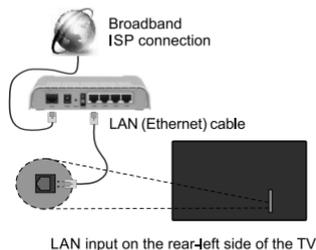

Wireless Connection




1 Вставка батарей в пульт дистанционного управления


В ПДУ может быть винт, удерживающий крышку батарейного отсека на ПДУ (либо он может находиться в отдельном пакете). Выкрутите винт, если ранее крышка закручивалась. В этом случае снимите крышку батарейного отсека, чтобы открыть его. Установите две батарейки **AAA** 1,5 В. Убедитесь, что символы (+) и (-) расположены должным образом (используйте правильную полярность). Не вставляйте одновременно старые и новые батареи. Заменяйте только на аналогичный или эквивалентный тип. Установите крышку обратно. Закрепите крышку винтом при его наличии.

2 Подключите антенну к телевизору

ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ СТОРОНА ТЕЛЕВИЗОРА

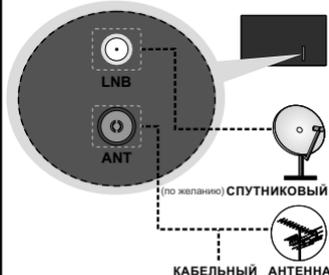

3 Подключите телевизор к сетевой розетке

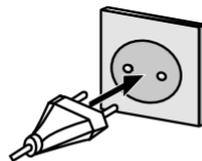


4 Включите телевизор

После подключения кабеля питания к розетке телевизора телевизор включится автоматически. Если телевизор находится в режиме ожидания, будет гореть светодиодный индикатор режима ожидания. Выведите телевизор из режима ожидания любым из способов;

1. Нажмите кнопку **Режим ожидания** на пульте дистанционного управления.
2. Нажмите кнопку управления на телевизоре.



②

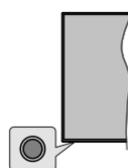

5 Мастер первоначальной настройки

При первом включении на экране появится сообщение «Добро пожаловать» вместе с параметрами выбора языка. Выберите нужный язык из списка и нажмите **OK**, чтобы продолжить. Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса первоначальной настройки. Для выбора, подтверждения и продолжения используйте кнопки направления и кнопку **OK** на пульте ДУ.

Примечание: Для подробной информации и инструкций о процессе первоначальной установки обратитесь к руководству по эксплуатации данного телевизора.

6 Изменение источника

Если вы хотите подключить устройство к телевизору, убедитесь, что и телевизор, и устройство выключены, прежде чем устанавливать соединение. Для соединения двух устройств используйте надлежащий кабель. После подключения внешних систем к телевизору можно переключаться на различные источники входного сигнала. Последовательно нажимайте на кнопку **Источник** на пульте ДУ или используйте кнопки направления и нажмите кнопку **OK** для переключения на различные источники при нахождении в режиме Live TV. Кроме того, вы можете переключиться на требуемый источник **входного** сигнала, выбрав нужный параметр в меню **Входы** на главном экране или в меню **Параметры телевизора > Источник** в режиме Live TV.




7 Подключите телевизор к Интернету

Вы можете получить доступ к Интернету через свой телевизор, подключив его к широкополосной системе. Необходимо установить сетевые настройки, чтобы пользоваться разнообразным потоковым содержимым и интернет-приложениями. Эти настройки можно настроить в меню **Сеть и Интернет**, расположенном в меню **Параметры телевизора > Настройки** в режиме Live TV или в меню **Настройки** на главном экране. Вы также можете выделить значок **Подключено / Не подключено** на главном экране и нажать **OK**, чтобы получить доступ к этому меню. **Проводное подключение** Подключите телевизор к модему/маршрутизатору через кабель Ethernet. На задней левой панели телевизора имеется порт LAN. Состояние подключения в разделе **Ethernet** в меню **Сеть и Интернет** изменится с **Не подключено** на **Подключено**.

Беспроводное подключение

Для подключения телевизора к Интернету через беспроводную локальную сеть требуется модем / маршрутизатор беспроводной локальной сети. Выделите параметр **Wi-Fi** в меню «**Сеть и Интернет**» и нажмите **OK**, чтобы включить беспроводное соединение. Появится список доступных сетей. Выделите вашу сеть из списка и нажмите кнопку **OK** для подключения. Вам может потребоваться ввести пароль для подключения к выбранной сети, если сеть защищена паролем.

Проводное
подключение

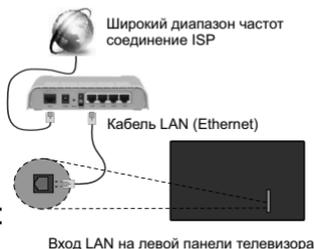

Беспроводное
подключение

