
FONEKIT

ULTRA 27K PD140W

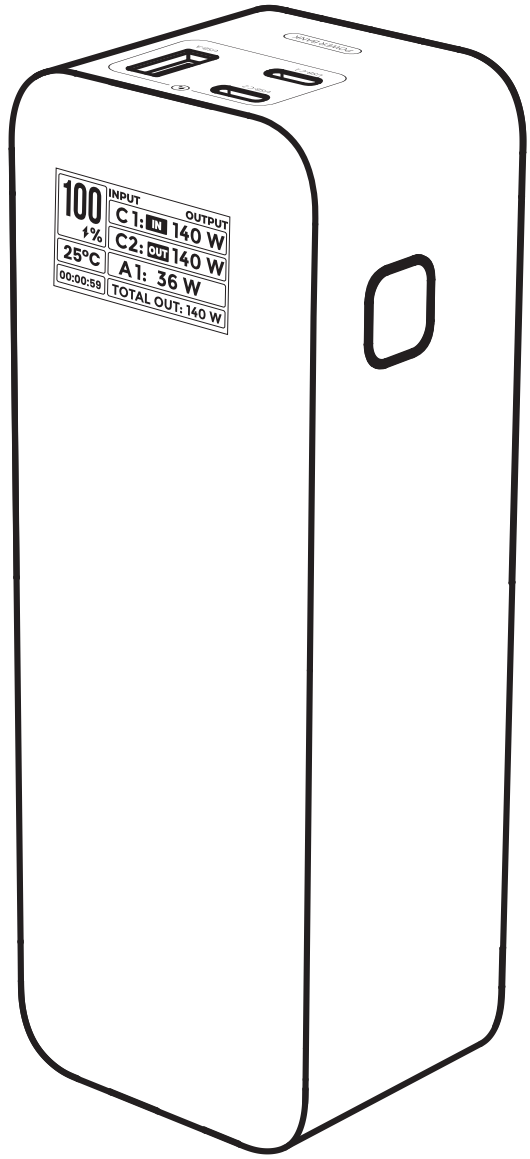

OHJEKIRJA | BRUKSANVISNING | USER MANUAL

Suomeksi

Turvallisuus 4
Osat 7
Tekniset tiedot 8
Käyttö 10
Hoito, säilytys ja kierrätys 15

På svenska

Säkerhet 16
Delar 19
Teknisk information 20
Användning 22
Skötsel, förvaring och återvinning 27

In English

Safety 28
Delar 31
Technical information 32
How to use 34
Maintenance, storage and recycling 39

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä,


jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Lataa laite aina silloin, kun akun varaus on matala. Lataa laite säännöllisesti myös silloin, kun et käytä laitetta toistuvasti.
- Lataa laite kuivassa tilassa, jossa ei ole herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita, ja jonka lämpötila on +5 – +40 °C.
- Varmista, että latausliitäntä, latauslaite ja pistorasia ovat kuivia, ennen kuin aloitat latauksen. Älä lataa laitetta, jos latausliitäntä, latauslaite tai pistorasia ovat kosteita.
- Aseta laite lautumaan tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Älä anna laitteen tai latausjohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella latauksen aikana. Älä aseta laitetta tai latausjohtoa kulkuväylille, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Käytä laitteessa ainoastaan yhteensopivaa CE-merkittyä latauslaitetta, jonka USB-A-liitännän ulostulojännite on 5 V ja antovirta 3 A. Laitteen mukana ei toimiteta

latauslaitetta.

- Kytke latauslaite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Älä jätä laitetta lautumaan ilman valvontaa.
- Jos laite tuottaa epätavallista hajua tai valoa latauksen aikana, lopeta lataus heti ja ole yhteydessä huoltoon.
- Tartu pistokkeeseen, kun haluat irrottaa latausjohdon laitteesta tai virtalähteestä. Älä irrota latausjohtoa vetämällä johdosta.
- Irrota latausjohto laitteesta ja virtalähteestä, kun akku on latautunut täyteen.
- Älä koskaan puhkaise laitteen akkua.

Osat

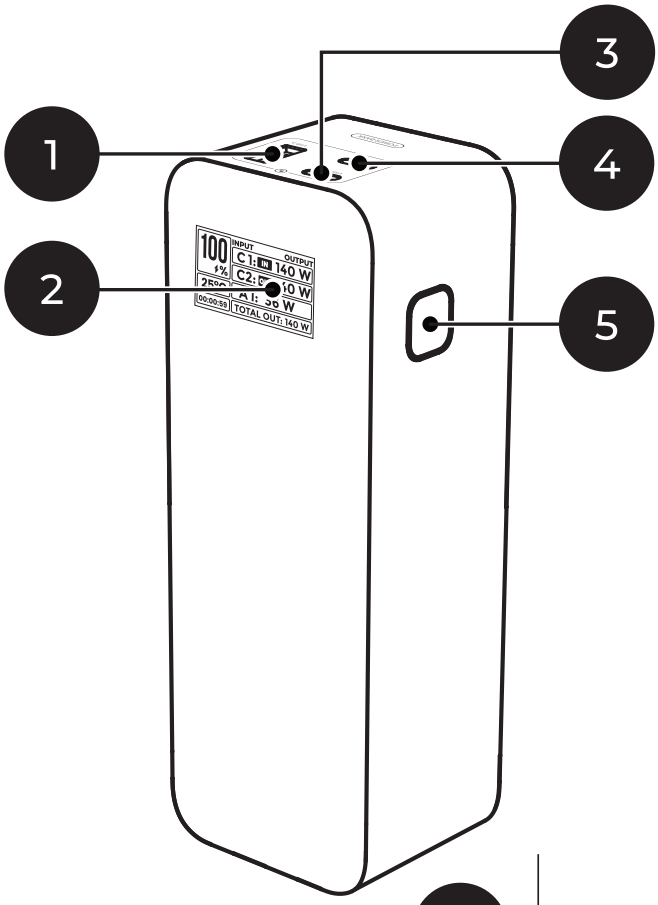

1. Ulostulo: USB-A
2. Näyttö
3. Ulos-/Sisääntulo: USB-C1
4. Ulos-/Sisääntulo: USB-C2
5. Virtapainike

Tekniset tiedot

Malli	FoneKit Uktra 27K PD140W
Akku	22,2 V Li-ion 4500 mAh / 99,9 Wh
Ulostuloteho	USB-C1 + C2: 100 W + 30 W USB-C1 + USB-A: 100 W + 30 W USB-C2 + USB-A: 100 W + 30 W USB-C1 + (C2 + USB-A): 100 W + 24 W
Mitat	156 x 55 x 50 mm
Paino	635 g
Materiaali	PC ja ABS
Sisääntuloliitännät USB-C1 ja USB-C2	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A, 28 V / 5 A PD 140 W

Ulostuloliitännät USB-C1 ja USB-C2	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A, 28 V / 5 A PD 140 W
Ulostuloliitäntä USB-A	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 10 V / 2,25 A, 12 V / 2,5 A 30 W
Pakkauksen sisältö	Varavirtalähde, latausjohto (30 cm USB-C–USB-C), ohjekirja

Käyttö

Varavirtalähteen lataaminen

Voit tarkistaa akun varauksen laitteen näytöltä käynnistämällä sen virtapainikkeella. Lataa varavirtalähde silloin, kun akun varaustaso on matala, sekä säännöllisin väliajoin myös silloin, kun et käytä sitä toistuvasti. Noudata seuraavia ohjeita, kun lataat varavirtalähteen:

1. Liitä latausjohto varavirtalähteen USB-C1- tai USB-C2-liitäntään sekä yhteensopivaan latauslaitteeseen.
2. Kytke latauslaite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy. Lataus alkaa ja näyttö ilmaisee latauksen tiedot.
3. Irrota latausjohto varavirtalähteestä ja latauslaitteesta, kun lataus on päättynyt. Irrota myös latauslaite pistorasiasta.

- Huom! Varavirtalähde tukee pikalatausta

(PD 140 W). Jos haluat käyttää pikalatausta, lataa laite latauslaitteella ja -kaapelilla, jotka tukevat pikalatausta, ja joissa on riittävä antoteho ja tehonsiirto.

Ulkoisten laitteiden lataaminen


Voit ladata tällä varavirtalähteellä puhelimia sekä PD-yhteensopivia tietokoneita ja tabletteja. Voit ladata useaa laitetta samanaikaisesti. Noudata seuraavia ohjeita, kun lataat ulkoisia laitteita:

1. Käynnistä varavirtalähde painamalla virtapainiketta pohjassa. Näyttö ilmaisee akun varauksen.
2. Kytke latausjohto varavirtalähteen ulostuloliitäntään (USB-A ja USB-C1/2) sekä ulkoisen laitteen latausliitäntään. Lataus alkaa ja näyttö ilmaisee latauksen tiedot.
3. Irrota latausjohto varavirtalähteestä ja ulkoisesta laitteesta, kun lataus on päättynyt. Sammuta varavirtalähde painamalla virtapainiketta pohjassa.

- Huom! Varavirtalähde tukee pikalatausta (PD 140 W). Jos haluat käyttää pikalatausta, lataa laite latauslaitteella ja -kaapelilla, jotka tukevat pikalatausta, ja joissa on riittävä antoteho ja tehonsiirto.
- Huom! Varavirtalähteessä on automaattinen virrankatkaisu.

Näyttö

Näyttö sammuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua käynnistyksestä. Latauksessa näyttö on päällä jatkuvasti. Näyttö ilmaisee akun varaustason, lämpötilan, tehonkulutuksen, tietoa akun elinkaaresta sekä mahdolliset vikatilanteet. Siirry eri näkymien välillä painamalla virtapainiketta alle kolmen sekunnin ajan.

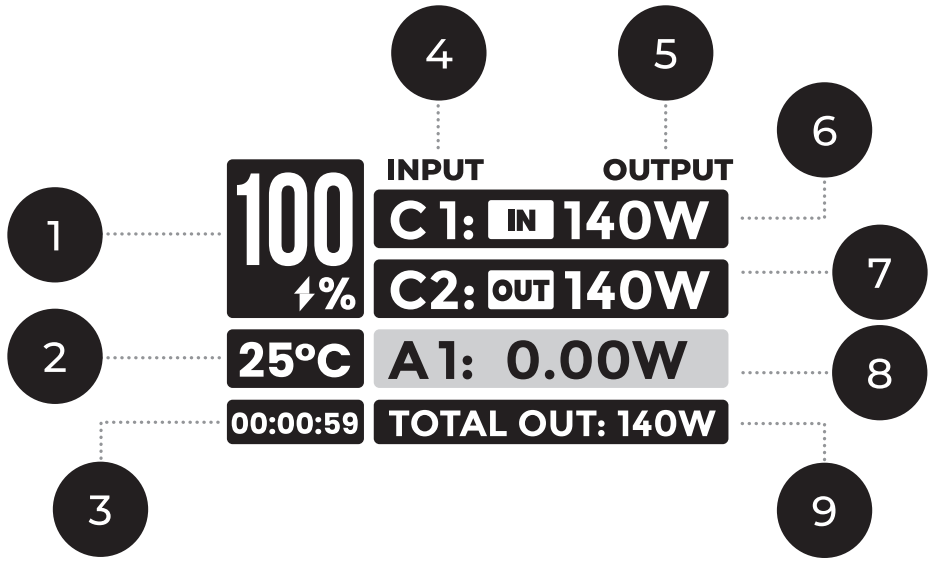


1. Akun varaus
2. Akun lämpötila
3. Latauksen kesto
4. Sisääntulo
5. Ulostulo
6. Teho (C1)
7. Teho (C2)
8. Teho (A)
9. Kokonais-antoteho



Akun lämpötila on liian korkea tai matala. Sammuta varavirtalähde ja siirrä se huoneenlämpöiseen paikkaan.



Liian matala jännite. Lopeta lataus. Käytä ainoastaan yhteensopivaa latauslaitetta.

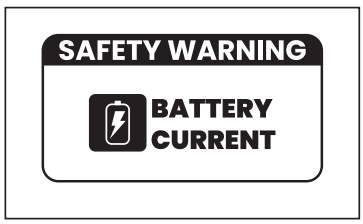


Vääränlainen virta. Lopeta lataus. Käytä ainoastaan yhteensopivaa latauslaitetta.



Matala varaus. Lataa varavirtalähde.

Hoito, säilytys ja kierrätys

- Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä muita puhdistusvälineitä, puhdistusaineita tai teräviä esineitä puhdistuksessa.
- Puhdista laitteen liitännät paineilmalla tai siihen soveltuvalla puhdistustyökalulla. Älä käytä teräviä esineitä liitäntöjen puhdistuksessa.
- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Säilytä laitetta alkuperäispakkauksessa jos et käytä sitä säännöllisesti.
- Tuotteen turvallinen hävittäminen: Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

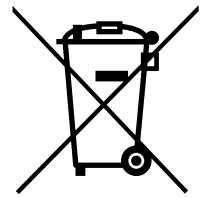


Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Se till att alla delar som nämns i teknisk information ingår i förpackningen och är intakta innan du använder produkten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.

- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.
- Ladda apparaten fullt alltid när batterinivån är låg. Ladda apparaten fullt med jämna mellanrum även då du inte använder den regelbundet.
- Ladda apparatens batteri i en torr plats fri från brandfarliga och explosiva ämnen med temperaturen på +5 – +40 °C.
- Se till att laddningsanslutningen, laddaren och eluttaget är torra innan du börjar ladda batteriet. Ladda inte apparaten om laddningsanslutningen, laddaren eller eluttaget är fuktiga.
- Ladda apparaten på en plan och stadig yta. Låt inte apparaten eller laddningskabeln hänga utanför höga bordytor under laddningen. Sätt inte apparaten eller ladd-

ningskabeln på en gångväg där de kan orsaka snubbelrisk.
- Ladda apparaten endast med en kompatibel CE-märkt laddare med en USB-A-utgångsspänning på 5 V och utgående ström på 3 A. Laddaren medföljer inte apparaten.
- Anslut laddaren till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Ladda inte apparaten utan uppsyn.
- Om apparaten producerar ovanlig lukt eller ljus under laddningen ska du omedelbart sluta laddningen och vara i kontakt med en serviceverkstad.
- Grip alltid i kontakten när du vill koppla bort laddningskabeln från apparaten eller strömkällan. Grip aldrig i laddningskabeln.
- Koppla bort laddningskabeln från apparaten och strömkällan efter att batteriet laddats fullt.
- Stick aldrig hål på batteriet.

Delar

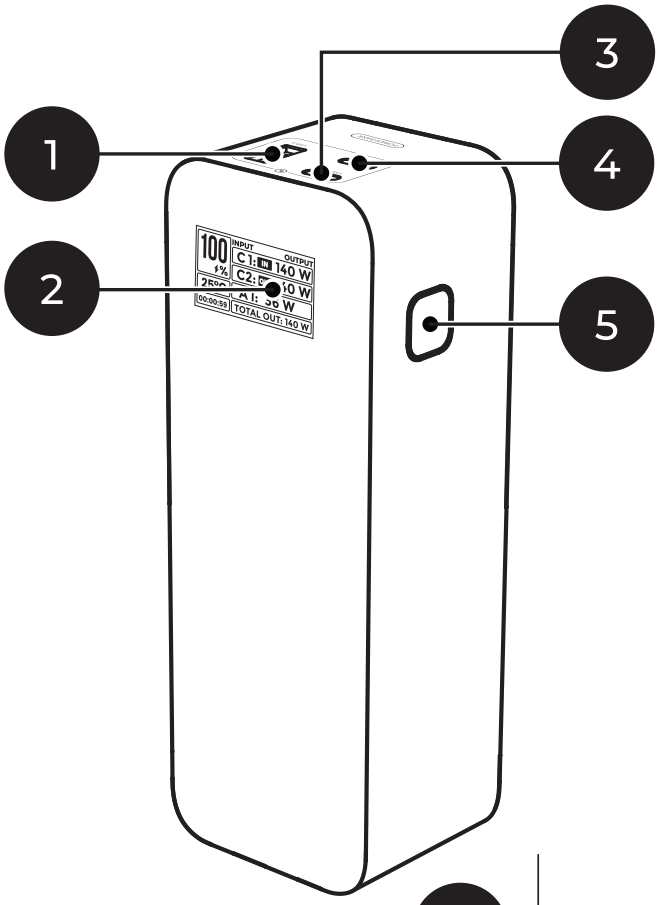

1. Uttag: USB-A
2. Skärm
3. Uttag/Intag: USB-C1
4. Uttag/Intag: USB-C2
5. Strömknapp

Teknisk information

Modell	FoneKit Uktra 27K PD140W
Batteri	22,2 V Li-ion 4500 mAh / 99,9 Wh
Utgående effekt	USB-C1 + C2: 100 W + 30 W USB-C1 + USB-A: 100 W + 30 W USB-C2 + USB-A: 100 W + 30 W USB-C1 + (C2 + USB-A): 100 W + 24 W
Mått	156 x 55 x 50 mm
Vikt	635 g
Material	PC och ABS
Ingångsanslutningar USB-C1 och USB-C2	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A, 28 V / 5 A PD 140 W

Utgångsanslutningar USB-C1 och USB-C2	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A, 28 V / 5 A PD 140 W
Utgångsanslutning USB-A	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 10 V / 2,25 A, 12 V / 2,5 A 30 W
Förpackningens innehåll	Powerbank, laddningskabel (30 cm USB-C–USB-C), bruksanvisning

Användning

Ladda powerbanken

Kolla batterinivån på skärmen genom att sätta på apparaten med strömknappen. Ladda powerbanken när batterinivån är låg, och med jämna mellanrum även när du inte ofta använder den. Följ dessa instruktioner när du laddar powerbanken:

1. Anslut laddningskabeln till USB-C1- eller USB-C2-porten på powerbanken och till en kompatibel laddare.
2. Anslut laddaren till ett eluttag med obehindrad åtkomst. Laddningen börjar och skärmen visar information om laddningen.
3. Koppla bort laddningskabeln från powerbanken och laddaren när laddningen är färdig. Koppla också bort laddaren från eluttaget.

- OBS! Powerbanken stöder snabbladdning (PD 140 W). Om du vill använda snabbladdning, ladda apparaten med en laddare och kabel som stöder snabbladdning och

vars utgående effekt och effektöverföring är tillräckliga.

Ladda externa apparater


Du kan använda denna powerbank för att ladda telefoner samt PD-kompatibla datorer och pekdatorer. Du kan ladda flera apparater samtidigt. Följ dessa instruktioner när du laddar externa apparater:

1. Tryck långt på strömknappen för att sätta på powerbanken. Skärmen visar batterinivån.
2. Anslut laddningskabeln till utgångsanslutningen (USB-A och USB-C1/2) på powerbanken och till laddningsanslutningen på en extern apparat. Laddningen börjar och skärmen visar information om laddningen.
3. Koppla bort laddningskabeln från powerbanken och externa apparater när laddningen är färdig. Tryck långt på strömknappen för att stänga av powerbanken.

- OBS! Powerbanken stöder snabbladdning (PD 140 W). Om du vill använda snabbladdning, ladda apparaten med en laddare och kabel som stöder snabbladdning och vars utgående effekt och effektöverföring är tillräckliga.
- OBS! Powerbanken har en automatisk avstängning.

Skärm

Skärmen stängs av automatiskt 10 sekunder efter att du satt på apparaten. Skärmen är ständigt på när du laddar powerbanken eller externa apparater. Skärmen visar batterinivån, -temperaturen, strömförbrukningen, information om batteriets livscykel och möjliga felsituationer. För att växla mellan olika informationer ska du trycka på strömknappen i mindre än tre sekunder.

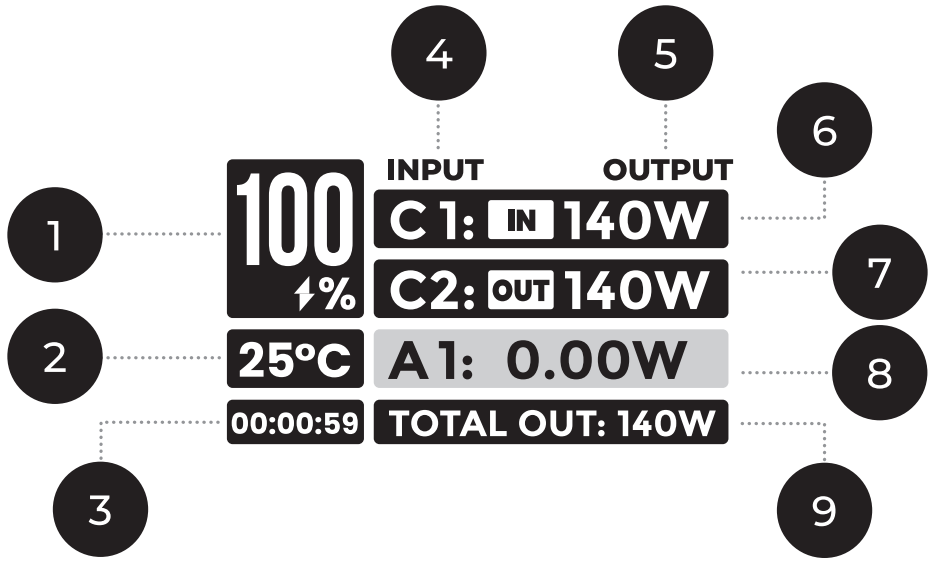

1	Batterinivå	6	Effekt (C1)
2	Batteritemperatur	7	Effekt (C2)
3	Laddningstid	8	Effekt (A)
4	Ingång	9	Total utgående effekt
5	Utgång		



Batteritemperaturen är för hög eller låg. Stäng av powerbanken och flytta den till rumstemperatur.



Spänningen är för låg. Avbryt laddningen. Använd endast en kompatibel laddare.




Felaktig ström. Avbryt laddningen. Använd endast en kompatibel laddare.



Låg batterinivå. Ladda powerbanken.

Skötsel, förvaring och återvinning

- Rengör apparaten med en torr, mjuk duk. Använd inte andra rengöringsverktyg, rengöringsmedel eller vassa föremål vid rengöringen.
- Rengör apparatens anslutningar med tryckluft eller ett lämpligt rengöringsverktyg. Använd inte vassa föremål för att rengöra anslutningarna.
- Förvara apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Förvara apparaten i originalförpackningen om du inte använder den regelbundet.
- Säker kassering av produkten: Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

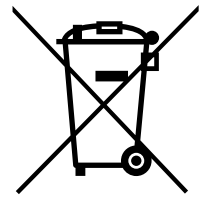

Safety

- Read the instructions and keep them for future reference. By following these safety instructions, you can use the device safely and prevent damage to the device or injury to persons.
- Before use, ensure that the package contains all parts listed in the technical specifications and that the device parts are intact. Do not use the device if any parts are missing or damaged.
- Do not attempt to repair the device parts yourself. Take the device to the retailer or an authorised service centre if any parts are faulty.
- Remove all protective plastics and stickers from the appliance.
- Use the appliance only in dry indoor environments at room temperature.
- Do not expose the appliance to water or other liquids.
- Do not expose the device to fire, direct sunlight, or other heat sources, excessive cold, or corrosive substances.
- The device can also be used by children


over 8 years old and persons with physical or mental limitations, or persons without experience or knowledge of how to use the device, provided they have been instructed on its safe use or are under appropriate supervision and understand the risks associated with it. Children should not play with the appliance. Children should not clean or maintain the appliance without supervision.

- Charge the device fully whenever the battery level is low. Regularly charge the device even if you are not using it frequently.
- Charge the device in a dry area free from easily flammable or explosive substances, with a temperature between +5 °C and +40 °C.
- Ensure that the charging port, charger, and socket are dry before charging. Do not charge the device if the charging port, charger, or socket is wet.
- Charge the device's battery on a flat, stable surface. Do not let the device or charging cable hang over the edge of high surfaces during charging. Do not place the device or charging cable in walkways where they

could pose a tripping hazard.

- Use only a compatible CE-marked charger with a USB output voltage of 5 V and output current of 3 A. A charger is not included in the package.
- Plug the charger into a socket that is easily accessible.
- Do not leave the device charging unattended.
- If the device emits unusual smells or light during charging, stop charging immediately and contact service.
- Grip the plug when disconnecting the charging cable from the device or power source. Do not pull the charging cable.
- Disconnect the charging cable from the device and power source once the battery is fully charged.
- Never puncture the device's battery.

Delar

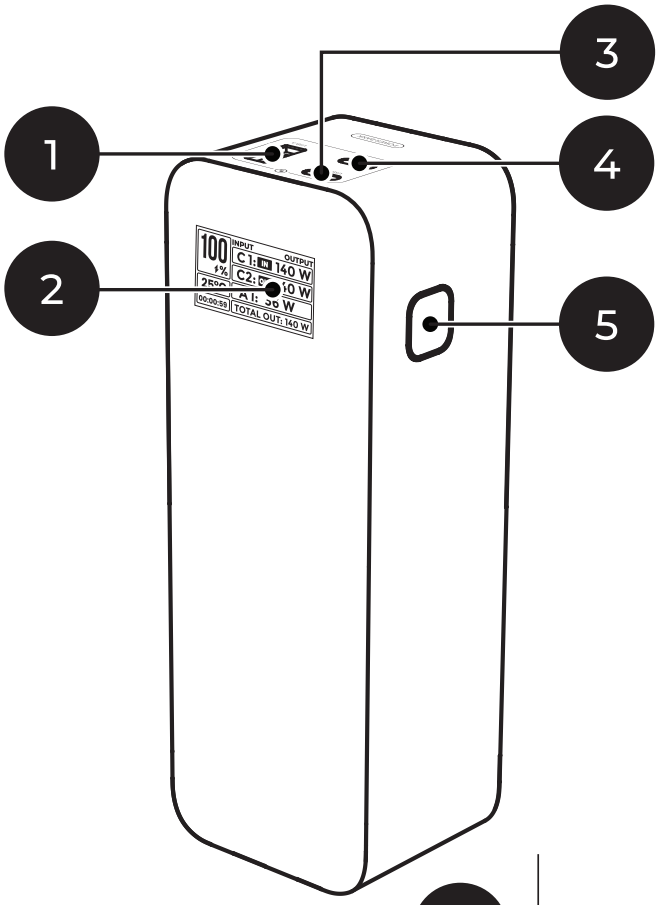

1. Output: USB-A
2. Display
3. Output/Input: USB-C1
4. Output/Input: USB-C2
5. Power button

Technical information

Model	FoneKit Uktra 27K PD140W
Battery	22.2 V Li-ion 4500 mAh / 99.9 Wh
Output power	USB-C1 + C2: 100 W + 30 W USB-C1 + USB-A: 100 W + 30 W USB-C2 + USB-A: 100 W + 30 W USB-C1 + (C2 + USB-A): 100 W + 24 W
Dimensions	156 x 55 x 50 mm
Weight	635 g
Material	PC ja ABS
Input USB-C1 and USB-C2	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A, 28 V / 5 A PD 140 W

Output USB-C1 and USB-C2	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A, 28 V / 5 A PD 140 W
Output USB-A	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 10 V / 2.25 A, 12 V / 2.5 A 30 W
Package contents	Power bank, charging cable (30 cm USB-C to USB-C), user manual

How to use

Charging the power bank

Check the battery level on the display by pressing the power button on the device to turn it on. Charge the power bank when the battery level is low, and at regular intervals even if you do not use it frequently. Follow these instructions when charging the power bank:

1. Connect the charging cable to the USB-C1 or USB-C2 port on the power bank and to a compatible charger.
2. Plug the charger into a socket that is easily accessible. Charging begins and the display indicates the charging information.
3. Disconnect the charging cable from the power bank and the charger when charging is completed. Disconnect the charger from the electric outlet as well.

- Note! The power bank supports fast charging (PD 140 W). If you want to use fast charging, charge your device with a charger and cable that support fast charging

and have sufficient output power and power transfer.

Charging external devices


You can use this power bank to charge mobile phones and PD-compatible computers and tablets. You can charge several devices at the same time. Follow these instructions when charging external devices:

1. Press and hold the power button to turn on the power bank. The display indicates the battery level.
2. Connect the charging cable to an output interface on the backup power supply (USB-A and USB-C1/2) and to the charging interface of the external device. Charging begins and the display indicates the charging information.
3. Disconnect the charging cable from the power bank and external devices when charging is completed. Press and hold the power button to turn off the power bank.

- Note! The power bank supports fast charging (PD 140 W). If you want to use fast charging, charge your device with a charger and cable that support fast charging and have sufficient output power and power transfer.
- Note! The power bank has an automatic power cut-off.

Display

The display will automatically switch off after 10 seconds after turning on the device. When charging, the display is on continuously. The display shows the battery level, temperature, power consumption, battery life information and any faults. Press the power button for less than three seconds to switch between different views.

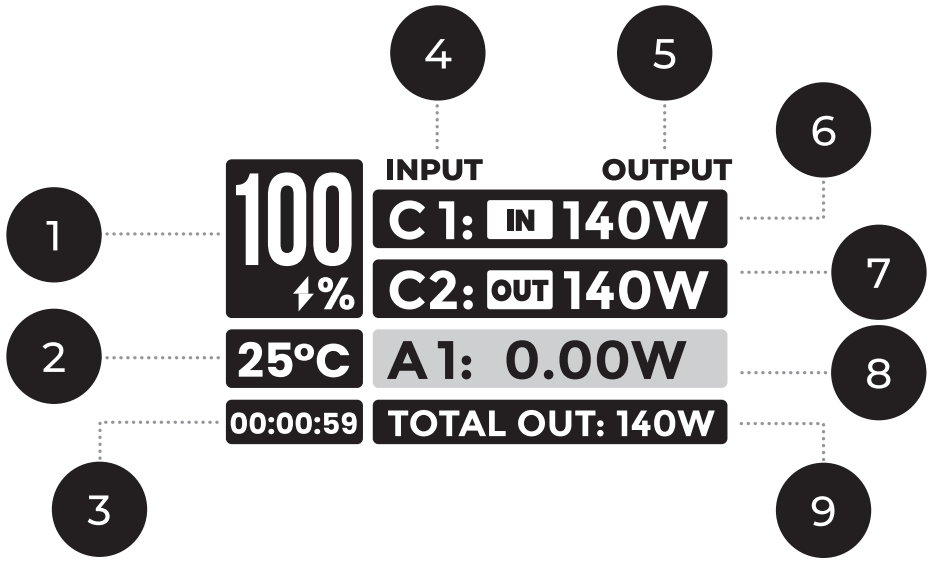

1	Battery level	6	Power (C1)
2	Battery temperature	7	Power (C2)
3	Charging duration	8	Power (A)
4	Input	9	Total output power
5	Output		



Battery temperature is too high or low. Turn off the power bank and move it to room temperature.



Voltage is too low. Stop charging. Use only a compatible charger.




Incorrect current. Stop charging. Use only a compatible charger.




Low battery level. Charge the power bank.

Maintenance, storage and recycling

- Clean the device with a soft dry cloth. Do not use other cleaning tools, detergents or sharp objects.
- Use compressed air or a suitable cleaning tool to clean the interfaces. Do not use sharp objects to clean the interfaces.
- Store the device only in dry indoor environments at room temperature.
- Store the device in its original package if you do not use it regularly.
- Safe disposal of the product: The appliance or its accessories must not be disposed of with regular household waste at the end of their life cycle. Take the appliance for recycling to the retailer or a local waste disposal facility responsible for recycling. For more information, contact your retailer or waste management company.

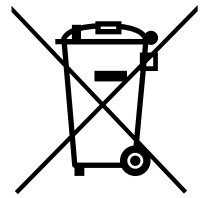

Valmistaja/Tillverkare/Manufacturer
Maahantuoja/Importör/Importer

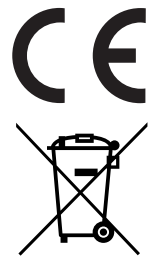

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

15428907 2025