
FONEKIT

10K PD20W WIRELESS

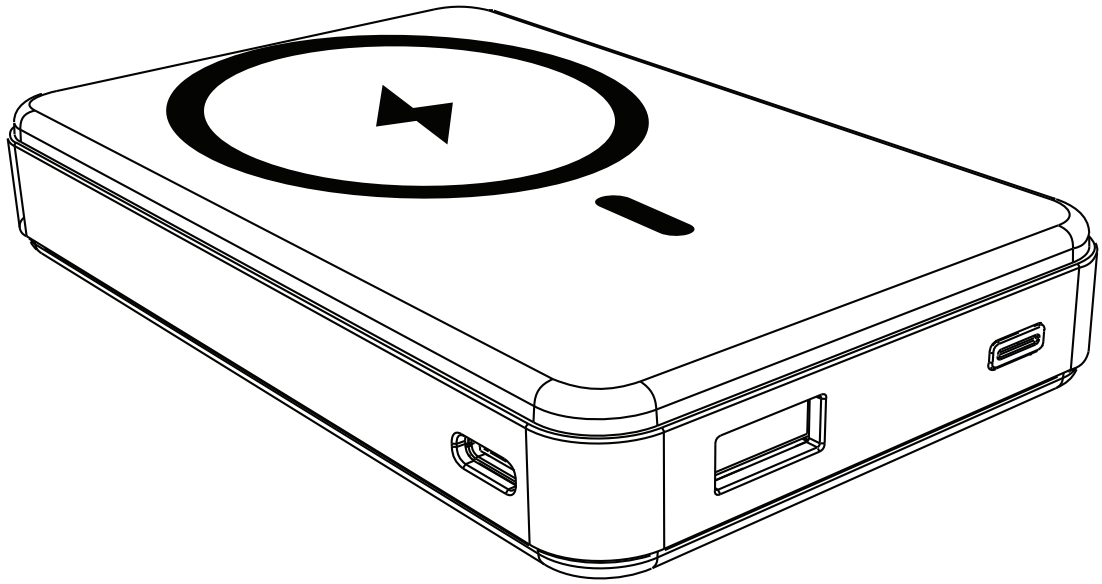

OHJEKIRJA | BRUKSANVISNING | USER MANUAL

Suomeksi

Turvallisuus 4
Osat 7
Tekniset tiedot 8
Käyttö 10
Hoito, säilytys ja kierrätys 13

På svenska

Säkerhet 14
Delar 17
Teknisk information 18
Användning 20
Skötsel, förvaring och återvinning 23

In English

Safety 24
Parts 27
Technical information 28
How to use 30
Maintenance, storage and recycling 33

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä,


jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Lataa laite aina silloin, kun akun varaus on matala. Lataa laite säännöllisesti myös silloin, kun et käytä laitetta toistuvasti.
- Lataa laite kuivassa tilassa, jossa ei ole herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita, ja jonka lämpötila on +5 – +40 °C.
- Varmista, että latausliitäntä, latauslaite ja pistorasia ovat kuivia, ennen kuin aloitat latauksen. Älä lataa laitetta, jos latausliitäntä, latauslaite tai pistorasia ovat kosteita.
- Aseta laite lautumaan tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Älä anna laitteen tai latausjohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella latauksen aikana. Älä aseta laitetta tai latausjohtoa kulkuväylille, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Käytä laitteessa ainoastaan yhteensopivaa CE-merkittyä latauslaitetta, jonka antojännite ja -virta vastaavat tämän laitteen teknisiä vaatimuksia. Laitteen mukana ei

toimiteta latauslaitetta.

- Kytke latauslaite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Älä jätä laitetta latautumaan ilman valvontaa.
- Jos laite tuottaa epätavallista hajua tai valoa latauksen aikana, lopeta lataus heti ja ole yhteydessä huoltoon.
- Tartu pistokkeeseen, kun haluat irrottaa latausjohdon laitteesta tai virtalähteestä. Älä irrota latausjohtoa vetämällä johdosta.
- Irrota latausjohto laitteesta ja virtalähteestä, kun akku on lautunut täyteen.
- Älä koskaan puhkaise laitteen akkua.

Osat

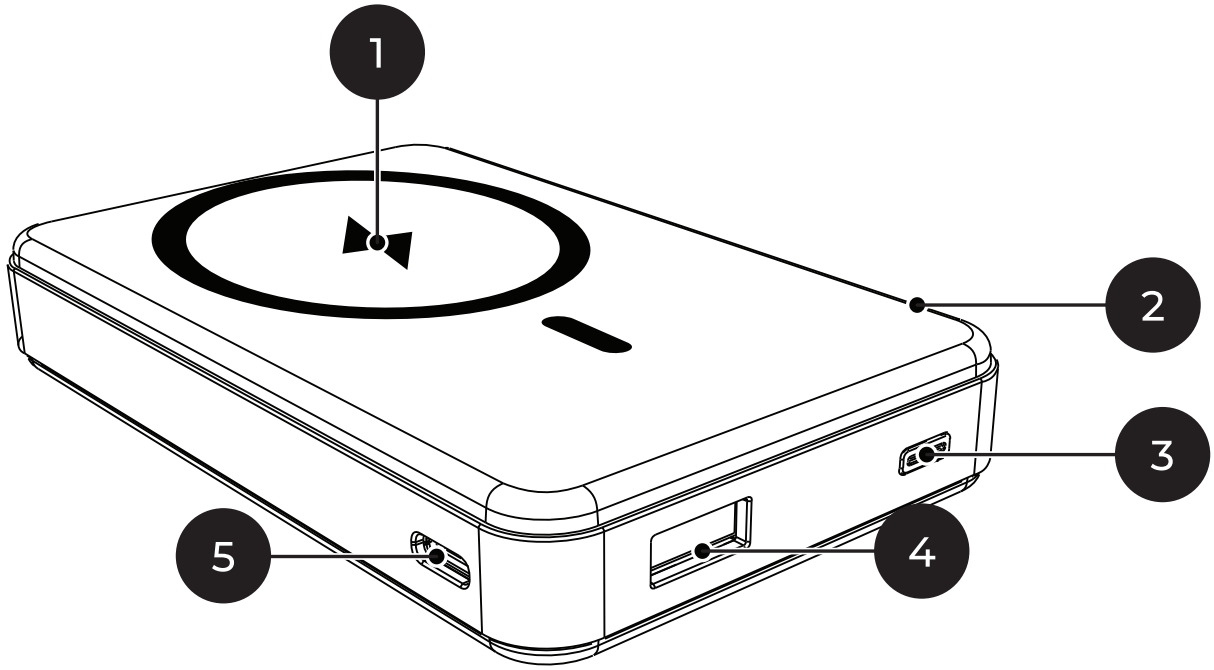

1. Langaton latausalusta
2. Merkkivalot
3. Virtapainike
4. Ulostulo: USB-A
5. Sisääntulo/Ulostulo: USB-C

Tekniset tiedot

Malli	FoneKit Wireless 10K PD20W
Akku	3,85 V Li-ion 10000 mAh / 38,5 Wh
Mitat	110 x 69 x 17,5 mm
Paino	240 g
Sisääntuloliitäntä	USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A - 18W
Ulostuloliitännät	USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A - PD 20 W USB-A: 5–6,5 V / 3 A, 6,5–9 V / 2 A, 9–12 V / 1,5 A, 5 V / 4,5 A, 4,5 V / 5 A - 22,5 W

Langaton lataus	7,5 W / 10 w / 15 W
Taajuus	127,7 kHz H-field(10m) < -40 dBuA/m 360 kHz H-field(10m) < -35 dBuA/m
Qi ID	23904
Pakkauksen sisältö	Varavirtalähde, latausjohto (30 cm USB-C–USB-C), ohjekirja

Käyttö

Varavirtalähteen lataaminen

Voit tarkistaa akun varauksen painamalla virtapainiketta kerran. Mitä useampi merkkivalo palaa, sitä korkeampi akun varaustaso on. Lataa varavirtalähde silloin, kun akun varaustaso on matala, sekä säännöllisin väliajoin myös silloin, kun et käytä sitä toistuvasti. Noudata seuraavia ohjeita, kun lataat varavirtalähteen:

1. Liitä latausjohto varavirtalähteen USB-C-liitäntään sekä yhteensopivaan latauslaitteeseen.
2. Kytke latauslaite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy. Lataus alkaa ja latauksen merkkivalot syttyvät.
3. Irrota latausjohto varavirtalähteestä ja latauslaitteesta, kun lataus on päättynyt. Irrota myös latauslaite pistorasiasta.

Ulkoisten laitteiden lataaminen latausjohdolla

Voit ladata tällä varavirtalähteellä puhelimia sekä PD-yhteensopivia tietokoneita ja tabletteja. Voit ladata useaa laitetta samanaikaisesti. Noudata seuraavia ohjeita, kun lataat ulkoisia laitteita latausjohdolla:

1. Käynnistä varavirtalähde painamalla virtapainiketta pohjassa. Akun varaustason merkkivalot syttyvät.
2. Kytke latausjohto varavirtalähteen ulostuloliitäntään (USB-A ja/tai USB-C). sekä ulkoisen laitteen latausliitäntään. Lataus alkaa.
3. Irrota latausjohto varavirtalähteestä ja ulkoisesta laitteesta, kun lataus on päättynyt. Sammuta varavirtalähde painamalla virtapainiketta pohjassa.

Ulkoisten laitteiden lataaminen langattomasti


Varavirtalähde tukee Qi2- langatonta latausta. Varmista, että ulkoinen laite tukee langatonta latausta, jos haluat ladata ulkoisen laitteen langattomasti. Yhteensopivia laitteita ovat mm. MagSafe-laitteet. Noudata seuraavia ohjeita, kun lataat ulkoisia laitteita langattomasti:

4. Käynnistä varavirtalähde painamalla virtapainiketta pohjassa. Akun varaustason merkkivalot syttyvät.
5. Aseta ulkoinen laite langattomalle latausalustalle siten, että sen langaton latausalue koskettaa latausalustan pintaa.
6. Nosta laite latausalustalta ja sammuta varavirtalähde latauksen jälkeen painamalla virtapainiketta pohjassa.

- Huom! Varavirtalähde tukee pikalatausta (PD 20 W). Jos haluat käyttää pikalatausta, lataa laite latauslaitteella ja -kaapelilla, jotka tukevat pikalatausta, ja joissa on riittävä antoteho ja tehonsiirto.

Hoito, säilytys ja kierrätys

- Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä muita puhdistusvälineitä, puhdistusaineita tai teräviä esineitä puhdistuksessa.
- Puhdista laitteen liitännät paineilmalla tai siihen soveltuvalla puhdistustyökalulla. Älä käytä teräviä esineitä liitäntöjen puhdistuksessa.
- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Säilytä laitetta alkuperäispakkauksessa jos et käytä sitä säännöllisesti.
- Tuotteen turvallinen hävittäminen: Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

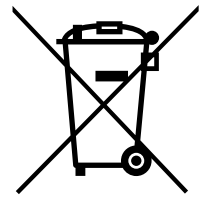

Säkerhet


- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Se till att alla delar som nämns i teknisk information ingår i förpackningen och är intakta innan du använder produkten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.

- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.
- Ladda apparaten fullt alltid när batterinivån är låg. Ladda apparaten fullt med jämna mellanrum även då du inte använder den regelbundet.
- Ladda apparatens batteri i en torr plats fri från brandfarliga och explosiva ämnen med temperaturen på +5 – +40 °C.
- Se till att laddningsanslutningen, laddaren och eluttaget är torra innan du börjar ladda batteriet. Ladda inte apparaten om laddningsanslutningen, laddaren eller eluttaget är fuktiga.
- Ladda apparaten på en plan och stadig yta. Låt inte apparaten eller laddningskabeln hänga utanför höga bordytor under laddningen. Sätt inte apparaten eller ladd-

ningskabeln på en gångväg där de kan orsaka snubbelrisk.

- Ladda apparaten endast med en kompatibel CE-märkt laddare vars utgående spänning och ström motsvarar den här apparatens tekniska krav. Laddaren medföljer inte apparaten.
- Anslut laddaren till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Ladda inte apparaten utan uppsyn.
- Om apparaten producerar ovanlig lukt eller ljus under laddningen ska du omedelbart sluta laddningen och vara i kontakt med en serviceverkstad.
- Grip alltid i kontakten när du vill koppla bort laddningskabeln från apparaten eller strömkällan. Grip aldrig i laddningskabeln.
- Koppla bort laddningskabeln från apparaten och strömkällan efter att batteriet laddats fullt.
- Stick aldrig hål på batteriet.

Delar

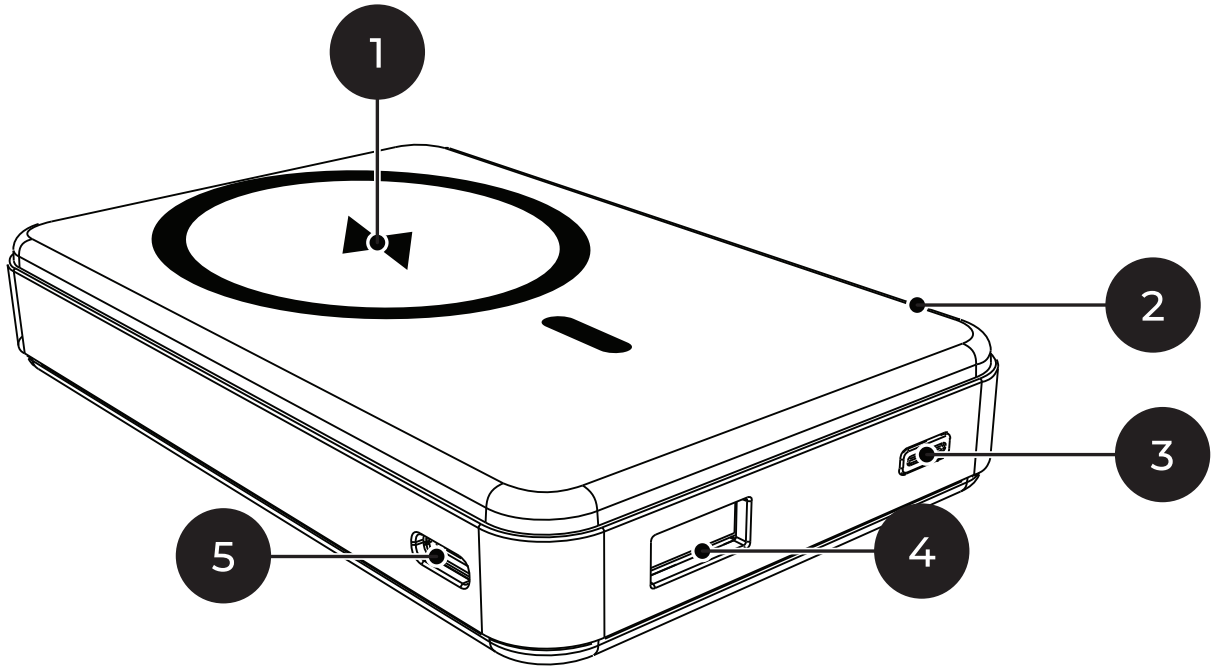

1. Trådlös laddningsplatta
2. Indikatorljus
3. Strömknapp
4. Uttag: USB-A
5. Intag/Uttag: USB-C

Teknisk information

Modell	FoneKit Wireless 10K PD20W
Batteri	3,85 V Li-ion 10000 mAh / 38,5 Wh
Mått	110 x 69 x 17,5 mm
Vikt	240 g
Ingångsanslutning	USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A - 18W
Utgångsanslutningar	USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A - PD 20 W USB-A: 5–6,5 V / 3 A, 6,5–9 V / 2 A, 9–12 V / 1,5 A, 5 V / 4,5 A, 4,5 V / 5 A - 22,5 W

Trådlös laddning	7,5 W / 10 W / 15 W
Frekvens	127,7 kHz H-field(10m) < -40 dBuA/m 360 kHz H-field(10m) < -35 dBuA/m
Qi ID	23904
Förpackningens innehåll	Powerbank, laddningskabel (30 cm USB-C–USB-C), bruksanvisning

Användning

Ladda powerbanken

Tryck på strömknappen för att kolla batterinivån. Ju fler indikatorljusen som tänds, desto högre batterinivå. Ladda powerbanken när batterinivån är låg, och med jämna mellanrum även när du inte ofta använder den. Följ dessa instruktioner när du laddar powerbanken:

1. Anslut laddningskabeln till USB-C1-anslutningen på powerbanken och till en kompatibel laddare.
2. Anslut laddaren till ett eluttag med obehindrad åtkomst. Laddningen börjar och indikatorljusen tänds.
3. Koppla bort laddningskabeln från powerbanken och laddaren när laddningen är färdig. Koppla också bort laddaren från eluttaget.

Trådbunden laddning av externa apparater

Du kan använda denna powerbank för att ladda telefoner samt PD-kompatibla datorer och pekdatorer. Du kan ladda flera apparater samtidigt. Följ dessa instruktioner när du laddar externa apparater trådbundet:

1. Tryck långt på strömknappen för att sätta på powerbanken. Indikatorljusen för batterinivån tänds.
2. Anslut laddningskabeln till utgångsanslutningen (USB-A och/eller USB-C) på powerbanken och till laddningsanslutningen på en extern apparat. Laddningen börjar.
3. Koppla bort laddningskabeln från powerbanken och externa apparater när laddningen är färdig. Tryck långt på strömknappen för att stänga av powerbanken.

Trådlös laddning av externa apparater


Powerbanken stöder trådlös Qi2-laddning. Se till att den externa apparaten stöder trådlös laddning om du vill ladda den trådlöst. Kompatibla apparater är bl.a. MagSafe-apparater. Följ dessa instruktioner när du laddar externa apparater trådlöst:

4. Tryck långt på strömknappen för att sätta på powerbanken. Indikatorljusen för batterinivån tänds.
5. Placera den externa enheten på den trådlösa laddningsplattan så att dess trådlösa laddningsområde rör vid laddningsytan.
6. Lyft enheten från laddningsytan och stäng av powerbanken efter laddningen genom att långt trycka på strömknappen.

- OBS! Powerbanken stöder snabbladdning (PD 20 W). Om du vill använda snabbladdning, ladda apparater med en laddare och kabel som stöder snabbladdning och vars utgående effekt och effektöverföring är tillräckliga.

Skötsel, förvaring och återvinning

- Rengör apparaten med en torr, mjuk duk. Använd inte andra rengöringsverktyg, rengöringsmedel eller vassa föremål vid rengöringen.
- Rengör apparatens anslutningar med tryckluft eller ett lämpligt rengöringsverktyg. Använd inte vassa föremål för att rengöra anslutningarna.
- Förvara apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Förvara apparaten i originalförpackningen om du inte använder den regelbundet.
- Säker kassering av produkten: Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

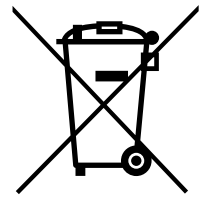

Safety

- Read the instructions and keep them for future reference. By following these safety instructions, you can use the device safely and prevent damage to the device or injury to persons.
- Before use, ensure that the package contains all parts listed in the technical specifications and that the device parts are intact. Do not use the device if any parts are missing or damaged.
- Do not attempt to repair the device parts yourself. Take the device to the retailer or an authorised service centre if any parts are faulty.
- Remove all protective plastics and stickers from the appliance.
- Use the appliance only in dry indoor environments at room temperature.
- Do not expose the appliance to water or other liquids.
- Do not expose the device to fire, direct sunlight, or other heat sources, excessive cold, or corrosive substances.
- The device can also be used by children


over 8 years old and persons with physical or mental limitations, or persons without experience or knowledge of how to use the device, provided they have been instructed on its safe use or are under appropriate supervision and understand the risks associated with it. Children should not play with the appliance. Children should not clean or maintain the appliance without supervision.

- Charge the device fully whenever the battery level is low. Regularly charge the device even if you are not using it frequently.
- Charge the device in a dry area free from easily flammable or explosive substances, with a temperature between +5 °C and +40 °C.
- Ensure that the charging port, charger, and socket are dry before charging. Do not charge the device if the charging port, charger, or socket is wet.
- Charge the device's battery on a flat, stable surface. Do not let the device or charging cable hang over the edge of high surfaces during charging. Do not place the device or charging cable in walkways where they

could pose a tripping hazard.

- Use only a compatible CE-marked charger, of which the output voltage and current match the requirements of this device. A charger is not included in the package.
- Plug the charger into a socket that is easily accessible.
- Do not leave the device charging unattended.
- If the device emits unusual smells or light during charging, stop charging immediately and contact service.
- Grip the plug when disconnecting the charging cable from the device or power source. Do not pull the charging cable.
- Disconnect the charging cable from the device and power source once the battery is fully charged.
- Never puncture the device's battery.

Parts

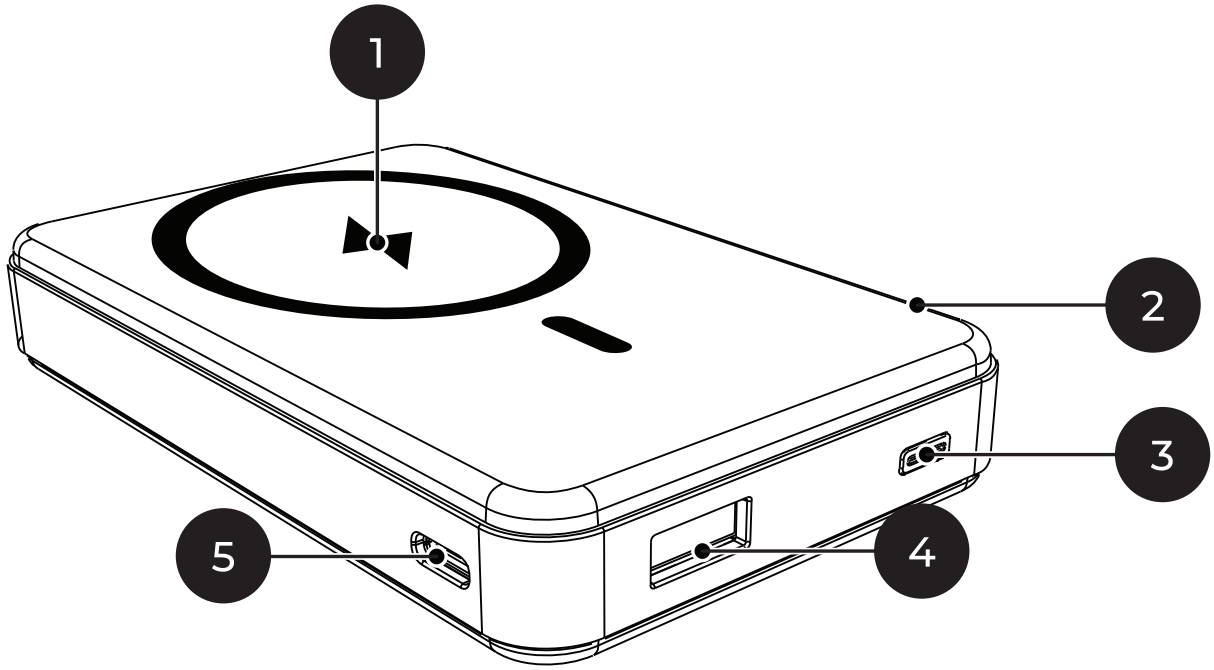

1. Wireless charging pad
2. Indicator lights
3. Power button
4. Output: USB-A
5. Input/Output: USB-C

Technical information

Model	FoneKit Wireless 10K PD20W
Battery	3.85 V Li-ion 10000 mAh / 38.5 Wh
Dimensions	110 x 69 x 17.5 mm
Weight	240 g
Input	USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A - 18W
Output	USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 2.22 A, 12 V / 1,67 A - PD 20 W USB-A: 5–6.5 V / 3 A, 6.5–9 V / 2 A, 9–12 V / 1.5 A, 5 V / 4.5 A, 4.5 V / 5 A - 22.5 W

Wireless charging	7.5 W / 10 W / 15 W
Frequency	127.7 kHz H-field(10m) < -40 dBuA/m 360 kHz H-field(10m) < -35 dBuA/m
Qi ID	23904
Package contents	Power bank, charging cable (30 cm USB-C to USB-C), user manual

How to use

Charging the power bank

Press the power button once to check the battery level. The more lights that are lit, the higher the battery level. Charge the power bank when the battery level is low, and at regular intervals even if you do not use it frequently. Follow these instructions when charging the power bank:

1. Connect the charging cable to the USB-C interface on the power bank and to a compatible charger.
2. Plug the charger into a socket that is easily accessible. Charging begins and the indicator lights turn on.
3. Disconnect the charging cable from the power bank and the charger when charging is completed. Disconnect the charger from the electric outlet as well.

Wired charging of external devices

You can use this power bank to charge mobile phones and PD-compatible computers and tablets. You can charge several devices at the same time. Follow these guidelines when charging external devices with a charging cable:

1. Press and hold the power button to turn on the power bank. The indicator lights turn on.
2. Connect the charging cable to the output interface (USB-A and/or USB-C) of the power bank and to the charging interface of the external device. Charging begins.
3. Disconnect the charging cable from the power bank and external devices when charging is completed. Press and hold the power button to turn off the power bank.

Wireless charging of external devices


The power bank supports Qi2 wireless charging. Make sure the external device supports wireless charging if you want to charge the external device wirelessly. Compatible devices include e.g. MagSafe devices. Follow these instructions when charging external devices wirelessly:

4. Press and hold the power button to turn on the power bank. The indicator lights turn on.
5. Place the external device on the wireless charging pad so that its wireless charging area touches the surface of the charging pad.
6. Lift the device from the charging base and turn off the power bank after charging by long pressing the power button.


- Note! The power bank supports fast charging (PD 20 W). If you want to use fast charging, charge your device with a charger and cable that support fast charging and have sufficient output power and power transfer.

Maintenance, storage and recycling

- Clean the device with a soft dry cloth. Do not use other cleaning tools, detergents or sharp objects.
- Use compressed air or a suitable cleaning tool to clean the interfaces. Do not use sharp objects to clean the interfaces.
- Store the device only in dry indoor environments at room temperature.
- Store the device in its original package if you do not use it regularly.
- Safe disposal of the product: The appliance or its accessories must not be disposed of with regular household waste at the end of their life cycle. Take the appliance for recycling to the retailer or a local waste disposal facility responsible for recycling. For more information, contact your retailer or waste management company.

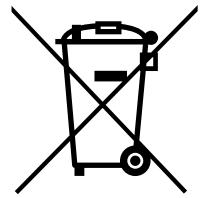

Valmistaja/Tillverkare/Manufacturer
Maahantuoja/Importör/Importer

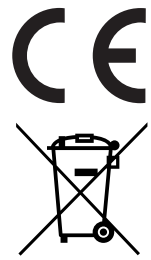

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

15428907 2025