

PROCASTER ARC01

HDMI ARC ANALOG CONVERTER

Sisältö • Innehåll • Contents

Suomeksi

Tekniset tiedot 5
Turvallisuus 6
Osat 10
Käyttö 12
Merkkivalot 13
Hoito, säilytys ja kierrätys 14

På svenska

Teknisk information 15
Säkerhet 16
Delar 20
Användning 22
Indikatorljus 23
Skötsel, förvaring och återvinning 24

In English

Technical information 25
Safety 26
Parts 30
How to use 32
Indicator lights 33
Maintenance, storage and recycling 34

Tekniset tiedot

Malli	ProCaster ARC01
Sisääntulojännite	USB-C 5 V DC 1 A
Sisääntuloliitännät	HDMI ARC
Ulostuloliitännät	RCA Stereo R/L 3,5 mm plugi
HDMI CEC	Kyllä
Ääniformaatit	PCM-stereo Dolby Digital 5.1
Pakkauksen sisältö	Analogimuunnin, USB-C–USB-C-virtajohto (95 cm), ohjekirja

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.

- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Käytä laitteessa ainoastaan yhteensopivaa CE-merkittyä virtalähdettä, jonka USB-C-liitännän ulostulojännite on 5 V ja antovirta vähintään 1 A. Laitteen mukana ei toimiteta virtalähdettä.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu asennuksen aikana. Jos virtajohto vahingoittuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä ikinä käytä laitetta, jonka virtajohto on viallinen tai vahingoittunut.
- Kytke laitteen virtajohto television virtaliitäntään tai virta-adapterilla pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Älä anna laitteen virtajohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella käytön tai

säilytyksen aikana, jotta laite ei putoa.

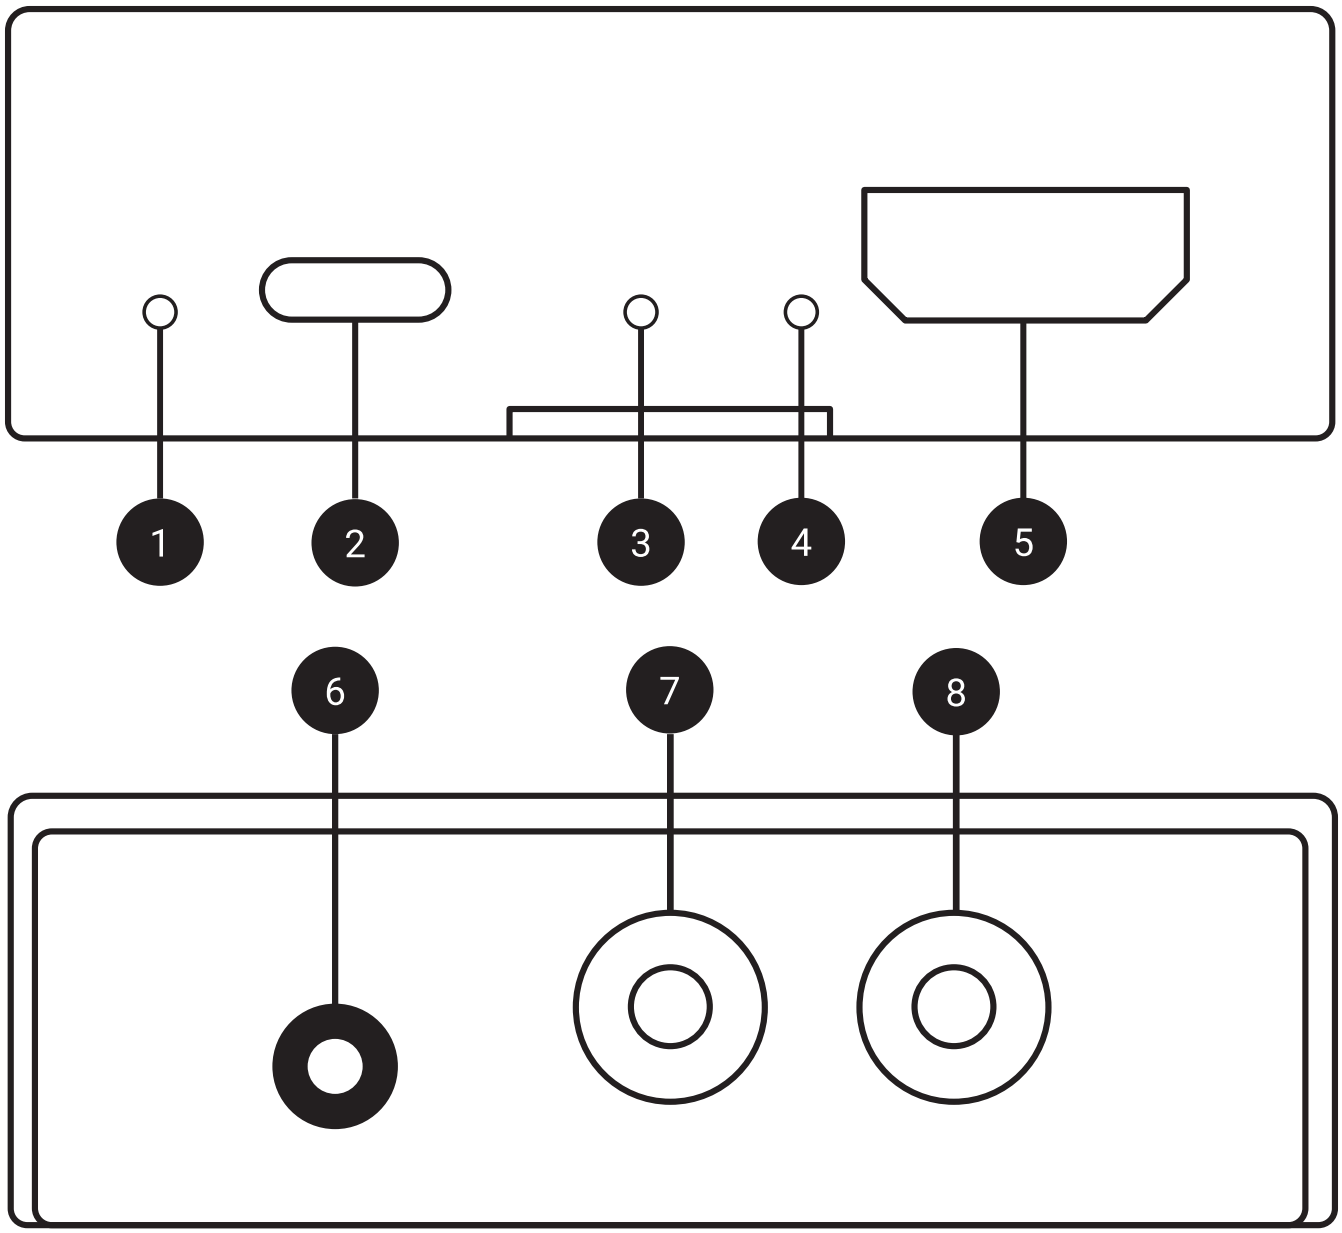
- Älä aseta laitetta tai virtajohtoa kulkuväylälle, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä asenna laitetta tai virtajohtoa siten, että ne joutuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä kelaa virtajohtoa laitteen ympärille käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on käynnissä.
- Kytke laitteen virtajohto irti virtaliitännästä tai virta-adapteri pistorasiasta käytön jälkeen. Älä koskaan tartu virtajohtoon, kun irrotat sen, vaan tartu aina pistokkeeseen.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta

käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Älä kuuntele musiikkia korkealla äänenvoimakkuudella tai yhtäjaksoisesti liian pitkiä aikoja, jotta ehkäiset kuulovaurioiden syntymistä.
- Jos huomaat, että kuulosi on heikentynyt tai sinulla on muita kuuloon liittyviä terveysongelmia, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä terveydenhuoltoon.

Osat

1	Merkkivalo PWR: Virta
2	USB-C-liitäntä
3	Merkkivalo 5.1: Ääniformaatti
4	Merkkivalo ARC: HDMI-sisääntulo
5	HDMI-sisääntuloliitäntä
6	3,5 mm plugi
7	RCA-liitäntä: L (vasen)
8	RCA-liitäntä: R (oikea)


1
2
3
4
5
6
7
8

Käyttö

1. Kiinnitä äänilähde HDMI-sisääntuloliitäntään.
2. Kytke kaiuttimen johdot kaiuttimien ulostuloliitäntöihin. Liitä vasemmanpuoleinen kaiutin liitäntään, joka on merkitty kirjaimella **L**, ja oikeanpuoleinen kaiutin liitäntään, joka on merkitty kirjaimella **R**.
3. Kytke virtajohto laitteen USB-C-virtaliitäntään ja television virtaliitäntään tai virta-adapterilla pistorasiaan, johon on esteetön pääsy. Varmista, että adapteri on yhteensopiva laitteen vaatimusten kanssa. Laite käynnistyy automaattisesti.
4. Kytke halutessasi kuulokkeet kuulokeliitäntään.
5. Aloita median toisto.
6. Laitteessa on HDMI CEC -ominaisuus, joten voit käyttää laitetta television kaukosääti-

mellä. Varmista kuitenkin, että HDMI CEC on otettu käyttöön television asetuksissa.

7. Sammuta käytön jälkeen ensin kaiuttimet ja kytke ne vasta sen jälkeen irti laitteesta. Kytke äänilähde irti laitteesta ja laitteen virtajohto irti laitteesta sekä virtalähteestä käytön jälkeen. Jos käytät virta-adapteria, irrota se pistorasiasta käytön jälkeen.

Merkkivalot

PWR	Valo syttyy, kun laite on päällä ja sammuu, kun laite on pois päältä.
5.1	PCM-stereo: Punainen valo päällä Dolby 5.1: Punainen valo vilkkuu DTS 5.1: Vihreä valo vilkkuu
ARC	Valo syttyy, kun HDMI-sisääntulo on käytössä ja sammuu, kun HDMI-sisääntulo ei ole käytössä.

Hoito, säilytys ja kierrätys

- Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä muita puhdistusvälineitä, puhdistusaineita tai teräviä esineitä puhdistuksessa.
- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Säilytä laitetta alkuperäispakkauksessa jos et käytä sitä säännöllisesti.
- Tuotteen turvallinen hävittäminen: Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



Teknisk information

Modell	ProCaster ARC01
Ingående spänning	USB-C 5 V DC 1 A
Ingångsanslutningar	HDMI ARC
Utgångsanslutningar	RCA Stereo R/L 3,5 mm plugg
HDMI CEC	Ja
Ljudformat	PCM-stereo Dolby Digital 5.1
Förpackningens innehåll	Analog omvandlare, USB-C–USB-C-ström-kabel (95 cm), bruksan-visning

Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Se till att alla delar som nämns i teknisk information ingår i förpackningen och är intakta innan du använder produkten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Använd apparaten endast i rumstempera-

tur i torra inomhusmiljöer.

- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Använd apparaten endast med en kompatibel CE-märkt strömadapter med en USB-C-utgångsspänning på 5 V och utgående ström på minst 1 A. Adaptern medföljer inte apparaten.
- Se till att apparatens strömkabel inte skadas när du installerar apparaten. Om strömkabeln skadas ska du vara i kontakt med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad. Använd aldrig apparaten vars strömkabel är felaktig eller skadad.
- Anslut strömkabeln till USB-C-strömanslutningen på apparaten och till strömanslutningen på TV:n eller, med hjälp av en kom-

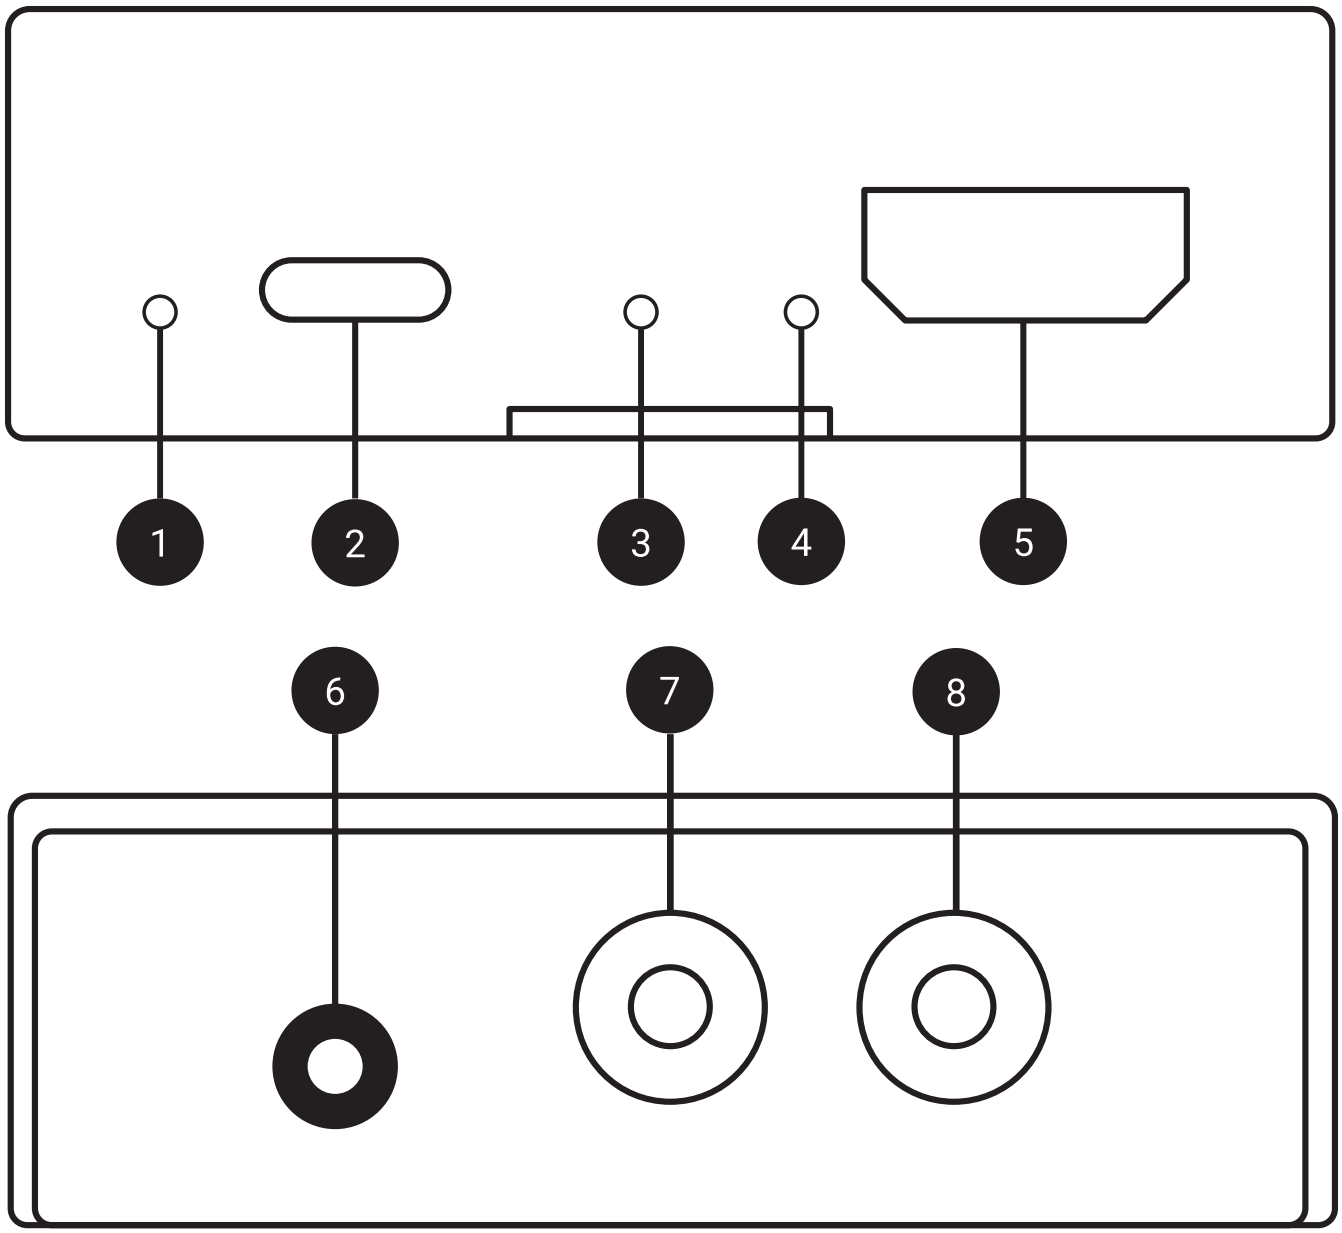
patibel strömadapter, till ett eluttag med obehindrad åtkomst.

- Sätt apparaten på en plan och stadig yta.
- Låt inte apparatens strömkabel hänga utanför höga bordytor under användningen eller förvaringen så att apparaten inte faller.
- Sätt inte apparaten eller strömkabeln på en gångväg där den kan orsaka snubbelrisk.
- Montera inte apparaten eller strömkabeln så att de kommer i kläm under användningen eller förvaringen.
- Linda inte strömkabeln runt apparaten under användningen eller förvaringen.
- Lämna inte apparaten utan uppsyn under användningen.
- Koppla bort apparatens strömkabel från strömanslutningen eller strömadaptern från eluttaget efter användning. Grip aldrig i kabeln när du kopplar bort den. Grip alltid i stickkontakten.

- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.
- Lyssna inte på musik med hög volym eller kontinuerligt under för lång tid för att undvika hörselskador.
- Om du märker att din hörsel är nedsatt eller att du har andra hälsoproblem i hörseln ska du omedelbart sluta använda apparaten och vara i kontakt med hälsovården.

Delar

1	Indikatorljus PWR: Ström
2	USB-C-anslutning
3	Indikatorljus 5.1: Ljudformat
4	Indikatorljus ARC: HDMI-ingång
5	HDMI-ingångsanslutning
6	3,5 mm plugg
7	RCA-anslutning: L (vänster)
8	RCA-anslutning: R (höger)


1
2
3
4
5
6
7
8

Användning

1. Anslut ljudkällan till HDMI-ingångsanslutningen.
2. Anslut högtalarkablarna till utgångsanslutningarna för högtalare. Anslut den vänstra högtalaren till anslutningen märkt **L**och den högra till anslutningen märkt **R.**
3. Anslut strömkabeln till USB-C-strömanslutningen på apparaten och till strömanslutningen på TV:n eller, med hjälp av en kompatibel strömadapter, till ett eluttag med obehindrad åtkomst. Se till att adaptern är kompatibel med apparatens förutsättningar. Apparaten startar automatiskt.
4. Anslut hörlurar till hörlursuttaget vid behov.
5. Börja spela upp media.
6. Apparaten har HDMI CEC-kapacitet vilket betyder att du kan styra apparaten med din TV-fjärrkontroll. Se dock till att HDMI CEC

är aktiverat i dina TV-inställningar.

7. Efter användning, stäng först av högtalarna och koppla först sedan bort dem från apparaten. Koppla bort ljudkällan från apparaten och strömkabeln från apparaten och strömkällan efter användning. Om du använder en strömadapter, koppla bort den från uttaget efter användning.

Indikatorljus

PWR	Ljus på: Apparaten påslagen Ljus av: Apparaten avstängd
5.1	PCM-stereo: Rött ljus lyser Dolby 5.1: Rött ljus blinkar DTS 5.1: Grönt ljus blinkar
ARC	Ljus på: HDMI-anslutning är aktiverad Ljus av: HDMI-anslutning deaktiverad

Skötsel, förvaring och återvinning

- Rengör apparaten med en torr, mjuk duk. Använd inte andra rengöringsverktyg, rengöringsmedel eller vassa föremål vid rengöringen.
- Förvara apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Förvara apparaten i originalförpackningen om du inte använder den regelbundet.
- Säker kassering av produkten: Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Technical information

Model	ProCaster ARC01
Input voltage	USB-C 5 V DC 1 A
Input interfaces	HDMI ARC
Output interfaces	RCA Stereo R/L 3.5 mm plug
HDMI CEC	Yes
Audio formats	PCM-stereo Dolby Digital 5.1
Package contents	Analog converter, USB-C to USB-C power cable (95 cm), user manual

Safety

- Read the instructions and keep them for future reference. By following these safety instructions, you can use the device safely and prevent damage to the device or injury to persons.
- Before use, ensure that the package contains all parts listed in the technical specifications and that the device parts are intact. Do not use the appliance if any parts are missing or damaged.
- Do not attempt to repair the appliance parts yourself. Take the appliance to the retailer or an authorised service centre if any parts are faulty.
- Remove all protective plastics and stickers from the appliance.
- Use the appliance only in dry indoor environments at room temperature.

- Do not expose the appliance to water or other liquids.
- Do not expose the appliance to fire, direct sunlight, or other heat sources, excessive cold, or corrosive substances.
- Use only a compatible CE-marked power adapter with a USB-C output voltage of 5 V and output current of 1 A. A power adapter is not included in the package.
- Make sure that the power cord doesn't get damaged during installation. If the power cord gets damaged, contact your retailer or an authorised service centre. Never use the device if its power cord is defective or damaged.
- Plug the power cord into the USB-C power input on your device and the power input on your TV or, using a power adapter, into an accessible electrical outlet.
- Place the appliance on a flat, stable surface.

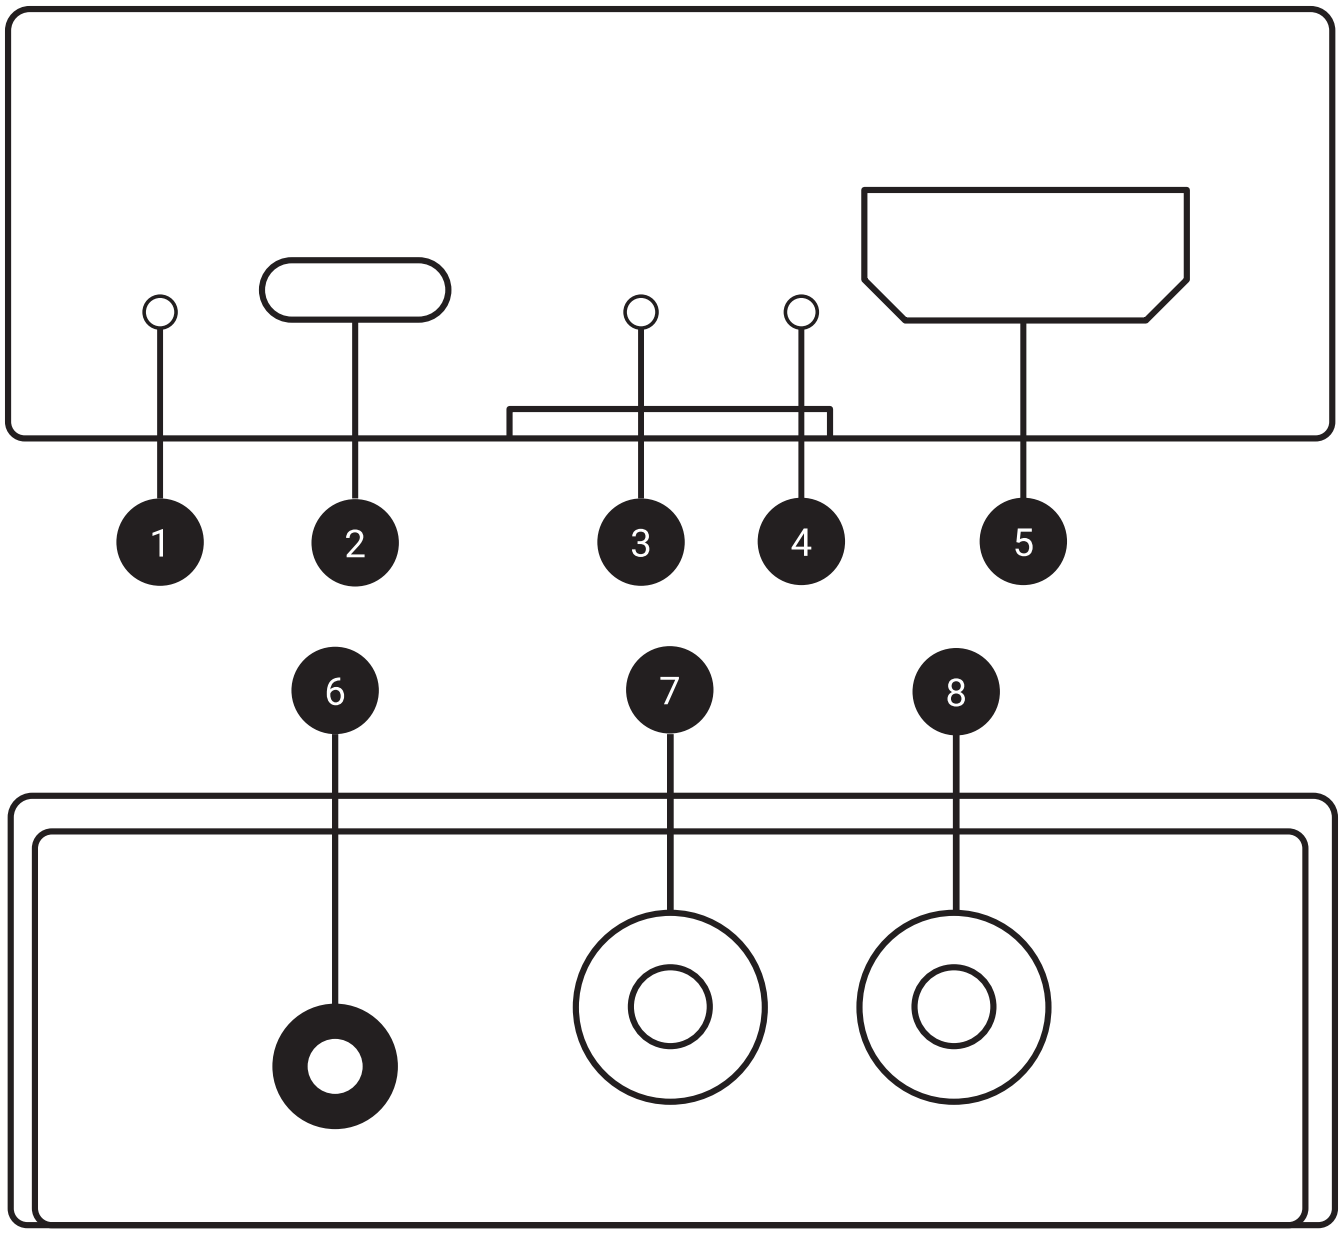
- Do not let the power cord hang over the edge of high surfaces during use or storage to avoid the device falling.
- Do not place the appliance or power cord in walkways where it could pose a tripping hazard.
- Do not install the appliance or power cord in a way that they will be pinched during use or storage.
- Do not wind the power cord around the appliance during use or storage.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Disconnect the power cord of the device from the power input or the power adapter from the outlet after use. Never pull the power cord to disconnect it; always grip the plug.
- The appliance can also be used by children over 8 years old and persons with physical

or mental limitations, or persons without experience or knowledge of how to use the appliance, provided they have been instructed on its safe use or are under appropriate supervision and understand the risks associated with it. Children should not play with the appliance. Children should not clean or maintain the appliance without supervision.

- Do not listen to music at high volume or for prolonged periods to prevent hearing damage.
- If you notice any hearing loss or other hearing-related health issues, stop using the device immediately and consult a healthcare professional.

Parts

1	Indicator light PWR: Power
2	USB-C interface
3	Indicator light 5.1: Audio format
4	Indicator light ARC: HDMI input
5	HDMI input interface
6	3.5 mm plug
7	RCA interface: L (left)
8	RCA interface: R (right)


1
2
3
4
5
6
7
8

How to use

1. Connect the audio source to the HDMI input.
2. Connect the speaker cables to the speaker output interfaces. Connect the left speaker to the interface marked **L** and the right speaker to the interface marked **R**.
3. Plug the power cord into the USB-C power input on your device and the power input on your TV or, using a power adapter, into an accessible electrical outlet. Make sure that the adapter is compatible with the device requirements. The device will start automatically.
4. Plug the headphones into the headphone jack if needed.
5. Start playing media.
6. The device has HDMI CEC capability, which means that you can use it with your TV re-

mote controller. However, make sure that HDMI CEC is enabled in the TV settings.

7. After use, turn off the speakers first and then disconnect them. After use, disconnect the audio source from the device and the power cord from the device and the power supply. If you are using a power adapter, unplug it after use.

Indicator lights

PWR	Light on: Device on Light off: Device off
5.1	PCM-stereo: Red light on Dolby 5.1: Red light blinking DTS 5.1: Green light blinking
ARC	Light on: HDMI active Light off: HDMI inactive

Maintenance, storage and recycling

- Clean the device with a soft dry cloth. Do not use other cleaning tools, detergents or sharp objects.
- Store the device only in dry indoor environments at room temperature.
- Store the device in its original package if you do not use it regularly.
- Safe disposal of the product: The appliance or its accessories must not be disposed of with regular household waste at the end of their life cycle. Take the appliance for recycling to the retailer or a local waste disposal facility responsible for recycling. For more information, contact your retailer or waste management company.



Valmistaja/Maahantuoja

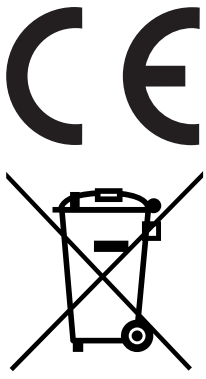
Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

Tillverkare/Importör

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan11, 00220 Helsingfors
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

Manufacturer/Importer

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com



14488430 2025