

STRÖME

AM70020

microwave oven

Ohjekirja
Bruksanvisning
User manual
Brugsanvisning
Gebrauchsanleitung

Suomeksi

Turvallisuus 4
Tekniset tiedot 6
Osat 7
Mikroaaltouunissa käytettävät astiat 8
Ohjauspaneeli 9
Laitteen tehoalueet 10
Käyttö 10
Automaattiohjelmat 13
Hoito, säilytys ja kierrätys 16
Ongelmanratkaisu 16

På svenska

Säkerhet 17
Teknisk information 19
Delar 20
Kärl för mikrovågsugn 21
Kontrollpanel 22
Apparatens effektområden 23
Användning 23
Automatiska program 28
Skötsel, förvaring och återvinning 29
Problemlösning 29

In English

Safety 30
Technical information 32
Parts 33
Microwave-safe dishes 34
Control panel 35
Appliance power settings 36
How to use 36
Automatic programmes 41
Maintenance, storage and recycling 42
Troubleshooting 42

På dansk

Sikkerhed 43
Tekniske specifikationer 45
Dele 46
Tilladte beholder i mikrobølgeovnen 47
Kontrolpanel 48
Enhedens effektområder 49
Brug 49
Automatiske program 54
Rengøring, opbevaring og genbrug 55
Fejlfinding 55

Auf Deutsch

Sicherheit 56
Technische Information 58
Teile 59
Mikrowellengeeignetes Geschirr 60
Bedienfeld 61
Leistungsniveaus des Geräts 62
Verwendung 62
Automatische Programme 67
Pflege, Aufbewahrung und Recycling 68
Problembehebung 69

Turvallisuus


- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Tämä laite on mikroaaltouuni, joka on suunniteltu kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin tai muissa käyttöympäristöissä.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden (esim. uunin tai avotulen) läheisyyteen.
- Älä aseta laitetta televisioiden tai radioiden välittömään läheisyyteen.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu asennuksen aikana. Jos virtajohto vahingoittuu, valtuutetun huoltohenkilön on vaihdettava se uuteen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä ikinä käytä laitetta, jonka virtajohto on viallinen tai vahingoittunut.
- Älä pura tai muokkaa laitetta tai sen suojarakenteita.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle lämmönkestävälle alustalle.
- Jätä laitteen yläpuolelle vähintään 30 cm esteetöntä tilaa ja sivuille vähintään 20 cm esteetöntä tilaa.
- Älä aseta laitetta kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan.
- Älä peitä laitteen ilmanotto- ja poistoaukkoja.
- Älä käytä laitetta ulkoisen ajastinjärjestelmän tai kauko-ohjaimen kanssa.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen vaatima jännite tuotemerkinnästä. Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa paikassa, jossa laitteelle voidaan syöttää sen vaatima jännite.
- Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Älä anna laitteen virtajohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella käytön tai säilytyksen aikana, jotta laite ei putoa.
- Älä aseta laitetta tai virtajohtoa kulkuväylälle, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä asenna laitetta tai virtajohtoa siten, että ne joutuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä kelaa virtajohtoa laitteen ympärille käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä käytä laitetta, jos se luukku, luukun tiivisteet tai lukitusme-

kanismi ovat vaurioituneita.
- Älä käytä laitetta, jos epäilet, että sen kotelo on vaurioitunut tai laite vuotaa mikroaaltosäteilyä.
- Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä.
- Käytä mikroaaltouunissa vain sellaisia astioita ja materiaaleja, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin. Älä aseta mikroaaltouuniin metalliesineitä, kuten haarukoita, lusikoita, metallikääreitä tai astioita, joissa on metallikoristeita.
- Älä kuumenna nesteitä tai muita elintarvikkeita liikaa, sillä ne voivat ylikuumentua ilman näkyvää kiehumista ja aiheuttaa palovamman.
- Älä sulje tiiviisti nesteitä sisältäviä astioita. Paineen kertyminen voi aiheuttaa astian rikkoutumisen.
- Älä yritä kuivata ruokaa tai muita esineitä mikroaaltouunissa, sillä ne voivat syttyä tuleen.
- Jos laitteesta nousee savua, sammuta laite ja pidä luukku suljettuna, jotta mahdollinen palo tukahtuu.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on käynnissä.
- Sekoita ja tarkista lämmitettävän ruoan tai nesteen lämpötila ennen tarjoilua, erityisesti lasten ruokia lämmitettäessä. Liian kuumat ruoat ja nesteet voivat aiheuttaa palovammoja.
- Laitteen sisäpinnat kuumenevat käytön aikana. Anna pintojen jäähtyä, ennen kuin kosket niihin.
- Kytke laitteen virtajohto irti pistorasiasta käytön jälkeen. Älä koskaan tartu virtajohtoon, kun irrotat sen pistorasiasta, vaan tartu aina pistokkeeseen.
- Puhdista laite säännöllisesti tässä ohjekirjassa annettujen hoito-ohjeiden mukaisesti ja poista sen sisäpinnoille kertyneet ruokajäämät ja rasva, jotta ne eivät syty tuleen käytön aikana.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Tekniset tiedot

Malli	Ströme AM70020
Jännite ja liitäntäteho	230 V~ 50 Hz 1050 W
Antoteho	700 W
Tehonsäätö tehoalueittain	1: 70 W 2: 210 W 3: 350 W 4: 560 W 5: 700 W
Tehonkulutus pois päältä -tilassa	0,56 W
Aika, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, pois päältä -tilaan	0 min
Mikroaaltosäteilyn taajuus	2450 MHz
Lämmitysaika	5 s – 95 min
Aluslautasen halkaisija	255 mm
Sisämitat (K x L x S)	206 x 306 x 304 mm
Tilavuus	20 litraa
Paino	10,3 kg
Pakkauksen sisältö	Mikroaaltouuni, aluslautanen, pyörimisalusta, ohjekirja

Osat

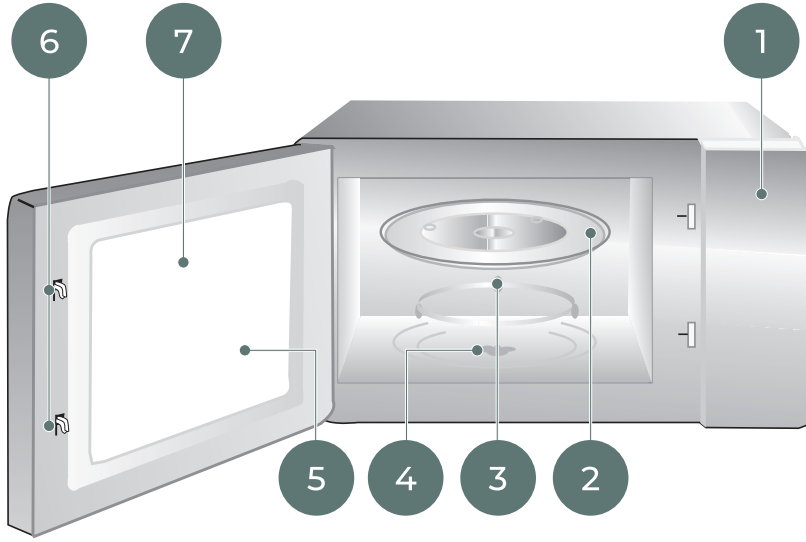

1. Ohjauspaneeli
2. Aluslautanen
3. Pyöritysalusta
4. Aluslautasen akseli
5. Ikkuna
6. Lukitusmekanismi
7. Luukun tiivisteet

Mikroaaltouunissa käytettävät astiat

Käytä näitä astioita ja materiaaleja mikroaaltouunissa:


- **Lautaset**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.
- **Lasipurkit** ilman korkkia. Käytä vain ruoan lämmitykseen, koska lasi voi hajota ylikuumetessa.
- **Lasit**, jotka kestävät kuumennusta. Älä käytä haljenneita tai rikkoutuneita astioita.
- **Uunipussit**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin. Noudata valmistajan ohjeita ja tee pusseihin viiltoja, jotta höyry pääsee ulos pussista. Poista pusseista metalliset kierresiteet.
- **Paperilautaset ja paperiliinat**. Vain lyhytkestoiseen lämmitykseen siinä tilanteessa, jos haluat peittää annoksia uudelleenlämmityksessä tai imeyttää ruoasta valuvan rasvan.
- **Muovituotteet**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.
- **Lämpömittarit**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.

Älä käytä näitä astioita ja materiaaleja mikroaaltouunissa:

- **Alumiini**. Aiheuttaa kipinöitä ja tulipalovaaran.
- **Astiat, joissa on metallinen kahva, reunus tai muita metallisia osia**. Aiheuttaa kipinöitä. Poista kahvat ja muut metalliset osat, jos mahdollista, tai siirrä lämmitettävä ruoka toiseen astiaan.
- **Metalliset kierresiteet**. Aiheuttaa kipinöitä ja tulipalovaaran.
- **Paperipussit**. Aiheuttaa tulipalovaaran.
- **Vaahtomuovi**. Voi sulaa kuumetessa ja aiheuttaa vaaroja jos sekoittuu ruokaan tai juomaan.
- **Puu**. Kuivuu kuumetessa ja voi halkeilla.

Ohjauspaneeli

1. Näyttö
2. Lämmityspainike
3. Kellopainike
4. Käynnistyspainike
5. Säädin
6. Avauspainike
7. Sulatuspainike
8. Pysäytyspainike

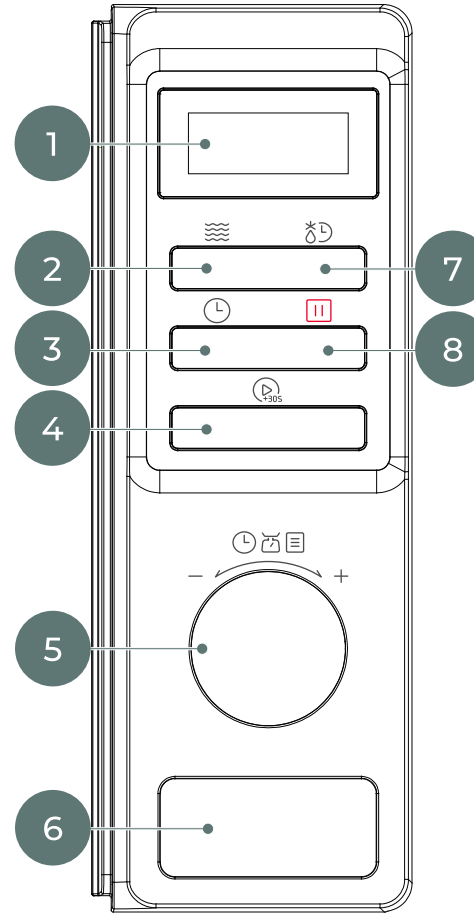

Laitteen tehoalueet

Alta löydät esimerkkejä tilanteista, joissa voit käyttää laitteen eri tehoalueita.

1	P10	· Suklaan sulattaminen. · Veden lämmittäminen hiivataikinanesteeksi.
2	P30	· Voin sulattaminen. · Keiton lämmittäminen.
3	P50	· Pataruoat · Kalaruoat
4	P80	· Riisi ja pasta · Kana, jauheliha ja kasviproteiini
5	P100	· Uudelleenlämmitys · Nesteet ja vihannekset

Käyttö

Ota laite käyttöön

1. Ota laite ulos pakkauksesta ja poista kaikki suojamuovit ja pakkausmateriaalit sen ympäriltä. Säilytä pakkausmateriaalit lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
2. Tarkista, että laite on ehjä eikä siinä ole näkyviä vaurioita.
3. Aseta laite käyttöpaikalle, joka vastaa turvallisuusohjeissa mainittuja vaatimuksia. Jätä laitteen päälle vähintään 30 cm esteetöntä tilaa ja laitteen sivuille 20 cm esteetöntä tilaa. Älä aseta laitetta kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan.

· Huom! Älä irrota laitteen jalkoja.

Asenna aluslautanen paikalleen

1. Puhdista aluslautanen vedellä ja astianpesuaineella sekä pehmeällä harjalla tai liinalla.
2. Huuhtele aluslautanen ja kuivaa se huolellisesti.
3. Avaa luukku painamalla luukun avauspainiketta säätönuppien alapuolella.
4. Aseta pyörimisalusta mikroaaltouunin sisälle sen pohjassa olevaan pyöreään syvennykseen.
5. Aseta aluslautanen paikalleen siten, että sen keskinapa asettuu laitteen pohjassa olevaan akseliin.

- Huom! Varmista, että aluslautanen pyörii, kun laite on käynnissä. Älä koskaan käytä laitetta ilman aluslautasta tai jos aluslautanen on vahingoittunut.

Kellonajan asettaminen

1. Paina kellopainiketta kahdesti. Tuntiluku alkaa vilkkua.
2. Valitse oikea tunti kääntämällä säädintä.
3. Paina kellopainiketta uudelleen. Minuuttiluku alkaa vilkkua.
4. Valitse oikea minuutti kääntämällä säädintä.
5. Paina kellopainiketta uudelleen. Kellonaika on asetettu.

Jos et muuta kellonaikaa minuutin sisällä, laite siirtyy automaattisesti normaaliin tilaan.

Aloita laitteen käyttö

1. Kytke virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
2. Avaa luukku painamalla luukun avauspainiketta säätönuppien alapuolella.
3. Aseta lämmitettävä tai sulatettava ruoka aluslautasen päälle sopivassa lämmitysastiassa. Älä koskaan lämmitä ruokaa suoraan aluslautasen päällä ilman lämmitysastiaa.
4. Valitse lämmitys, sulatus tai automaattiohjelma alla olevien ohjeiden mukaisesti.
5. Sulje luukku ja varmista, että se lukittuu kiinni. Laite käynnistyy.
6. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.
7. Avaa luukku ja poista astia laitteesta. Huomioi, että lämmitetty astia

voi olla kuuma. Suojaa itsesi kuumuudelta esim. patalapuilla tai anna ruoan jäähtyä hetken, ennen kuin kosket astiaan.
8. Tarkista ruoan lämpötila ennen tarjoilua.
9. Sulje luukku ja irrota virtajohto pistorasiasta käytön jälkeen.
10. Jos laitteen sisäpinnoilla on ruokajäämiä tai muita epäpuhtauksia, puhdista pinnat laitteen viilennyttyä.

Lämmitysajan asettaminen

1. Paina kellopainiketta kerran. Näytölle ilmestyy numerot 00:00.
2. Valitse lämmitysaika kääntämällä säädintä.
3. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
4. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

Pikakäynnistys

1. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy ja aloittaa 30 sekunnin lämmityksen täydellä teholla.
2. Lisää lämmitysaikaa 30 sekunnilla painamalla käynnistyspainiketta toistuvasti uudelleen.
3. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

Automaattiohjelmat

1. Selaa erilaisia automaattiohjelmia kääntämällä säädintä. Automaattiohjelmia on 8.
2. Valitse automaattiohjelma painamalla käynnistyspainiketta.
3. Valitse lämmitettävän ruoan paino kääntämällä säädintä.
4. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
5. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

Automaattiohjelmat

Ohjelma	Paino (g)	Näyttö
A-1 (uudelleenlämmitys)	200	200
	400	400
	600	600
A-2 (vihannekset)	200	200
	300	300
	400	400
A-3 (kala)	250	250
	350	350
	450	450
A-4 (liha)	250	250
	350	350
	450	450
A-5 (pasta)	50 (kuuma vesi 450)	50
	100 (kylmä vesi 800)	100
A-6 (peruna)	200	200
	400	400
	600	600
A-7 (pizza)	200	200
	400	400
A-8 (keitot)	200 (ml)	200
	400 (ml)	400

Sulatus painon mukaan

1. Paina sulatuspainiketta. Näytölle ilmestyy teksti “def1”.
2. Valitse lämmitettävän ruoan paino (100–2000 g) kääntämällä säädintä.
3. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
4. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

Sulatus ajan mukaan

1. Paina sulatuspainiketta kahdesti. Näytölle ilmestyy teksti “def2”.
2. Valitse sulatusaika kääntämällä säädintä.
3. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
4. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

Ohjelmien yhdistäminen

Voit yhdistää kaksi eri ohjelmaa toisiinsa esimerkiksi siten, että laite sulattaa ensin ruoan ja kuumentaa sen sen jälkeen. Sulatus valitaan aina ensin.

Huom! Automaattiohjelmia ei voi yhdistää toisiin ohjelmiin.

Esimerkki: Sulata ruokaa viisi minuuttia ja lämmitä sitä sen jälkeen seitsemän minuuttia 80 prosentin teholla:

1. Paina sulatuspainiketta kahdesti. Näytölle ilmestyy teksti “def2”.
2. Valitse sulatusaika (viisi minuuttia) kääntämällä säädintä.
3. Paina lämmityspainiketta kerran. Näytölle ilmestyy teksti “p100”
4. Valitse teho (p80) kääntämällä säädintä.
5. Paina käynnistyspainiketta.
6. Valitse lämmitysaika (seitsemän minuuttia) kääntämällä säädintä.
7. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
8. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

Muut toiminnot

Lapsilukko

1. Paina pysäytyspainiketta kolmen sekunnin ajan. Laite antaa äänimerkin. Kun laite antaa äänimerkin, lapsilukko on käytössä.
2. Avaa lapsilukko painamalla pysäytyspainiketta kolmen sekunnin ajan. Kun laite antaa äänimerkin, lapsilukko on pois käytöstä.

Tarkistustoiminnot

Voit tarkistaa lämmityksen aikana kellonajan painamalla kellopainiketta ja tehoasetuksen painamalla lämmityspainiketta.

ECO-toiminto

ECO-toiminnossa laitteen näyttö sammuu minuutin kuluttua käytön lopettamisesta. Myös sisävalaistus sammuu minuutin kuluttua käytön lopettamisesta, jos ovi on jäänyt auki. Laite aktivoituu, kun avaat oven tai käytät ohjauspaneelia.

1. Ota ECO-toiminto käyttöön painamalla pysäytyspainiketta kahdesti. Ruudulle ilmestyy kolmeksi sekunniksi teksti “eco”, jolloin ECO-toiminto on käytössä.
2. Ota ECO-toiminto pois käytöstä painamalla pysäytyspainiketta kahdesti. Ruudulle ilmestyy kolmeksi sekunniksi teksti “off”, jolloin ECO-toiminto on pois käytöstä.

Hoito, säilytys ja kierrätys

- Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna laitteen sisäpintojen jäähtyä, ennen kuin puhdistat sen.
- Puhdista laitteen sisä- ja ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Puhdista aluslautanen lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella sekä pehmeällä harjalla tai liinalla. Huuhtele ja kuivaa aluslautanen huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Älä upota laitetta veteen tai altista sen sähköisiä osia vedelle tai muulle nesteelle.
- Tuotteen turvallinen hävittäminen: Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



Ongelmanratkaisu

Ongelma	Ratkaisu
Laite ei käynnisty.	Varmista, että laitteen virtajohto on kiinni pistorasiassa. Kytke tarvittaessa virtajohto uudelleen pistorasiaan. Varmista, että sulake ei ole palanut tai pistorasian vikavirtasuoja ei ole päällä. Vaihda sulake tarvittaessa tai kytke vikavirtasuoja pois päältä.
Laite ei lämmitä.	Varmista, että luukku on lukittu. Lukitse luukku tarvittaessa uudelleen.

Jos et löydä ratkaisua ongelmaan tästä taulukosta, ole yhteydessä asiakaspalveluun. Älä yritä huoltaa laitetta itse.

Säkerhet


- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Denna apparat är en mikrovågsugn som är avsedd för hushållsbruk. Använd inte apparaten i andra miljöer eller för andra ändamål.
- Se till att alla delar som nämns i delförteckningen ingår i förpackningen och är intakta innan du använder apparaten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Placera inte apparaten i närheten av värmekällor (t.ex. ugn eller öppen eld).
- Placera inte apparaten i omedelbar närhet av TV- eller radioapparater.
- Se till att apparatens strömkabel inte skadas när du installerar apparaten. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad. Var i kontakt med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad. Använd aldrig apparaten vars strömkabel är felaktig eller skadad.
- Demontera eller modifiera inte apparaten eller dess skyddsanordningar.
- Sätt apparaten på en plan, stadig och värmetålig yta.
- Lämna minst 30 cm fritt utrymme ovanför apparaten och 20 cm fritt utrymme på sidorna av apparaten.
- Placera inte apparaten i ett skåp eller annat slutet utrymme.
- Täck inte över apparatens luftintag eller luftuttag.
- Använd inte apparaten med ett externt timersystem eller fjärrkontroll.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan leda till elektriska stötar. Kontrollera på produktetiketten vilken spänning apparaten kräver. Använd endast apparaten på en plats där den får den spänning som den kräver.
- Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Låt inte apparatens strömkabel hänga utanför höga bordytor under användningen eller förvaringen så att apparaten inte faller.
- Sätt inte apparaten eller strömkabeln på en gångväg där den kan orsaka snubbelrisk.

- Montera inte apparaten eller strömkabeln så att de kommer i kläm under användningen eller förvaringen.
- Linda inte strömkabeln runt apparaten under användningen eller förvaringen.
- Använd inte apparaten om dörren, dörrtätningarna eller låsmekanismen är skadade.
- Använd inte apparaten om du misstänker att höljet är skadat eller om apparaten läcker mikrovågsstrålning.
- Använd inte mikrovågsugnen tom.
- Använd endast sådana kärl och material i mikrovågsugnen som är lämpliga för den. Sätt inte några redskap av metall, t.ex. gafflar, skedar, metallomslag eller kärl med metalldekorationer, i mikrovågsugnen.
- Överhetta inte vätskor eller andra livsmedel, eftersom de kan överhettas utan att koka synligt och orsaka brännskador.
- Stäng inte tätt behållare som innehåller vätskor. Tryckuppbyggnad kan leda till att kärlet går sönder.
- Försök inte torka mat eller andra föremål i mikrovågsugnen, eftersom de kan fatta eld.
- Om det kommer ut rök ur apparaten, stäng av apparaten och håll dörren stängd för att förhindra brand.
- Lämna inte apparaten utan uppsyn under användningen.
- Rör om och kontrollera temperaturen på maten eller vätskan som ska värmas före servering, särskilt när du värmer barnmat. För heta livsmedel och vätskor kan orsaka brännskador.
- Apparatens inre ytor blir heta under användningen. Låt ytorna svalna innan du rör vid dem.
- Koppla bort apparatens strömkabel efter användningen. Grip aldrig i strömkabeln när du kopplar bort den från eluttaget. Grip alltid i stickkontakten.
- Rengör apparaten regelbundet enligt skötselanvisningarna i denna bruksanvisning och avlägsna eventuella matrester och fett som kan ha samlats på dess inre ytor för att förhindra att de fattar eld under användning.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.

Teknisk information

Modell	Ströme AM70020
Spänning och anslutningseffekt	230 V~ 50 Hz 1050 W
Utgående effekt	700 W
Effektjustering per effektområde	1: 70 W 2: 210 W 3: 350 W 4: 560 W 5: 700 W
Effektförbrukning i frånläge	0,56 W
Den tidsperiod efter vilken produkten automatiskt uppnår frånläge	0 min
Mikrovågfrekvens	2450 MHz
Uppvärmningstid	5 s – 95 min
Tallrikens diameter	255 mm
Inre mått (K x L x S)	206 x 306 x 304 mm
Volym	20 liter
Vikt	10,3 kg
Förpackningens innehåll	Mikrovågsugn, tallrik, tallriks-vridring, bruksanvisning

Delar

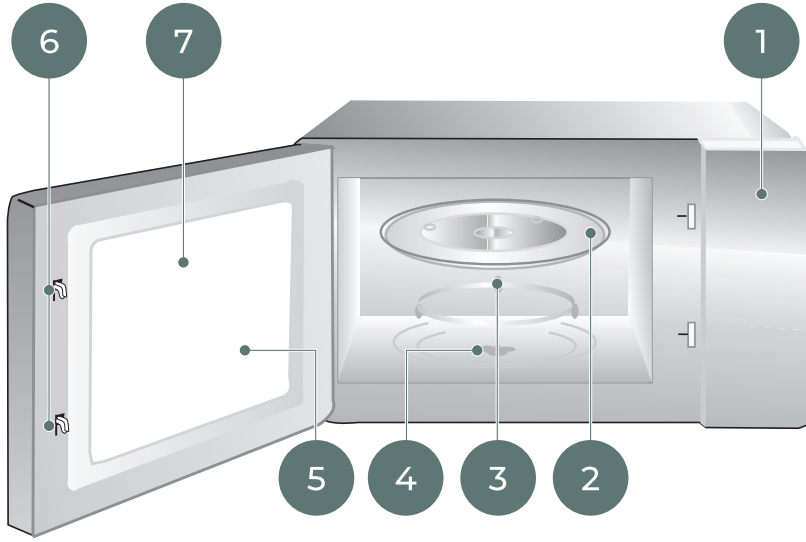

1. Kontrollpanel
2. Tallrik
3. Tallriksvridring
4. Axel för tallrik
5. Fönster
6. Låsmekanism
7. Dörrens tätningar

Kärl för mikrovågsugn

Använd dessa typer av kärl och material i mikrovågsugnen:


- **Tallrikar** som är lämpliga för mikrovågsugn.
- **Glasburkar** utan lock.
  Använd endast för uppvärmning av mat, eftersom glaset kan gå sönder vid överhettning.
- **Dricksglas** som är motståndskraftiga mot uppvärmning.
  Använd inte spruckna eller trasiga kärl.
- **Ugnspåsar** som är lämpliga för mikrovågsugn.
  Följ tillverkarens anvisningar och gör springor i påsarna så att ångan kan komma ut. Ta bort metallbanden från påsarna.
- **Papperstallrikar och pappershanddukar**.
  Endast för kortvarig uppvärmning, om du vill täcka över portioner vid återuppvärmning eller för att absorbera matrester.
- **Plastprodukter** som är lämpliga för mikrovågsugn.
- **Termometer** som är lämpliga för mikrovågsugn.

Använd inte dessa typer av kärl och material i mikrovågsugnen:

- **Aluminium**.
  Orsakar gnistor och brandrisk.
- **Tallrikar med handtag, kant eller andra delar av metall**.
  Orsakar gnistor. Ta bort handtag och andra metalldelar om möjligt, eller flytta maten som ska värmas till ett annat kärl.
- **Fästelement av metall**.
  Orsakar gnistor och brandrisk.
- **Papperspåsar**.
  Orsakar brandrisk.
- **Skummad plast**.
  Kan smälta vid upphettning och utgöra en fara om de blandas med mat eller dryck.
- **Trä**.
  Torkar ut vid uppvärmning och kan spricka.

Kontrollpanel

1. Skärm
2. Uppvärmningsknapp
3. Tidknapp
4. Startknapp
5. Vred
6. Öppningsknapp
7. Upptiningsknapp
8. Stoppknapp

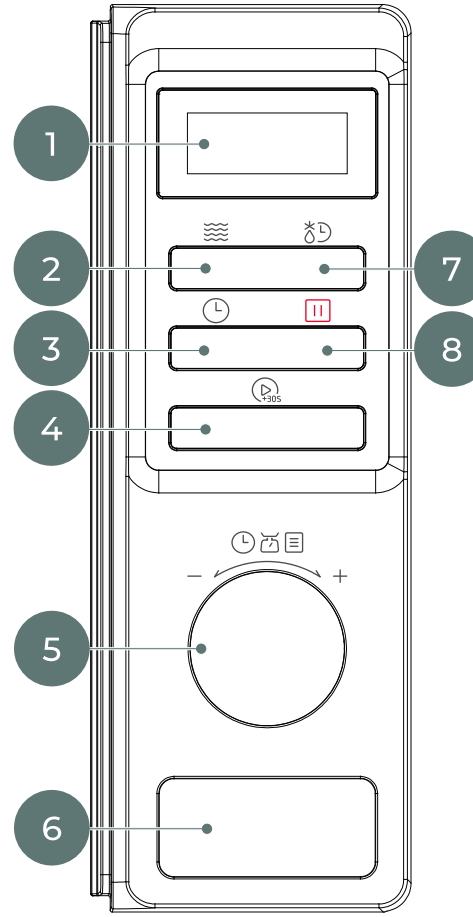

Apparatens effektområden

Nedan hittar du exempel på situationer där du kan använda enhetens olika effektområden.

1	P10	• Smältning av choklad. • Uppvärmning av vatten till en jästdegsvätska.
2	P30	• Smältande smör. • Värm upp soppa.
3	P50	• Gryträtter. • Fiskrätter.
4	P80	• Ris och pasta. • Kyckling, köttfärs och växtprotein.
5	P100	• Återuppvärmning. • Vätskor och grönsaker.

Användning

Ta i bruk apparaten

1. Ta bort apparaten från förpackningen och ta bort all skyddsplast och förpackningsmaterial. Förvara all skyddsplast och förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och husdjur.
2. Kontrollera att apparaten är intakt och inte har några synliga skador.
3. Placera apparaten på en plats som uppfyller kraven i säkerhetsinstruktionerna. Lämna minst 30 cm fritt utrymme ovanför apparaten och 20 cm fritt utrymme på sidorna av apparaten. Placera inte apparaten i ett skåp eller annat slutet utrymme.

- OBS! Ta inte bort apparatens fötter.

Installera tallriken

1. Rengör tallriken med vatten och diskmedel och en mjuk borste eller duk.
2. Skölj tallriken och torka den noggrant.
3. Tryck på knappen under kontrollvreden för att öppna dörren.
4. Placera tallriken i den runda fördjupningen längst ner i mikrovågsugnen.
5. Placera tallrikens mittnav på axeln längst ner på apparaten.

- OBS! Se till att tallriken roterar när apparaten är igång. Använd aldrig apparaten utan tallrik eller om tallriken är skadad.

Ställa in tiden

1. Tryck på tidknappen två gånger. Timantalet börjar blinka.
2. Välj rätt timme med vredet.
3. Tryck på tidknappen en gång till. Minutantalet börjar blinka.
4. Välj rätt minut med vredet.
5. Tryck på tidknappen en gång till. Tiden är inställd.

Om du inte ändrar tiden inom en minut återgår apparaten automatiskt till normalläge.

Börja använda apparaten

1. Anslut strömkabeln till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
2. Tryck på knappen under kontrollvreden för att öppna dörren.
3. Placera maten som ska värmas eller tinas på tallriken i ett lämpligt kärl. Värm aldrig mat direkt på tallriken utan kärl.
4. Välj ett värme-, upptinings- eller automatiskt program enligt anvisningarna nedan.
5. Stäng dörren och se till att den låses fast. Apparaten startar.
6. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.
7. Öppna dörren och ta ut kärlet ur apparaten. Observera att det uppvärmda kärlet kan vara het. Skydda dig mot värme, t.ex. med grytvantar, eller låt maten svalna en stund innan du vidrör kärlet.
8. Kontrollera matens temperatur innan du serverar den.
9. Stäng av apparaten och koppla bort strömkabeln från eluttaget efter användning.

10. Om det finns matrester eller andra föroreningar på apparatens inre ytor, rengör ytorna efter att apparaten har svalnat.

Ställa in uppvärmningstiden

1. Tryck på tidknappen en gång. Siffrorna 00:00 visas på skärmen.
2. Välj uppvärmningstiden med vredet.
3. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
4. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

Snabbstart

1. Tryck på startknappen. Apparaten startar och börjar värma med full effekt i 30 sekunder.
2. Öka uppvärmningstiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen upprepade gånger igen.
3. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

Automatiska program

1. Bläddra mellan olika automatiska programm med vredet. Det finns 8 automatiska program.
2. Välj ett automatiskt program med startknappen.
3. Välja vikten på den mat som ska värmas upp med vredet.
4. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
5. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

Upptining enligt vikt

1. Tryck på upptiningsknappen. Texten “def1” visas på skärmen.
2. Välja vikten (100–2000 g) på den mat som ska värmas upp med vredet.
3. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
4. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

Upptining enligt tid

1. Tryck på upptiningsknappen. Texten “def2” visas på skärmen.
2. Välj uppvärmningstiden med vredet.
3. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
4. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

Kombination av program

Du kan kombinera två olika program, t.ex. genom att först tina upp maten och sedan värma upp den. Upptiningen väljs alltid först.

OBS! Automatiska program kan inte kombineras med andra program.

Exempel: Tina upp maten i fem minuter och värm upp den sedan i sju minuter med 80 % effekt:

1. Tryck på upptiningsknappen. Texten “def2” visas på skärmen.
2. Välj uppvärmningstiden (fem minuter) med vredet.
3. Tryck en gång på uppvärmningsknappen. Texten “p100” visas på skärmen.
4. Välj effekt (p80) med vredet.
5. Tryck på startknappen.
6. Välj uppvärmningstiden (sju minuter) med vredet.
7. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
8. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

Andra funktioner

Barnlås

1. Tryck på stoppknappen i tre sekunder. Apparaten ger en ljudsignal. När apparaten piper är barnlåset aktiverat.
2. Tryck på stoppknappen i tre sekunder för att deaktivera barnlåset. När apparaten piper är barnlåset deaktiverat.

Kontrollfunktioner

Under uppvärmningen kan du kontrollera tiden genom att trycka på tidknappen och effektinställningen genom att trycka på uppvärmningsknappen.

ECO-funktion

I ECO-funktion stängs skärmen av en minut efter att du har slutat använda apparaten. Innerbelysningen släcks också en minut efter att du har slutat använda apparaten om dörren lämnas öppen. Apparaten aktiveras när du öppnar dörren eller använder kontrollpanelen.

1. Tryck två gånger på stoppknappen för att aktivera ECO-funktionen. Texten "eco" visas på skärmen i tre sekunder och anger att ECO-funktionen är aktiv.
2. Tryck två gånger på stoppknappen för att deaktivera ECO-funktionen. Texten "off" visas på skärmen i tre sekunder och anger att ECO-funktionen är inte aktiv.

Automatiska program

Program	Vikt (g)	Skärm
A-1 (återuppvärmning)	200	200
	400	400
	600	600
A-2 (grönsaker)	200	200
	300	300
	400	400
A-3 (fisk)	250	250
	350	350
	450	450
A-4 (kött)	250	250
	350	350
	450	450
A-5 (pasta)	50 (hett vatten 450)	50
	100 (kallt vatten 800)	100
A-6 (potatis)	200	200
	400	400
	600	600
A-7 (pizza)	200	200
	400	400
A-8 (soppor)	200 (ml)	200
	400 (ml)	400

Skötsel, förvaring och återvinning

- Koppla bort apparatens strömkabel från eluttaget och låt apparatens inre ytor svalna helt innan du rengör den.
- Rengör apparatens inre och yttre ytor med en lätt fuktad duk och torka dem med en torr duk. Använd inte skurande eller starka rengöringsmedel.
- Rengör tallriken med vatten och diskmedel och en mjuk borste eller duk. Skölj och torka tallriken ordentligt efter rengöringen.
- Doppa inte apparaten i vatten och utsätt inte apparatens elektriska delar för vatten eller annan vätska.
- Säker kassering av produkten: Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Problemlösning

Problem	Lösning
Apparaten startar inte.	Kontrollera att strömkabeln är ansluten till eluttaget. Anslut vid behov strömkabeln till eluttaget igen. Kontrollera att säkringen inte har gått eller att jordfelsbrytaren i eluttaget inte är påslagen. Byt vid behov ut säkringen eller stäng av jordfelsbrytaren.
Apparaten värmer inte upp maten.	Kontrollera att dörren är låst. Om nödvändigt, lås dörren igen.

Om du inte hittar en lösning i tabellen ska du vara i kontakt med kundservice. Försök inte att reparera apparaten själv.

Safety

- Read the instructions and keep them for future reference. By following these safety instructions, you can use the appliance safely and prevent damage to the appliance or injury to persons.
- This appliance is a microwave oven intended for household use. Do not use the appliance in other environments or for other purposes.
- Before use, ensure that the package contains all parts listed in the technical specifications and that the appliance parts are intact. Do not use the appliance if any parts are missing or damaged.
- Do not attempt to repair the appliance parts yourself. Take the appliance to the retailer or an authorised service centre if any parts are faulty.
- Remove all protective plastics and stickers from the appliance.
- Use the appliance only in dry indoor environments at room temperature.
- Do not expose the appliance to water or other liquids.
- Do not expose the appliance to fire, direct sunlight, or other heat sources, excessive cold, or corrosive substances.
- Do not place the appliance near heat sources (e.g. oven or open fire).
- Do not place the appliance near televisions or radios.
- Make sure that the power cord doesn't get damaged during installation. If the power cord is damaged, it must be replaced by an authorised service person. Contact your retailer or an authorised service centre. Never use the appliance if its power cord is defective or damaged.
- Do not disassemble or modify the appliance or its protective structures.
- Place the appliance on a flat, stable surface.
- Leave at least 30 cm of free space on top of the appliance and 20 cm on the sides.
- Do not place the appliance in a cabinet or other enclosed space.
- Do not cover the air inlet and outlet openings of the appliance.
- Do not use the appliance with an external timer system or remote control.
- Incorrect voltage will damage the appliance and may cause electric shock. Check the required voltage for the appliance on the product label. Use the appliance only in places where the required voltage is available.
- Plug the appliance's power cord into an accessible socket.
- Do not let the power cable hang over the edge of high surfaces during use or storage to avoid the appliance falling.
- Do not place the appliance or power cord in walkways where it could pose a tripping hazard.
- Do not install the appliance or power cord in a way that they will be pinched during use or storage.
- Do not wind the power cable around the appliance during


use or storage.

- Do not use the appliance if the door, door seals or locking mechanism are damaged.
- Do not use the appliance if you suspect that its casing is damaged or that the appliance is leaking microwave radiation.
- Do not use the microwave oven empty.
- Only use microwave-safe dishes and materials in the microwave oven. Do not place metal objects, such as forks, spoons, metal wrappers, or containers with metal decorations, in the microwave.
- Do not overheat liquids or other foods, as they can overheat without visible boiling and cause burns.
- Do not tightly close containers containing liquids. Pressure buildup may cause the container to rupture.
- Do not attempt to dry food or other items in the microwave as they may catch fire.
- If smoke is emitted from the appliance, turn off the appliance and keep the door closed to extinguish any fire.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Stir and check the temperature of the food or liquid being heated before serving, especially when heating children's food. Foods and liquids that are too hot can cause burns.
- The appliance's inner surfaces become hot during use. Let the surfaces cool down before touching them.
- Disconnect the appliance's power cord from the socket after use. Never pull the power cord to disconnect it; always grip the plug.
- Clean the appliance regularly according to the care instructions in this manual and remove food residues and grease accumulated on its internal surfaces to prevent them from catching fire during use.
- The appliance can also be used by children over 8 years old and persons with physical or mental limitations, or persons without experience or knowledge of how to use the appliance, provided they have been instructed on its safe use or are under appropriate supervision and understand the risks associated with it. Children should not play with the appliance. Children should not clean or maintain the appliance without supervision.

Technical information

Model	Ströme AM70020
Voltage and input power	230 V~ 50 Hz 1050 W
Output power	700 W
Power setting adjustments	1: 70 W 2: 210 W 3: 350 W 4: 560 W 5: 700 W
Power consumption in standby mode	0.56 W
The period after which the equipment reaches automatically standby mode	0 min
Microwave frequency	2450 MHz
Heating time	5 s to 95 min
Plate diameter	255 mm
Inner dimensions (H x W x D)	206 x 306 x 304 mm
Volume	20 litres
Weight	10.3 kg
Package contents	Microwave oven, rotating plate, plate roller ring, user manual

Parts

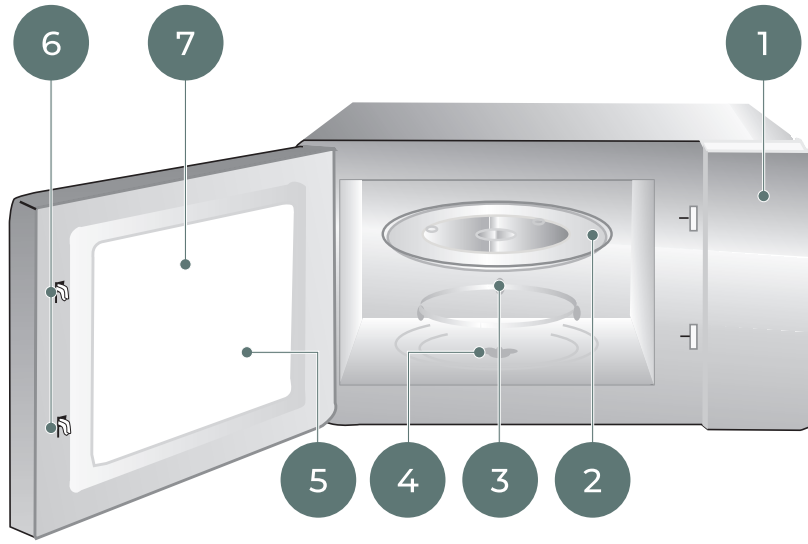

1. Control panel
2. Rotating plate
3. Plate roller ring
4. Rotator
5. Window
6. Locking mechanism
7. Door seals

Microwave-safe dishes

Use these dishes and materials in the microwave:


- **Plates** suitable for microwave use.
- **Glass jars** without cap.
  Use only for heating food, as the glass may break if overheated.
- **Heat-resistant drinking glasses**.
  Do not use cracked or broken dishes.
- **Oven bags** suitable for microwave use.
  Follow the manufacturer's instructions and make slits in the bags to allow the steam to escape. Remove the metal threaded ties from the bags.
- **Paper plates and paper towels**.
  For short-term heating only if you want to cover portions on reheating or to absorb drippings from food.
- **Plastic products** suitable for microwave use.
- **Thermometers** suitable for microwave use.

Do not use these dishes and materials in the microwave:

- **Aluminium**.
  Causes sparks and fire hazard.
- **Dishes with metal handles, rims or other metal parts**.
  Causes sparks. Remove handles and other metal parts if possible, or move the food to be heated to another container.
- **Metal threaded fasteners**.
  Causes sparks and fire hazard.
- **Paper bags**.
  Causes a fire hazard.
- **Foamed plastic**.
  Can melt when heated and pose hazards if mixed with food or drink.
- **Wood**.
  Dries out when heated and can crack.

Control panel

1. Display
2. Heating button
3. Time button
4. Start button
5. Knob
6. Opening button
7. Defrosting button
8. Stop button

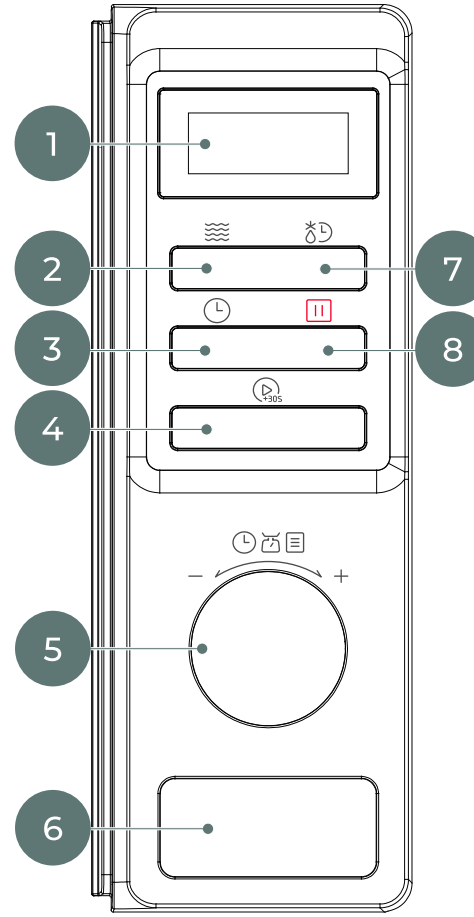

Appliance power settings

Below you will find examples of situations where you can use the different power ranges of the device.

1	P10	· Chocolate melting. · Water heating for yeast dough.
2	P30	· Melting butter. · Heating up soup.
3	P50	· Pot dishes. · Fish dishes.
4	P80	· Rice and pasta. · Chicken, minced meat and plant protein.
5	P100	· Reheating. · Liquids and vegetables.

How to use

Setting up the appliance

1. Take the appliance out of its packaging and remove all protective plastic and packaging materials from around it. Keep all packaging materials and protective plastics out of the reach of children and pets.
2. Check that the appliance is intact and has no visible damage.
3. Place the appliance in a in a place that meets the requirements of the safety instructions. Leave at least 30 cm of free space on top of the appliance and 20 cm on the sides. Do not place the appliance in a cabinet or other enclosed space.

· Note! Do not remove the legs of the appliance.

Installing the rotating plate

1. Clean the plate with water and dishwashing liquid and a soft brush or cloth.
2. Rinse the plate and dry it thoroughly.
3. Open the door by pressing the button below the control knobs.
4. Place the plate roller ring inside the microwave in the circular recess at the bottom.
5. Place the plate in position so that its centre point is aligned with the rotator at the bottom of the appliance.

- Note! Make sure that the plate is rotating when the appliance is running. Never use the appliance without the rotating plate or if the plate is damaged.

Set the time

1. Press the time button twice. The hour number starts flashing.
2. Turn the knob to select the correct hour.
3. Press the time button once more. The minute number starts flashing.
4. Turn the knob to select the correct minute.
5. Press the time button once more. The time is set.

If you do not change the time within one minute, the device will automatically return to normal mode.

Using the appliance

1. Plug the power cord into a socket that is easily accessible.
2. Open the door by pressing the button below the control knobs.
3. Heat or defrost food in a suitable container by placing it on the rotating plate. Never heat food directly on the rotating plate without a container.
4. Select heating, defrosting or automatic programme according to the instructions below.
5. Close the door and make sure it locks shut. The appliance starts.
6. The appliance beeps and will automatically switch off when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.
7. Open the door and remove the container from the appliance. Please note that a heated container may be hot. Protect yourself from the heat, for example with oven mittens, or let the food cool down for a moment before touching the container.
8. Check the food temperature before serving.

9. Close the door and disconnect the power cord from the outlet after use.
10. If there are food residues or other contaminants on the internal surfaces of the appliance, clean them after the appliance has cooled down.

Set the heating time

1. Press the time button once. The numbers 00:00 appear on the screen.
2. Turn the knob to select the heating time.
3. Press the start button. The appliance starts.
4. The appliance beeps and will automatically switch off when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

Quick start

1. Press the start button. The appliance will start up and begin heating at full power for 30 seconds.
2. Increase the heating time by 30 seconds by pressing the start button repeatedly again.
3. The appliance beeps and will automatically switch off when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

Automatic programmes

1. Turn the knob to scroll through the different automatic programmes. There are 8 automatic programmes.
2. Press the start button to select the automatic programme.
3. Turn the knob to select the weight of the food to be heated.
4. Press the start button. The appliance starts.
5. The appliance beeps and will automatically switch off when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

Defrosting by weight

1. Press the defrost button. The text “def1” appears on the screen.
2. Turn the knob to select the weight of the food (100 to 2000 g) to be heated.
3. Press the start button. The appliance starts.
4. The appliance beeps and will automatically switch off when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

Defrosting by time

1. Press the defrost button. The text “def2” appears on the screen.
2. Turn the knob to select the defrosting time.
3. Press the start button. The appliance starts.
4. The appliance beeps and will automatically switch off when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

Combining programmes

You can combine two different programmes, for example by defrosting the food first and then heating it. Defrosting is always selected first.

Note! Automatic programmes cannot be combined with other programmes.

Example: Defrost the food for five minutes and then heat it for seven minutes at 80 % power:

1. Press the defrost button. The text “def2” appears on the screen.
2. Turn the knob to select the defrosting time (five minutes).
3. Press the heating button once. The text “p100” appears on the screen.
4. Select the power (p80) by turning the knob.
5. Press the start button.
6. Turn the knob to select the heating time (seven minutes).
7. Press the start button. The appliance starts.
8. The appliance beeps and will automatically switch off when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

Other functions

Child lock

1. Press the stop button for three seconds. The device beeps. When the device beeps, the child lock is activated.
2. Deactivate the child lock by pressing the stop button for three seconds. When the device beeps, the child lock is deactivated.

Control functions

During heating, you can check the time by pressing the clock button and the power setting by pressing the heating button.

ECO mode

In ECO mode, the display will turn off one minute after you stop using the appliance. The interior lighting will also turn off one minute after you stop using the appliance if the door is left open. The device is activated when you open the door or use the control panel.

1. Press the stop button twice to activate the ECO mode. The text "eco" will appear on the screen for three seconds, indicating that the ECO function is active.
2. Press the stop button twice to deactivate the ECO mode. The text "off" will appear on the screen for three seconds, indicating that the ECO function is not active.

Automatic programmes

Programme	Weight (g)	Display
A-1 (reheating)	200	200
	400	400
	600	600
A-2 (vegetables)	200	200
	300	300
	400	400
A-3 (fish)	250	250
	350	350
	450	450
A-4 (meat)	250	250
	350	350
	450	450
A-5 (pasta)	50 (hot water 450)	50
	100 (cold water 800)	100
A-6 (potatoes)	200	200
	400	400
	600	600
A-7 (pizza)	200	200
	400	400
A-8 (soup)	200 (ml)	200
	400 (ml)	400

Maintenance, storage and recycling

- Disconnect the power cord from the outlet and let the appliance's inner surfaces cool down before cleaning it.
- Clean the inner and outer surfaces of the appliance with a lightly dampened cloth and dry them with a soft cloth. Do not use abrasive or strong detergents.
- Clean the rotating plate with water and dishwashing liquid and a soft brush or cloth. Rinse and dry the plate thoroughly after cleaning.
- Do not immerse the appliance into water or expose its electric parts to water or other liquid.
- Safe disposal of the product: The appliance or its accessories must not be disposed of with regular household waste at the end of their life cycle. Take the appliance for recycling to the retailer or a local waste disposal facility responsible for recycling. For more information, contact your retailer or waste management company.



Troubleshooting

Problem	Solution
The appliance does not start.	Make sure that the power cord is plugged into the outlet. If necessary, reconnect the power cord to the outlet. Make sure that the fuse is not blown or the socket's residual current device is not switched on. If necessary, replace the fuse or switch off the residual current device.
The appliance does not heat food.	Make sure the door is locked. If necessary, lock the door again.

If these solutions do not work, please contact the customer service. Do not try to repair the appliance by yourself.

Sikkerhed

- Læs instruktionerne og opbevar dem til fremtidig reference. Ved at følge disse sikkerhedsinstruktioner kan du bruge enheden sikkert og forhindre skade på enheden eller personskader.
- Denne enhed er en mikrobølgeovn og udviklet til husholdningsbrug. Brug ikke enheden i andre miljøer eller til anden brug.
- Før brug skal du sikre dig, at pakken indeholder alle de dele, der er angivet i de tekniske specifikationer, og at enhedens dele er intakte. Brug ikke enheden, hvis dele mangler eller er beskadigede.
- Forsøg ikke at reparere enhedens dele selv. Lever enheden til forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis nogle dele er defekte.
- Tag al beskyttelsesplastik og alle etiketter af enheden.
- Brug enheden kun i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur.
- Udsæt ikke enheden for vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke enheden for ild, direkte sollys eller andre varmekilder, ekstreme kuldegrader eller ætsende stoffer.
- Placer ikke enheden i nærheden af varmekilder (f.eks. ovn eller åben ild).
- Placer ikke enheden i umiddelbar nærhed af fjernsyn eller radioer.
- Sørg for, at enhedens strømkabel ikke beskadiges under installationen. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en autoriseret servicetekniker. Kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Brug aldrig enheden, hvis strømkablet er defekt eller beskadiget.
- Enheden eller dens beskyttelsesstrukturer må ikke skilles ad eller ændres.
- Placer enheden på en flad, stabil og varmebestandig overflade.
- Der skal være mindst 30 cm fri plads over enheden og 20 cm fri plads på siderne af enheden.
- Placer ikke enheden i et skab eller andet lukket rum.
- Dæk ikke enhedens luftindtags- og udtagsåbninger.
- Brug ikke enheden med et eksternt timersystem eller en fjernbetjening.
- Forkert spænding kan beskadige enheden og kan forårsage elektrisk stød. Kontroller den krævede spænding for enheden på produktets mærkat. Brug enheden kun på steder, hvor den nødvendige spænding er tilgængelig.
- Sæt enhedens strømkabel i en stikkontakt, der du har uhindret adgang til.
- Lad ikke strømkablet hænge ud over kanten på høje overflader under brug eller opbevaring, så enheden ikke falder.
- Placer ikke enheden eller strømkablet på gangstier, hvor det kan udgøre en snublefare.
- Installer ikke enheden eller strømkablet, så de bliver klemt under brug eller opbevaring.
- Undgå at vikle strømkablet rundt om enheden under brug eller


opbevaring.

- Brug ikke enheden, hvis døren, dørtætningerne eller låsemekanismen er beskadiget.
- Brug ikke enheden, hvis du har mistanke om, at kabinettet er beskadiget, eller at enheden lækker mikrobølgestråling.
- Brug ikke mikrobølgeovnen tom.
- Brug kun mikrobølgeovnsegnede beholdere og materialer i mikrobølgeovnen. Placer ikke metalgenstande, såsom gafler, skeer, metalindpakning eller beholdere med metaldekorationer, i mikrobølgeovnen.
- Overopvarm ikke væsker eller andre fødevarer, da de kan overophede uden synlig kogning og forårsage forbrændinger.
- Luk ikke beholdere, der indeholder væsker, tæt. Trykophobning kan forårsage, at beholderen brister.
- Forsøg ikke at tørre mad eller andre genstande i mikrobølgeovnen, da de kan antændes.
- Hvis der kommer røg fra enheden, skal du slukke den og holde døren lukket for at kvæle en eventuel ild.
- Lad aldrig enheden stå uden opsyn, mens den er i brug.
- Rør rundt og kontroller temperaturen på den mad eller væske, der opvarmes, inden servering, især når du opvarmer børnemad. Madvarer og væsker, der er for varme, kan forårsage forbrændinger.
- Enhedens indvendige overflader bliver varme under brug. Lad overfladerne køle af, før du rører ved dem.
- Tag stikket ud af stikkontakten efter brug. Tag aldrig fat i strømkablet, når du tager det ud af stikkontakten, tag altid fat i stikket.
- Rengør enheden regelmæssigt i henhold til rengøringsanvisningerne i denne brugsanvisning, og fjern madrester og fedt, der har samlet sig på de indvendige overflader, for at forhindre, at de antændes under brug.
- Enheden kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge enheden på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.

Tekniske specifikationer

Model	Ströme AM70020
Spænding od indgangseffekt	230 V~ 50 Hz 1050 W
Udgangseffekt	700 W
Effektjustering efter effektområde	1: 70 W 2: 210 W 3: 350 W 4: 560 W 5: 700 W
Effektforbrug i standbytilstand	0,56 W
Den periode, hvorefter udstyret automatisk slås over i standbytilstand	0 min
Frekvens af mikrobølgestråling	2450 MHz
Opvarmningstid	5 s – 95 min
Tallerknens diameter	255 mm
Indvendige dimensioner (H x B x D)	206 x 306 x 304 mm
Volumen	20 liter
Vægt	10,3 kg
Pakkens indhold	Mikrobølgeovn, tallerken, ringsamlingen, brugsanvisning

Dele

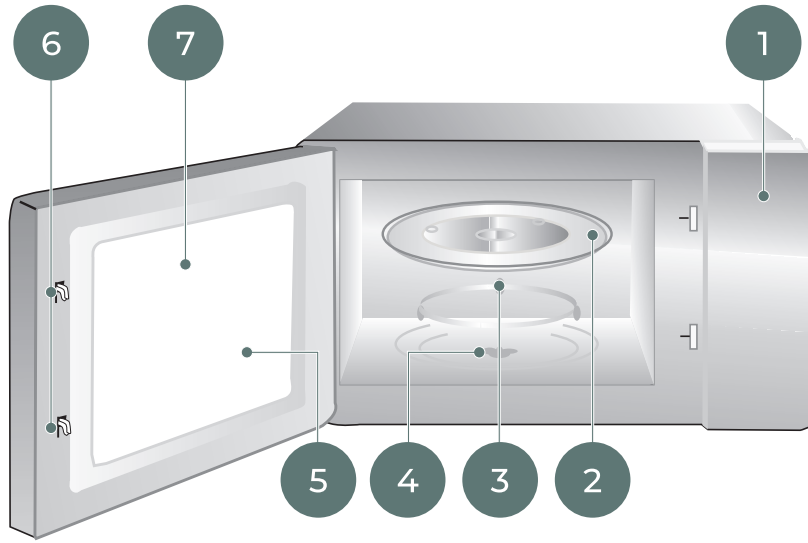

1. Kontrolpanel
2. Tallerken
3. Ringsamlingen
4. Rotator
5. Vindue
6. Låsemekanisme
7. Dørens tætninger

Tilladte beholder i mikrobølgeovnen

Brug disse beholdere og materialer i mikrobølgeovnen:


- **Tallerkner**, som er egnede til brug i mikrobølgeovn.
- **Glaskrukker** uden låg.
  Brug kun til opvarmning af mad, da glasset kan knuses, hvis det overophedes.
- **Drikkeglas**, som kan tåle opvarmning.
  Brug ikke revnede eller ødelagte beholdere.
- **Ovnposer**, som er egnede til brug i mikrobølgeovn.
  Følg producentens anvisninger, og lav snit i poserne, så dampen kan slippe ud. Fjern metaltrådsbåndene fra poserne.
- **Papirtallerkener og servietter**.
  Kun til kortvarig opvarmning i situationer, hvor du ønsker at dække portioner til ved genopvarmning eller absorbere fedtdryp fra maden.
- **Plastprodukter**, som er egnede til brug i mikrobølgeovn.
- **Termometre**, som er egnede til brug i mikrobølgeovn.

Brug ikke disse beholdere og materialer i mikrobølgeovnen:

- **Aluminium**.
  Forårsager gnister og brandfare.
- **Tallerkener med metalhåndtag, -kant eller andre metaldele**.
  Forårsager gnister. Fjern håndtag og andre metaldele, hvis det er muligt, eller brug en anden beholder.
- **Metaltrådsbånd**.
  Forårsager gnister og brandfare.
- **Papirposer**.
  Forårsager brandfare.
- **Skumplast**.
  Kan smelte ved opvarmning og forårsage farer ved blanding med mad eller drikke.
- **Træ**.
  Tørrer ved opvarmning og kan revne.

Kontrolpanel

1. Skærm
2. Opvarmningsknap
3. Tidknap
4. Startknap
5. Knap (mange funktioner)
6. Åbningsknap
7. Optøningsknap
8. Stopknap

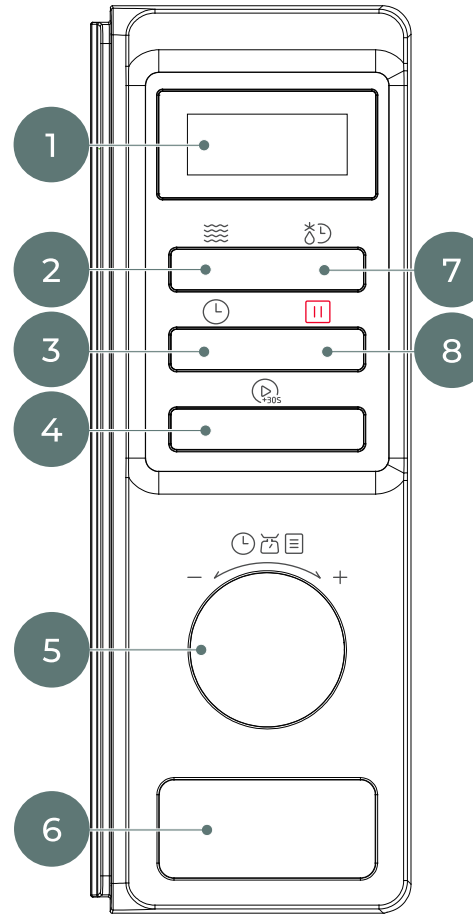

Enhedens effektområder

Nedenfor finder du eksempler på situationer, hvor du kan bruge enhedens forskellige effektområder.

1	P10	· Smeltning af chokolade. · Opvarmning af vand til gærdej.
2	P30	· Smeltning af smør. · Opvarmning af suppe.
3	P50	· Gryderetter. · Fiskeretter.
4	P80	· Ris og pasta. · Kylling, hakket kød og planteprotein.
5	P100	· Genopvarmning. · Væsker og grøntsager.

Brug

Sæt op enheden

1. Tag enheden ud af emballagen, og fjern al beskyttende plastik og emballagematerialer omkring den. Opbevar alt emballagemateriale og beskyttende plastik utilgængeligt for børn og kæledyr.
2. Kontroller, at enheden er intakt og ikke har synlige skader.
3. Placer enheden på et brugssted, der opfylder kravene i sikkerhedsinstruktionerne. Der skal være mindst 30 cm fri plads over enheden og 20 cm fri plads på siderne af enheden. Placer ikke enheden i et skab eller andet lukket rum.

· Bemærk! Fjern ikke enhedens fødder.

Placer tallerknen

1. Rengør tallerknen med vand og opvaskemiddel og en blød børste eller klud.
2. Skyl tallerknen og tør den omhyggeligt.
3. Åbn døren med knappen under betjeningsknapperne.
4. Placer drejetallerkenen i den runde fordybning i bunden af mikrobølgeovnen.
5. Placer skiven, så dens midterste nav er placeret på rotatoren i bunden af enheden.

- Bemærk! Sørg for, at tallerknen roterer, når enheden kører. Brug aldrig enheden uden tallerken, eller hvis tallerknen er beskadiget.

Indstilling af tiden

1. Tryk to gange på tidknappen. Timetallet begynder at blinke.
2. Drej knappen for at vælge den korrekte time.
3. Tryk én gang på tidknappen. Minuttallet begynder at blinke.
4. Drej knappen for at vælge det korrekte minut.
5. Tryk én gang på tidknappen. Tiden er indstillet.

Hvis du ikke ændrer tiden inden for et minut, vender enheden automatisk tilbage til normal tilstand.

Brug enheden

1. Sæt strømkablet i en stikkontakt, der du har uhindret adgang til.
2. Åbn døren med knappen under betjeningsknapperne.
3. Placer maden i en beholder på tallerknen for opvarmning eller optøning. Varm aldrig mad direkte på tallerknen uden en beholder.
4. Vælg opvarmning, optøning eller automatisk program i henhold til instruktionerne nedenfor.
5. Luk døren og sørg for, at den låser. Enheden tændes for.
6. Enheden bipper og slukker automatisk, når den indstillede tid er udløbet. Tryk stopknappen for at stoppe opvarmningen.
7. Åbn døren, og tag beholderen ud af enheden. Bemærk venligst, at den opvarmede beholder kan være varm. Beskyt dig selv mod varme, f.eks. med grydelapper, eller lad maden køle af et stykke tid, før du rører ved beholderen.
8. Kontroller madens temperatur inden servering.
9. Sluk døren og tag af strømkablet fra stikkontakten efter brug.

10. Hvis der er madrester eller andre forurenende stoffer på enhedens indvendige overflader, skal overfladerne rengøres, når enheden er kølet af.

Indstilling af opvarmningstiden

1. Tryk én gang på tidknappen. Tallene 00:00 vises på skærmen.
2. Vælg opvarmningstiden med knappen.
3. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
4. Enheden bipper og slukker automatisk, når den indstillede tid er udløbet. Tryk stopknappen for at stoppe opvarmningen.

Lynstart

1. Tryk på startknappen. Enheden starter op og begynder at varme på fuld kraft i 30 sekunder.
2. Forøg opvarmningstiden med 30 sekunder ved at trykke gentagne gange på startknappen igen.
3. Enheden bipper og slukker automatisk, når den indstillede tid er udløbet. Tryk stopknappen for at stoppe opvarmningen.

Automatiske programmer

1. Drej på knappen for at rulle gennem de forskellige automatiske programmer. Der er 8 automatiske programmer.
2. Tryk på startknappen for at vælge et automatiske program.
3. Drej knappen for at vælge vægten af den mad, der skal opvarmes.
4. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
5. Enheden bipper og slukker automatisk, når den indstillede tid er udløbet. Tryk stopknappen for at stoppe opvarmningen.

Optøning efter vægt

1. Tryk på optøningsknappen. Tallene 00:00 vises på skærmen.
2. Drej knappen for at vælge vægten (100–2000 g) af den mad, der skal opvarmes.
3. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
4. Enheden bipper og slukker automatisk, når den indstillede tid er udløbet. Tryk stopknappen for at stoppe opvarmningen.

Optøning efter tid

1. Tryk på optøningsknappen. Teksten »def2« vises på skærmen.
2. Vælg optøningstiden med knappen.
3. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
4. Enheden bipper og slukker automatisk, når den indstillede tid er udløbet. Tryk stopknappen for at stoppe opvarmningen.

Kombination af programmer

Du kan kombinere to forskellige programmer, f.eks. ved først at optø maden og derefter opvarme den. Optøningen vælges altid først.

Bemærk! Automatiske programmer kan ikke kombineres med andre programmer.

Et eksempel: Smelt maden i fem minutter, og varm den derefter op i syv minutter ved 80 % effekt:

1. Tryk på optøningsknappen. Teksten »def2« vises på skærmen.
2. Vælg optøningstiden (fem minutter) med knappen.
3. Tryk én gang på opvarmningsknappen. Teksten »p100« vises på skærmen.
4. Vælg effekt (p80) med knappen.
5. Tryk på startknappen.
6. Vælg opvarmningstiden (syv minutter) med knappen.
7. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
8. Enheden bipper og slukker automatisk, når den indstillede tid er udløbet. Tryk stopknappen for at stoppe opvarmningen.

Andre funktioner

Børnesikring

1. Tryk på stopknappen i tre sekunder. Enheden bipper. Når enheden bipper, er børnesikringen aktiveret.
2. Tryk på stopknappen i tre sekunder, så børnesikringen deaktiveres. Når enheden bipper, er børnesikringen deaktiveret.

Kontrolfunktioner

Under opvarmningen kan du tjekke tiden ved at trykke på urknappen og effektindstillingen ved at trykke på opvarmningsknappen.

ECO-tilstand

I ECO-tilstand slukkes skærmen et minut efter, at du er holdt op med at bruge enheden. Den indvendige belysning slukkes også et minut efter, at du er holdt op med at bruge enheden, hvis døren står åben. Enheden aktiveres, når du åbner døren eller bruger kontrolpanelet.

1. Tryk to gange på stopknappen for at aktivere ECO-tilstandet. Teksten "eco" vises på skærmen i tre sekunder som tegn på, at ECO-tilstandet er aktiv.
2. Tryk to gange på stopknappen for at deaktivere ECO-tilstandet. Teksten "off" vises på skærmen i tre sekunder som tegn på, at ECO-tilstandet er ikke aktiv.

Automatiske program

Program	Vægt (g)	Skærm
A-1 (genopvarmning)	200	200
	400	400
	600	600
A-2 (grøntsager)	200	200
	300	300
	400	400
A-3 (fisk)	250	250
	350	350
	450	450
A-4 (kød)	250	250
	350	350
	450	450
A-5 (pasta)	50 (varmt vand 450)	50
	100 (koldt vand 800)	100
A-6 (kartofler)	200	200
	400	400
	600	600
A-7 (pizza)	200	200
	400	400
A-8 (supper)	200 (ml)	200
	400 (ml)	400

Rengøring, opbevaring og genbrug

- Tag af strømkablet fra stikkontakten og lad enhedens indvendige overflader køle af, før du rengør den.
- Rengør enhedens ind- og udvendige overflader med en let fugtig klud, og tør efter med en tør klud. Brug ikke skurende eller stærke rengøringsmidler.
- Rengør tallerknen med vand og opvaskemiddel og en blød børste eller klud. Skyl og tør tallerknen grundigt efter rengøring.
- Nedsænk ikke enheden i vand, og udsæt ikke de elektriske dele for vand eller andre væsker.
- Sikker bortskaffelse af produktet Enheden eller dens tilbehør må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald ved slutningen af deres livscyklus. Aflever enheden til genbrug hos forhandleren eller et lokalt affaldshåndteringsanlæg, der er ansvarlig for genbrug. For yderligere information, kontakt din forhandler eller affaldshåndteringsvirksomhed.



Fejlfinding

Problem	Løsning
Enheden starter ikke.	Sørg for, at strømkablet er sat i stikkontakten. Sæt om nødvendigt strømkablet i stikkontakten igen. Sørg for, at sikringen ikke er sprunget, eller at stikkontaktens fejlstrømsafbryder ikke er tændt. Udskift om nødvendigt sikringen, eller sluk for fejlstrømsafbryderen.
Enheden varmer ikke op maden.	Sørg for, at døren er låst. Lås om nødvendigt døren igen.

Hvis du ikke kan finde en løsning på dit problem i denne tabel, skal du kontakte kundeservice. Forsøg ikke selv at reparere enheden.

Sicherheit

- Lesen Sie die Anweisungen und bewahren Sie diese für spätere Verwendung auf. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, können Sie das Gerät sicher verwenden und Schäden am Gerät oder persönlichen Verletzungen vermeiden.
- Dieses Gerät ist ein Mikrowellengerät und für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht in anderen Umgebungen oder für andere Zwecke.
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, dass der Lieferumfang vollständig ist und alle in den technischen Daten aufgeführten Teile enthält und dass die Teile unbeschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, die Teile des Geräts selbst zu reparieren. Bringen Sie das Gerät bei fehlerhaften Teilen zum Händler oder zu einem autorisierten Servicezentrum.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien und Aufkleber vom Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen, extremen Kältegraden oder ätzenden Substanzen aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Backofen oder offenem Feuer) auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Fernsehgeräten oder Radios.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Geräts während der Installation nicht beschädigt wird. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Servicezentrum ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Händler oder ein autorisiertes Servicezentrum. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist.
- Das Gerät und seine Schutzstrukturen dürfen nicht zerlegt oder verändert werden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
- Lassen Sie über dem Gerät mindestens 30 cm und an den Seiten des Geräts mindestens 20 cm freien Raum.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einen Schrank oder einen anderen geschlossenen Raum.
- Decken Sie die Lufteinlass- und -auslassöffnungen des Geräts nicht ab.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung.
- Falsche Spannung kann das Gerät beschädigen und einen elektrischen Schlag verursachen. Überprüfen Sie auf dem Produktschild die erforderliche Spannung des Geräts. Verwen-

den Sie das Gerät nur an Orten, an denen die erforderliche Spannung verfügbar ist.

- Schließen Sie das Netzkabel des Geräts an eine Steckdose an, zu der Sie einen barrierefreien Zugang haben.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht über den Rand hoher Oberflächen hängen, während das Gerät benutzt oder aufbewahrt wird, um zu verhindern, dass das Gerät herunterfällt.
- Stellen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Gehwegen ab, wo es eine Stolpergefahr darstellen könnte.
- Installieren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht so, dass sie während der Verwendung oder Aufbewahrung Druck ausgesetzt ist.
- Wickeln Sie das Stromkabel nicht während der Nutzung oder Aufbewahrung um das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Tür, die Türdichtungen oder der Schließmechanismus beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie denken, dass das Gehäuse beschädigt ist oder Mikrowellenstrahlung aus dem Gerät austritt.
- Verwenden Sie das Mikrowellengerät nicht ohne Inhalt.
- Verwenden Sie im Mikrowellengerät nur mikrowellengeeignetes Geschirr und Material. Legen Sie keine Metallgegenstände wie Gabeln, Löffel, Metallverpackungen oder Geschirr mit Metallverzierungen in das Mikrowellengerät.
- Überhitzen Sie Flüssigkeiten oder andere Lebensmittel nicht, da diese ohne sichtbares Sieden überhitzen und Verbrennungen verursachen können.
- Verschließen Sie nicht Behälter mit Flüssigkeiten fest. Durch Druckaufbau kann der Behälter zerbrechen.
- Versuchen Sie nicht, Lebensmittel oder andere Gegenstände in der Mikrowelle zu trocknen, da diese Feuer fangen könnten.
- Wenn aus dem Gerät Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus und halten Sie die Tür geschlossen, um ein eventuelles Feuer zu ersticken.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.
- Rühren Sie um und prüfen Sie die Temperatur des erhitzten Lebensmittels oder der erhitzten Flüssigkeit vor dem Servieren, insbesondere beim Erhitzen von Kindernahrung. Zu heiße Speisen und Flüssigkeiten können Verbrennungen verursachen.
- Die Innenflächen des Geräts werden während des Gebrauchs heiß. Lassen Sie die Innenflächen abkühlen, bevor Sie sie berühren.
- Trennen Sie das Netzkabel nach der Nutzung vom Stromnetz. Ziehen Sie niemals am Kabel, um es zu trennen; greifen Sie immer den Stecker.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig gemäß den Pflegehinweisen in dieser Gebrauchsanleitung und entfernen


Sie Speisereste und Fett von den Innenflächen, um zu verhindern, dass diese während des Gebrauchs Feuer fangen.

- Das Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit physischen oder geistigen Einschränkungen oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nicht das Gerät reinigen oder warten, ohne dass ein:e Erwachsene:r sie beaufsichtigt.

Technische Information

Modell	Ströme AM70020
Spannung und Eingangsleistung	230 V~ 50 Hz 1050 W
Ausgangsleistung	700 W
Leistungssteuerung nach Leistungsbereich	1: 70 W 2: 210 W 3: 350 W 4: 560 W 5: 700 W
Leistungsaufnahme im Bereitscgaftszustand	0,56 W
Die Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Bereitschaftszustand umschaltet	0 min
Mikrowellenstrahlungsfrequenz	2450 MHz
Wärmezeit	5 Sek bis 95 Min
Durchmesser des Tellers	255 mm
Innere Dimensionen	206 x 306 x 304 mm
Volumen	20 Liter
Gewicht	10,3 kg
Verpackungsinhalt	Mikrowellengerät, Drehteller, Drehtellerring, Gebrauchsanleitung

Teile

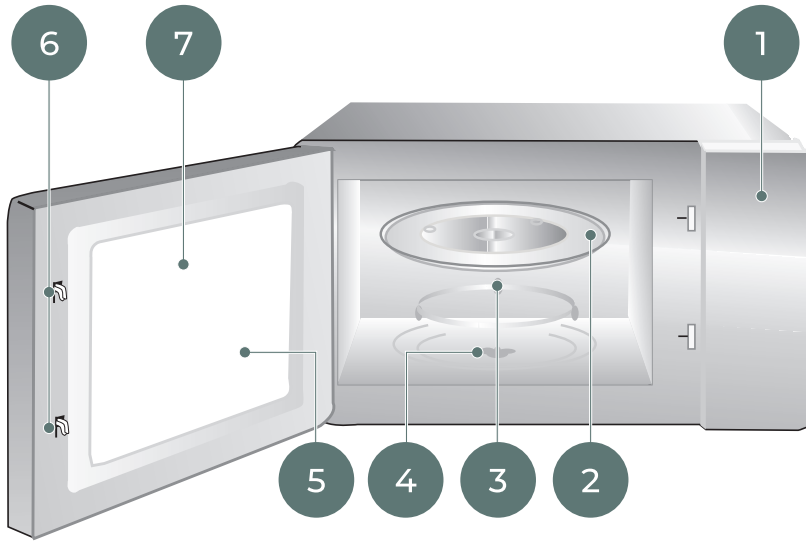

1. Bedienfeld
2. Drehteller
3. Drehtellerring
4. Welle
5. Fenster
6. Schließmechanismus
7. Türdichtungen

Mikrowellengeeignetes Geschirr

Verwenden Sie diese Gefäße und Materialien in der Mikrowelle:


- **Teller**, die für das Mikrowellengerät geeignet sind.
- **Glasgefäße** ohne Deckel. Nur zum Erwärmen von Speisen verwenden, weil Glas bei Überhitzung zerspringen kann.
- **Hitzebeständige Trinkgläser** Verwenden Sie keine gesprungene oder beschädigte Gefäße.
- **Ofenbeutel**, die für das Mikrowellengerät geeignet sind. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und schneiden Sie Schlitze in die Beutel, damit der Dampf entweichen kann. Entfernen Sie die Metalldrahtbänder von den Beuteln.
- **Pappteller und Servietten**. Nur zum kurzfristigen Erhitzen, wenn Sie beim Aufwärmen Portionen abdecken oder von Lebensmitteln tropfendes Fett auffangen möchten.
- **Plastikprodukte**, die für das Mikrowellengerät geeignet sind.
- **Thermometer**, die für das Mikrowellengerät geeignet sind.

Verwenden Sie nicht diese Gefäße und Materialien in der Mikrowelle:

- **Aluminium**. Verursacht Funken und Brandgefahr.
- **Geschirr mit Metallgriff, Metallrand oder anderen Metallteilen**. Verursacht Funken. Entfernen Sie wenn möglich Griffe und andere Metallteile oder verwenden Sie ein anderes Gefäß.
- **Metalldrahtbinder**. Verursacht Funken und Brandgefahr.
- **Papiertüten**. Verursacht Brandgefahr.
- **Schaumstoff**. Kann beim Erhitzen schmelzen und beim Mischen mit Nahrungsmitteln oder Getränken Gefahren verursachen.
- **Holz**. Trocknet bei Hitze und kann reißen.

Bedienfeld

1. Bildschirm
2. Wärmetaste
3. Uhrtaste
4. Starttaste
5. Drehknopf
6. Öffnungstaste
7. Auftautaste
8. Stopptaste

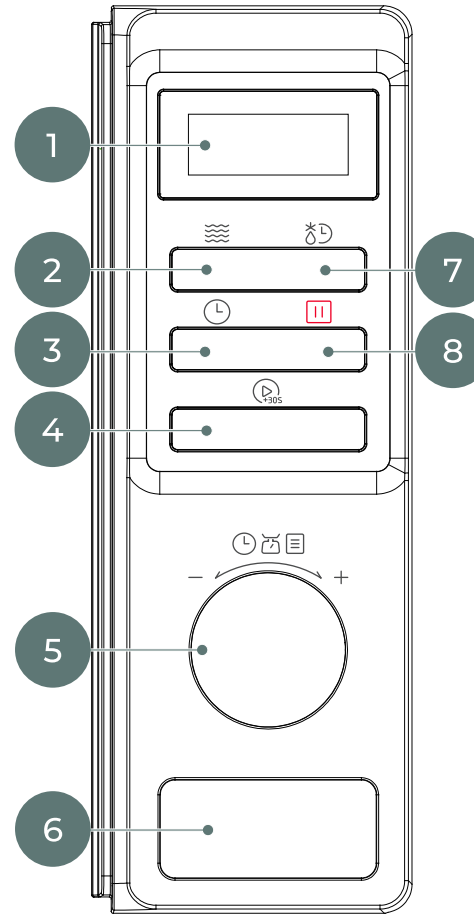

Leistungsniveaus des Geräts

Im Folgenden finden Sie Beispiele für Situationen, in denen Sie die verschiedenen Leistungsbereiche des Geräts nutzen können.

1	P10	· Schokolade schmelzen. · Wasser für Hefeteig erwärmen.
2	P30	· Butter schmelzen. · Suppe aufwärmen.
3	P50	· Topfgerichte. · Fischgerichte.
4	P80	· Reis und Nudeln. · Huhn, Hackfleisch und Pflanzprotein.
5	P100	· Wiedererwärmen. · Flüssigkeiten und Gemüse.

Verwendung

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Schutzfolien und Verpackungsmaterialien. Bewahren Sie die Schutzfolien und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Überprüfen Sie, ob das Gerät intakt ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
3. Platzieren Sie das Gerät an einem Ort, der den in den Sicherheitshinweisen angegebenen Anforderungen entspricht. Lassen Sie über dem Gerät mindestens 30 cm und an den Seiten des Geräts mindestens 20 cm freien Raum. Stellen Sie das Gerät nicht in einen Schrank oder einen anderen geschlossenen Raum.

· Achtung! Entfernen Sie nicht die Füße des Geräts.

Drehteller einsetzen

1. Reinigen Sie den Drehteller mit Wasser und Spülmittel und einer weichen Bürste oder einem Tuch.
2. Spülen Sie den Drehteller ab und trocknen Sie ihn sorgfältig ab.
3. Drücken Sie die Taste unter den Bedienknöpfen, um die Tür zu öffnen.
4. Legen Sie den Drehtellerring in die runde Vertiefung am Boden der Mikrowelle.
5. Setzen Sie die mittlere Nabe des Drehtellers in die Welle an der Unterseite des Geräts ein.

- Achtung! Stellen Sie sicher, dass sich der Drehteller dreht, wenn das Gerät in Betrieb ist. Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Drehteller oder wenn der Drehteller beschädigt ist.

Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie die Uhrtaste zweimal. Die Stundenzahl beginnt zu blinken.
2. Drehen Sie den Knopf, um die richtige Stunde auszuwählen.
3. Drücken Sie die Uhrtaste einmal. Die Minutenzahl beginnt zu blinken.
4. Drehen Sie den Knopf, um die richtige Minute auszuwählen.
5. Drücken Sie die Uhrtaste einmal. Die Uhrzeit ist eingestellt.

Wenn Sie die Uhrzeit nicht innerhalb einer Minute ändern, kehrt das Gerät automatisch in den Normalmodus zurück.

Gerät verwenden

1. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an, zu der Sie einen barrierefreien Zugang haben.
2. Drücken Sie die Taste unter den Bedienknöpfen, um die Tür zu öffnen.
3. Legen Sie die zu erwärmenden oder aufzutauenden Lebensmittel in einem mikrowellengeeigneten Gefäß auf den Drehteller. Erwärmen Sie Lebensmittel niemals direkt auf dem Drehteller ohne ein mikrowellengeeignetes Gefäß.
4. Wählen Sie gemäß den nachstehenden Anweisungen das Heiz-, Auftau- oder automatische Programm.
5. Schließen Sie die Tür und stellen Sie sicher, dass sie einrastet. Das Gerät wird eingeschaltet.
6. Das Gerät gibt einen Signalton ab und wird automatisch abgeschaltet, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können die Heizung mit der Stopptaste unterbrechen.

7. Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie das Gefäß aus dem Gerät. Bitte beachten Sie, dass das beheizte Gefäß heiß sein kann. Schützen Sie sich vor Hitze z.B. mit Topflappen oder lassen Sie das Essen eine Weile abkühlen, bevor Sie das Gefäß berühren.
8. Überprüfen Sie vor dem Servieren die Temperatur des Essens.
9. Schließen Sie die Tür und trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz nach der Verwendung.
10. Sollten sich Speisereste oder andere Verunreinigungen auf den Innenflächen des Geräts befinden, reinigen Sie die Oberflächen nach dem Abkühlen des Geräts.

Wärmezeit einstellen

1. Drücken Sie die Uhrtaste einmal. Auf dem Bildschirm erscheinen die Zahlen 00:00.
2. Wählen Sie die Wärmezeit mit dem Drehknopf.
3. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
4. Das Gerät gibt einen Signalton ab und wird automatisch abgeschaltet, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können die Heizung mit der Stopptaste unterbrechen.

Schnellstart

1. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät schaltet sich ein und beginnt einen 30-sekündigen Wärmezyklus bei voller Leistung.
2. Um die Wärmezeit um 30 Sekunden zu verlängern, drücken Sie die Starttaste erneut.
3. Das Gerät gibt einen Signalton ab und wird automatisch abgeschaltet, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können die Heizung mit der Stopptaste unterbrechen.

Automatische Programme

1. Drehen Sie den Drehknopf, um durch die verschiedenen automatischen Programme zu blättern. Es gibt 8 automatische Programme.
2. Wählen Sie das automatische Programm mit dem Starttaste aus.
3. Wählen Sie mit dem Drehknopf das Gewicht des Lebensmittels aus.
4. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
5. Das Gerät gibt einen Signalton ab und wird automatisch abgeschaltet, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können die Heizung mit der Stopptaste unterbrechen.

Auftau nach Gewicht

1. Drücken Sie die Auftautaste. Auf dem Bildschirm erscheint der Text „def1“.
2. Wählen Sie mit dem Drehknopf das Gewicht (100 bis 2000 g) des Lebensmittels aus.
3. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
4. Das Gerät gibt einen Signalton ab und wird automatisch abgeschaltet, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können die Heizung mit der Stopptaste unterbrechen.

Auftau nach Zeit

1. Drücken Sie die Auftautaste zweimal. Auf dem Bildschirm erscheint der Text „def2“.
2. Wählen Sie die Auftauzeit mit dem Drehknopf.
3. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
4. Das Gerät gibt einen Signalton ab und wird automatisch abgeschaltet, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können die Heizung mit der Stopptaste unterbrechen.

Programme kombinieren

Sie können beispielsweise zwei verschiedene Programme kombinieren, sodass das Gerät die Lebensmittel zuerst auftaut und dann erwärmt. Zuerst wird immer die Auftaufunktion ausgewählt.

Achtung! Automatische Programme können nicht mit anderen Programmen kombiniert werden.

Beispiel: Lebensmittel fünf Minuten auftauen und anschließend sieben Minuten bei 80 Prozent Leistung erwärmen:

1. Drücken Sie die Auftautaste zweimal. Auf dem Bildschirm erscheint der Text „def2“.
2. Wählen Sie die Auftauzeit (fünf Minuten) mit dem Drehknopf.
3. Drücken Sie einmal die Wärmetaste. Auf dem Bildschirm erscheint der Text „p100“.
4. Wählen Sie die Leistung (p80) mit dem Drehknopf.
5. Drücken Sie die Starttaste.
6. Wählen Sie die Wärmezeit (sieben Minuten) mit dem Drehknopf.
7. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
8. Das Gerät gibt einen Signalton ab und wird automatisch abgeschaltet,

wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können die Heizung mit der Stopptaste unterbrechen.

Andere Funktionen

Kindersicherung

1. Drücken Sie die Stopptaste drei Sekunden lang. Das Gerät gibt einen Signalton ab. Wenn das Gerät einen Signalton abgibt, ist die Kindersicherung eingeschaltet.
2. Drücken Sie die Stopptaste drei Sekunden lang, um die Kindersicherung abzuschalten. Wenn das Gerät einen Signalton abgibt, ist die Kindersicherung abgeschaltet.

Prüffunktionen

Während der Erwärmung können Sie mit der Uhr-Taste die Uhrzeit und durch mit der Wärmetaste die Leistungsstufe überprüfen.

ECO-Funktion

Im ECO-Funktion schaltet sich der Bildschirm des Geräts eine Minute nach Beendigung der Verwendung aus. Die Innenbeleuchtung schaltet sich außerdem eine Minute nach der Verwendung aus, wenn die Tür offen gelassen wird. Das Gerät wird aktiviert, wenn Sie die Tür öffnen oder das Bedienfeld verwenden.

1. Um die ECO-Funktion einzuschalten, drücken Sie zweimal die Stopptaste. Der Text „eco“ erscheint drei Sekunden lang auf dem Bildschirm und zeigt damit an, dass die ECO-Funktion eingeschaltet ist.
2. Um die ECO-Funktion auszuschalten, drücken Sie zweimal die Stopptaste. Der Text „off“ erscheint drei Sekunden lang auf dem Bildschirm und zeigt damit an, dass die ECO-Funktion ausgeschaltet ist.

Automatische Programme

Programm	Gewicht (g)	Bildschirm
A-1 (Wiedererwärmung)	200	200
	400	400
	600	600
A-2 (Gemüse)	200	200
	300	300
	400	400
A-3 (Fisch)	250	250
	350	350
	450	450
A-4 (Fleisch)	250	250
	350	350
	450	450
A-5 (Pasta)	50 (heißes Wasser 450)	50
	100 (kaltes Wasser 800)	100
A-6 (Kartoffel)	200	200
	400	400
	600	600
A-7 (Pizza)	200	200
	400	400
A-8 (Suppen)	200 (ml)	200
	400 (ml)	400

Pflege, Aufbewahrung und Recycling

- Trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz und lassen Sie die Innenflächen des Geräts durchaus abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Reinigen Sie die Oberflächen und Innenflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermitteln oder scharfen Reinigungsmitteln.
- Reinigen Sie den Drehteller mit Wasser und Spülmittel und einer weichen Bürste oder einem Tuch. Spülen Sie den Drehteller nach der Reinigung gründlich ab und trocknen Sie ihn.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und setzen Sie seine elektrischen Teile nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Sichere Entsorgung des Produkts: Das Gerät oder seine Zubehörteile dürfen am Ende ihres Lebenszyklus nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einem Händler oder einer örtlichen Recyclingstelle. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Entsorgungsunternehmen.



Problembehebung

Problem	Lösung
Das Gerät wird nicht angeschaltet.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt ist. Schließen Sie gegebenenfalls das Netzkabel wieder an die Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung nicht durchgebrannt ist oder der Fehlerstromschutzschalter der Steckdose nicht eingeschaltet ist. Ersetzen Sie ggf. die Sicherung oder schalten Sie den Fehlerstromschutzschalter aus.
Das Gerät erwärmt keine Lebensmittel	Stellen Sie sicher, dass die Tür geschlossen ist. Schließen Sie die Tür bei Bedarf noch mal.

Wenn Sie in dieser Tabelle keine Lösung für Ihr Problem finden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

Valmistaja/Maahantuoja · Manufacturer/Importer · Fabrikant/Importør · Hersteller/Importeur

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki, Finland

Tillverkare/Importör

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsinki, Finland

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com





16047523 2025