STRÖME

Yleiskone – Malli: KM512

Suomenkielinen ohjekirja



SISÄLTÖ

Turvallisuusohjeet	3
Osat	5
Käyttö	6
Hoito, säilytys ja kierrätys	8
Tekniset tiedot	9

Turvallisuusohjeet

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Tämä laite on yleiskone, joka on suunniteltu kotitalouskäyttöön. Laitetta käytetään ruoanvalmistukseen. Älä käytä laitetta muissa ympäristöissä tai muihin tarkoituksiin.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta ennen käyttöä.

SÄHKÖLAITTEEN TURVALLINEN KÄSITTELY

- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu asennuksen aikana. Jos virtajohto vahingoittuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä ikinä käytä laitetta, jonka virtajohto on viallinen tai vahingoittunut.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen vaatima jännite tuotemerkinnästä. Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa paikassa, jossa laitteelle voidaan syöttää sen vaatima jännite.
- Älä käytä laitetta erillisen kaukosäädin- tai ajastinjärjestelmän kanssa.
- Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Älä anna laitteen virtajohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella käytön tai säilytyksen aikana, jotta laite ei putoa.
- Älä aseta laitetta tai virtajohtoa kulkuväylälle, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä asenna laitetta tai virtajohtoa siten, että ne joutuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä kelaa virtajohtoa laitteen ympärille käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on käynnissä.
- Kytke laitteen virtajohto irti pistorasiasta käytön jälkeen. Älä koskaan tartu virtajohtoon, kun irrotat sen pistorasiasta, vaan tartu aina pistokkeeseen.


KÄYTTÖ


- Laitteessa on liikkuvia osia, jotka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä koske liikkuviin osiin silloin, kun laite on käynnissä.
- Pidä hiuksesi, vaatteesi ja asusteesi kaukana laitteen liikkuvista osista käytön aikana.
- Älä päästä lapsia tai lemmikkieläimiä laitteen lähelle käytön aikana.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä työstä laitteella kuumia aineksia. Anna kuumien ainesten jäähtyä, ennen kuin asetat ne kulhoon.
- Työstä laitteella enimmillään 1000 grammaa aineksia kerrallaan.
- Älä aloita ainesten työstämistä täydellä teholla, jotta ne eivät roisku ulos kulhosta. Lisää tehoa vähitellen ainesten työstämisen aikana.

PUHDISTAMINEN

- Tutustu tässä ohjekirjassa annettuihin puhdistusohjeisiin ennen puhdistamista.
- Irrota laitteen virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Irrota taikinakoukku, sekoitin ja vispilä ennen puhdistamista.
- Puhdista laitteen kaikki osat huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Osat

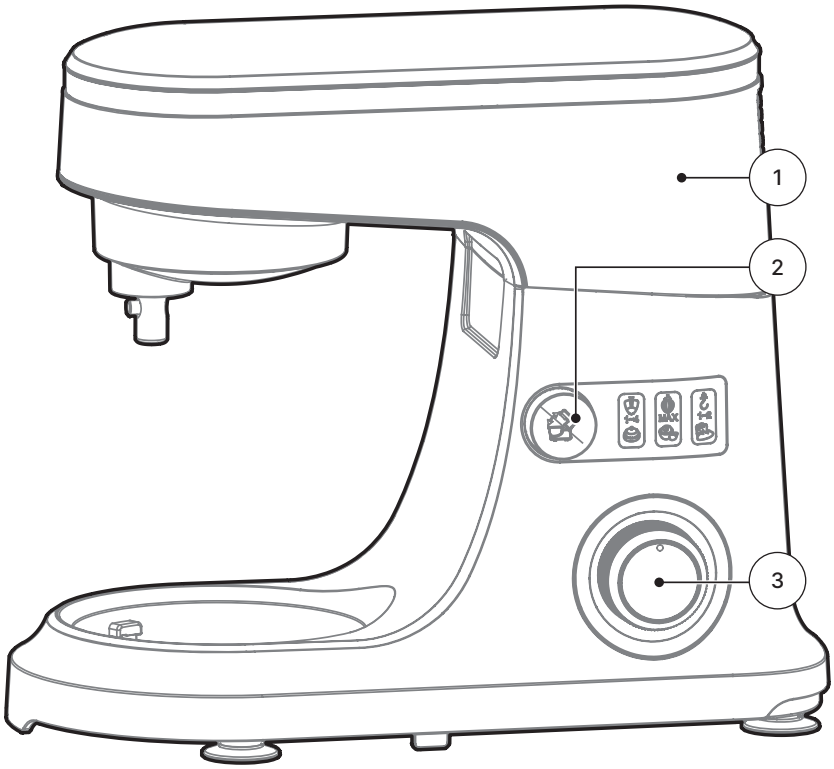

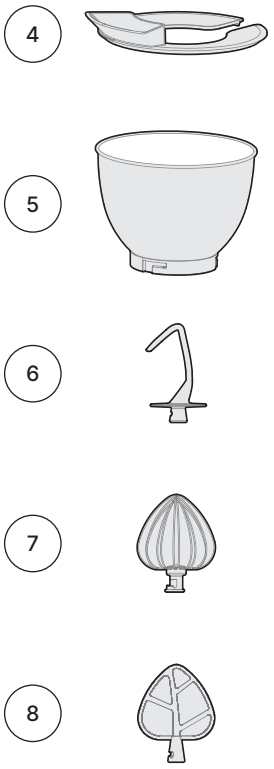

1. Runko
2. Lukituspainike
3. Tehonsäädin (tasot 1–6)
4. Roiskesuoja
5. Kulho
6. Taikinakoukku
7. Vispilä
8. Sekoitin

Käyttö


KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ HUOMIOITA

- Puhdista laitteen osat tässä ohjekirjassa annettujen puhdistusohjeiden mukaisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Laitteessa on automaattinen virrankatkaisu. Laite sammuu automaattisesti 15 minuutin yhtäjaksoisen käytön jälkeen.
- Aloita ainesten työstäminen matalalla teholla ja lisää tehoa vähitellen, jotta ainekset eivät roisku ulos kulhosta. Käytä aina roiskesuojaa kulhon päällä.

YLEINEN KÄYTTÖ

1. Varmista aina ennen käytön aloittamista, että laitteen virtapistoke on kytketty irti pistorasiasta.
2. Säädä laitteen yläosan asentoa lukituspainikkeella laitteen etupuolella.
3. Käännä laitteen yläosa pystyasentoon.
4. Aseta kulho alustalle ja kierrä sitä myötäpäivään, jotta se kiinnittyy paikalleen.
5. Kiinnitä jokin osa akseliin laitteen yläosassa. Paina osa mahdollisimman syvälle ja kierrä sitä vastapäivään, jotta se pysyy paikallaan.
6. Laske laitteen yläosa takaisin vaaka-asentoon ja liu'uta roiskesuoja kulhon yläpuolelle.
7. Kytke laitteen virtapistoke pistorasiaan ja valitse sopiva tehotaso.
8. Aseta tehonsäädin käytön jälkeen asentoon 0 ja irrota virtapistoke pistorasiasta.
9. Liu'uta roiskesuoja pois kulhon päältä.
10. Käännä laitteen yläosa pystyasentoon painamalla säätöpainiketta laitteen etupuolella.
11. Poista sekoitusosa akselista työntämällä sitä ensin ylöspäin ja kiertämällä sitä sen jälkeen myötäpäivään.
12. Irrota kulho alustasta kiertämällä sitä ensin vastapäivään ja nostamalla sitä sen jälkeen ylöspäin.

1

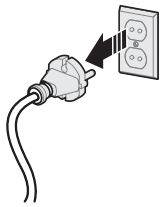

2




3




4




5

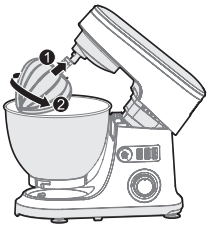


6

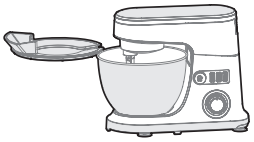


7

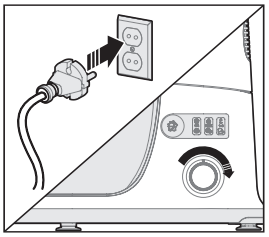


8

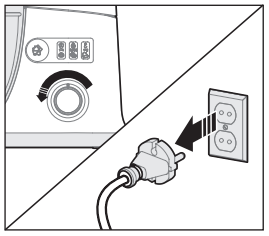


9

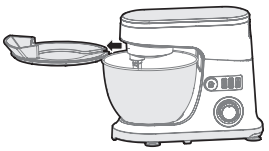


10

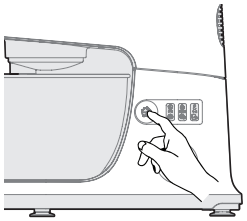

11

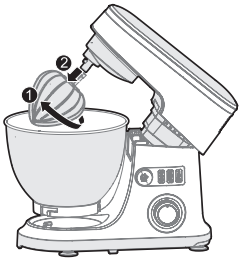




12

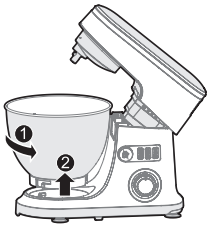

Hoito, säilytys ja kierrätys

HOITO

- Puhdista laitteen runko kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä vettä tai muita puhdistusaineita.
- Puhdista taikinakoukku ja sekoitin käsin kostealla liinalla tai tiskiharjalla sekä astianpesuaineella. Näitä osia ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Puhdista vispilä, kulho ja roiskesuoja kostealla liinalla tai tiskiharjalla sekä astianpesuaineella. Nämä osat saa pestä myös astianpesukoneessa.
- Kuivaa osat huolellisesti puhdistamisen jälkeen.

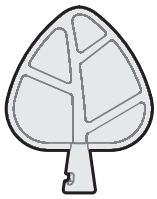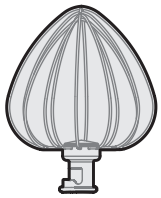Osa		Puhdistustapa
Runko		• Käsinpuhdistus • Kuiva, pehmeä liina
Taikinakoukku		• Käsinpuhdistus • Kostea liina tai tiskiharja • Astianpesuaine
Sekoitin		• Käsinpuhdistus • Kostea liina tai tiskiharja • Astianpesuaine
Vispilä		• Käsinpuhdistus tai astianpesukone • Kostea liina tai tiskiharja • Astianpesuaine
Kulho		• Käsinpuhdistus tai astianpesukone • Kostea liina tai tiskiharja • Astianpesuaine
Roiskesuoja		• Käsinpuhdistus tai astianpesukone • Kostea liina tai tiskiharja • Astianpesuaine

SÄILYTYS

Säilytä laitetta aina

- huoneenlämmössä,
- kuivissa sisätiloissa,
- lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

Jos et käytä laitetta säännöllisesti, säilytä sitä alkuperäispakkauksessa.

KIERRÄTYS

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



Tekniset tiedot

Malli	Ströme KM512 -yleiskone
Jännite	220–240 V~ 50–60 Hz
Teho	1200 W
Tehonkulutus pois päältä -tilassa	0,0 W
Alka, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti pois päältä -tilaan	0 minuuttia
Tehotasojen määrä	6
Laitteen mitat	37 × 12 × 31,2 cm
Kulhon halkaisija	22,3 cm
Pakkauksen sisältö	Yleiskone, taikinakoukku, sekoitin, vispilä, kulho, roiskesuoja ja ohjekirja

CE

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com