STRÖME

Invertterimikroaaltouuni – Malli: IAM90025 2-in-1

Suomenkielinen ohjekirja



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ
TULEVAA TARVETTA VARTEN

SISÄLTÖ

Varoitukset	3
Turvallisuus	4
Tekniset tiedot	8
Osat ja pakkauksen sisältö	9
Ohjauspaneeli	10
Mikroaaltouunissa käytettävät astiat	11
Laitteen tehoalueet	13
Käyttö	13
Hoito, säilytys ja kierrätys	23

CE

Varoitukset

- ⚠ VAROITUS: Jos luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, laitetta ei saa käyttää, ennen kuin pätevä huoltohenkilö on korjannut ne.
- ⚠ VAROITUS: Huolto- tai korjaustoimenpiteet, jotka vaativat mikroaaltosäteilyltä suojaavien kansien poistamista, ovat vaarallisia muille kuin kokeneille henkilöille.
- ⚠ VAROITUS: Älä lämmitä nesteitä tai ruokaa suljetuissa astioissa, sillä ne voivat räjähtää.

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Tämä laite on vapaasti sijoitettava invertterimikroaaltouuni.
- Tätä laitetta saa käyttää kotitalouksissa sekä kotitalouksia vastaavissa ympäristöissä kuten
    - henkilökunnan tiloissa liiketiloissa, toimistoissa ja muissa työtiloissa;
    - maalaistaloissa;
    - asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitusliikkeissä;
    - bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.
- Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruoan ja juomien lämmitykseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen sekä lämpötyynyjen, tohveleiden, pesusienten, kosteiden vaatteiden tai muiden vastaavien esineiden lämmittäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai tulipaloon.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki osalistassa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineil-

le.

- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden (esim. uunin tai avotulen) läheisyyteen.
- Älä aseta laitetta televisioiden tai radioiden välittömään läheisyyteen.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu asennuksen aikana. Jos virtajohto vahingoittuu, valtuutetun huoltohenkilön on vaihdettava se uuteen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä ikinä käytä laitetta, jonka virtajohto on viallinen tai vahingoittunut.
- Älä pura tai muokkaa laitetta tai sen suojarakenteita.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle lämmönkestävälle alustalle.
- Jätä laitteen yläpuolelle vähintään 30 cm esteetöntä tilaa ja sivuille vähintään 20 cm esteetöntä tilaa.
- Älä aseta laitetta kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan.
- Älä peitä laitteen ilmanotto- ja poistoaukkoja.
- Älä käytä laitetta ulkoisen ajastinjärjestelmän tai kauko-ohjaimen kanssa.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen vaatima jännite tuotemerkinnästä. Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa paikassa, jossa laitteelle voidaan syöttää sen vaatima jännite.
- Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Älä anna laitteen virtajohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella käytön tai säilytyksen aikana, jotta laite ei putoa.
- Älä aseta laitetta tai virtajohtoa kulkuväylälle, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä asenna laitetta tai virtajohtoa siten, että ne joutuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä kelaa virtajohtoa laitteen ympärille käytön tai säilytyk-

sen aikana.

- Älä käytä laitetta, jos sen luukku, luukun tiivisteet tai lukitusmekanismi ovat vaurioituneita.
- Älä käytä laitetta, jos epäilet, että sen kotelo on vaurioitunut tai laite vuotaa mikroaaltosäteilyä.
- Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä.
- Käytä mikroaaltouunissa vain sellaisia astioita ja materiaaleja, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin. Älä aseta mikroaaltouuniin metallisia astioita tai esineitä, kuten haarukoita, lusikoita, metallikääreitä tai astioita, joissa on metallikoristeita.
- Jos lämmität elintarvikkeita muovisissa tai paperisissa astioissa, valvo lämmitystä jatkuvasti astioiden mahdollisen syttymisen varalta.
- Käytä grilliritilää pelkästään grillausohjelmalla. Älä käytä grilliritilää jos käytät tavallista lämmitysohjelmaa.
- Älä sulje tiiviisti nesteitä sisältäviä astioita. Paineen kertyminen voi aiheuttaa astian rikkoutumisen.
- Älä lämmitä mikroaaltouunissa munia kuorineen tai kokonaisia kovaksi keitettyjä munia, sillä ne voivat räjähtää vielä mikroaaltouunissa lämmittämisen jälkeen.
- Jos laitteesta nousee savua, sammuta laite tai irrota sen virtapistoke pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna, jotta mahdollinen palo tukahtuu.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on käynnissä.
- Juomien lämmittäminen mikroaaltouunissa voi aiheuttaa viivästynyttä kiehumista, joten ole varovainen, kun käsittelet astiaa. Näin ehkäiset mahdollisia palovammoja.
- Sekoita tai ravista tuttipulloja ja vauvanruokapurkkeja ja tarkista niissä lämmitettyjen elintarvikkeiden lämpötila ennen ruokailua, jotta ehkäiset palovammoja.
- Kytke laitteen virtajohto irti pistorasiasta käytön jälkeen.


Älä koskaan tartu virtajohtoon, kun irrotat sen pistorasiasta, vaan tartu aina pistokkeeseen.

- Puhdista laite säännöllisesti. Mikroaaltouunin pinnat voivat vaurioitua, jos et pidä mikroaaltouunia puhtaana, mikä voi heikentää laitteen toimintakykyä ja johtaa vaaratilanteisiin. Noudata tässä ohjekirjassa annettuja puhdistusohjeita.
- Älä puhdista mikroaaltouunia höyrypuhdistimella.
- Poista mikroaaltouunin sisäpinnoille kertyneet ruokajäämät ja rasva.
- Puhdista mikroaaltouunin luukun tiivisteet, sisätilat sekä niihin liittyvät osat pehmeällä, kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Tekniset tiedot


Malli	Ströme IAM90025 2-in-1
Jännite ja liitäntäteho	230 V 50 Hz 1350 W (mikroaaltouuni) / 1000 W (grilli)
Antoteho (mikroaaltouuni)	900 W
Tehonsäätö tehoalueittain	P10: 90 W P20: 180 W P30: 270 W P40: 360 W P50: 450 W P60: 540 W P70: 630 W P80: 720 W P90: 810 W P100: 900 W
Tehonkulutus pois päältä -tilassa	0,66 W
Aika, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti pois päältä -tilaan	< 20 min
Mikroaaltosäteilyn taajuus	2450 MHz
Lämmitysaika	≤ 95 min
Aluslautasen halkaisija	288 mm
Mitat (K x L x S)	280 × 469 × 365 mm
Tilavuus	25 litraa
Paino	9,1 kg

Osat ja pakkauksen sisältö

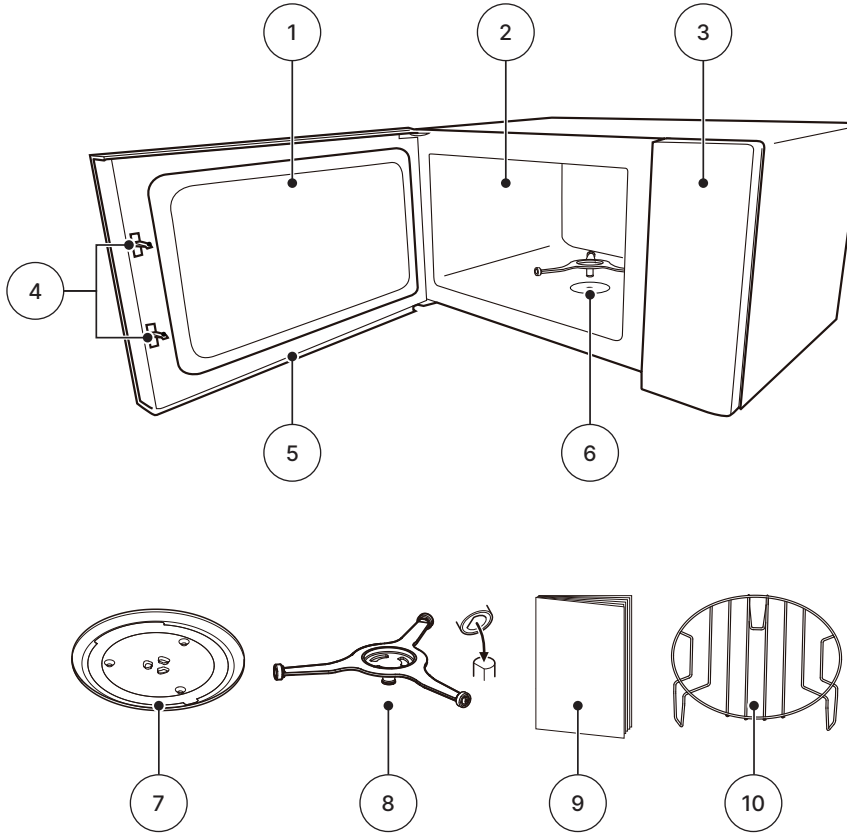

1. Luukku
2. Mikroaaltouunin sisätila
3. Ohjauspaneeli ja näyttö
4. Lukitusmekanismi
5. Luukun tiivisteet
6. Aluslautasen akseli
7. Aluslautanen
8. Pyöritysalusta
9. Ohjekirja
10. Grillausalusta

Ohjauspaneeli

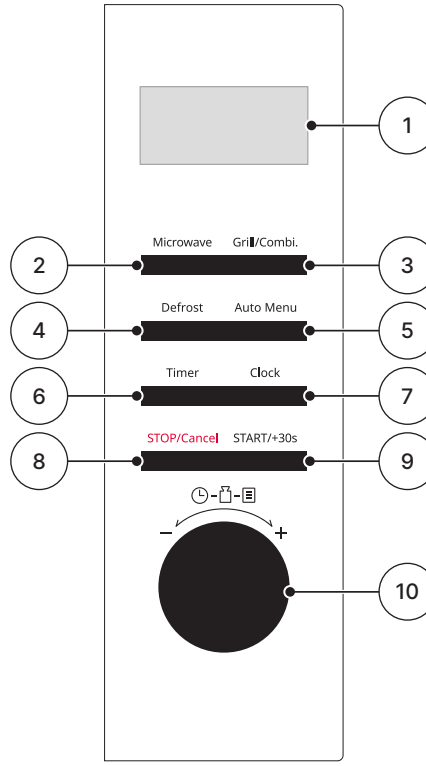

1. Näyttö
2. Lämmityspainike
3. Grill/Combi-painike
4. Sulatuspainike
5. Automaattiohjelmapainike
6. Ajastinpainike
7. Kellopainike
8. Pysäytyspainike
9. Käynnistyspainike
10. Säädin

Mikroaaltouunissa käytettävät astiat

Käytä näitä astioita ja materiaaleja mikroaaltouunissa:

- **Lautaset**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.
- **Lasipurkit** ilman korkkia.
  Käytä vain ruoan lämmitykseen, koska lasi voi hajota ylikuumetessa.
- **Lasit**, jotka kestävät kuumennusta.
  Älä käytä haljenneita tai rikkoutuneita astioita.
- **Uunipussit**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.
  Noudata valmistajan ohjeita ja tee pusseihin viiltoja, jotta höyry pääsee ulos pussista. Poista pusseista metalliset kierresiteet.
- **Paperilautaset ja paperiliinat**.
  Vain lyhytkestoiseen lämmitykseen siinä tilanteessa, jos haluat peittää annoksia uudelleenlämmityksessä tai imeyttää ruoasta valuvan rasvan.
- **Muovituotteet**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.
- **Lämpömittarit**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.

Älä käytä näitä astioita ja materiaaleja mikroaaltouunissa:

- **Alumiini**.
  Aiheuttaa kipinöitä ja tulipalovaaran.
- **Astiat, joissa on metallinen kahva, reunus tai muita metallisia osia**.
  Aiheuttaa kipinöitä. Poista kahvat ja muut metalliset osat, jos mahdollista, tai siirrä lämmitettävä ruoka toiseen astiaan.
- **Metalliset kierresiteet**.
  Aiheuttaa kipinöitä ja tulipalovaaran.
- **Paperipussit**.
  Aiheuttaa tulipalovaaran.
- **Vaahtomuovi**.
  Voi sulaa kuumetessa ja aiheuttaa vaaroja jos sekoittuu ruokaan tai juomaan.
- **Puu**.
  Kuivuu kuumetessa ja voi halkeilla.

Laitteen tehoalueet

Tehoalue	Käyttötarkoitus
P10, P20 (10/20 % teho)	• Suklaan sulattaminen. • Veden lämmittäminen hiivataikinanesteeksi.
P30, P40 (30/40 % teho)	• Voin sulattaminen. • Keiton lämmittäminen.
P50, P60, P70 (50/60/70 % teho)	• Pataruoat • Kalaruoat
P80, P90 (80/90 % teho)	• Riisi ja pasta • Kana, jauheliha ja kasviproteiini
P100 (100 % teho)	• Uudelleenlämmitys • Nesteet ja vihannekset

Käyttö

OTA LAITE KÄYTTÖÖN

1. Ota laite ulos pakkauksesta ja poista kaikki suojamuovit ja pakkausmateriaalit sen ympäriltä. Säilytä pakkausmateriaalit lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
2. Tarkista, että laite on ehjä eikä siinä ole näkyviä vaurioita.
3. Aseta laite käyttöpaikalle, joka vastaa turvallisuusohjeissa mainittuja vaatimuksia. Jätä laitteen päälle vähintään 30 cm esteetöntä tilaa ja laitteen sivuille 20 cm esteetöntä tilaa. Älä aseta laitetta kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan.

- Huom! Älä irrota laitteen jalkoja.

ASENNA ALUSLAUTANEN PAIKALLEEN

1. Puhdista aluslautanen vedellä ja astianpesuaineella sekä pehmeällä harjalla tai liinalla.
2. Huuhtele aluslautanen ja kuivaa se huolellisesti.
3. Avaa luukku painamalla luukun avauspainiketta säätönuppien alapuolella.
4. Aseta pyörimisalusta mikroaaltouunin sisälle sen pohjassa olevaan pyöreään syvennykseen.
5. Aseta aluslautanen paikalleen siten, että sen keskinapa asettuu laitteen pohjassa olevaan akseliin.

- Huom! Varmista, että aluslautanen pyörii, kun laite on käynnissä. Älä koskaan käytä laitetta ilman aluslautasta tai jos aluslautanen on vahingoittunut.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

1. Kytke virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
2. Paina kellopainiketta kerran. Kellonaika alkaa vilkkua.
3. Valitse oikea tunti kääntämällä säädintä ja aseta tuntimäärä painamalla kellopainiketta uudelleen.
4. Valitse oikea minuutti kääntämällä säädintä ja aseta minuuttimäärä painamalla kellopainiketta uudelleen.
5. Kellonaika on asetettu.

ALOITA LAITTEEN KÄYTTÖ

1. Kytke virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
2. Avaa luukku.
3. Aseta lämmitettävä tai sulatettava ruoka aluslautasen päälle sopivassa lämmitysastiassa. Älä koskaan lämmitä ruokaa suoraan aluslautasen päällä ilman lämmitysastiaa.
4. Valitse lämmitys, sulatus tai automaattiohjelma alla olevien ohjeiden mukaisesti.
5. Sulje luukku ja varmista, että se lukittuu kiinni. Laite käynnistyy.
6. Voit lisätä aikaa 30 sekunnilla painamalla käynnistyspainiketta.
7. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.
8. Avaa luukku ja poista astia laitteesta. Huomioi, että lämmitetty astia voi olla kuuma. Suojaa itsesi kuumuudelta esim. patalapuilla tai anna ruoan jäähtyä hetken, ennen kuin kosket astiaan.
9. Tarkista ruoan lämpötila ennen tarjoilua.
10. Sulje luukku ja irrota virtajohto pistorasiasta käytön jälkeen.
11. Jos laitteen sisäpinnoilla on ruokajäämiä tai muita epäpuhtauksia, puhdista pinnat laitteen viilennyttyä.

LÄMMITYS

1. Paina lämmityspainiketta kerran. Näytölle ilmestyy teksti **P100** (100 prosentin teho).
2. Valitse tehoalue painamalla lämmityspainiketta uudelleen.
3. Aseta tehoalue painamalla käynnistyspainiketta.
4. Valitse aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
5. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
6. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

GRILLAUS JA YHDISTELMÄOHJELMAT

1. Paina Grill/Combi-painiketta. Näytölle ilmestyy teksti **G-1**.
2. Voit valita yhdistelmäohjelman (C-1 tai C-2) painamalla Grill/Combi-painiketta toistuvasti uudelleen.
3. Aseta grillaus tai yhdistelmäohjelma painamalla käynnistyspainiketta.
4. Valitse aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
5. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
6. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

Ohjelma	**Mikroaaltouunin teho**	**Grillin teho**
C-1	55	45
C-2	36	64

PIKAKÄYNNISTYS

Pikakäynnistyksen voi tehdä kahdella tavalla:

A.

1. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy ja aloittaa 30 sekunnin lämmityksen täydellä teholla.
2. Lisää lämmitysaikaa 30 sekunnilla painamalla käynnistyspainiketta toistuvasti uudelleen.
3. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

B.

1. Käännä säädintä vasemmalle.
2. Valitse aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
3. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy ja aloittaa lämmityksen täydellä teholla.
4. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

AUTOMAATTIOHJELMAT

1. Selaa erilaisia automaattiohjelmia kääntämällä säädintä tai painamalla automaattiohjelmapainiketta toistuvasti. Automaattiohjelmia on 8.
2. Valitse automaattiohjelma painamalla käynnistyspainiketta.
3. Valitse lämmitettävän ruoan paino kääntämällä säädintä.
4. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
5. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

Ohjelma	Paino (g)	Näytön teksti	Teho
A-1: Uudelleen-lämmitys	200	200g	P100
	400	400g	
A-2: Liha	250	250g	P100
	350	350g	
	450	450g	
A-3: Tuoreet vihannekset	200	200g	P100
	300	300g	
	400	400g	
A-4: Pasta	50 (450 g kylmää vettä)	50g	P80
	100 (800 g kylmää vettä)	100g	
A-5: Peruna	1 (230 g)	1	P100
	2 (460 g)	2	
	3 (690 g)	3	
A-6: Kala	250 g	250g	P80
	350 g	350g	
	450 g	450g	
A-7: Juomat	1 (120 g)	1	P100
	2 (240 g)	2	
	3 (360 g)	3	
A-8: Popcorn	50 g	50g	P100
	100 g	100g	

SULATUS PAINON MUKAAN

1. Paina sulatuspainiketta. Näytölle ilmestyy teksti **def1**.
2. Valitse lämmitettävän ruoan paino (100–2000 g) kääntämällä säädintä.
3. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
4. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

- Huom! Laite antaa äänimerkin ohjelman aikana, jotta muistat sekoittaa ruokaa sulatuksen aikana. Jos et tee mitään, laite jatkaa toimintaa normaalisti.

SULATUS AJAN MUKAAN

1. Paina sulatuspainiketta kahdesti. Näytölle ilmestyy teksti **def2**.
2. Valitse aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
3. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
4. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

- Huom! Laite antaa äänimerkin ohjelman aikana, jotta muistat sekoittaa ruokaa sulatuksen aikana. Jos et tee mitään, laite jatkaa toimintaa normaalisti.
- Sulatuksen tehoaluetta (P30) ei voi vaihtaa.

OHJELMIEN YHDISTÄMINEN

Voit yhdistää kaksi eri ohjelmaa toisiinsa esimerkiksi siten, että laite sulattaa ensin ruoan ja kuumentaa sen sen jälkeen. Sulatus valitaan aina ensin.

Huom! Ajastinta ja automaattiohjelmia ei voi yhdistää toisiin ohjelmiin.

Esimerkki: Sulata ruokaa viisi minuuttia ja lämmitä sitä sen jälkeen seitsemän minuuttia 80 prosentin teholla:

1. Paina sulatuspainiketta kahdesti. Näytölle ilmestyy teksti **def2**.
2. Valitse sulatusaika (viisi minuuttia) kääntämällä säädintä.
3. Paina lämmityspainiketta kerran. Näytölle ilmestyy teksti **P100**.
4. Valitse teho (P80) kääntämällä säädintä tai painamalla lämmityspainiketta toistuvasti.
5. Paina käynnistyspainiketta.
6. Valitse lämmitysaika (seitsemän minuuttia) kääntämällä säädintä.
7. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
8. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

MUUT TOIMINNOT

Lapsilukko

1. Paina pysäytyspainiketta kolmen sekunnin ajan, kun laite on pois päältä. Laite antaa äänimerkin. Kun laite antaa äänimerkin ja näytölle ilmestyy lukkosymboli, lapsilukko on käytössä.
2. Avaa lapsilukko painamalla pysäytyspainiketta kolmen sekunnin ajan, kun laite on pois päältä. Kun laite antaa äänimerkin ja lukkosymboli poistuu näytöltä, lapsilukko on pois käytöstä.

Ajastin

Voit asettaa ajastimen painamalla ajastinpainiketta:

1. Aseta sopiva aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
2. Käynnistä ajastin painamalla käynnistyspainiketta.
3. Ajastin sammuu, kun asetettu aika on kulunut loppuun.

- Huom! Laite ei aloita lämmitystä tai sulatusta ajastuksen jälkeen. Toimintoa voi käyttää ainoastaan ajastimena.

Tarkistustoiminnot

Voit tarkistaa käytön aikana kellonajan painamalla kellopainiketta ja tehoasetuksen painamalla lämmitys- tai Grill/Combi-painiketta.

Hoito, säilytys ja kierrätys

- Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna laitteen sisäpintojen jäähtyä, ennen kuin puhdistat sen.
- Puhdista laitteen sisä- ja ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Puhdista aluslautanen lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella sekä pehmeällä harjalla tai liinalla. Huuhtele ja kuivaa aluslautanen huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Älä upota laitetta veteen tai altista sen sähköisiä osia vedelle tai muulle nesteelle.
- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Säilytä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Tuotteen turvallinen hävittäminen: Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com