STRÖME

Köksmaskin – Modell: KM512

Bruksanvisning på svenska



INNEHÅLL

Säkerhetsanvisningar	3
Delar	5
Användning	6
Skötsel, förvaring och återvinning	8
Teknisk information	9

Säkerhetsanvisningar

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Denna apparat är en köksmaskin som är avsedd för hushållsbruk. Apparaten används för förberedning av mat. Använd inte apparaten i andra miljöer eller för andra ändamål.
- Se till att alla delar som nämns i delförteckningen ingår i förpackningen och är intakta innan du använder apparaten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten innan du använder den.

SÄKER HANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Se till att apparatens strömkabel inte skadas när du installerar apparaten. Om strömkabeln skadas ska du vara i kontakt med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad. Använd aldrig apparaten vars strömkabel är felaktig eller skadad.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan leda till elektriska stötar. Kontrollera på produktetiketten vilken spänning apparaten kräver. Använd apparaten endast på en plats där den får den spänning som den kräver.
- Använd inte apparaten med ett separat fjärrkontroll- eller timer-system.
- Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Sätt apparaten på en plan och stadig yta.
- Låt inte apparatens strömkabel hänga utanför höga bordytor under användningen eller förvaringen så att apparaten inte faller.
- Sätt inte apparaten eller strömkabeln på en gångväg där den kan orsaka snubbelrisk.
- Montera inte apparaten eller strömkabeln så att de kommer i kläm under användningen eller förvaringen.
- Linda inte strömkabeln runt apparaten under användningen eller förvaringen.
- Lämna inte apparaten utan uppsyn under användningen.
- Koppla bort apparatens strömkabel efter användningen. Grip aldrig i strömkabeln när du kopplar bort den från eluttaget. Grip alltid i stickkontakten.


ANVÄNDNING


- Apparaten har rörliga delar som kan orsaka personskador. Rör inte vid rörliga delar när apparaten är igång.
- Håll dina hår, kläder och tillbehör borta från apparatens rörliga delar under användning.
- Låt inte barn eller husdjur komma nära apparaten när den används.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.
- Förbered inte heta ingredienser. Låt de heta ingredienserna svalna innan du lägger dem i skålen.
- Förbered upp till 1000 gram ingredienser åt gången.
- Börja inte förbereda ingredienserna med full effekt så att de inte kommer ut ur skålen. Öka effekten gradvis vid förberedningen av ingredienserna.

RENGÖRING

- Läs rengöringsanvisningarna i den här bruksanvisningen före rengöring.
- Koppla bort stickkontakten från eluttaget innan du rengör eller flyttar apparaten.
- Ta bort degkrok, blandare och visp före rengöring.
- Rengör alla delar av apparaten noggrant innan du använder den för första gången.

Delar

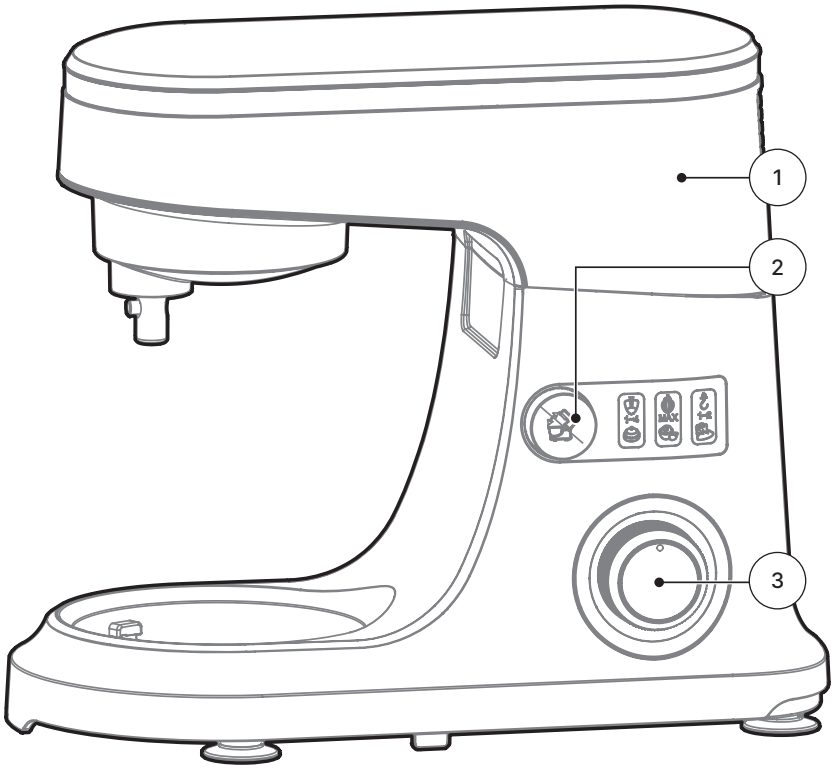

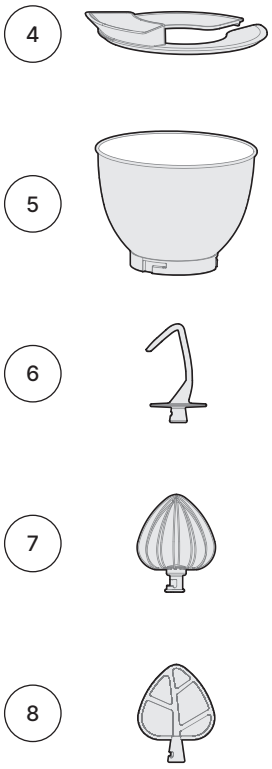

1. Kaross
2. Låsknapp
3. Effektreglage (nivå 1 till 6)
4. Stänkskydd
5. Kulho
6. Degkrok
7. Visp
8. Blandare

Användning


ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE ANVÄNDNING

- Innan du använder apparaten för första gången ska du rengöra dess delar enligt rengöringsanvisningarna i den här bruksanvisningen.
- Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion Apparaten stängs av efter att du använt den kontinuerligt i 15 minuter.
- Börja med att förbereda ingredienserna på låg effekt och öka sedan effekten gradvis så att ingredienserna inte kommer ut ur skålen. Använd alltid stänkskyddet över skålen.

ALLMÄN ANVÄNDNING

1. Se alltid till att apparatens stickkontakt är bortkopplad före användning.
2. Justera positionen för apparatens överdel genom att trycka på låsknappen på apparatens framsida.
3. Vänd apparatens överdel upprätt.
4. Placera skålen på underlaget och vrid den medurs för att fästa den på plats.
5. Sätt fast en del på axeln högst upp på apparaten. Tryck in delen så djupt som möjligt och vrid den moturs för att hålla den på plats.
6. Sänk tillbaka apparatens överdel till vågrätt läge och skjut stänkskyddet över skålen.
7. Anslut apparatens stickkontakt till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
8. Ställ effektreglaget till 0-position och koppla bort stickkontakten från eluttaget efter användning.
9. Skjut av stänkskyddet från ovanför skålen.
10. Vänd apparatens överdel upprätt genom att trycka på låsknappen på apparatens framsida.
11. Ta bort blandningsdelen från axeln genom att först trycka den uppåt och sedan vrida den medurs.
12. Ta bort skålen från basen genom att först vrida den moturs och sedan lyfta den uppåt.

1

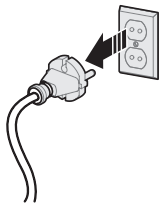

2




3




4




5

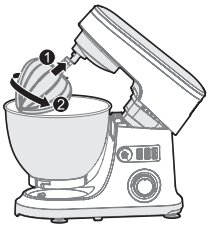


6

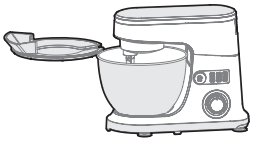


7

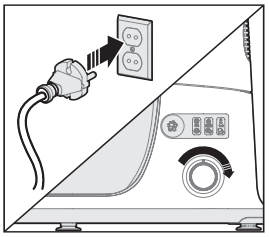


8

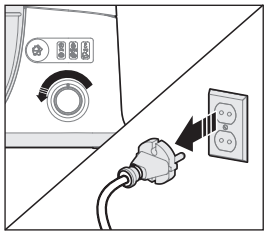


9

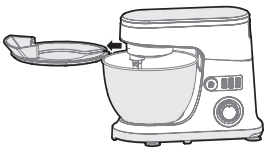


10

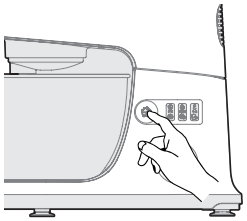

11

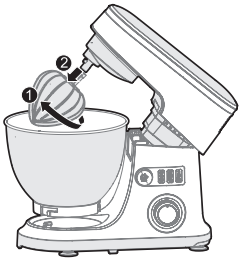




12

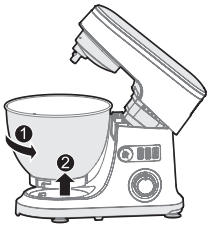

Skötsel, förvaring och återvinning

SKÖTSEL

- Rengör apparatens kaross med en torr, mjuk duk. Använd inte vatten eller rengöringsmedel.
- Rengör degkroken och blandaren för hand med en fuktig duk eller en diskborste och diskmedel. Du får inte rengöra dessa delar i diskmaskinen.
- Rengör vispen, skålen och stänkskyddet för hand med en fuktig duk eller en diskborste och diskmedel. Du får också rengöra dessa delar i diskmaskinen.
- Torka delarna ordentligt efter rengöringen.

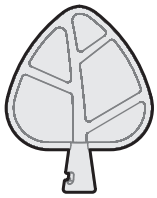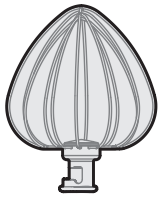Del		Rengöringsmetod
Kaross		• Rengöring för hand • Torr, mjuk duk
Degkrok		• Rengöring för hand • Damp duk eller diskborste • Diskmedel
Blandare		• Rengöring för hand • Damp duk eller diskborste • Diskmedel
Visp		• Rengöring för hand eller i diskmaskin • Damp duk eller diskborste • Diskmedel
Kulho		• Rengöring för hand eller i diskmaskin • Damp duk eller diskborste • Diskmedel
Stänkskydd		• Rengöring för hand eller i diskmaskin • Damp duk eller diskborste • Diskmedel

FÖRVARING

Förvara alltid apparaten

- i rumstemperatur,
- i torra inomhusmiljöer,
- utom räckhåll för barn och husdjur.

Förvara apparaten i originalförpackningen om du inte använder den regelbundet.

ÅTERVINNING

Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Teknisk information

Modell	Ströme KM512-köksmaskin
Spänning	220–240 V~ 50–60 Hz
Effekt	1200 W
Effektförbrukning i frånläge	0,0 W
Den tidsperiod efter vilken produkten automatiskt uppnår frånläge	0 minuter
Antal effektnivåer	6
Apparatens mått	37 × 12 × 31,2 cm
Skålens diameter	22,3 cm
Förpackningens innehåll	Köksmaskin, degkrok, blandare, visp, skål, stänkskydd och bruksanvisning

CE

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com