STRÖME

Invertermikrovågsugn – Modell: IAM90025 2-in-1

Bruksanvisning på svenska



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
LÄS NOGGRANT OCH SPARA
FÖR KOMMANDE BEHOV

INNEHÅLL

Varningar	3
Säkerhet	3
Delar och förpackningens innehåll	7
Kontrollpanel	8
Teknisk information	9
Kärl för mikrovågsugn	10
Apparatens effektområden	12
Användning	13
Skötsel, förvaring och återvinning	21

CE

Varningar

⚠ Om dörrens tätningar är skadade får du inte använda apparaten innan en professionell serviceperson har reparerat dem.

⚠ VARNING! Sådana service- och underhållsåtgärder som kräver att lock som skyddar mot mikrovågsstrålning tas bort är farliga för icke-erfarna personer.

⚠ VARNING! Värm inte upp vätskor eller mat i slutna kärl eftersom de kan explodera.

Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Denna apparat är en fristående invertermikrovågsugn.
- Denna apparat får användas i hushållsmiljöer och hushållsliknande miljöer som
    - personalutrymmen i affärer, byråer och andra arbetsmiljöer;
    - bondgårdar;
    - av kunder i hotell, motell och andra boendeinläggningar,
    - bed and breakfast-liknande miljöer.
- Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och drycker. Torkning av mat eller kläder samt uppvärmning av värmedynor, tofflor, tvättsvampar, fuktiga kläder eller andra liknande föremål kan leda till personskador eller brand.

- Se till att alla delar som nämns i delförteckningen ingår i förpackningen och är intakta innan du använder apparaten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Placera inte apparaten i närheten av värmekällor (t.ex. ugn eller öppen eld).
- Placera inte apparaten i omedelbar närhet av TV- eller radioapparater.
- Se till att apparatens strömkabel inte skadas när du installerar apparaten. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad. Var i kontakt med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad. Använd aldrig apparaten vars strömkabel är felaktig eller skadad.
- Demontera eller modifiera inte apparaten eller dess skyddsanordningar.
- Sätt apparaten på en plan, stadig och värmetålig yta.
- Lämna minst 30 cm fritt utrymme ovanför apparaten och 20 cm fritt utrymme på sidorna av apparaten.
- Placera inte apparaten i ett skåp eller annat slutet utrymme.
- Täck inte över apparatens luftintag eller luftuttag.
- Använd inte apparaten med ett externt timersystem eller fjärrkontroll.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan leda till elek-


triska stötar. Kontrollera på produktetiketten vilken spänning apparaten kräver. Använd endast apparaten på en plats där den får den spänning som den kräver.

- Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Låt inte apparatens strömkabel hänga utanför höga bordytor under användningen eller förvaringen så att apparaten inte faller.
- Sätt inte apparaten eller strömkabeln på en gångväg där den kan orsaka snubbelrisk.
- Montera inte apparaten eller strömkabeln så att de kommer i kläm under användningen eller förvaringen.
- Linda inte strömkabeln runt apparaten under användningen eller förvaringen.
- Använd inte apparaten om dörren, dörrtätningarna eller låsmekanismen är skadade.
- Använd inte apparaten om du misstänker att höljet är skadat eller om apparaten läcker mikrovågsstrålning.
- Använd inte mikrovågsugnen tom.
- Använd endast sådana kärl och material i mikrovågsugnen som är lämpliga för den. Sätt inte några kärl eller redskap av metall, t.ex. gafflar, skedar, metallomslag eller kärl med metalldekorationer, i mikrovågsugnen.
- Om du värmer upp livsmedel i pappers- eller plastkärl ska du övervaka uppvärmningen kontinuerligt på grund av eventuell uppflamning.
- Använd grillstället endast med grillprogrammet. Använd inte grillstället om du använder det normala uppvärmningsprogrammet.
- Stäng inte tätt behållare som innehåller vätskor. Tryckuppbyggnad kan leda till att kärlet går sönder.
- Värm inte ägg i skal eller hela hårdkokta ägg i mikrovågsug-

nen, eftersom de kan explodera även efter uppvärmning i mikrovågsugnen.


- Om det kommer ut rök ur apparaten, stäng av apparaten eller koppla bort stickkontakten från eluttaget och håll dörren stängd för att förhindra brand.
- Lämna inte apparaten utan uppsyn under användningen.
- Uppvärmningen av drycker kan orsaka försenad kokning – behandla kärlet varaktigt. Så här kan du undvika brännskador.
- Blanda eller skaka maten i inmatningsflaskor eller bebismatburkar och kontrollera dess temperatur före servering för att förhindra brännskador.
- Koppla bort apparatens strömkabel efter användningen. Grip aldrig i strömkabeln när du kopplar bort den från eluttaget. Grip alltid i stickkontakten.
- Rengör apparaten regelbundet. Mikrovågsugnens ytor kan skadas om du inte håller den ren, vilket kan försämra apparatens funktionalitet och leda till farliga situationer. Följ rengöringsanvisningarna i denna bruksanvisning.
- Rengör inte mikrovågsugnen med ångrengörare.
- Avlägsna eventuella matrester och fett som kan ha samlats på dess inre ytor.
- Rengör mikrovågsugnens dörrs tätningar, inre område och anknutna delar med en mjuk, fuktig duk och milt rengöringsmedel.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.

Delar och förpackningens innehåll

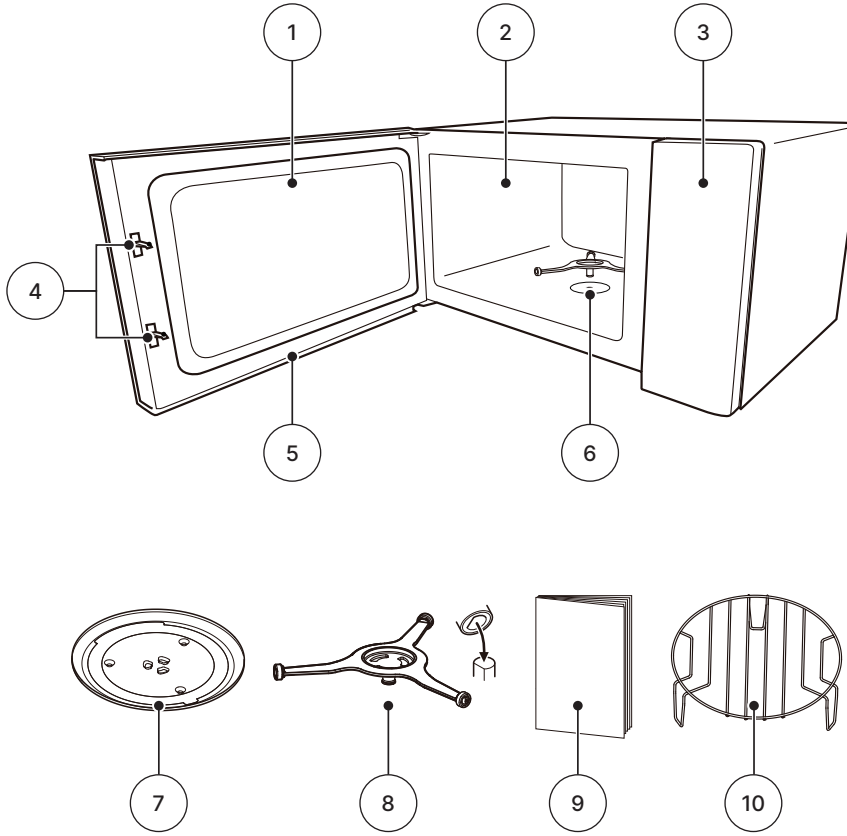

1. Dörr
2. Mikrovågsugnens inre område
3. Kontrollpanel och skärm
4. Låsmekanism
5. Dörrtätningar
6. Axel för tallrik
7. Tallrik
8. Tallriksvridring
9. Bruksanvisning
10. Grillställ

Kontrollpanel

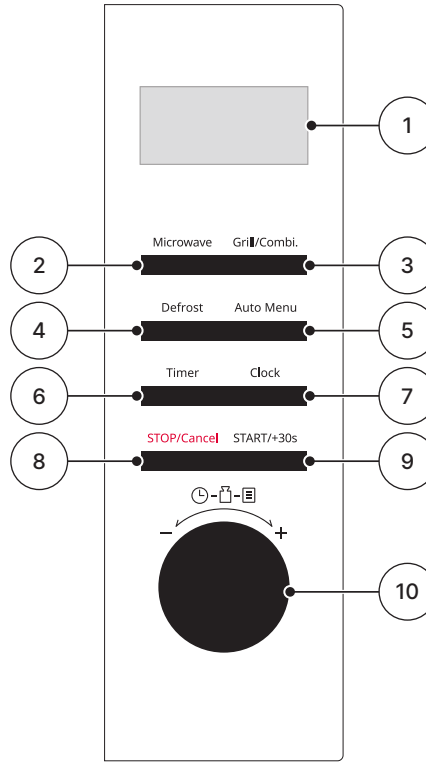

1. Skärm
2. Uppvärmningsknapp
3. Grill/Combi-knappen
4. Upptiningsknapp
5. Knapp för automatiska program
6. Timerknapp
7. Klockknapp
8. Stoppknapp
9. Startknapp
10. Vred

Teknisk information

Modell	Ströme IAM90025 2-in-1
Spänning och anslutningseffekt	230 V 50 Hz 1350 W (mikrovågsugn) / 1000 W (grill)
Utgående effekt (mikrovågsugn)	900 W
Effektstyrning enligt effektområde	P10: 90 W P20: 180 W P30: 270 W P40: 360 W P50: 450 W P60: 540 W P70: 630 W P80: 720 W P90: 810 W P100: 900 W
Effektförbrukning i frånläge	0,66 W
Den tidsperiod efter vilken produkten automatiskt uppnår frånläge	< 20 min
Frekvens för mikrovågsstrålning	2450 MHz
Uppvärmningstid	≤ 95 min
Tallrikens diameter	288 mm
Apparatens mått (H x B x D)	280 × 469 × 365 mm
Volym	25 liter
Vikt	9,1 kg

Kärl för mikrovågsugn

Använd dessa typer av kärl och material i mikrovågsugnen:

- **Tallrikar** som är lämpliga för mikrovågsugn.
- **Glasburkar** utan lock.
  Använd endast för uppvärmning av mat, eftersom glaset kan gå sönder vid överhettning.
- **Dricksglas** som är motståndskraftiga mot uppvärmning.
  Använd inte spruckna eller trasiga kärl.
- **Ugnspåsar** som är lämpliga för mikrovågsugn.
  Följ tillverkarens anvisningar och gör springor i påsarna så att ångan kan komma ut. Ta bort metallbanden från påsarna.
- **Papperstallrikar och pappershanddukar**.
  Endast för kortvarig uppvärmning, om du vill täcka över portioner vid återuppvärmning eller för att absorbera matrester.
- **Plastprodukter** som är lämpliga för mikrovågsugn.
- **Termometer** som är lämpliga för mikrovågsugn.

Använd inte dessa typer av kärl och material i mikrovågsugnen:

- **Aluminium**.
  Orsakar gnistor och brandrisk.
- **Tallrikar med handtag, kant eller andra delar av metall**.
  Orsakar gnistor. Ta bort handtag och andra metalldelar om möjligt, eller flytta maten som ska värmas till ett annat kärl.
- **Fästelement av metall**.
  Orsakar gnistor och brandrisk.
- **Papperspåsar**.
  Orsakar brandrisk.
- **Skummad plast**.
  Kan smälta vid upphettning och utgöra en fara om de blandas med mat eller dryck.
- **Trä**.
  Torkar ut vid uppvärmning och kan spricka.

Apparatens effektområden

Effektområde	Syfte
P10, P20 (10/20 % effekt)	• Upptining av choklad. • Uppvärmning av vatten till en jästdegsvätska.
P30, P40 (30/40 % effekt)	• Upptining av smör. • Uppvärmning av soppa.
P50, P60, P70 (50/60/70 % effekt)	• Gryträtter • Fiskrätter
P80, P90 (80/90 % effekt)	• Ris och pasta • Kyckling, köttfärs och växtbaserat protein
P100 (100 % effekt)	• Återuppvärmning • Vätskor och grönsaker

Användning

TA I BRUK APPARATEN

1. Ta bort apparaten från förpackningen och ta bort all skyddsplast och förpackningsmaterial. Förvara all skyddsplast och förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och husdjur.
2. Kontrollera att apparaten är intakt och inte har några synliga skador.
3. Placera apparaten på en plats som uppfyller kraven i säkerhetsinstruktionerna. Lämna minst 30 cm fritt utrymme ovanför apparaten och 20 cm fritt utrymme på sidorna av apparaten. Placera inte apparaten i ett skåp eller annat slutet utrymme.

- OBS! Ta inte bort apparatens fötter.

INSTALLERA TALLRIKEN

1. Rengör tallriken med vatten och diskmedel och en mjuk borste eller duk.
2. Skölj tallriken och torka den noggrant.
3. Tryck på knappen under kontrollvreden för att öppna dörren.
4. Placera tallriken i den runda fördjupningen längst ner i mikrovågsugnen.
5. Placera tallrikens mittnav på axeln längst ner på apparaten.

- OBS! Se till att tallriken roterar när apparaten är igång. Använd aldrig apparaten utan tallrik eller om tallriken är skadad.

STÄLLA IN TIDEN

1. Anslut strömkabeln till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
2. Tryck på tidknappen en gång. Tiden börjar blinka.
3. Vrid vredet för att välja rätt timme och tryck på klockknappen igen för att ställa in antalet timmar.
4. Vrid vredet för att välja rätt minut och tryck på klockknappen igen för att ställa in antalet minuter.
5. Tiden är inställd.

BÖRJA ANVÄNDA APPARATEN

1. Anslut strömkabeln till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
2. Öppna dörren.
3. Placera maten som ska värmas eller tinas på tallriken i ett lämpligt kärl. Värm aldrig mat direkt på tallriken utan kärl.
4. Välj ett värme-, upptinings- eller automatiskt program enligt anvisningarna nedan.
5. Stäng dörren och se till att den låses fast. Apparaten startar.
6. Du kan öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen.
7. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.
8. Öppna dörren och ta ut kärlet ur apparaten. Observera att det uppvärmda kärlet kan vara het. Skydda dig mot värme, t.ex. med grytvantar, eller låt maten svalna en stund innan du vidrör kärlet.
9. Kontrollera matens temperatur innan du serverar den.
10. Stäng av apparaten och koppla bort strömkabeln från elut-

taget efter användning.

11. Om det finns matrester eller andra föroreningar på apparatens inre ytor, rengör ytorna efter att apparaten har svalnat.

UPPVÄRMNING

1. Tryck en gång på uppvärmningsknappen. Texten **P100** (100 % effekt) visas på skärmen.
2. Välj effektområde genom att trycka på värmeknappen igen.
3. Bekräfta effektområdet genom att trycka på startknappen.
4. Vrid vredet för att välja tid (max. 95 minuter).
5. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
6. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

GRILLNING OCH KOMBINATIONSPROGRAM

1. Tryck på Grill/Combi-knappen. Texten **G-1** visas på skärmen.
2. Tryck upprepat på Grill/Combi-knappen för att välja ett kombinationsprogram (C-1 eller C-2).
3. Tryck på startknappen för att ställa in grill- eller kombinationsprogrammet.
4. Vrid vredet för att välja tid (max. 95 minuter).
5. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
6. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

Program	Mikrovågsugnens effekt (%)	Grillens effekt (%)
C-1	55	45
C-2	36	64

SNABBSTART

Det finns två sätt att göra en snabbstart:

A.

1. Tryck på startknappen. Apparaten startar och börjar värma med full effekt i 30 sekunder.
2. Öka uppvärmningstiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen upprepade gånger igen.
3. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

B.

1. Vrid vredet åt vänster.
2. Vrid vredet för att välja tid (max. 95 minuter).
3. Tryck på startknappen. Apparaten startar och börjar värma med full effekt.
4. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

AUTOMATISKA PROGRAM

1. Vrid vredet eller tryck upprepat på knappen för automatiska program för att bläddra igenom olika automatiska program. Det finns 8 automatiska program.
2. Välj ett automatiskt program med startknappen.
3. Välja vikten på den mat som ska värmas upp med vredet.
4. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
5. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

Program	**Vikt (g)**	**Text på skärmen**	**Effekt**
A-1: Återuppvärmning	200	200g	P100
	400	400g	
A-2: Kött	250	250g	P100
	350	350g	
	450	450g	
A-3: Färska grönsaker	200	200g	P100
	300	300g	
	400	400g	
A-4: Pasta	50 (450 g kallt vatten)	50g	P80
	100 (800 g kallt vatten)	100g	

Program	Vikt (g)	Text på skärmen	Effekt
A-5: Potatis	1 (230 g)	1	P100
	2 (460 g)	2	
	3 (690 g)	3	
A-6: Fisk	250 g	250g	P80
	350 g	350g	
	450 g	450g	
A-7: Drycker	1 (120 g)	1	P100
	2 (240 g)	2	
	3 (360 g)	3	
A-8: Popcorn	50 g	50g	P100
	100 g	100g	

UPPTINING ENLIGT VIKT

1. Tryck på upptiningsknappen. Texten **def1** visas på skärmen.
2. Välja vikten (100–2000 g) på den mat som ska värmas upp med vredet.
3. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
4. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

- OBS! Apparaten avger en ljudsignal under programmet för att påminna dig om att röra om i maten under upptiningen. Om du inte gör något kommer apparaten att fortsätta att fungera som vanligt.

UPPTINING ENLIGT TID

1. Tryck på upptiningsknappen. Texten **def2** visas på skärmen.
2. Vrid vredet för att välja tid (max. 95 minuter).
3. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
4. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

- OBS! Apparaten avger en ljudsignal under programmet för att påminna dig om att röra om i maten under upptiningen. Om du inte gör något kommer apparaten att fortsätta att fungera som vanligt.
- Effektområdet för upptining (P30) kan inte ändras.

KOMBINATION AV PROGRAM

Du kan kombinera två olika program, t.ex. genom att först tina upp maten och sedan värma upp den. Upptiningen väljs alltid först.

OBS! Timern och automatiska program kan inte kombineras med andra program.

Exempel: Tina upp maten i fem minuter och värm upp den sedan i sju minuter med 80 % effekt:

1. Tryck på upptiningsknappen två gånger. Texten **def2** visas på skärmen.
2. Välj uppvärmningstiden (fem minuter) med vredet.
3. Tryck en gång på uppvärmningsknappen. Texten **P100** visas på skärmen.
4. Välj effektnivå (P80) genom att vrida på vredet eller genom att trycka på uppvärmningsknappen upprepade gånger.
5. Tryck på startknappen.
6. Välj uppvärmningstiden (sju minuter) med vredet.
7. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
8. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

ANDRA FUNKTIONER

Barnlås

1. Tryck på stoppknappen i tre sekunder när apparaten är i frånläge. Apparaten ger en ljudsignal. När apparaten ger en ljudsignal och låssymbolen visas på skärmen är barnlåset aktiverat.
2. Tryck på stoppknappen i tre sekunder när apparaten är i frånläge för att avaktivera barnlåset. När apparaten ger en ljudsignal och låssymbolen försvinner från skärmen är barnlåset aktiverat.

Timer

Du kan ställa in timern genom att trycka på timerknappen:

1. Vrid vredet för att välja tid (max. 95 minuter).
2. Starta programmet med startknappen.
3. Timern stängs av när den inställda tiden har gått.

- OBS! Uppvärmning eller upptining börjar inte efter att tiden gått ut. Denna funktion kan endast användas som timer.

Kontrollfunktioner

Under uppvärmningen kan du kontrollera tiden genom att trycka på tidknappen och effektinställningen genom att trycka på uppvärmningsknappen eller Grill/Combi-knappen.

Skötsel, förvaring och återvinning

- Koppla bort apparatens strömkabel från eluttaget och låt apparatens inre ytor svalna helt innan du rengör den.
- Rengör apparatens inre och yttre ytor med en lätt fuktad duk och torka dem med en torr duk. Använd inte skurande eller starka rengöringsmedel.
- Rengör tallriken med vatten och diskmedel och en mjuk borste eller duk. Skölj och torka tallriken ordentligt efter rengöringen.
- Doppa inte apparaten i vatten och utsätt inte apparatens elektriska delar för vatten eller annan vätska.

- Säker kassering av produkten: Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com