FI Mikroaaltouuni kiertoilmakypsentimellä
SE Mikrovågsugn med varmluft
EN Air fryer microwave oven
DA Mikrobølgeovn med varmluft
DE Heißluft-Mikrowellengerät



STRÖME

AFM85026

Ohjekirja
Bruksanvisning
User manual
Brugsanvisning
Gebrauchsanleitung

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ
TULEVAA TARVETTA VARTEN

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
LÄS NOGGRANT OCH SPARA
FÖR KOMMANDE BEHOV

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP
FOR FUTURE REFERENCE

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
LÆS OMHYGGELIGT OG OPBEVAR
TIL SENERE BRUG

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE
VERWENDUNG AUFBEWAHREN

SUOMI | SISÄLTÖ

Varoitukset 4
Turvallisuus 5
Tekniset tiedot 9
Osat ja pakkauksen sisältö 10
Ohjauspaneeli 11
Mikroaaltouunissa käytettävät astiat 12
Laitteen tehoalueet 14
Käyttö 14
Ohjelmat 26
Hoito, säilytys ja kierrätys 29

SVENSKA | INNEHÅLL

Varningar 30
Säkerhet 31
Teknisk information 35
Delar och förpackningens innehåll 36
Kontrollpanel 37
Kärl för mikrovågsugn 38
Apparatens effektområden 40
Användning 40
Program 52
Skötsel, förvaring och återvinning 55

ENGLISH | CONTENTS

Warnings 56
Safety 57
Technical information 61
Parts and package contents 62
Control panel 63
Microwave-safe dishes 64
Appliance power ranges 66
How to use 67
Maintenance, storage and recycling 79
Automatic programs 80
Preset air fryer programs 82

DANSK | INDHOLD

Advarsler 83
Sikkerhed 84
Tekniske specifikationer 89
Dele og pakkens indhold 90
Kontrolpanel 91
Tilladte beholder i mikrobølgeovnen 92
Enhedens effektområder 94
Brug 94
Programmer 106
Rengøring, opbevaring og genbrug 109

DEUTSCH | INHALT

Warnungen 110
Sicherheit 111
Technische Information 116
Teile und Lieferumfang 117
Bedienfeld 118
Mikrowellengeeignetes Geschirr 119
Leistungsbereiche des Geräts 121
Verwendung 121
Automatische Programme 136
Forindstillede Luftfritteuseprogram 138
Pflege, Aufbewahrung und Recycling 139

CE

Varoitukset

⚠ VAROITUS: Jos luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, laitetta ei saa käyttää, ennen kuin pätevä huoltohenkilö on korjannut ne.

⚠ VAROITUS: Huolto- tai korjaustoimenpiteet, jotka vaativat mikroaaltosäteilyltä suojaavien kansien poistamista, ovat vaarallisia muille kuin kokeneille henkilöille.

⚠ VAROITUS: Älä lämmitä nesteitä tai ruokaa suljetuissa astioissa, sillä ne voivat räjähtää.

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Tämä laite on vapaasti sijoitettava mikroaaltouuni.
- Tätä laitetta saa käyttää kotitalouksissa sekä kotitalouksia vastaavissa ympäristöissä kuten
    - henkilökunnan tiloissa liiketiloissa, toimistoissa ja muissa työtiloissa;
    - maalaistaloissa;
    - asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitusliikkeissä;
    - bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.
- Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruoan ja juomien lämmitykseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen sekä lämpötyynyjen, tohveleiden, pesusienten, kosteiden vaatteiden tai muiden vastaavien esineiden lämmittäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai tulipaloon.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki osalistassa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineil-

le.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden (esim. uunin tai avotulen) läheisyyteen.
- Älä aseta laitetta televisioiden tai radioiden välittömään läheisyyteen.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu asennuksen aikana. Jos virtajohto vahingoittuu, valtuutetun huoltohenkilön on vaihdettava se uuteen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä ikinä käytä laitetta, jonka virtajohto on viallinen tai vahingoittunut.
- Älä pura tai muokkaa laitetta tai sen suojarakenteita.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle lämmönkestävälle alustalle.
- Jätä laitteen yläpuolelle vähintään 30 cm esteetöntä tilaa ja sivuille vähintään 20 cm esteetöntä tilaa.
- Älä aseta laitetta kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan.
- Älä peitä laitteen ilmanotto- ja poistoaukkoja.
- Älä käytä laitetta ulkoisen ajastinjärjestelmän tai kauko-ohjaimen kanssa.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen vaatima jännite tuotemerkinnästä. Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa paikassa, jossa laitteelle voidaan syöttää sen vaatima jännite.
- Kytke laitteen virtapistoke pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Älä anna laitteen virtajohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella käytön tai säilytyksen aikana, jotta laite ei putoa.
- Älä aseta laitetta tai virtajohtoa kulkuväylälle, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä asenna laitetta tai virtajohtoa siten, että ne joutuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä kelaa virtajohtoa laitteen ympärille käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä käytä laitetta, jos sen luukku, luukun tiivisteet tai lukitusmekanismi ovat vaurioituneita.
- Älä käytä laitetta, jos epäilet, että sen kotelo on vaurioitunut tai laite vuotaa mikroaaltosäteilyä.
- Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä.
- Käytä mikroaaltouunissa vain sellaisia astioita ja materiaaleja, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin. Älä aseta mikroaaltouuniin metallisia astioita tai esineitä, kuten haarukoita, lusikoita, metallikääreitä tai astioita, joissa on metallikoristeita.
- Jos lämmität elintarvikkeita muovisissa tai paperisissa astioissa, valvo lämmitystä jatkuvasti astioiden mahdollisen syttymisen varalta.
- Käytä paistopeltiä ja -koria pelkästään kiertoilma- tai ilmafriteeraustoiminnolla. Älä käytä näitä osia, jos käytät tavallista mikroaaltouuniohjelmaa.
- Paistopelti ja paistokori kuumenevat käytön aikana. Käytä patalappuja ja suojaa itsesi kuumuudelta, kun käsittelet kuumia osia. Kuumien osien käsitteleminen paljain käsin voi johtaa palovammoihin. Aseta kuumat osat lämmönkestävälle alustalle käytön jälkeen ja anna niiden viiletä vähintään 30 minuutin ajan ennen puhdistamista.
- Älä kaada paistokoriin öljyä, sillä se voi aiheuttaa tulipalon.
- Käytä paistinlastaa, kauhaa tai muuta soveltuvaa välinettä, kun poistat kypsennetyt ruoka-aineet paistokorista. Älä käytä metallisia välineitä, sillä ne voivat vaurioittaa laitteen sisäpintoja.
- Älä sulje tiiviisti nesteitä sisältäviä astioita. Paineen kertyminen voi aiheuttaa astian rikkoutumisen.
- Älä lämmitä mikroaaltouunissa munia kuorineen tai kokonaisia kovaksi keitettyjä munia, sillä ne voivat räjähtää vielä


mikroaaltouunissa lämmittämisen jälkeen.

- Jos laitteesta nousee savua, sammuta laite tai irrota sen virtapistoke pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna, jotta mahdollinen palo tukahtuu.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on käynnissä.
- Juomien lämmittäminen mikroaaltouunissa voi aiheuttaa viivästynyttä kiehumista, joten ole varovainen, kun käsittelet astiaa. Näin ehkäiset mahdollisia palovammoja.
- Sekoita tai ravista tuttipulloja ja vauvanruokapurkkeja ja tarkista niissä lämmitettyjen elintarvikkeiden lämpötila ennen ruokailua, jotta ehkäiset palovammoja.
- Kytke laitteen virtapistoke irti pistorasiasta käytön jälkeen. Älä koskaan tartu virtajohtoon, kun irrotat sen pistorasiasta, vaan tartu aina pistokkeeseen.
- Puhdista laite säännöllisesti. Mikroaaltouunin pinnat voivat vaurioitua, jos et pidä mikroaaltouunia puhtaana, mikä voi heikentää laitteen toimintakykyä ja johtaa vaaratilanteisiin. Noudata tässä ohjekirjassa annettuja puhdistusohjeita.
- Älä puhdista mikroaaltouunia höyrypuhdistimella.
- Poista mikroaaltouunin sisäpinnoille kertyneet ruokajäämät ja rasva.
- Puhdista mikroaaltouunin luukun tiivisteet, sisätilat sekä niihin liittyvät osat pehmeällä, kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Tekniset tiedot


Malli	Ströme AFM85026
Jännite ja liitäntäteho	230 V~ 50 Hz 1450 W
Antoteho (mikroaaltouuni)	850 W
Liitäntäteho (mikroaaltouuni)	1300 W
Liitäntäteho (kiertoilma)	1450 W
Lämpötilansäätö (kiertoilma)	140–230 °C (10 °C välein)
Lämpötilansäätö (lämpimänäpito)	65/80 °C
Tehonkulutus pois päältä -tilassa	0,5 W
Tehonkulutus valmiustilassa	0,8 W
Aika, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti pois päältä -tilaan	< 20 min
Mikroaaltosäteilyn taajuus	2450 MHz
Lämmitysaika	≤ 95 min
Aluslautasen halkaisija	315 mm
Mitat (K x L x S)	300 × 523 × 449 mm
Tilavuus	26 l
Paino	17,6 kg

Osat ja pakkauksen sisältö

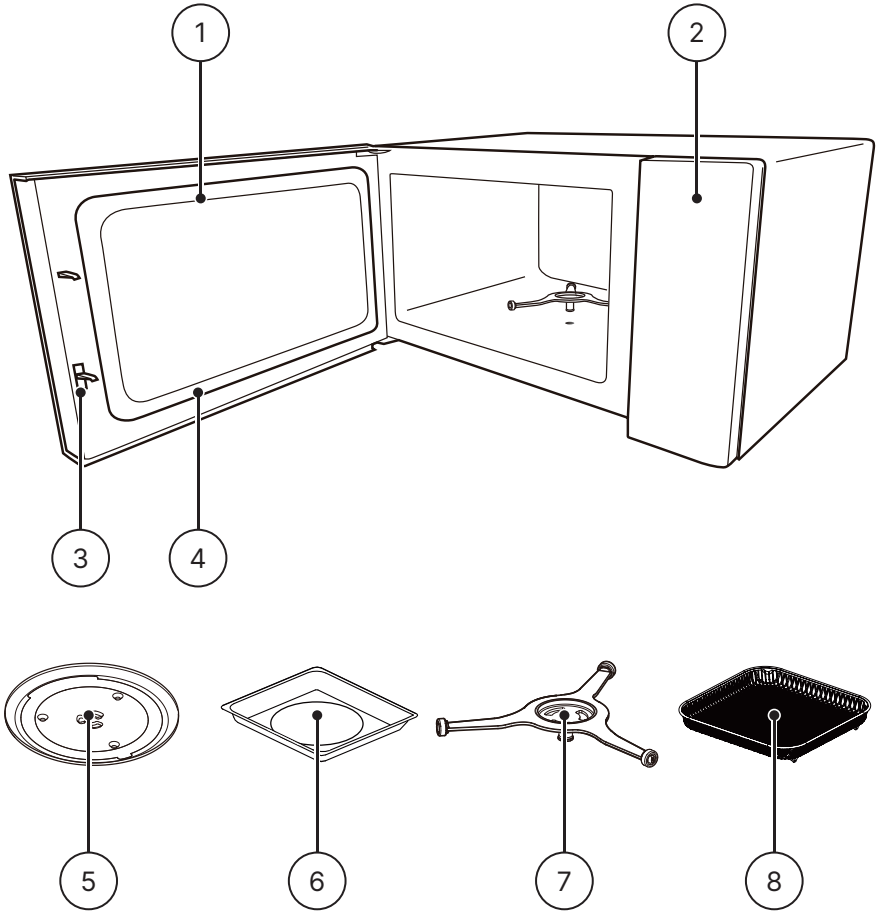

1. Luukku
2. Näyttö
3. Lukitusmekanismi
4. Luukun tiivisteet
5. Aluslautanen
6. Paistopelti
7. Pyöritysalusta
8. Paistokori

Ohjauspaneeli

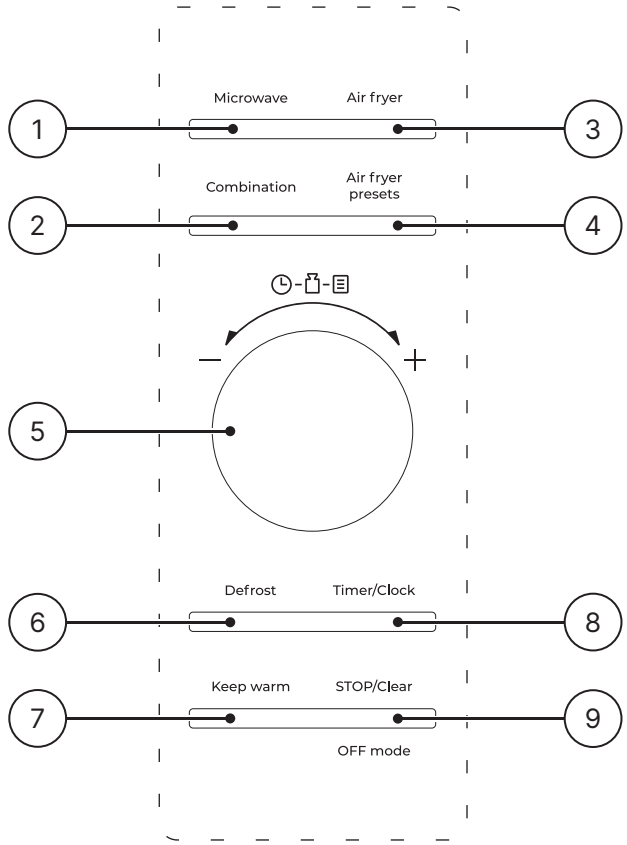

1. Mikroaaltouuni (Microwave)
2. Kiertoilma/Yhdistelmä (Combination)
3. Ilmafriteeraus (Air fryer)
4. Esiasetetut ilmafriteerausohjelmat
5. Säädin/Käynnistyspainike
6. Sulatus
7. Lämpimänäpito
8. Ajastin
9. Pysäytys

Mikroaaltouunissa käytettävät astiat

Käytä näitä astioita ja materiaaleja mikroaaltouunissa:

- **Lautaset**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.
- **Lasipurkit** ilman korkkia.
  Käytä vain ruoan lämmitykseen, koska lasi voi hajota ylikuumetessa.
- **Lasit**, jotka kestävät kuumennusta.
  Älä käytä haljenneita tai rikkoutuneita astioita.
- **Uunipussit**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.
  Noudata valmistajan ohjeita ja tee pusseihin viiltoja, jotta höyry pääsee ulos pussista. Poista pusseista metalliset kierresiteet.
- **Paperilautaset ja paperiliinat**.
  Vain lyhytkestoiseen lämmitykseen siinä tilanteessa, jos haluat peittää annoksia uudelleenlämmityksessä tai imeyttää ruoasta valuvan rasvan.
- **Muovituotteet**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.
- **Lämpömittarit**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.

ÄLÄ KÄYTÄ PAISTOPELTIÄ TAI PAISTOKORIA, KUN LÄMMITÄT RUOKAA MIKROAALTOUUNIASETUKSILLA.

Älä käytä näitä astioita ja materiaaleja mikroaaltouunissa:

- **Alumiini**.
  Aiheuttaa kipinöitä ja tulipalovaaran.
- **Astiat, joissa on metallinen kahva, reunus tai muita metallisia osia**.
  Aiheuttaa kipinöitä. Poista kahvat ja muut metalliset osat, jos mahdollista, tai siirrä lämmitettävä ruoka toiseen astiaan.
- **Metalliset kierresiteet**.
  Aiheuttaa kipinöitä ja tulipalovaaran.
- **Paperipussit**.
  Aiheuttaa tulipalovaaran.
- **Vaahtomuovi**.
  Voi sulaa kuumetessa ja aiheuttaa vaaroja jos sekoittuu ruokaan tai juomaan.
- **Puu**.
  Kuivuu kuumetessa ja voi halkeilla.

Laitteen tehoalueet

Tehoalue	Käyttötarkoitus
P10, P20 (10/20 % teho)	• Suklaan sulattaminen. • Veden lämmittäminen hiivataikinanesteeksi.
P30, P40 (30/40 % teho)	• Voin sulattaminen. • Keiton lämmittäminen.
P50, P60, P70 (50/60/70 % teho)	• Pataruoat • Kalaruoat
P80, P90 (80/90 % teho)	• Riisi ja pasta • Kana, jauheliha ja kasviproteiini
P100 (100 % teho)	• Uudelleenlämmitys • Nesteet ja vihannekset

Käyttö

OTA LAITE KÄYTTÖÖN

1. Ota laite ulos pakkauksesta ja poista kaikki suojamuovit ja pakkausmateriaalit sen ympäriltä. Säilytä pakkausmateriaalit lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
2. Tarkista, että laite on ehjä eikä siinä ole näkyviä vaurioita.
3. Aseta laite käyttöpaikalle, joka vastaa turvallisuusohjeissa mainittuja vaatimuksia. Jätä laitteen päälle vähintään 30 cm esteetöntä tilaa ja laitteen sivuille 20 cm esteetöntä tilaa. Älä aseta laitetta kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan.

- Huom! Älä irrota laitteen jalkoja.

ASENNA ALUSLAUTANEN PAIKALLEEN

1. Puhdista aluslautanen vedellä ja astianpesuaineella sekä pehmeällä harjalla tai liinalla.
2. Huuhtele aluslautanen ja kuivaa se huolellisesti.
3. Avaa luukku.
4. Aseta pyörimisalusta mikroaaltouunin sisälle sen pohjassa olevaan pyöreään syvennykseen.
5. Aseta aluslautanen paikalleen siten, että sen keskinapa asettuu laitteen pohjassa olevaan akseliin.

- Huom! Varmista, että aluslautanen pyörii, kun laite on käynnissä. Älä koskaan käytä laitetta ilman aluslautasta tai jos aluslautanen on vahingoittunut.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

1. Kytke virtapistoke pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
2. Paina **Timer/Clock**-painiketta kerran. Kellonaika alkaa vilkkua.
3. Valitse oikea tunti kääntämällä säädintä ja aseta tuntimäärä painamalla **Timer/Clock**-painiketta uudelleen.
4. Valitse oikea minuutti kääntämällä säädintä ja aseta minuuttimäärä painamalla **Timer/Clock**-painiketta uudelleen.
5. Kellonaika on asetettu.

ALOITA LAITTEEN KÄYTTÖ

1. Kytke virtapistoke pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
2. Avaa luukku.
3. Aseta lämmitettävä tai sulatettava ruoka aluslautasen päälle sopivassa lämmitysastiassa. Älä koskaan lämmitä ruokaa suoraan aluslautasen päällä ilman lämmitysastiaa.
4. Valitse ohjelma alla olevien ohjeiden mukaisesti.
5. Sulje luukku ja varmista, että se lukittuu kiinni. Laite käynnistyy.
6. Voit lisätä aikaa 30 sekunnilla painamalla käynnistyspainiketta.
7. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.
8. Avaa luukku ja poista astia laitteesta. Huomioi, että lämmitetty astia voi olla kuuma. Suojaa itsesi kuumuudelta esim. patalapuilla tai anna ruoan jäähtyä hetken, ennen kuin kosket astiaan.
9. Tarkista ruoan lämpötila ennen tarjoilua.
10. Sulje luukku ja irrota virtapistoke pistorasiasta käytön jälkeen.
11. Jos laitteen sisäpinnoilla on ruokajäämiä tai muita epäpuhtauksia, puhdista pinnat laitteen viilennyttyä.

LÄMMITYS MIKROAALTOUUNILLA

1. Paina **Microwave**-painiketta kerran. Näytölle ilmestyy teksti **P100** (100 prosentin teho).
2. Valitse tehoalue painamalla **Microwave**-painiketta uudelleen.
3. Aseta tehoalue painamalla käynnistyspainiketta.
4. Valitse aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
5. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
6. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

YHDISTELMÄOHJELMA (MIKROAALTOUUNI JA KIERTOILMA)

1. Paina **Combination**-painiketta. Näytölle ilmestyy teksti **C-1**.
2. Valitse aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
3. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
4. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

KIERTOILMAKYPSENNYS ESILÄMMITYKSELLÄ

1. Paina **Combination**-painiketta kahdesti. Näytölle ilmestyy teksti **140 °C**.
2. Valitse lämpötila kääntämällä säädintä. Lämpötila-asetuksia on 10 (140–230 °C).
3. Aseta lämpötila painamalla käynnistyspainiketta.
4. Paina käynnistyspainiketta. Laite aloittaa esilämmityksen.
5. Laite antaa merkkiäänen, kun esilämmitys on valmis. Avaa luukku ja aseta ruoka aluslautasen päälle.
6. Sulje luukku ja valitse aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
7. Paina käynnistyspainiketta. Laite aloittaa kypsennyksen.
8. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää kypsennyksen painamalla pysäytyspainiketta.

KIERTOILMAKYPSENNYS ILMAN ESILÄMMITYSTÄ

1. Paina **Combination**-painiketta kahdesti. Näytölle ilmestyy teksti **140 °C**.
2. Valitse lämpötila kääntämällä säädintä. Lämpötila-asetuksia on 10 (140–230 °C).
3. Aseta lämpötila painamalla käynnistyspainiketta.
4. Valitse aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
5. Paina käynnistyspainiketta. Laite aloittaa kypsennyksen.
6. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää kypsennyksen painamalla pysäytyspainiketta.

ILMAFRITEERAUS ESILÄMMITYKSELLÄ

1. Paina **Air fryer** -painiketta kahdesti. Näytölle ilmestyy teksti **140 °C**.
2. Valitse lämpötila kääntämällä säädintä tai painamalla **Air fryer** -painiketta toistuvasti. Lämpötila-asetuksia on 10 (140–230 °C).
3. Aseta lämpötila painamalla käynnistyspainiketta.
4. Paina käynnistyspainiketta. Laite aloittaa esilämmityksen.
5. Laite antaa merkkiäänen, kun esilämmitys on valmis. Avaa luukku ja aseta ruoka aluslautasen päälle.
6. Sulje luukku ja valitse aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
7. Paina käynnistyspainiketta. Laite aloittaa kypsennyksen.
8. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää kypsennyksen painamalla pysäytyspainiketta.

ILMAFRITEERAUS ILMAN ESILÄMMITYSTÄ

1. Paina **Air fryer** -painiketta kahdesti. Näytölle ilmestyy teksti **140 °C**.
2. Valitse lämpötila kääntämällä säädintä tai painamalla **Air fryer** -painiketta toistuvasti. Lämpötila-asetuksia on 10 (140–230 °C).
3. Aseta lämpötila painamalla käynnistyspainiketta.
4. Valitse aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
5. Paina käynnistyspainiketta. Laite aloittaa kypsennyksen.
6. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää kypsennyksen painamalla pysäytyspainiketta.

PIKAKÄYNNISTYS

Pikakäynnistyksen voi tehdä kahdella tavalla:

A.

1. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy ja aloittaa 30 sekunnin lämmityksen täydellä teholla.
2. Lisää lämmitysaikaa 30 sekunnilla painamalla käynnistyspainiketta toistuvasti uudelleen.
3. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

B.

1. Käännä säädintä vasemmalle.
2. Valitse aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
3. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy ja aloittaa lämmityksen täydellä teholla.
4. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

LÄMPIMÄNÄPITO

1. Paina **Keep warm** -painiketta, kun laite on valmiustilassa. Näytölle ilmestyy teksti **65 °C**.
2. Valitse lämpötila (80 °C tai 65 °C) painamalla **Keep warm** -painiketta toistuvasti.

3. Valitse aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
4. Paina käynnistyspainiketta. Laite aloittaa lämmityksen.
5. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

SULATUS PAINON MUKAAN

1. Paina **Defrost**-painiketta. Näytölle ilmestyy teksti **dEF1**.
2. Valitse lämmitettävän ruoan paino (100–2000 g) kääntämällä säädintä.
3. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
4. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää sulatuksen painamalla pysäytyspainiketta.

- Huom! Laite antaa äänimerkin ohjelman aikana, jotta muistat sekoittaa ruokaa sulatuksen aikana. Jos et tee mitään, laite jatkaa toimintaa normaalisti.

SULATUS AJAN MUKAAN

1. Paina **Defrost**-painiketta kahdesti. Näytölle ilmestyy teksti **dEF2**.
2. Valitse aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
3. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
4. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää sulatuksen painamalla pysäytyspainiketta.

- Huom! Laite antaa äänimerkin ohjelman aikana, jotta muistat sekoittaa ruokaa sulatuksen aikana. Jos et tee mitään, laite jatkaa toimintaa normaalisti.
- Sulatuksen tehoaluetta (P30) ei voi vaihtaa.

OHJELMIEN YHDISTÄMINEN

Voit yhdistää kaksi eri ohjelmaa toisiinsa esimerkiksi siten, että laite sulattaa ensin ruoan ja kuumentaa sen sen jälkeen. Sulatus valitaan aina ensin.

Huom! Ajastinta, automaattiohjelmia, esilämmitystä ja lämpimänäpitoa ei voi yhdistää toisiin ohjelmiin.

Esimerkki: Sulata 500 grammaa ruokaa ja lämmitä sitä sen jälkeen seitsemän minuuttia 80 prosentin teholla:

1. Paina **Defrost**-painiketta kerran. Näytölle ilmestyy teksti **dEF1**.
2. Valitse paino (500 g) kääntämällä säädintä.
3. Paina **Microwave**-painiketta kerran. Näytölle ilmestyy teksti **P100**.
4. Valitse teho (P80) painamalla **Microwave**-painiketta toistuvasti tai kääntämällä säädintä.
5. Paina käynnistyspainiketta.
6. Valitse lämmitysaika (seitsemän minuuttia) kääntämällä säädintä.
7. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
8. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

AUTOMAATTIOHJELMAT

Automaattiohjelmat esitellään ohjekirjan sivulla 26–27.

1. Selaa erilaisia automaattiohjelmia kääntämällä säädintä. Automaattiohjelmia on 10.
2. Valitse automaattiohjelma painamalla käynnistyspainiketta.
3. Valitse lämmitettävän ruoan paino kääntämällä säädintä.
4. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
5. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

ESIASETETUT ILMAFRITEERAUSOHJELMAT

Esiasetetut ilmafriteerausohjelmat esitellään ohjekirjan sivulla 28.

1. Paina **Air fryer presets** -painiketta, kun laite on valmiustilassa. Näytölle ilmestyy teksti **AF01**.
2. Valitse esiasetettu ohjelma (AF01–AF10) painamalla **Air fryer presets** -painiketta toistuvasti.
3. Paina käynnistyspainiketta. Laite aloittaa kypsennyksen.
4. Laite antaa merkkiäänen ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

MUUT TOIMINNOT

Lapsilukko

1. Paina pysäytyspainiketta kolmen sekunnin ajan, kun laite on valmiustilassa. Laite antaa äänimerkin. Kun laite antaa äänimerkin ja näytölle ilmestyy lukkosymboli, lapsilukko on käytössä.
2. Avaa lapsilukko painamalla pysäytyspainiketta kolmen sekunnin ajan, kun laite on valmiustilassa. Kun laite antaa äänimerkin ja lukkosymboli poistuu näytöltä, lapsilukko on pois käytöstä.

Ajastin

Voit asettaa ajastimen painamalla **Timer/Clock**-painiketta:

1. Aseta sopiva aika (maks. 95 minuuttia) kääntämällä säädintä.
2. Käynnistä ajastin painamalla käynnistyspainiketta.
3. Ajastin sammuu, kun asetettu aika on kulunut loppuun.

- Huom! Laite ei aloita lämmitystä tai sulatusta ajastuksen jälkeen. Toimintoa voi käyttää ainoastaan ajastimena.

Valmiustila

Laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun ohjelma on päättynyt. Valmiustilassa laitteen näyttö on päällä.

Pois päältä -tila

Pois päältä -tilassa laitteen näyttö sammuu. Laite siirtyy automaattisesti pois päältä -tilaan 20 minuutin kuluttua viimeisestä toiminnosta. Voit ottaa pois päältä -tilan käyttöön myös manuaalisesti painamalla pysäytyspainiketta, kun laite on valmiustilassa.

Laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan ja sen näyttö käynnistyy, kun painat mitä tahansa painiketta tai avaat luukun pois päältä -tilassa.

Tarkistustoiminnot

Voit tarkistaa käytön aikana kellonajan painamalla kellopainiketta ja tehoasetuksen painamalla **Microwave**-painiketta.

Viilennystoiminto

Jos mikroaaltouunin sisälämpötila on yli 140 °C kypsennyksen jälkeen, laite viilentää sisälämpötilaa tuulettimella ja näytölle ilmestyy teksti **Cool**. Kun lämpötila on laskenut alle 140 °C, laite lopettaa toiminnon automaattisesti. Voit keskeyttää toiminnon painamalla pysäytyspainiketta.

Automaattiohjelmat

Ohjelma	Paino (g)	Näytön teksti	Teho
A01: Uudelleen-lämmitys	150	150g	P100
	250	250g	
	350	350g	
	450	450g	
	600	600g	
A02: Perunat	1	1	P100
	2	2	
	3	3	
A03: Liha	150	150g	P80
	300	300g	
	450	450g	
	600	600g	
A04: Vihannekset	150	150g	P100
	350	350g	
	500	500g	
A05: Pasta	50 (450 g kylmää vettä)	50g	P80
	100 (800 g kylmää vettä)	100g	
	150 (1200 g kylmää vettä)	150g	

Ohjelma	Paino (g)	Näytön teksti	Teho
A06: Kala	150	150g	P80
	250	250g	
	350	350g	
	450	450g	
	650	650g	
A07: Keitto	200	200g	P100
	400	400g	
	600	600g	
A08: Pizza	200	200g	Kiertoilma 180 °C
	300	300g	
	400	400g	
A08: Kana	500	500g	Kiertoilma 200 °C
	750	750g	
	1000	1000g	
	1200	1200g	
A10: Popcorn	50 g	50g	P100
	100 g	100g	

Esiasetetut ilmafriteerausohjelmat

Ohjelma	Paino (g)	Näytön teksti	Lämpötila (°C)
Ranskanperunat (pakaste)	450	AF01	Kiertoilma 220
Paneroidut tuotteet (pakaste)	400	AF02	Kiertoilma 210
Sipulirenkaat (pakaste)	350	AF03	Kiertoilma 210
Nugetit (pakaste)	500	AF04	Kiertoilma 210
Leike	450	AF05	Kiertoilma 200
Katkaravut	200	AF06	Kiertoilma 210
Vihannekset	300	AF07	Kiertoilma 220
Kevätkääryleet	400	AF08	Kiertoilma 210
Lohkoperunat	400	AF09	Kiertoilma 220
Kanansiivet	550	AF10	Kiertoilma 210

Hoito, säilytys ja kierrätys

- Irrota virtapistoke pistorasiasta ja anna laitteen sisäpintojen jäähtyä, ennen kuin puhdistat sen.
- Puhdista laitteen sisä- ja ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Puhdista aluslautanen lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella sekä pehmeällä harjalla tai liinalla. Huuhtele ja kuivaa aluslautanen huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Älä upota laitetta veteen tai altista sen sähköisiä osia vedelle tai muulle nesteelle.
- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Säilytä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Tuotteen turvallinen hävittäminen: Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



Varningar

⚠ Om dörrens tätningar är skadade får du inte använda apparaten innan en professionell serviceperson har reparerat dem.

⚠ VARNING! Sådana service- och underhållsåtgärder som kräver att lock som skyddar mot mikrovågsstrålning tas bort är farliga för icke-erfarna personer.

⚠ VARNING! Värm inte upp vätskor eller mat i slutna kärl eftersom de kan explodera.

Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Denna apparat är en fristående mikrovågsugn.
- Denna apparat får användas i hushållsmiljöer och hushållsliknande miljöer som
    - personalutrymmen i affärer, byråer och andra arbetsmiljöer;
    - bondgårdar;
    - av kunder i hotell, motell och andra boendeinläggningar,
    - bed and breakfast-liknande miljöer.
- Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och drycker. Torkning av mat eller kläder samt uppvärmning av värmedynor, tofflor, tvättsvampar, fuktiga kläder eller andra liknande föremål kan leda till personskador eller brand.
- Se till att alla delar som nämns i delförteckningen ingår i förpackningen och är intakta innan du använder apparaten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan vär-

me, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Placera inte apparaten i närheten av värmekällor (t.ex. ugn eller öppen eld).
- Placera inte apparaten i omedelbar närhet av TV- eller radioapparater.
- Se till att apparatens strömkabel inte skadas när du installerar apparaten. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad. Var i kontakt med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad. Använd aldrig apparaten vars strömkabel är felaktig eller skadad.
- Demontera eller modifiera inte apparaten eller dess skyddsanordningar.
- Sätt apparaten på en plan, stadig och värmetålig yta.
- Lämna minst 30 cm fritt utrymme ovanför apparaten och 20 cm fritt utrymme på sidorna av apparaten.
- Placera inte apparaten i ett skåp eller annat slutet utrymme.
- Täck inte över apparatens luftintag eller luftuttag.
- Använd inte apparaten med ett externt timersystem eller fjärrkontroll.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan leda till elektriska stötar. Kontrollera på produktetiketten vilken spänning apparaten kräver. Använd endast apparaten på en plats där den får den spänning som den kräver.
- Anslut apparatens stickkontakt till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Låt inte apparatens strömkabel hänga utanför höga bordytor under användningen eller förvaringen så att apparaten inte faller.
- Sätt inte apparaten eller strömkabeln på en gångväg där den kan orsaka snubbelrisk.
- Montera inte apparaten eller strömkabeln så att de kommer i kläm under användningen eller förvaringen.

- Linda inte strömkabeln runt apparaten under användningen eller förvaringen.
- Använd inte apparaten om dörren, dörrtätningarna eller låsmekanismen är skadade.
- Använd inte apparaten om du misstänker att höljet är skadat eller om apparaten läcker mikrovågsstrålning.
- Använd inte mikrovågsugnen tom.
- Använd endast sådana kärl och material i mikrovågsugnen som är lämpliga för den. Sätt inte några kärl eller redskap av metall, t.ex. gafflar, skedar, metallomslag eller kärl med metalldekorationer, i mikrovågsugnen.
- Om du värmer upp livsmedel i pappers- eller plastkärl ska du övervaka uppvärmningen kontinuerligt på grund av eventuell uppflamning.
- Använd bakplåten och friteringskorgen endast med konvektions- och varmluftsprogramm. Använd inte dessa delar om du använder normala mikrovågsprogramm.
- Bakplåten och friteringskorgen blir heta under användning. Använd grytvantar och skydda dig mot värmen när du hanterar heta delar. Om du hanterar heta delar med bara händer kan du bränna dig. Placera heta delar på en värmetålig yta efter användning och låt dem svalna i minst 30 minuter innan du rengör dem.
- Häll inte olja i friteringskorgen eftersom det kan orsaka brand.
- Använd en spatel, slev eller annat lämpligt redskap när du tar ut tillagad mat ur friteringskorgen. Använd inte metallredskap eftersom de kan skada enhetens inre ytor.
- Stäng inte tätt behållare som innehåller vätskor. Tryckuppbyggnad kan leda till att kärlet går sönder.
- Värm inte ägg i skal eller hela hårdkokta ägg i mikrovågsug-


nen, eftersom de kan explodera även efter uppvärmning i mikrovågsugnen.

- Om det kommer ut rök ur apparaten, stäng av apparaten eller koppla bort stickkontakten från eluttaget och håll dörren stängd för att förhindra brand.
- Lämna inte apparaten utan uppsyn under användningen.
- Uppvärmningen av drycker kan orsaka försenad kokning – behandla kärlet varaktigt. Så här kan du undvika brännskador.
- Blanda eller skaka maten i inmatningsflaskor eller bebismatburkar och kontrollera dess temperatur före servering för att förhindra brännskador.
- Koppla bort apparatens stickkontakt efter användningen. Grip aldrig i strömkabeln när du kopplar bort den från eluttaget. Grip alltid i stickkontakten.
- Rengör apparaten regelbundet. Mikrovågsugnens ytor kan skadas om du inte håller den ren, vilket kan försämra apparatens funktionalitet och leda till farliga situationer. Följ rengöringsanvisningarna i denna bruksanvisning.
- Rengör inte mikrovågsugnen med ångrengörare.
- Avlägsna eventuella matrester och fett som kan ha samlats på dess inre ytor.
- Rengör mikrovågsugnens dörrs tätningar, inre område och anknutna delar med en mjuk, fuktig duk och milt rengöringsmedel.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.

Teknisk information


Modell	Ströme AFM85026
Spänning och anslutningseffekt	230 V 50 Hz 1450 W
Utgående effekt (mikrovågsugn)	850 W
Anslutningseffekt (mikrovågsugn)	1300 W
Anslutningseffekt (konvektion)	1450 W
Temperaturområde (konvektion)	140–230 °C (var 10 °C)
Temperaturområde (varmhållning)	65/80 °C
Effektförbrukning i frånläge	0,5 W
Effektförbrukning i standbyläge	0,8 W
Den tidsperiod efter vilken produkten automatiskt uppnår frånläge	< 20 min
Frekvens för mikrovågsstrålning	2450 MHz
Uppvärmningstid	≤ 95 min
Tallrikens diameter	315 mm
Mått (H x B x D)	300 × 523 × 449 mm
Volym	26 l
Vikt	17,6 kg

Delar och förpackningens innehåll

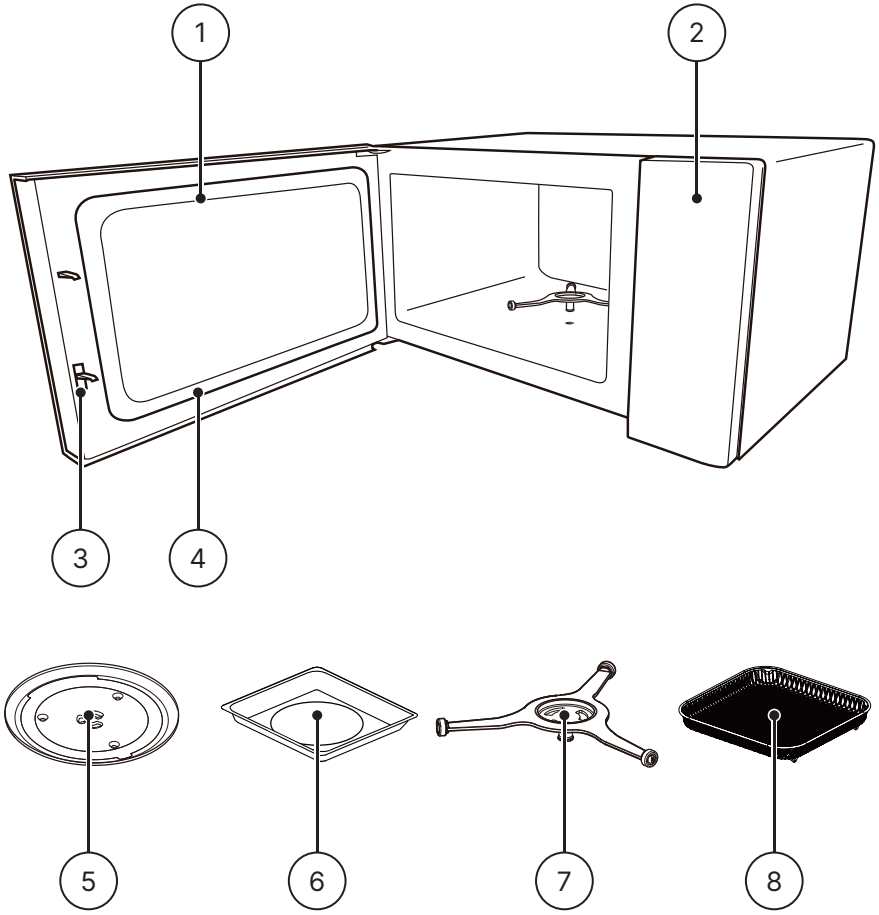

1. Dörr
2. Skärm
3. Låsmekanism
4. Dörrtätningar
5. Tallrik
6. Bakplåt
7. Tallriksvridring
8. Friteringskorg

Kontrollpanel

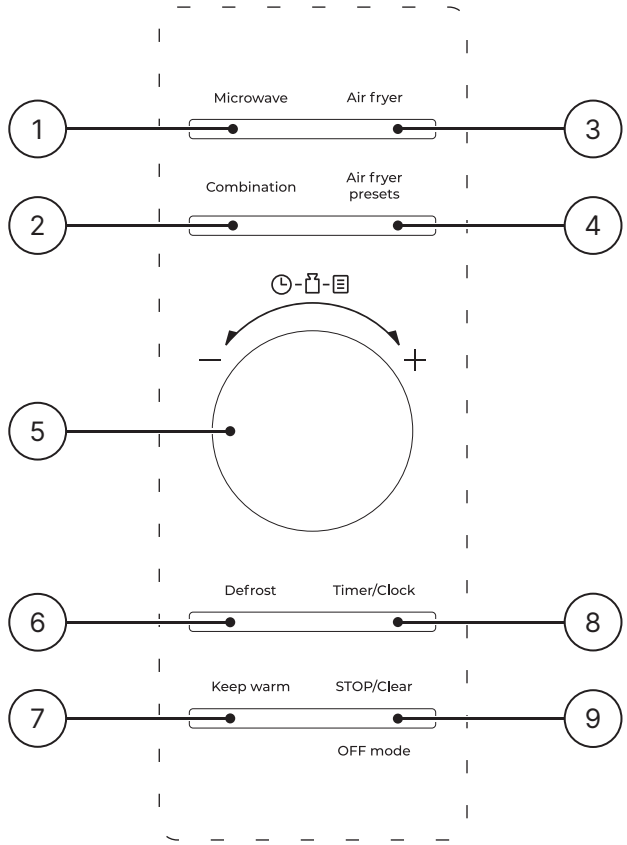

1. Mikrovågsugn (Microwave)
2. Konvektion/Kombination (Combination)
3. Luftfritering (Air fryer)
4. Förinställda luftfriterings-program
5. Vred/Start
6. Upptining
7. Varmhållning
8. Timer/Klocka
9. Stoppknapp

Kärl för mikrovågsugn

Använd dessa typer av kärl och material i mikrovågsugnen:

- **Tallrikar** som är lämpliga för mikrovågsugn.
- **Glasburkar** utan lock.
  Använd endast för uppvärmning av mat, eftersom glaset kan gå sönder vid överhettning.
- **Dricksglas** som är motståndskraftiga mot uppvärmning.
  Använd inte spruckna eller trasiga kärl.
- **Ugnspåsar** som är lämpliga för mikrovågsugn.
  Följ tillverkarens anvisningar och gör springor i påsarna så att ångan kan komma ut. Ta bort metallbanden från påsarna.
- **Papperstallrikar och pappershanddukar**.
  Endast för kortvarig uppvärmning, om du vill täcka över portioner vid återuppvärmning eller för att absorbera matrester.
- **Plastprodukter** som är lämpliga för mikrovågsugn.
- **Termometer** som är lämpliga för mikrovågsugn.

ANVÄND INTE BAKPLÅT ELLER FRITERINGS-KORGEN MED MIKROVÅGSFUNKTIONER.

Använd inte dessa typer av kärl och material i mikrovågsugnen:

- **Aluminium**.
  Orsakar gnistor och brandrisk.
- **Tallrikar med handtag, kant eller andra delar av metall**.
  Orsakar gnistor. Ta bort handtag och andra metalldelar om möjligt, eller flytta maten som ska värmas till ett annat kärl.
- **Fästelement av metall**.
  Orsakar gnistor och brandrisk.
- **Papperspåsar**.
  Orsakar brandrisk.
- **Skummad plast**.
  Kan smälta vid upphettning och utgöra en fara om de blandas med mat eller dryck.
- **Trä**.
  Torkar ut vid uppvärmning och kan spricka.

Apparatens effektområden

Effektområde	Syfte
P10, P20 (10/20 % effekt)	• Upptining av choklad. • Uppvärmning av vatten till en jästdegsvätska.
P30, P40 (30/40 % effekt)	• Upptining av smör. • Uppvärmning av soppa.
P50, P60, P70 (50/60/70 % effekt)	• Gryträtter • Fiskrätter
P80, P90 (80/90 % effekt)	• Ris och pasta • Kyckling, köttfärs och växtbaserat protein
P100 (100 % effekt)	• Återuppvärmning • Vätskor och grönsaker

Användning

TA I BRUK APPARATEN

1. Ta bort apparaten från förpackningen och ta bort all skyddsplast och förpackningsmaterial. Förvara all skyddsplast och förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och husdjur.
2. Kontrollera att apparaten är intakt och inte har några synliga skador.
3. Placera apparaten på en plats som uppfyller kraven i säkerhetsinstruktionerna. Lämna minst 30 cm fritt utrymme ovanför apparaten och 20 cm fritt utrymme på sidorna av apparaten. Placera inte apparaten i ett skåp eller annat slutet utrymme.

- OBS! Ta inte bort apparatens fötter.

INSTALLERA TALLRIKEN

1. Rengör tallriken med vatten och diskmedel och en mjuk borste eller duk.
2. Skölj tallriken och torka den noggrant.
3. Öppna dörren.
4. Placera tallriken i den runda fördjupningen längst ner i mikrovågsugnen.
5. Placera tallrikens mittnav på axeln längst ner på apparaten.

- OBS! Se till att tallriken roterar när apparaten är igång. Använd aldrig apparaten utan tallrik eller om tallriken är skadad.

STÄLL IN TIDEN

1. Anslut stickkontakten till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
2. Tryck på **Timer/Clock**-knappen en gång. Tiden börjar blinka.
3. Vrid vredet för att välja rätt timme och tryck på **Timer/Clock**-knappen igen för att ställa in antalet timmar.
4. Vrid vredet för att välja rätt minut och tryck på **Timer/Clock**-knappen igen för att ställa in antalet minuter.
5. Tiden är inställd.

BÖRJA ANVÄNDA APPARATEN

1. Anslut stickkontakten till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
2. Öppna dörren.
3. Placera maten som ska värmas eller tinas upp på tallriken i ett lämpligt kärl. Värm aldrig mat direkt på tallriken utan kärl.
4. Välj ett program enligt anvisningarna nedan.
5. Stäng dörren och se till att den låses fast. Apparaten startar.
6. Du kan öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen.
7. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.
8. Öppna dörren och ta ut kärlet ur apparaten. Observera att det uppvärmda kärlet kan vara het. Skydda dig mot värme, t.ex. med grytvantar, eller låt maten svalna en stund innan du vidrör kärlet.
9. Kontrollera matens temperatur innan du serverar den.
10. Stäng av apparaten och koppla bort stickkontakten från eluttaget efter användning.
11. Om det finns matrester eller andra föroreningar på apparatens inre ytor, rengör ytorna efter att apparaten har svalnat.

UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGSUGN

1. Tryck en gång på **Microwave**-knappen. Texten **P100** (100 % effekt) visas på skärmen.
2. Välj effektområde genom att trycka på **Microwave-**knappen igen.
3. Bekräfta effektområdet genom att trycka på startknappen.
4. Vrid vredet för att välja tid (max. 95 minuter).
5. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
6. Apparaten ger en ljudsignal och uppnår automatiskt standbyläge när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

KOMBINATIONSPROGRAM (MIKROVÅGSUGN OCH KONVEKTION)

1. Tryck på **Combination**-knappen. Texten **C-1** visas på skärmen.
2. Vrid vredet för att välja tid (max. 95 minuter).
3. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
4. Apparaten ger en ljudsignal och uppnår automatiskt standbyläge när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

KONVEKTION MED FÖRUPPVÄRMNING

1. Tryck på **Combination**-knappen två gånger. Texten **140 °C** visas på skärmen. Apparaten startar och börjar värma med full effekt i 30 sekunder.
2. Vrid vredet för att välja temperatur. Det finns 10 temperaturinställningar (140–230 °C).

3. Bekräfta temperaturen genom att trycka på startknappen.
4. Tryck på startknappen. Apparaten börjar föruppvärmningen.
5. Apparaten ger en ljudsigna när föruppvärmningen är färdig. Öppna dörren och placera maten på tallriken.
6. Stäng dörren och välj tid (max. 95 minuter) genom att vrida vredet.
7. Tryck på startknappen. Konvektionsmatlagning börjar.
8. Apparaten ger en ljudsignal och uppnår automatiskt standbyläge när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa matlagningen genom att trycka på stoppknappen.

KONVEKTION UTAN FÖRUPPVÄRMNING

1. Tryck på **Combination**-knappen två gånger. Texten **140 °C** visas på skärmen. Apparaten startar och börjar värma med full effekt i 30 sekunder.
2. Vrid vredet för att välja temperatur. Det finns 10 temperaturinställningar (140–230 °C).
3. Bekräfta temperaturen genom att trycka på startknappen.
4. Välj tid (max. 95 minuter) genom att vrida vredet.
5. Tryck på startknappen. Konvektionsmatlagning börjar.
6. Apparaten ger en ljudsignal och uppnår automatiskt standbyläge när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa matlagningen genom att trycka på stoppknappen.

LUFTFRITERING MED FÖRUPPVÄRMNING

1. Tryck på **Air fryer**-knappen två gånger. Texten **140 °C** visas på skärmen. Apparaten startar och börjar värma med full effekt i 30 sekunder.
2. Vrid vredet eller tryck upprepat på **Air fryer**-knappen för att välja temperatur. Det finns 10 temperaturinställningar (140–230 °C).
3. Bekräfta temperaturen genom att trycka på startknappen.
4. Tryck på startknappen. Apparaten börjar föruppvärmningen.
5. Apparaten ger en ljudsigna när föruppvärmningen är färdig. Öppna dörren och placera maten på tallriken.
6. Stäng dörren och välj tid (max. 95 minuter) genom att vrida vredet.
7. Tryck på startknappen. Luftfritering börjar.
8. Apparaten ger en ljudsignal och uppnår automatiskt standbyläge när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa matlagningen genom att trycka på stoppknappen.

LUFTFRITERING UTAN FÖRUPPVÄRMNING

1. Tryck på **Air fryer**-knappen två gånger. Texten **140 °C** visas på skärmen. Apparaten startar och börjar värma med full effekt i 30 sekunder.
2. Vrid vredet eller tryck upprepat på **Air fryer**-knappen för att välja temperatur. Det finns 10 temperaturinställningar (140–230 °C).
3. Bekräfta temperaturen genom att trycka på startknappen.
4. Välj tid (max. 95 minuter) genom att vrida vredet.
5. Tryck på startknappen. Luftfritering börjar.
6. Apparaten ger en ljudsignal och uppnår automatiskt standbyläge när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa matlagningen genom att trycka på stoppknappen.

SNABBSTART

Det finns två sätt att göra en snabbstart:

A.

1. Tryck på startknappen. Apparaten startar och börjar värma med full effekt i 30 sekunder.
2. Öka uppvärmningstiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen upprepade gånger igen.
3. Apparaten ger en ljudsignal och uppnår automatiskt standbyläge när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

B.

1. Vrid vredet åt vänster.
2. Vrid vredet för att välja tid (max. 95 minuter).
3. Tryck på startknappen. Apparaten startar och börjar värma med full effekt.
4. Apparaten ger en ljudsignal och uppnår automatiskt standbyläge när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

VARMHÅLLNINGSFUNKTION

1. Tryck på **Keep warm**-knappen när apparaten är i standbyläge. Texten **65 °C** visas på skärmen.
2. Välj temperatur (80 °C eller 65 °C) genom att upprepat trycka på **Keep warm**-knappen.

3. Vrid vredet för att välja tid (max. 95 minuter).
4. Tryck på startknappen. Apparaten startar uppvärmningen.
5. Apparaten ger en ljudsignal och uppnår automatiskt standbyläge när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

UPPTINING ENLIGT VIKT

1. Tryck på **Defrost**-knappen. Texten **dEF1** visas på skärmen.
2. Välja vikten (100–2000 g) på den mat som ska värmas upp med vredet.
3. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
4. Apparaten ger en ljudsignal och uppnår automatiskt standbyläge när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa upptiningen genom att trycka på stoppknappen.

- OBS! Apparaten avger en ljudsignal under programmet för att påminna dig om att röra om i maten under upptiningen. Om du inte gör något kommer apparaten att fortsätta att fungera som vanligt.

UPPTINING ENLIGT TID

1. Tryck på **Defrost**-knappen två gånger. Texten **dEF2** visas på skärmen.
2. Vrid vredet för att välja tid (max. 95 minuter).
3. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
4. Apparaten ger en ljudsignal och stängs av automatiskt när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

- OBS! Apparaten avger en ljudsignal under programmet för att påminna dig om att röra om i maten under upptiningen. Om du inte gör något kommer apparaten att fortsätta att fungera som vanligt.
- Effektområdet för upptining (P30) kan inte ändras.

KOMBINATION AV PROGRAM

Du kan kombinera två olika program, t.ex. genom att först tina upp maten och sedan värma upp den. Upptiningen väljs alltid först.

OBS! Timern, automatiska program, förvärmning och varmhållning kan inte kombineras med andra program.

Exempel: Tina upp 500 g mat och värm upp den sedan i sju minuter med 80 % effekt:

1. Tryck på **Defrost**-knappen. Texten **dEF1** visas på skärmen.
2. Välj vikt (500 g) med vredet.
3. Tryck en gång på **Microwave**-knappen. Texten **P100** visas på skärmen.
4. Välj effektnivå (P80) genom att vrida på vredet eller genom att trycka på **Microwave**-knappen upprepade gånger.
5. Tryck på startknappen.
6. Välj uppvärmningstiden (sju minuter) med vredet.
7. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
8. Apparaten ger en ljudsignal och uppnår automatiskt standbyläge när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

AUTOMATISKA PROGRAM

Listan över automatiska program finns på sidorna 52–53 i denna bruksanvisning.

1. Vrid vredet för att bläddra igenom olika automatiska program. Det finns 10 automatiska program.
2. Välj ett automatiskt program med startknappen.
3. Välja vikten på den mat som ska värmas upp med vredet.
4. Tryck på startknappen. Apparaten startar.
5. Apparaten ger en ljudsignal och uppnår automatiskt standbyläge när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa uppvärmningen genom att trycka på stoppknappen.

FÖRINSTÄLLDA LUFTFRITERINGSPROGRAM

Listan över förinställda luftfriteringsprogram finns på sida 54 i denna bruksanvisning.

1. Tryck på **Air fryer presets** -knappen när apparaten är i standbyläge.Texten **AF01** visas på skärmen.
2. Välj ett förinställt program (AF01–AF10) genom att upprepat trycka på **Air fryer presets** -knappen.
3. Tryck på startknappen. Luftfriteringen börjar.
4. Apparaten ger en ljudsignal och uppnår automatiskt standbyläge när den valda tiden har gått ut. Du kan stoppa luftfriteringen genom att trycka på stoppknappen.

ANDRA FUNKTIONER

Barnlås

1. Tryck på stoppknappen i tre sekunder när apparaten är i standbyläge. Apparaten ger en ljudsignal. När apparaten ger en ljudsignal och låssymbolen visas på skärmen är barnlåset aktiverat.
2. Tryck på stoppknappen i tre sekunder när apparaten är i standbyläge för att avaktivera barnlåset. När apparaten ger en ljudsignal och låssymbolen försvinner från skärmen är barnlåset aktiverat.

Timer

Du kan ställa in timern genom att trycka på **Timer/Clock**-knappen:

1. Vrid vredet för att välja tid (max. 95 minuter).
2. Starta programmet med startknappen.
3. Timern stängs av när den inställda tiden har gått.

- OBS! Uppvärmning eller upptining börjar inte efter att tiden gått ut. Denna funktion kan endast användas som timer.

Standbyläge

Apparaten uppnår automatiskt standbyläge efter att ett program tagit slut. Skärmen är på i standbyläget.

Frånläge

Apparatens skärm stängs av i frånläget. Apparaten uppnår automatiskt frånläget inom 20 minuter efter den sista operationen. Du kan även ta i bruk frånläget genom att trycka på stoppknappen när apparaten är i standbyläge.

Apparaten uppnår automatiskt standbyläge och dess skärm tänds när du trycker på valfri knapp eller öppnar dörren i frånläge.

Kontrollfunktioner

Under uppvärmningen kan du kontrollera tiden genom att trycka på tidknappen och effektinställningen genom att trycka på uppvärmningsknappen eller **Microwave**-knappen.

Kylningsfunktion

Om inre temperaturen är högre än 140 °C efter att programmet tagit slut kyler apparaten temperaturen med en fläkt och texten **Cool** visas på skärmen. När temperaturen är lägre än 140 °C avbryter apparaten funktionen automatiskt. Du kan avbryta funktionen manuellt genom att trycka på stoppknappen.

Automatiska program

Program	Vikt (g)	Text på skärmen	Effekt
A01: Återuppvärmning	150	150g	P100
	250	250g	
	350	350g	
	450	450g	
	600	600g	
A02: Potatis	1	1	P100
	2	2	
	3	3	
A03: Kött	150	150g	P80
	300	300g	
	450	450g	
	600	600g	
A04: Grönsaker	150	150g	P100
	350	350g	
	500	500g	
A05: Pasta	50 (450 g kallt vatten)	50g	P80
	100 (800 g kallt vatten)	100g	
	150 (1200 g kallt vatten)	150g	
A06: Fisk	150	150g	P80
	250	250g	
	350	350g	
	450	450g	
	650	650g	
A07: Soppa	200	200g	P100
	400	400g	
	600	600g	
A08: Pizza	200	200g	Konvektion 180 °C
	300	300g	
	400	400g	
A08: Kyckling	500	500g	Konvektion 200 °C
	750	750g	
	1000	1000g	
	1200	1200g	
A10: Popcorn	50 g	50g	P100
	100 g	100g	

Förinställda luftfriteringsprogram

Program	Vikt (g)	Text på skärmen	Temperatur (°C)
Pommes frites (frysta)	450	AF01	Konvektion 220
Panerade produkter (frysta)	400	AF02	Konvektion 210
Lökringar (frysta)	350	AF03	Konvektion 210
Nuggets (pakaste)	500	AF04	Konvektion 210
Escalope	450	AF05	Konvektion 200
Räkor	200	AF06	Konvektion 210
Grönsaker	300	AF07	Konvektion 220
Vårrullar	400	AF08	Konvektion 210
Klyftpotatis	400	AF09	Konvektion 220
Kyckling-vingar	550	AF10	Konvektion 210

Skötsel, förvaring och återvinning

- Koppla bort apparatens stickkontakt från eluttaget och låt apparatens inre ytor svalna helt innan du rengör den.
- Rengör apparatens inre och yttre ytor med en lätt fuktad duk och torka dem med en torr duk. Använd inte skurande eller starka rengöringsmedel.
- Rengör tallriken med vatten och diskmedel och en mjuk borste eller duk. Skölj och torka tallriken ordentligt efter rengöringen.
- Doppa inte apparaten i vatten och utsätt inte apparatens elektriska delar för vatten eller annan vätska.
- Förvara apparaten i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Förvara apparaten och dess kabel utom räckhåll för barn under 8 år.
- Säker kassering av produkten: Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Warnings

⚠ WARNING! If the door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

⚠ WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.

⚠ WARNING: Liquids or other foods must not beheated in sealed containers since they are liable to explode.

Safety

- Read the instructions and keep them for future reference. By following these safety instructions, you can use the appliance safely and prevent damage to the appliance or injury to persons.
- This appliance is a free-standing microwave oven.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    - farm houses;
    - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
    - bed and breakfast type environments.
- Before use, ensure that the package contains all parts listed and that the appliance parts are intact. Do not use the appliance if any parts are missing or damaged.
- Do not attempt to repair the appliance parts yourself. Take the appliance to the retailer or an authorised service centre if any parts are faulty.
- Remove all protective plastics and stickers from the appliance.
- Use the appliance only in dry indoor environments at room temperature.
- Do not expose the appliance to water or other liquids.
- Do not expose the appliance to fire, direct sunlight, or other heat sources, excessive cold, or corrosive substances.
- Do not place the appliance near heat sources (e.g. oven or open fire).
- Do not place the appliance near televisions or radios.

- Make sure that the power cable doesn't get damaged during installation. If the power cable is damaged, it must be replaced by an authorised service person. Contact your retailer or an authorised service centre. Never use the appliance if its power cable is defective or damaged.
- Do not disassemble or modify the appliance or its protective structures.
- Place the appliance on a flat, stable surface.
- Leave at least 30 cm of free space on top of the appliance and 20 cm on the sides.
- Do not place the appliance in a cabinet or other enclosed space.
- Do not cover the air inlet and outlet openings of the appliance.
- Do not use the appliance with an external timer system or remote control.
- Incorrect voltage will damage the appliance and may cause electric shock. Check the required voltage for the appliance on the rating label. Use the appliance only in places where the required voltage is available.
- Plug the appliance's power plug into an accessible power outlet.
- Do not let the power cable hang over the edge of high surfaces during use or storage to avoid the appliance falling.
- Do not place the appliance or power cable in walkways where it could pose a tripping hazard.
- Do not install the appliance or power cable in a way that they will be pinched during use or storage.
- Do not wind the power cable around the appliance during use or storage.
- Do not use the appliance if the door, door seals or locking mechanism are damaged.

- Do not use the appliance if you suspect that its casing is damaged or that the appliance is leaking microwave radiation.
- Do not use the microwave oven empty.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Only use microwave-safe dishes and materials in the microwave oven. Do not place metal objects, such as forks, spoons, metal wrappers, or containers with metal decorations, in the microwave.
- If you heat foodstuff in plastic or paper containers, constantly keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Use the baking tray and air fryer basket only with convection or air fryer programs. Do not use these parts if you are using the normal microwave program.
- The baking tray and air fryer basket become hot during use. Use oven gloves and protect yourself from the heat when handling hot parts. If you handle hot parts with bare hands, you may burn yourself. Place hot parts on a heat-resistant surface after use and allow them to cool for at least 30 minutes before cleaning.
- Do not pour oil into the frying basket as this may cause a fire.
- Use a spatula, scoop, or other suitable utensil when removing cooked food from the frying basket. Do not use metal utensils as they may damage the interior surfaces of the appliance.
- Do not tightly close containers containing liquids. Pressure buildup may cause the container to rupture.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode,


even after microwave heating has ended.

- If smoke is emitted from the appliance, turn off the appliance or disconnect the power plug from the outlet and keep the door closed to extinguish any fire.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling – handle the container carefully.
- Stir or shake the food or liquid in feeding bottles or baby food cans and check the food temperature before serving to prevent burns.
- Disconnect the appliance's power plug from the power outlet after use. Never pull the power cable to disconnect it; always grip the plug.
- Clean the appliance regularly. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation. Follow the cleaning instructions in this user manual.
- Do not clean the appliance with a steam cleaner.
- Remove food residues and grease accumulated on its internal surfaces.
- Clean the microwave oven door seals, cavities and adjacent parts with a soft, moist cloth and mild detergent.
- The appliance can also be used by children over 8 years old and persons with physical or mental limitations, or persons without experience or knowledge of how to use the appliance, provided they have been instructed on its safe use or are under appropriate supervision and understand the risks associated with it. Children should not play with the appliance. Children should not clean or maintain the appliance without supervision.

Technical information


Model	Ströme AFM85026
Voltage and input power	230 V~ 50 Hz 1450 W
Output power (microwave oven)	850 W
Input power (microwave oven)	1300 W
Input power (convection)	1450 W
Temperature range (convection)	140–230 °C (by 10 °C)
Temperature range (keep warm function)	65/80 °C
Power consumption in off mode	0.5 W
Power consumption in standby mode	0.8 W
The period after which the equipment reaches automatically off mode	< 20 min
Microwave radiation frequency	2450 MHz
Heating time	≤ 95 min
Rotating plate diameter	315 mm
Appliance dimensions (H x W x D)	300 × 523 × 449 mm
Volume	26 l
Weight	17.6 kg

Parts and package contents

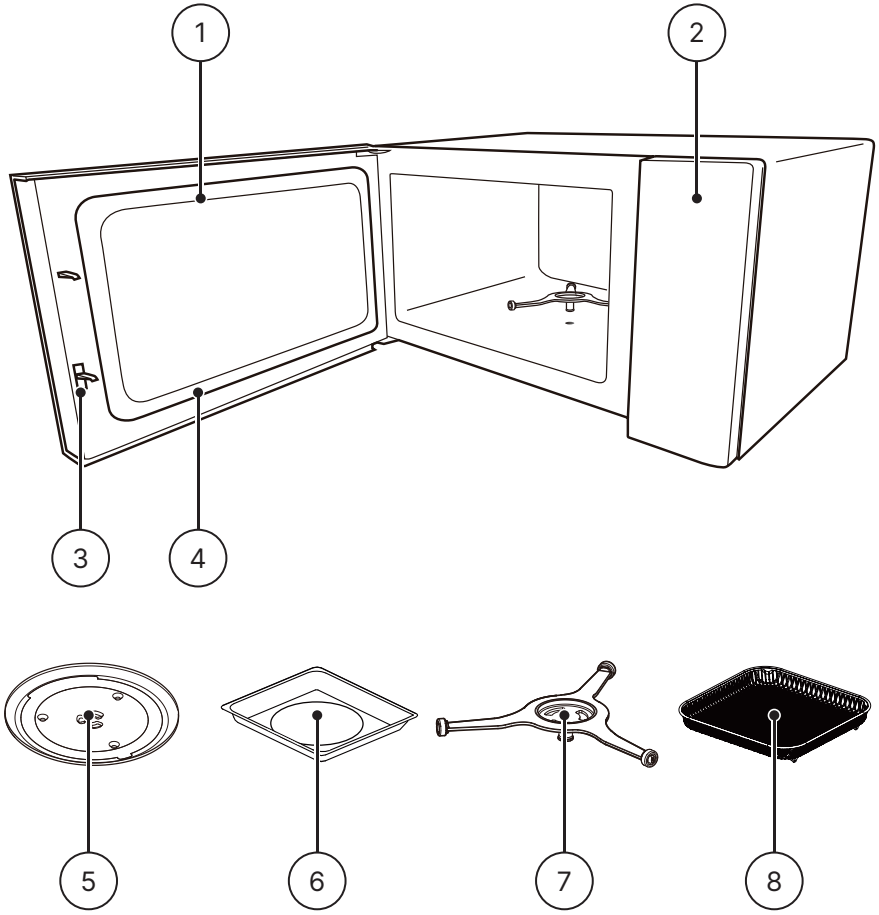

1. Door
2. Screen
3. Locking mechanism
4. Door seals
5. Rotating plate
6. Baking tray
7. Rotator
8. Air fryer basket

Control panel

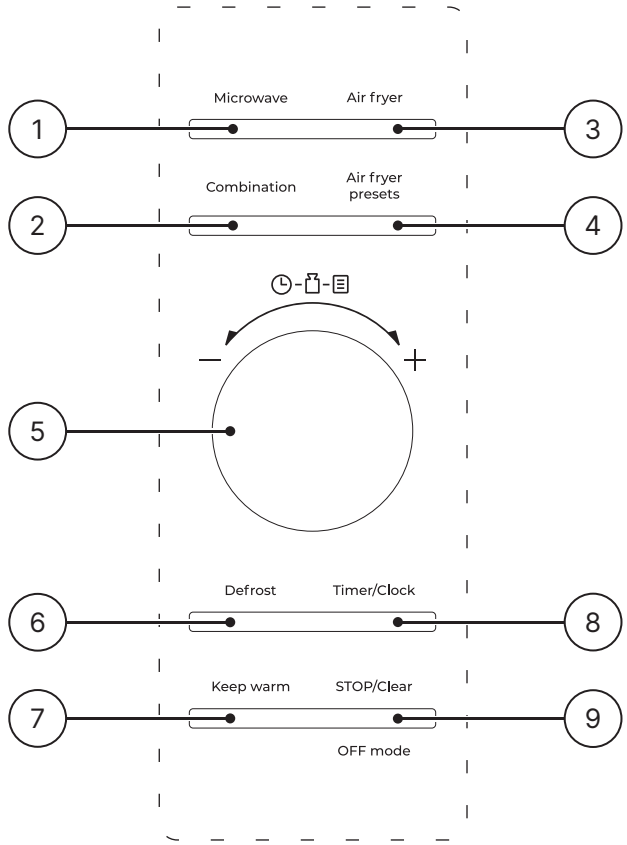


1. Microwave button
2. Convection/Combination button
3. Air fryer button
4. Air fryer preset button
5. Knob
6. Defrost program
7. Keep warm button
8. Timer button
9. Stop button

Microwave-safe dishes

Use these dishes and materials in the microwave:

- **Plates** suitable for microwave use.
- **Glass jars** without cap.
  Use only for heating food, as the glass may break if overheated.
- **Heat-resistant drinking glasses**.
  Do not use cracked or broken dishes.
- **Oven bags** suitable for microwave use.
  Follow the manufacturer's instructions and make slits in the bags to allow the steam to escape. Remove the metal threaded ties from the bags.
- **Paper plates and paper towels**.
  For short-term heating only if you want to cover portions on reheating or to absorb drippings from food.
- **Plastic products** suitable for microwave use.
- **Thermometers** suitable for microwave use.

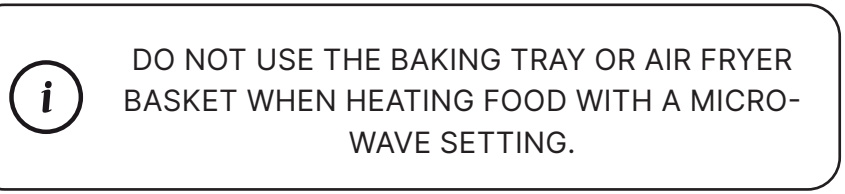

Do not use these dishes and materials in the microwave:

- **Aluminium**.
  Causes sparks and fire hazard.
- **Dishes with metal handles, rims or other metal parts**.
  Causes sparks. Remove handles and other metal parts if possible, or move the food to be heated to another container.
- **Metal threaded fasteners**.
  Causes sparks and fire hazard.
- **Paper bags**.
  Causes a fire hazard.
- **Foamed plastic**.
  Can melt when heated and pose hazards if mixed with food or drink.
- **Wood**.
  Dries out when heated and can crack.

Appliance power ranges

Power range	Purpose
P10, P20 (10/20 % power)	• Melting chocolate. • Heating water for a yeast dough liquid.
P30, P40 (30/40 % power)	• Melting butter. • Heating soup.
P50, P60, P70 (50/60/70 % power)	• Pot dishes • Fish dishes
P80, P90 (80/90 % power)	• Rice and pasta • Chicken, minced meat and plant-based protein
P100 (100 % power)	• Reheating • Liquids and vegetables

How to use

SETTING UP THE APPLIANCE

1. Take the appliance out of its packaging and remove all protective plastic and packaging materials from around it. Keep all packaging materials and protective plastics out of the reach of children and pets.
2. Check that the appliance is intact and has no visible damage.
3. Place the appliance in a place that meets the requirements of the safety instructions. Leave at least 30 cm of free space on top of the appliance and 20 cm on the sides. Do not place the appliance in a cabinet or other enclosed space.

- Note! Do not remove the legs of the appliance.

INSTALLING THE ROTATING PLATE

1. Clean the plate with water and dishwashing liquid and a soft brush or cloth.
2. Rinse the plate and dry it thoroughly.
3. Open the door.
4. Place the plate in position so that its centre point is aligned with the axis at the bottom of the appliance.

- Note! Make sure that the plate is rotating when the appliance is running. Never use the appliance without the rotating plate or if the plate is damaged.

SET THE TIME

1. Plug the power plug into a power outlet that is easily accessible.
2. Press the **Timer/Clock** button once. The time starts flashing.
3. Turn the knob to select the correct hour and press the **Timer/Clock** button again to accept the number of hours.
4. Turn the knob to select the correct minute and press the **Timer/Clock** button again to accept the number of minutes.
5. The time is set.

USING THE APPLIANCE

1. Plug the power plug into a power outlet that is easily accessible.
2. Open the door.
3. Heat or defrost food in a suitable container by placing it on the rotating plate. Never heat food directly on the rotating plate without a container.
4. Select program according to the instructions below.
5. Close the door and make sure it locks shut. The appliance starts.
6. You can increase the time by 30 seconds by pressing the start button.
7. The appliance beeps and will automatically switch off when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.
8. Open the door and remove the container from the appliance. Please note that a heated container may be hot. Protect yourself from the heat, for example with oven mittens, or let the food cool down for a moment before touching the container.
9. Check the food temperature before serving.
10. Close the door and disconnect the power plug from the outlet after use.
11. If there are food residues or other contaminants on the internal surfaces of the appliance, clean them after the appliance has cooled down.

HEATING WITH MICROWAVE OVEN

1. Press the **Microwave** button once. The text **P100** appears on the screen.
2. Select the power range by pressing the **Microwave** button again.
3. Press the start button to accept the power range.
4. Turn the knob to select the time (max. 95 minutes).
5. Press the start button. The appliance starts.
6. The appliance beeps and will automatically switch to standby mode when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

COMBINATION PROGRAM (MICROWAVE AND CONVECTION)

1. Press the **Combination** button. The text **C-1** appears on the screen.
2. Turn the knob to select the time (max. 95 minutes).
3. Press the start button. The appliance starts.
4. The appliance beeps and will automatically switch to stand-by mode when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

CONVECTION PROGRAM WITH PREHEATING

1. Press the **Combination** button twice. The text **140 °C** appears on the screen.
2. Turn the knob to select the temperature. There are 10 temperature settings (140 to 230 °C).
3. Press the start button to accept the temperature.
4. Press the start button. The appliance starts preheating.
5. The appliance beeps when preheating is completed. Open the door and place the food on the rotating plate.
6. Close the door and turn the knob to select the time (max. 95 minutes).
7. Press the start button. The appliance starts heating.
8. The appliance beeps and will automatically switch to stand-by mode when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

CONVECTION PROGRAM WITHOUT PREHEATING

1. Press the **Combination** button twice. The text **140 °C** appears on the screen.
2. Turn the knob to select the temperature. There are 10 temperature settings (140 to 230 °C).
3. Press the start button to accept the temperature.
4. Turn the knob to select the time (max. 95 minutes).
5. Press the start button. The appliance starts heating.
6. The appliance beeps and will automatically switch to stand-by mode when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

AIR FRYER PROGRAM WITH PREHEATING

1. Press the **Air fryer** button twice. The text **140 °C** appears on the screen.
2. Turn the knob or press the **Air fryer** button repeatedly to select the temperature. There are 10 temperature settings (140 to 230 °C).
3. Press the start button to accept the temperature.
4. Press the start button. The appliance starts preheating.
5. The appliance beeps when preheating is completed. Open the door and place the food on the rotating plate.
6. Close the door and turn the knob to select the time (max. 95 minutes).
7. Press the start button. The appliance starts heating.
8. The appliance beeps and will automatically switch to stand-by mode when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

AIR FRYER PROGRAM WITHOUT PREHEATING

1. Press the **Air fryer** button twice. The text **140 °C** appears on the screen.
2. Turn the knob or press the **Air fryer** button repeatedly to select the temperature. There are 10 temperature settings (140 to 230 °C).
3. Press the start button to accept the temperature.
4. Turn the knob to select the time (max. 95 minutes).
5. Press the start button. The appliance starts heating.
6. The appliance beeps and will automatically switch to standby mode when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

QUICK START

There are two ways to do a quick start:

A.

1. Press the start button. The appliance will start up and begin heating at full power for 30 seconds.
2. Increase the heating time by 30 seconds by pressing the start button repeatedly again.
3. The appliance beeps and will automatically switch off when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

B.

1. Turn the knob to the left.
2. Turn the knob to select the time (max. 95 minutes).
3. Press the start button. The appliance will start up and begin heating at full power.
4. The appliance beeps and will automatically switch off when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

KEEP WARM

1. Press the **Keep warm** button when the appliance is in standby mode. The text **65 °C** appears on the screen.
2. Press the **Keep warm** button repeatedly to select the temperature.
3. Turn the knob to select the time (max. 95 minutes).
4. Press the start button. The appliance starts.
5. The appliance beeps and will automatically switch to standby mode when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

DEFROSTING BY WEIGHT

1. Press the **Defrost** button. The text **dEF1** appears on the screen.
2. Turn the knob to select the weight of the food (100 to 2000 g) to be heated.
3. Press the start button. The appliance starts.
4. The appliance beeps and will automatically switch to stand-

by mode when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

- Note! The appliance will beep during the program to remind you to stir the food while defrosting. If you do nothing, the appliance will continue to work as normal.

DEFROSTING BY TIME

1. Press the defrost button twice. The text **dEF2** appears on the screen.
2. Turn the knob to select the time (max. 95 minutes).
3. Press the start button. The appliance starts.
4. The appliance beeps and will automatically switch to stand-by mode when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

- Note! The appliance will beep during the program to remind you to stir the food while defrosting. If you do nothing, the appliance will continue to work as normal.
- The defrost power range (P30) cannot be changed.

COMBINING PROGRAMS

You can combine two different programs, for example by defrosting the food first and then heating it. Defrosting is always selected first.

Note! Kitchen timer, automatic programs, preheating and keep warm function cannot be combined with other programs.

Example: Defrost 500 grams of food and then heat it for seven minutes at 80 % power:

1. Press the **Defrost** button. The text **dEF1** appears on the screen.
2. Turn the knob to select the weight (500 g).
3. Press the **Microwave** button once. The text **P80** appears on the screen.
4. Turn the knob or press the **Microwave** button repeatedly to select the power (P80).
5. Press the start button.
6. Turn the knob to select the heating time (seven minutes).
7. Press the start button. The appliance starts.
8. The appliance beeps and will automatically switch to stand-by mode when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

AUTOMATIC PROGRAMS

The automatic programs are listed on pages 80 to 81 of this user manual.

1. Turn the knob to scroll through automatic programs. There are 10 automatic programs.
2. Press the start button to select the automatic program.
3. Turn the knob to select the weight of the food to be heated.
4. Press the start button. The appliance starts.
5. The appliance beeps and will automatically switch to standby mode when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

AIR FRYER PROGRAMS

The preset air fryer programs are listed on page 82 of this user manual.

1. When the appliance is in standby mode, press the **Air fryer preset** button. The text **AF01** appears on the screen.
2. Press the **Air fryer preset** button repeatedly to select the preset program.
3. Press the start button. The appliance starts.
4. The appliance beeps and will automatically switch to standby mode when the set time has elapsed. You can stop the heating by pressing the stop button.

OTHER FUNCTIONS

Child lock

1. Press the stop button for three seconds when the appliance is in off mode. The appliance beeps. When the appliance beeps and the lock symbol appears on the screen, the child lock is active.
2. Press the stop button for three seconds when the appliance is in off mode to deactivate the child lock. When the appliance beeps and the lock symbol disappears from the screen, the child lock is deactivated.

Timer

Press the timer button to set the timer:

1. Turn the knob to select the time (max. 95 minutes).
2. Press the start button to turn on the timer.
3. The timer beeps when the set time has passed.

- Note! The appliance will not start heating or defrosting after the timer. This function can only be used as a timer.

Standby mode

The appliance switches automatically to standby mode when a program has ended. In standby mode, the appliance's screen is on.

Off mode

In off mode, the appliance's screen switches off. The appliance switches automatically to off mode within 20 minutes after the last user action. You can also switch the appliance to off mode manually by pressing the stop button when the appliance is in standby mode.

The appliance switches automatically to standby mode and its screen turns on when you press any button or open the door in off mode.

Control functions

During heating, you can check the time by pressing the **Timer/ Clock** button and the power setting by pressing the **Microwave** button.

Cooling function

If the inner temperature of the appliance is over 140 °C after heating, the appliance cools the temperature down with a fan, and the text **Cool** appears on the screen. When the temperature has reached 140 °C or less, the appliance stops the function automatically. You can stop the function manually by pressing the stop button.

Maintenance, storage and recycling

- Disconnect the power plug from the outlet and let the appliance’s inner surfaces cool down before cleaning it.
- Clean the inner and outer surfaces of the appliance with a lightly dampened cloth and dry them with a soft cloth. Do not use abrasive or strong detergents.
- Clean the rotating plate with water and dishwashing liquid and a soft brush or cloth. Rinse and dry the plate thoroughly after cleaning.
- Do not immerse the appliance into water or expose its electric parts to water or other liquid.
- Store the appliance in room temperature in dry environments.
- Store the appliance and its cable out of reach of children less than 8 years old.
- Safe disposal of the product: The appliance or its accessories must not be disposed of with regular household waste at the end of their life cycle. Take the appliance for recycling to the retailer or a local waste disposal facility responsible for recycling. For more information, contact your retailer or waste management company.



Automatic programs

Program	Weight (g)	Screen text	Power
A01: Reheating	150	150g	P100
	250	250g	
	350	350g	
	450	450g	
	600	600g	
A02: Potatoes	1	1	P100
	2	2	
	3	3	
A03: Meat	150	150g	P80
	300	300g	
	450	450g	
	600	600g	
A04: Vegetables	150	150g	P100
	350	350g	
	500	500g	
A05: Pasta	50 (450 g cold water)	50g	P80
	100 (800 g cold water)	100g	
	150 (1200 g cold water)	150g	

Program	Weight (g)	Screen text	Power
A06: Fish	150	150g	P80
	250	250g	
	350	350g	
	450	450g	
	650	650g	
A07: Soup	200	200g	P100
	400	400g	
	600	600g	
A08: Pizza	200	200g	Convection 180 °C
	300	300g	
	400	400g	
A08: Chicken	500	500g	Convection 200 °C
	750	750g	
	1000	1000g	
	1200	1200g	
A10: Popcorn	50 g	50g	P100
	100 g	100g	

Preset air fryer programs

Program	Weight (g)	Screen text	Temperature (°C)
French fries (frozen)	450	AF01	Convection 220
Croquettes (frozen)	400	AF02	Convection 210
Onion rings (frozen)	350	AF03	Convection 210
Nuggets (frozen)	500	AF04	Convection 210
Escalope	450	AF05	Convection 200
Shrimps	200	AF06	Convection 210
Vegetables	300	AF07	Convection 220
Spring rolls	400	AF08	Convection 210
Potato wedges	400	AF09	Convection 220
Chicken wings	550	AF10	Convection 210

Advarsler

⚠ ADVARSEL: Hvis dørtætningerne er beskadiget, må du ikke bruge enheden, før en kvalificeret vedligeholdelsesperson har repareret dem.

⚠ ADVARSEL: Vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, der kræver fjernelse af afdækninger, der beskytter mod mikrobølgestråling, er farligt for alle andre end erfarent personale.

⚠ ADVARSEL: Varm ikke op væsker eller mad i slukkede beholder, fordi de kan eksplodere.

Sikkerhed

- Læs instruktionerne og opbevar dem til fremtidig reference. Ved at følge disse sikkerhedsinstruktioner kan du bruge enheden sikkert og forhindre skade på enheden eller personskader.
- Denne enhed er en fritstående mikrobølgeovn.
- Denne enhed kan bruges i husholdninger og lignende miljøer, såsom
    - personalerum i erhvervslokaler, kontorer og andre arbejdspladser;
    - bondegårde;
    - af kunder på hoteller, moteller og andre overnatningssteder;
    - bed and breakfast-lignende miljøer.
- Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af mad og drikkevarer. Tørring af mad eller tøj eller opvarmning af varmepuder, hjemmesko, vaskeklude, fugtigt tøj eller andre lignende genstande kan medføre personskade eller brand.
- Før brug skal du sikre dig, at pakken indeholder alle de dele, der er angivet i delslisten, og at enhedens dele er intakte. Brug ikke enheden, hvis dele mangler eller er beskadigede.
- Forsøg ikke at reparere enhedens dele selv. Lever enheden til forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis nogle dele er defekte.
- Tag al beskyttelsesplastik og alle etiketter af enheden.
- Brug enheden kun i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur.
- Udsæt ikke enheden for vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke enheden for ild, direkte sollys eller andre varmekilder, ekstreme kuldegrader eller ætsende stoffer.

- Placer ikke enheden i nærheden af varmekilder (f.eks. ovn eller åben ild).
- Placer ikke enheden i umiddelbar nærhed af fjernsyn eller radioer.
- Sørg for, at enhedens strømkabel ikke beskadiges under installationen. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en autoriseret servicetekniker. Kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Brug aldrig enheden, hvis strømkablet er defekt eller beskadiget.
- Enheden eller dens beskyttelsesstrukturer må ikke skilles ad eller ændres.
- Placer enheden på en flad, stabil og varmebestandig overflade.
- Der skal være mindst 30 cm fri plads over enheden og 20 cm fri plads på siderne af enheden.
- Placer ikke enheden i et skab eller andet lukket rum.
- Dæk ikke enhedens luftindtags- og udtagsåbninger.
- Brug ikke enheden med et eksternt timersystem eller en fjernbetjening.
- Forkert spænding kan beskadige enheden og kan forårsage elektrisk stød. Kontroller den krævede spænding for enheden på produktets mærkat. Brug enheden kun på steder, hvor den nødvendige spænding er tilgængelig.
- Sæt enhedens stikprop i en stikkontakt, der du har uhindret adgang til.
- Lad ikke strømkablet hænge ud over kanten på høje overflader under brug eller opbevaring, så enheden ikke falder.
- Placer ikke enheden eller strømkablet på gangstier, hvor det kan udgøre en snublefare.
- Installer ikke enheden eller strømkablet, så de bliver klemt under brug eller opbevaring.
- Undgå at vikle strømkablet rundt om enheden under brug

eller opbevaring.

- Brug ikke enheden, hvis døren, dørtætningerne eller låsemekanismen er beskadiget.
- Brug ikke enheden, hvis du har mistanke om, at kabinettet er beskadiget, eller at enheden lækker mikrobølgestråling.
- Brug ikke mikrobølgeovnen tom.
- Brug kun mikrobølgeovnsegnede beholdere og materialer i mikrobølgeovnen. Placer ikke metalbeholder eller -genstande, såsom gafler, skeer, metalindpakning eller beholdere med metaldekorationer, i mikrobølgeovnen.
- Hvis du opvarmer mad i plast- eller papirbeholdere, skal du overvåge opvarmningsprocessen løbende for at forhindre, at beholderne tager ild.
- Brug kun stegepladen og friturekurven sammen med et varmluft- eller airfryerprogram. Brug ikke disse dele, hvis du bruger et normalt milrobølgeovnsprogram.
- Friturekurven og stegepladen bliver varme under brug. Brug ovnhandsker og beskyt dig mod varmen, når du håndterer varme dele. Hvis du håndterer varme dele med bare hænder, kan du brænde dig. Placer varme dele på en varmebestandig overflade efter brug, og lad dem køle af i mindst 30 minutter, før du rengør dem.
- Hæld ikke olie i friturekurven, da dette kan forårsage brand.
- Brug en spatel, skovl eller andet egnet redskab, når du tager tilberedt mad ud af friturekurven. Brug ikke metalredskaber, da disse kan beskadige enhedens indvendige overflader.
- Forsegl ikke beholdere med væsker tæt. Trykopbygning kan få beholderen til at gå i stykker.
- Opvarm ikke æg i deres skaller eller hele hårdkogte æg i mikrobølgeovnen, da de kan eksplodere, selv efter opvarmning i mikrobølgeovnen.


- Hvis der kommer røg fra enheden, skal du slukke den eller frakoble strømstikket fra stikkontakten og holde døren lukket for at kvæle en eventuel ild.
- Lad aldrig enheden stå uden opsyn, mens den er i brug.
- Rør rundt og kontroller temperaturen på den mad eller væske, der opvarmes, inden servering, især når du opvarmer børnemad. Madvarer og væsker, der er for varme, kan forårsage forbrændinger.
- Enhedens indvendige overflader bliver varme under brug. Lad overfladerne køle af, før du rører ved dem.
- Opvarmning af drikkevarer i en mikrobølgeovn kan forårsage forsinket kogning, så vær forsigtig, når du håndterer beholderen. Dette vil hjælpe med at forhindre mulige forbrændinger.
- Ryst eller omrør babyflasker og babymadsglas, og kontroller temperaturen på opvarmet mad inden fodring for at undgå forbrændinger.
- Frakobl stikproppen ud af stikkontakten efter brug. Tag aldrig fat i strømkablet, når du tager det ud af stikkontakten, tag altid fat i stikket.
- Rengør enheden regelmæssigt. Overfladerne på mikrobølgeovnen kan blive beskadiget, hvis du ikke holder den ren, hvilket kan forringe dens ydeevne og føre til farlige situationer. Følg rengøringsinstruktionerne i denne vejledning.
- Rengør ikke mikrobølgeovnen med en damprenser.
- Fjern madrester og fedt fra mikrobølgeovnens indvendige overflader.
- Rengør mikrobølgeovnens dørtætninger, indvendige dele og tilhørende dele med en blød, fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.
- Enheden kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller

manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge enheden på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.

Tekniske specifikationer


Model	Ströme AFM85026
Spænding og tilslutnings-effekt	230 V~ 50 Hz 1450 W
Udgangseffekt (Mikrobølgeovn)	850 W
Indgangseffekt (Mikrobølgeovn)	1300 W
Indgangseffekt (Varmluft)	1450 W
Temperaturjustering (Varmluft)	140–230 °C (hver 10 °C)
Temperaturjustering (Varmholdning)	65/80 °C
Effektforbrug i slukket til-stand	0,5 W
Effektforbrug i standby-tilstand	0,8 W
Den periode, hvorefter ud-styret automatisk slås over i slukket tilstand	< 20 min
Frekvens af mikrobølgestrå-ling	2450 MHz
Opvarmningstid	≤ 95 min
Diameter på tallerknen	315 mm
Enhedens dimensioner (H x B x D)	300 × 523 × 449 mm
Volumen	26 l
Vægt	17,6 kg

Dele og pakkens indhold

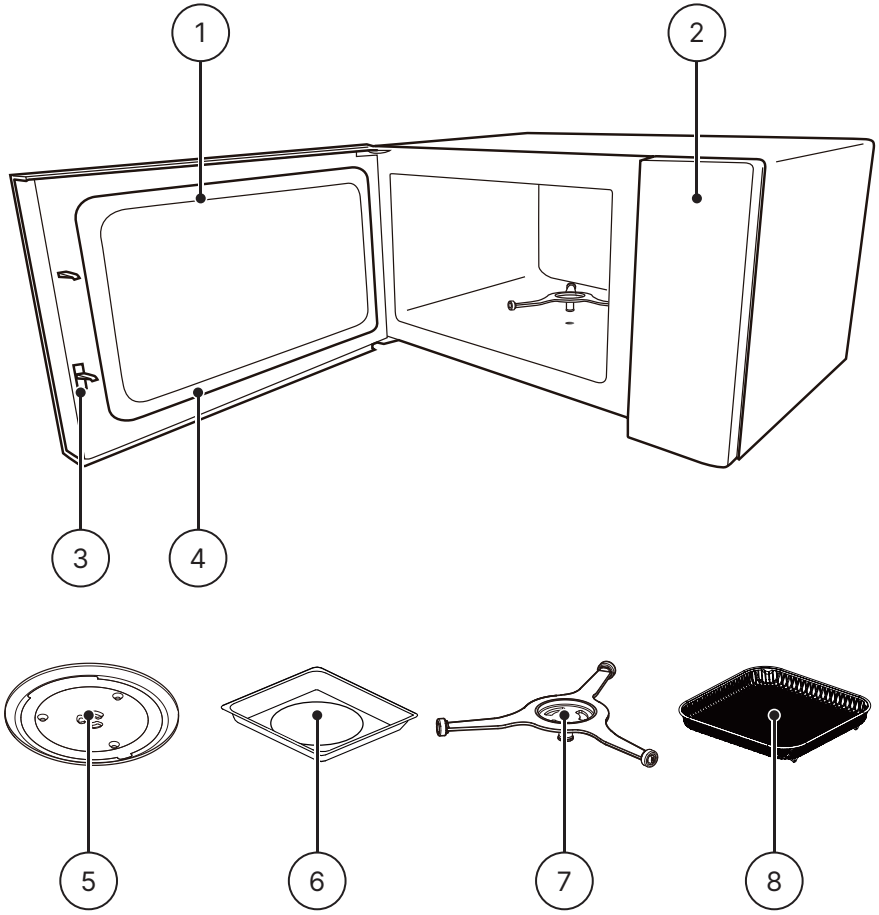

1. Dør
2. Skærm
3. Låsemekanisme
4. Dørtætninger
5. Tallerken
6. Stegeplade
7. Rotator
8. Friturekurv

Kontrolpanel

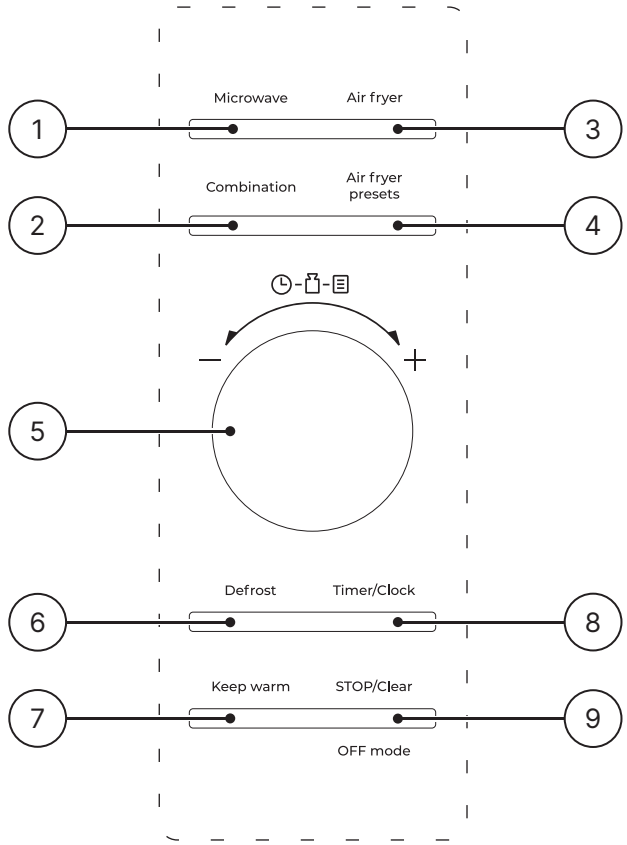

1. Mikrobølgeovn (Microwave)
2. Varmluft/Kombination (Combination)
3. Luftfritering (Air fryer)
4. Forindstillede luftfriteringsprogram
5. Kontrolknap/Start
6. Optøning
7. Varmholdning
8. Timer
9. Stop

Tilladte beholder i mikrobølgeovnen

Brug disse beholdere og materialer i mikrobølgeovnen:

- **Tallerkner**, som er egnede til brug i mikrobølgeovn.
- **Glaskrukker** uden låg.
  Brug kun til opvarmning af mad, da glasset kan knuses, hvis det overophedes.
- **Drikkeglas**, som kan tåle opvarmning.
  Brug ikke revnede eller ødelagte beholdere.
- **Ovnposer**, som er egnede til brug i mikrobølgeovn.
  Følg producentens anvisninger, og lav snit i poserne, så dampen kan slippe ud. Fjern metaltrådsbåndene fra poserne.
- **Papirtallerkener og servietter**.
  Kun til kortvarig opvarmning i situationer, hvor du ønsker at dække portioner til ved genopvarmning eller absorbere fedtdryp fra maden.
- **Plastprodukter**, som er egnede til brug i mikrobølgeovn.
- **Termometre**, som er egnede til brug i mikrobølgeovn.

BRUG IKKE STEGEPLADEN ELLER FRITUREKURVEN, NÅR DU BRUGER ET NORMALT MIKROBØLGEOVNSPROGRAM.

Brug ikke disse beholdere og materialer i mikrobølgeovnen:

- **Aluminium**.
  Forårsager gnister og brandfare.
- **Tallerkener med metalhåndtag, -kant eller andre metaldele**.
  Forårsager gnister. Fjern håndtag og andre metaldele, hvis det er muligt, eller brug en anden beholder.
- **Metaltrådsbånd**.
  Forårsager gnister og brandfare.
- **Papirposer**.
  Forårsager brandfare.
- **Skumplast**.
  Kan smelte ved opvarmning og forårsage farer ved blanding med mad eller drikke.
- **Træ**.
  Tørrer ved opvarmning og kan revne.

Enhedens effektområder

Effektområde	Formål
P10, P20 (10/20 % effekt)	• Optøning af chokolade. • Opvarmning af vand til gærdej.
P30, P40 (30/40 % effekt)	• Optøning af smør. • Opvarmning af suppe.
P50, P60, P70 (50/60/70 % effekt)	• Gryderetter. • Fiskeretter.
P80, P90 (80/90 % effekt)	• Ris og pasta • Kylling, hakket kød og vegetabilsk protein
P100 (100 % effekt)	• Genopvarmning • Væsker og grøntsager

Brug

SÆT OP ENHEDEN

1. Tag enheden ud af emballagen, og fjern al beskyttende plastik og emballagematerialer omkring den. Opbevar alt emballagemateriale og beskyttende plastik utilgængeligt for børn og kæledyr.
2. Kontroller, at enheden er intakt og ikke har synlige skader.
3. Placer enheden på et brugssted, der opfylder kravene i sikkerhedsinstruktionerne. Der skal være mindst 30 cm fri plads over enheden og 20 cm fri plads på siderne af enheden. Placer ikke enheden i et skab eller andet lukket rum.

- Bemærk! Fjern ikke enhedens fødder.

PLACER TALLERKNEN

1. Rengør tallerknen med vand og opvaskemiddel og en blød børste eller klud.
2. Skyl tallerknen og tør den omhyggeligt.
3. Åbn døren med knappen under betjeningsknapperne.
4. Placer drejetallerkenen i den runde fordybning i bunden af mikrobølgeovnen.
5. Placer skiven, så dens midterste nav er placeret på aksen i bunden af enheden.

- Bemærk! Sørg for, at tallerknen roterer, når enheden kører. Brug aldrig enheden uden tallerken, eller hvis tallerknen er beskadiget.

INDSTILLING AF TIDEN

1. Sæt strømkablet i en stikkontakt, der du har uhindret adgang til.
2. Tryk én gang på tidknappen. Tiden begynder at blinke.
3. Drej kontrolknappen for at vælge den korrekte time, og tryk på urknappen igen for at indstille antallet af timer.
4. Drej kontrolknappen for at vælge det korrekte minut, og tryk på urknappen igen for at indstille antallet af minutter.
5. Tiden er indstillet.

BEGYND AT BRUGE ENHEDEN.

1. Sæt stikproppen i en stikkontakt, der du har uhindret adgang til.
2. Åbn døren.
3. Placer maden i en beholder på tallerknen for opvarmning eller optøning. Varm aldrig mad direkte på tallerknen uden en beholder.
4. Vælg program i henhold til instruktionerne nedenfor.
5. Luk døren og sørg for, at den låser. Enheden tændes for.
6. Du kan øge tiden med 30 sekunder ved at trykke på startknappen.
7. Enheden bipper og slås automatisk over i standbytilstand, når den indstillede tid er udløbet. Tryk stopknappen for at stoppe opvarmningen.
8. Åbn døren, og tag beholderen ud af enheden. Bemærk venligst, at den opvarmede beholder kan være varm. Beskyt dig selv mod varme, f.eks. med grydelapper, eller lad maden køle af et stykke tid, før du rører ved beholderen.
9. Kontroller madens temperatur inden servering.
10. Sluk døren og frakobl stikproppen fra stikkontakten efter brug.
11. Hvis der er madrester eller andre forurenende stoffer på enhedens indvendige overflader, skal overfladerne rengøres, når enheden er kølet af.

OPVARMNING MED MIKROBØLGEOVN

1. Tryk én gang på **Microwave**-knappen. Teksten **P100** (100 % effekt) vises på skærmen.
2. Vælg effektområde ved at trykke på **Microwave**-knappen igen.
3. Tryk på startknappen for at indstille effektniveauet.
4. Drej på kontrolknappen for at vælge tid (maks. 95 minutter).
5. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
6. Enheden bipper og slås automatisk over i standbytilstand, når den indstillede tid er udløbet. Hvis du vil, kan du trykke på stopknappen for at stoppe opvarmningen.

KOMBINATIONSPROGRAM (MIKROBØLGEOVN OG VARMLUFT)

1. Tryk på **Combination**-knappen. Teksten **C-1** vises på skærmen.
2. Drej på kontrolknappen for at vælge tid (maks. 95 minutter).
3. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
4. Enheden bipper og slås automatisk over i standbytilstand, når den indstillede tid er udløbet. Hvis du vil, kan du trykke på stopknappen for at stoppe opvarmningen.

VARMLUFT MED FORVARMNING

1. Tryk på **Combination**-knappen to gange. Teksten **140 °C** vises på skærmen.
2. Vælg temperatur ved at dreje kontrolknappen. Der er 10 temperaturindstillinger (140–230 °C).
3. Tryk på startknappen for at indstille temperaturen.
4. Tryk på startknappen. Enheden begynder med forvarmningen.
5. Enheden bipper, når forvarmningen er færdig. Åbn døren og placer maden på tallerknen.
6. Sluk døren og drej kontrolknappen for at vælge tid (maks. 95 minutter).
7. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
8. Enheden bipper og slås automatisk over i standbytilstand, når den indstillede tid er udløbet. Hvis du vil, kan du trykke på stopknappen for at stoppe opvarmningen.

VARMLUFT UDEN FORVARMNING

1. Tryk på **Combination**-knappen to gange. Teksten **140 °C** vises på skærmen.
2. Vælg temperatur ved at dreje kontrolknappen. Der er 10 temperaturindstillinger (140–230 °C).
3. Tryk på startknappen for at indstille temperaturen.
4. Drej kontrolknappen for at vælge tid (maks. 95 minutter).
5. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
6. Enheden bipper og slås automatisk over i standbytilstand, når den indstillede tid er udløbet. Hvis du vil, kan du trykke på stopknappen for at stoppe opvarmningen.

AIRFRYER MED FORVARMNING

1. Tryk på **Air fryer**-knappen to gange. Teksten **140 °C** vises på skærmen.
2. Vælg temperatur ved at dreje kontrolknappen eller trykke på **Air fryer**-knappen gentagne gange. Der er 10 temperaturindstillinger (140–230 °C).
3. Tryk på startknappen for at indstille temperaturen.
4. Tryk på startknappen. Enheden begynder med forvarmningen.
5. Enheden bipper, når forvarmningen er færdig. Åbn døren og placer maden på tallerknen.
6. Sluk døren og drej kontrolknappen for at vælge tid (maks. 95 minutter).
7. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
8. Enheden bipper og slås automatisk over i standbytilstand, når den indstillede tid er udløbet. Hvis du vil, kan du trykke på stopknappen for at stoppe opvarmningen.

AIRFRYER UDEN FORVARMNING

1. Tryk på **Air fryer**-knappen to gange. Teksten **140 °C** vises på skærmen.
2. Vælg temperatur ved at dreje kontrolknappen eller trykke på **Air fryer**-knappen gentagne gange. Der er 10 temperaturindstillinger (140–230 °C).
3. Tryk på startknappen for at indstille temperaturen.
4. Ddrej kontrolknappen for at vælge tid (maks. 95 minutter).
5. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
6. Enheden bipper og slås automatisk over i standbytilstand, når den indstillede tid er udløbet. Hvis du vil, kan du trykke på stopknappen for at stoppe opvarmningen.

LYNSTART

Der er to måder at lave en lynstart på:

A.

1. Tryk på startknappen. Enheden starter op og begynder at varme på fuld kraft i 30 sekunder.
2. Forøg opvarmningstiden med 30 sekunder ved at trykke gentagne gange på startknappen igen.
3. Enheden bipper og slukker automatisk, når den indstillede tid er udløbet. Tryk stopknappen for at stoppe opvarmningen.

B.

1. Drej knappen til venstre.
2. Drej på kontrolknappen for at vælge tid (maks. 95 minutter).
3. Tryk på startknappen. Enheden starter op og begynder at varme på fuld kraft.
4. Enheden bipper og slukker automatisk, når den indstillede tid er udløbet. Tryk stopknappen for at stoppe opvarmningen.

VARMHOLDNING

1. Tryk på **Keep warm**-knappen når enheden er i standbytilstand. Teksten **65 °C** vises på skærmen.
2. Vælg temperatur (80 °C eller 65 °C) ved at trykke på **Keep warm**-knappen gentagne gange.
3. Drej kontrolknappen for at vælge tid (maks. 95 minutter).
4. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
5. Enheden bipper og slås automatisk over i standbytilstand, når den indstillede tid er udløbet. Hvis du vil, kan du trykke på stopknappen for at stoppe opvarmningen.

OPTØNING EFTER VÆGT

1. Tryk på **Defrost**-knappen. Teksten **dEF1** vises på skærmen.
2. Drej knappen for at vælge vægten (100–2000 g) af den mad, der skal opvarmes.
3. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
4. Enheden bipper og slås automatisk over i standbytilstand, når den indstillede tid er udløbet. Hvis du vil, kan du trykke på stopknappen for at stoppe opvarmningen.

- Bemærk! Enheden bipper under programmet for at minde dig om at røre i maden under optøningen. Hvis du ikke gør noget, vil enheden fortsætte med at fungere som normalt.

OPTØNING EFTER TID

1. Tryk på **Defrost**-knappen to gange. Teksten **dEF2** vises på skærmen.
2. Drej på kontrolknappen for at vælge tid (maks. 95 minutter).
3. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
4. Enheden bipper og slås automatisk over i standbytilstand, når den indstillede tid er udløbet. Hvis du vil, kan du trykke på stopknappen for at stoppe opvarmningen.

- Bemærk! Enheden bipper under programmet for at minde dig om at røre i maden under optøningen. Hvis du ikke gør noget, vil enheden fortsætte med at fungere som normalt.
- Optøningseffektområdet (P30) kan ikke ændres.

KOMBINATION AF PROGRAMMER

Du kan kombinere to forskellige programmer, f.eks. ved først at optø maden og derefter opvarme den. Optøningen vælges altid først.

Bemærk! Timeren, automatiske programmer, forvarmning og varmholdning kan ikke kombineres med andre programmer.

Et eksempel: Smelt 500 g minutter, og varm den derefter op i syv minutter ved 80 % effekt:

1. Tryk på **Defrost**-knappen. Teksten **dEF1** vises på skærmen.
2. Vælg vægt (500 g) ved at dreje kontrolknappen.
3. Tryk én gang på **Microwave**-knappen. Teksten **P100** vises på skærmen.
4. Vælg effektniveauet (P80) ved at dreje på kontrolknappen eller ved at trykke på **Microwave**-knappen gentagne gange.
5. Tryk på startknappen.
6. Vælg opvarmningstiden (syv minutter) med ced at dreje kontrolknappen.
7. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
8. Enheden bipper og slås automatisk over i standbytilstand, når den indstillede tid er udløbet. Hvis du vil, kan du trykke på stopknappen for at stoppe opvarmningen.

AUTOMATISKE PROGRAMMER

De automatiske programmer vises på sidene 106 og 107.

1. Drej kontrolknappen for at rulle gennem de forskellige automatiske programmer. Der er 10 automatiske programmer.
2. Tryk på startknappen for at vælge et automatiske program.
3. Drej kontrolknappen for at vælge vægten af den mad, der skal opvarmes.
4. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
5. Enheden bipper og slukker automatisk, når den indstillede tid er udløbet. Tryk stopknappen for at stoppe opvarmningen.

FORINDSTILLEDE AIRFRYERPROGRAMMER

De automatiske programmer vises på side 108.

1. Tryk på **Air fryer presets**-knappen når enheden er i standbytilstand. Teksten **AF01** vises på skærmen.
2. Vælg et forindstillet program (AF01–AF10) ved at trykke på **Air fryer presets**-knappen gentagne gange.
3. Tryk på startknappen. Enheden tændes for.
4. Enheden bipper og slås automatisk over i standbytilstand, når den indstillede tid er udløbet. Hvis du vil, kan du trykke på stopknappen for at stoppe opvarmningen.

ANDRE FUNKTIONER

Børnesikring

1. Tryk på stopknappen i tre sekunder, når enheden er i slukket tilstand. Enheden bipper. Når enheden bipper, og låsesymbolet vises på skærmen, er børnesikringen aktiv.
2. Tryk på stopknappen i tre sekunder, når enheden er i slukket tilstand, så børnesikringen deaktiveres. Når enheden bipper, og låsesymbolet forsvinder fra skærmen, er børnesikringen deaktiveret.

Timer

Du kan indstille timeren ved at trykke på timerknappen:

1. Drej på kontrolknappen for at vælge tid (maks. 95 minutter).
2. Tryk på startknappen for at starte timeren.
3. Enheden slukker automatisk, når den indstillede tid er udløbet.

- Bemærk! Enheden starter opvarmning eller optøning efter tiden er udløbet. Denne funktion kan kun bruges som timer.

Standbytilstand

Enheden slås automatisk over i standbytilstand, når et program har udløbet. I standbytilstandet er skærmen tændt.

Slukket tilstand

I slukket tilstand slukkes skærmen. Enheden slås automatisk over i slukket tilstand efter 20 minutter af det sidste tryk. Du kan også afaktivere det slukkede tilstand manuelt ved at trykke på stopknappen, når enheden er i standbytilstand.

Enheden slås automatisk over i standbytilstand, når du trykker på en vilkårlig knap eller åbner døren i slukket tilstand.

Kontrolfunktioner

Under opvarmningen kan du tjekke tiden ved at trykke på urknappen og effektindstillingen ved at trykke på opvarmnings- eller Grill/Combi-knappen.

Afkølingsfunktion

Hvis temperaturen i mikrobølgeovnen er over 140 °C efter programmet, køler enheden temperaturen med en blæser af, og teksten **Cool** vises på skærmen. Når temperaturen er under 140 °C, slukker enheden funktionen automatisk. Du kan afbryde funktionen ved at trykke på stopknappen.

Automatiske programmer

Program	Vægt (g)	Tekst på skærmen	Effekt
A01: Genopvarmning	150	150g	P100
	250	250g	
	350	350g	
	450	450g	
	600	600g	
A02: Kartofler	1	1	P100
	2	2	
	3	3	
A03: Kød	150	150g	P80
	300	300g	
	450	450g	
	600	600g	
A04: Grøntsager	150	150g	P100
	350	350g	
	500	500g	
A05: Pasta	50 (450 g koldt vand)	50g	P80
	100 (800 g koldt vand)	100g	
	150 (1200 g koldt vand)	150g	

Program	Vægt (g)	Tekst på skærmen	Effekt
A06: Fiske	150	150g	P80
	250	250g	
	350	350g	
	450	450g	
	650	650g	
A07: Suppe	200	200g	P100
	400	400g	
	600	600g	
A08: Pizza	200	200g	Varmluft 180 °C
	300	300g	
	400	400g	
A08: Kylling	500	500g	Varmluft 200 °C
	750	750g	
	1000	1000g	
	1200	1200g	
A10: Popcorn	50 g	50g	P100
	100 g	100g	

Forindstillede airfryerprogram

Program	Vægt (g)	Tekst på skærm	Temperatur (°C)
Pommes frites (frosne)	450	AF01	Airfryer 220
Panerede produkter (frosne)	400	AF02	Airfryer 210
Løgringe (frosne)	350	AF03	Airfryer 210
Nuggets (frosne)	500	AF04	Airfryer 210
Escalope	450	AF05	Airfryer 200
Rejer	200	AF06	Airfryer 210
Grøntsager	300	AF07	Airfryer 220
Forårsruller	400	AF08	Airfryer 210
Kartoffelbåde	400	AF09	Airfryer 220
Kyllingevinger	550	AF10	Airfryer 210

Rengøring, opbevaring og genbrug

- Frakobl stikproppen fra stikkontakten og lad enhedens indvendige overflader køle af, før du rengør den.
- Rengør enhedens ind- og udvendige overflader med en let fugtig klud, og tør efter med en tør klud. Brug ikke skurende eller stærke rengøringsmidler.
- Rengør tallerknen med vand og opvaskemiddel og en blød børste eller klud. Skyl og tør tallerknen grundigt efter rengøring.
- Nedsænk ikke enheden i vand, og udsæt ikke de elektriske dele for vand eller andre væsker.
- Opbevar enheden ved stuetemperatur i tørre indendørs miljøer.
- Opbevar enheden og kablet uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Sikker bortskaffelse af produktet: Enheden eller dens tilbehør må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald ved slutningen af deres livscyklus. Aflever enheden til genbrug hos forhandleren eller et lokalt affaldshåndteringsanlæg, der er ansvarlig for genbrug. For yderligere information, kontakt din forhandler eller affaldshåndteringsvirksomhed.



Warnungen

⚠ WARNUNG: Falls die Türdichtungen beschädigt sind, dürfen Sie das Gerät erst wieder verwenden, nachdem ein:e qualifizierte:r Servicetechniker:in sie repariert hat.

⚠ WARNUNG: Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen die Schutzabdeckungen gegen Mikrowellenstrahlung entfernt werden müssen, sind für unerfahrene Personen gefährlich.

⚠ WARNUNG: Erwärmen Sie keine Flüssigkeiten oder Lebensmittel in geschlossenen Behältern, da diese explodieren können.

Sicherheit

- Lesen Sie die Anweisungen und bewahren Sie diese für spätere Verwendung auf. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, können Sie das Gerät sicher verwenden und Schäden am Gerät oder persönlichen Verletzungen vermeiden.
- Dieses Gerät ist ein freistehendes Mikrowellengerät.
- Dieses Gerät darf in Haushalten und haushaltsähnlichen Umgebunge, wie z.B.:
    - in Personalräumen, Geschäftsräumen, Büros und anderen Arbeitsräumen;
    - in Bauernhöfen;
    - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkunftseinrichtungen;
    - Bed & Breakfast-ähnlichen Umgebungen verwendet werden.
- Das Mikrowellengerät ist fürs Erwärmen von Essen und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung sowie das Erwärmen von Heizkissen, Hausschuhen, Waschlappen, feuchten Kleidungsstücken oder ähnlichen Gegenständen kann zu Verletzungen oder Bränden führen.
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, dass der Lieferumfang vollständig ist und alle in der Teilliste aufgeführten Teile enthält und dass die Teile unbeschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, die Teile des Geräts selbst zu reparieren. Bringen Sie das Gerät bei fehlerhaften Teilen zum Händler oder zu einem autorisierten Servicezentrum.

- Entfernen Sie alle Schutzfolien und Aufkleber vom Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen, extremen Kältegraden oder ätzenden Substanzen aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Backofen oder offenem Feuer) auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Fernsehgeräten oder Radios.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Geräts während der Installation nicht beschädigt wird. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Servicezentrum ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Händler oder ein autorisiertes Servicezentrum. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist.
- Das Gerät und seine Schutzstrukturen dürfen nicht zerlegt oder verändert werden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
- Lassen Sie über dem Gerät mindestens 30 cm und an den Seiten des Geräts mindestens 20 cm freien Raum.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einen Schrank oder einen anderen geschlossenen Raum.
- Decken Sie die Lufteinlass- und -auslassöffnungen des Geräts nicht ab.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung.
- Falsche Spannung kann das Gerät beschädigen und einen elektrischen Schlag verursachen. Überprüfen Sie auf dem Produktschild die erforderliche Spannung des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nur an Orten, an denen die erforderliche Spannung verfügbar ist.
- Schließen Sie den Netzstecker des Geräts an eine Steckdose an, zu der Sie einen barrierefreien Zugang haben.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht über den Rand hoher Oberflächen hängen, während das Gerät benutzt oder aufbewahrt wird, um zu verhindern, dass das Gerät herunterfällt.
- Stellen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Gehwegen ab, wo es eine Stolpergefahr darstellen könnte.
- Installieren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht so, dass sie während der Verwendung oder Aufbewahrung Druck ausgesetzt ist.
- Wickeln Sie das Stromkabel nicht während der Nutzung oder Aufbewahrung um das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Tür, die Türdichtungen oder der Schließmechanismus beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie denken, dass das Gehäuse beschädigt ist oder Mikrowellenstrahlung aus dem Gerät austritt.
- Verwenden Sie das Mikrowellengerät nicht ohne Inhalt.
- Verwenden Sie im Mikrowellengerät nur mikrowellengeeignetes Geschirr und Material. Legen Sie keine Metallbehälter oder -gegenstände wie Gabeln, Löffel, Metallverpackungen oder Geschirr mit Metallverzierungen in das Mikrowellengerät.
- Wenn Sie Lebensmittel in Kunststoff- oder Papierbehälter erwärmen, sollten Sie das Erwärmen auf Grund einer eventuellen Entzündung kontinuierlich aufwachen.
- Verwenden Sie den Frittierkorb und die Frittierplatte nur mit


dem Heißluftprogramm. Verwenden Sie den Grillrost nicht, wenn Sie ein normales Mikrowellenprogramm verwenden.

- Der Frittierkorb und die Frittierplattewerden im Betrieb heiß. Verwenden Sie Ofenhandschuhe und schützen Sie sich vor der Hitze, wenn Sie heiße Teile anfassen. Wenn Sie heiße Teile mit bloßen Händen anfassen, können Sie sich verbrennen. Stellen Sie heiße Teile nach dem Gebrauch auf eine hitzebeständige Oberfläche und lassen Sie sie mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie sie reinigen.
- Gießen Sie kein Öl in den Frittierkorb, da dies zu einem Brand führen kann.
- Verwenden Sie einen Spatel, eine Schaufel oder ein anderes geeignetes Werkzeug, um die frittierten Lebensmittel aus dem Frittierkorb zu nehmen. Verwenden Sie keine Metallwerkzeuge, da diese die Innenflächen des Geräts beschädigen können.
- Verschließen Sie Behälter mit Flüssigkeiten nicht vollständig. Durch den Druckaufbau kann der Behälter zerbrechen.
- Erhitzen Sie keine Eier mit Schale oder ganze hartgekochte Eier in der Mikrowelle, da diese auch nach dem Erhitzen in der Mikrowelle noch explodieren können.
- Wenn aus dem Gerät Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus und halten Sie die Tür geschlossen, um ein eventuelles Feuer zu ersticken.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.
- Das Erwärmen von Getränken in der Mikrowelle kann zu verzögertem Kochen führen. Seien Sie daher vorsichtig beim Umgang mit dem Gefäß. So beugen Sie möglichen Verbrennungen vor.
- Schütteln oder rühren Sie Babyflaschen und Babynahrungsgläschen um und überprüfen Sie die Temperatur der erwärmten Lebensmittel vor dem Füttern, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Trennen Sie den Netzstecker nach der Nutzung vom Stromnetz. Ziehen Sie niemals am Kabel, um es zu trennen; greifen Sie immer den Stecker.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Die Oberflächen des Mikrowellengeräts können beschädigt werden, wenn Sie das Gerät nicht reinigen, was die Funktionalität des Geräts verringern und zu gefährlichen Situationen führen kann. Befolgen Sie die Pflegehinweisen in dieser Gebrauchsanleitung.
- Reinigen Sie das Mikrowellengerät nicht mit einem Dampfreiniger.
- Entfernen Sie Speisereste und Fett von den Innenflächen.
- Reinigen Sie die Türdichtungen, Innenräumen und die zugehörigen Teile des Mikrowellengeräts mit einem weichen und feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Das Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit physischen oder geistigen Einschränkungen oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nicht das Gerät reinigen oder warten, ohne dass ein:e Erwachsene:r sie beaufsichtigt.

Technische Information


Modell	Ströme AFM85026
Spannung und Eingangsleistung	230 V~ 50 Hz 1450 W
Ausgangsleistung (Mikrowelle)	850 W
Eingangsleistung (Mikrowelle)	1300 W
Eingangsleistung (Heißluft)	1450 W
Temperaturregelung (Heißluft)	140–230 °C (je nach 10 °C)
Temperaturrelegung (Warmhaltung)	65/80 °C
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,5 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,8 W
Die Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Aus-Zustand umschaltet	< 20 min
Mikrowellenstrahlungsfrequenz	2450 MHz
Wärmezeit	≤ 95 min
Durchmesser des Drehtellers	315 mm
Größe (H x B x D)	300 × 523 × 449 mm
Volumen	26 l
Gewicht	17,6 kg

Teile und Lieferumfang

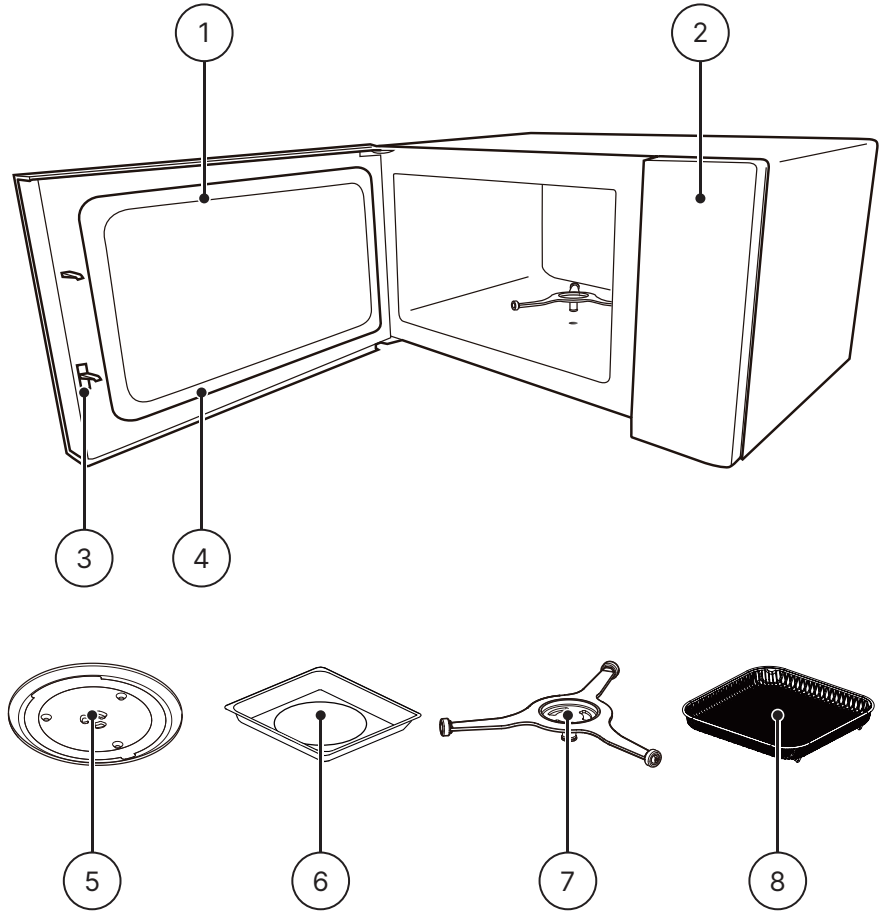

1. Tür
2. Bildschirm
3. Verriegelungsmechanismus
4. Türdichtungen
5. Drehteller
6. Frittierplatte
7. Drehtellerring
8. Frittierkorb

Bedienfeld

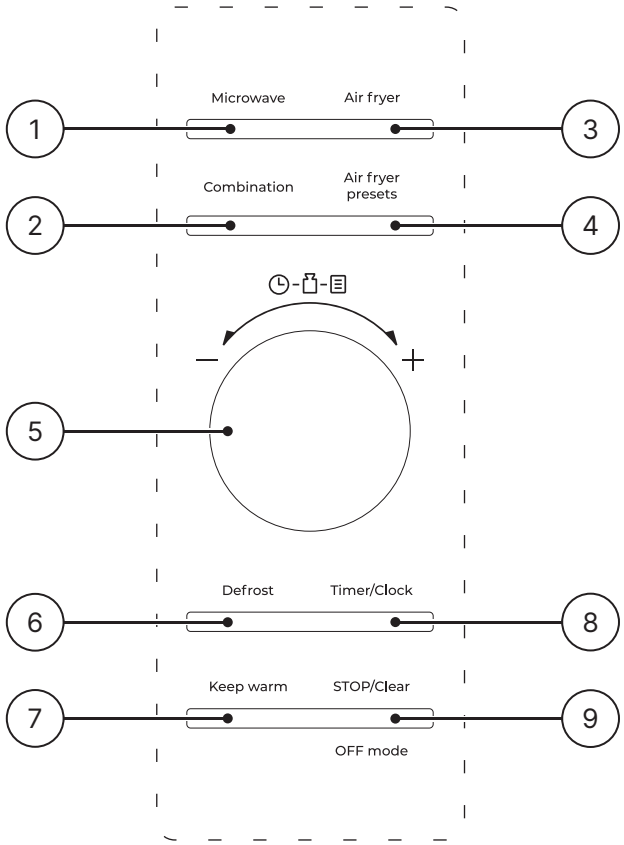

1. Mikrowelle (Microwave)
2. Heißluft/Kombination (Combination)
3. Luftfritteuse (Air fryer)
4. Voreingestellte Luftfritteuseprogramm
5. Drehknopf/Starttaste
6. Auftau
7. Warmhaltung
8. Timer
9. Stopptaste

Mikrowellengeeignetes Geschirr

Verwenden Sie diese Gefäße und Materialien in der Mikrowelle:

- **Teller**, die für das Mikrowellengerät geeignet sind.
- **Glasgefäße** ohne Deckel.
  Nur zum Erwärmen von Speisen verwenden, weil Glas bei Überhitzung zerspringen kann.
- **Hitzebeständige Trinkgläser**
  Verwenden Sie keine gesprungene oder beschädigte Gefäße.
- **Ofenbeutel**, die für das Mikrowellengerät geeignet sind.
  Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und schneiden Sie Schlitze in die Beutel, damit der Dampf entweichen kann. Entfernen Sie die Metalldrahtbänder von den Beuteln.
- **Pappteller und Servietten**.
  Nur zum kurzfristigen Erhitzen, wenn Sie beim Aufwärmen Portionen abdecken oder von Lebensmitteln tropfendes Fett auffangen möchten.
- **Plastikprodukte**, die für das Mikrowellengerät geeignet sind.
- **Thermometer**, die für das Mikrowellengerät geeignet sind.

FRITTIERKORB UND -PLATTE DÜRFEN NICHT BEI EINEM NORMALEN MIKROWELLEN-PROGRAMM VERWENDET WERDEN.

Verwenden Sie nicht diese Gefäße und Materialien in der Mikrowelle:

- **Aluminium**.
  Verursacht Funken und Brandgefahr.
- **Geschirr mit Metallgriff, Metallrand oder anderen Metallteilen**.
  Verursacht Funken. Entfernen Sie wenn möglich Griffe und andere Metallteile oder verwenden Sie ein anderes Gefäß.
- **Metalldrahtbinder**.
  Verursacht Funken und Brandgefahr.
- **Papiertüten**.
  Verursacht Brandgefahr.
- **Schaumstoff**.
  Kann beim Erhitzen schmelzen und beim Mischen mit Nahrungsmitteln oder Getränken Gefahren verursachen.
- **Holz**.
  Trocknet bei Hitze und kann reißen.

Leistungsbereiche des Geräts

Leistungsbereich	Anwendung
P10, P20 (10/20 % Leistung)	• Schokolade auftauen. • Wasser zur Flüssigkeit für Hefeteig erwärmen.
P30, P40 (30/40 % Leistung)	• Butter auftauen. • Suppe erwärmen.
P50, P60, P70 (50/60/70 % Leistung)	• Topfgerichte • Fischgerichte
P80, P90 (80/90 % Leistung)	• Reis und Nudeln • Hähnchen, Hackfleisch und Pflanzprotein
P100 (100 % Leistung)	• Wiedererwärmen • Flüssigkeiten und Gemüse

Verwendung

INBETRIEBNAHME

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Schutzfolien und Verpackungsmaterialien. Bewahren Sie die Schutzfolien und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Überprüfen Sie, ob das Gerät intakt ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
3. Platzieren Sie das Gerät an einem Ort, der den in den Si-

cherheitshinweisen angegebenen Anforderungen entspricht. Lassen Sie über dem Gerät mindestens 30 cm und an den Seiten des Geräts mindestens 20 cm freien Raum. Stellen Sie das Gerät nicht in einen Schrank oder einen anderen geschlossenen Raum.

- Achtung! Entfernen Sie nicht die Füße des Geräts.

DREHTELLER EINSETZEN

1. Reinigen Sie den Drehteller mit Wasser und Spülmittel und einer weichen Bürste oder einem Tuch.
2. Spülen Sie den Drehteller ab und trocknen Sie ihn sorgfältig ab.
3. Drücken Sie die Taste unter den Bedienknöpfen, um die Tür zu öffnen.
4. Legen Sie den Drehtellerring in die runde Vertiefung am Boden der Mikrowelle.
5. Setzen Sie die mittlere Nabe des Drehtellers in die Welle an der Unterseite des Geräts ein.

- Achtung! Stellen Sie sicher, dass sich der Drehteller dreht, wenn das Gerät in Betrieb ist. Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Drehteller oder wenn der Drehteller beschädigt ist.

UHRZEIT EINSTELLEN

1. Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an, zu der Sie einen barrierefreien Zugang haben.
2. Drücken Sie die **Timer/Clock**-Taste einmal. Die Uhrzeit beginnt zu blinken.
3. Wählen Sie mit dem Drehknopf die richtige Stunde aus und drücken Sie die **Timer/Clock**-Taste erneut, um die Auswahl zu bekräftigen.
4. Wählen Sie mit dem Drehknopf die richtige Minute aus und drücken Sie die **Timer/Clock**-Taste erneut, um die Auswahl zu bekräftigen.
5. Die Uhrzeit ist eingestellt.

GERÄT VERWENDEN

1. Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an, zu der Sie einen barrierefreien Zugang haben.
2. Öffnen Sie die Tür.
3. Legen Sie die zu erwärmenden oder aufzutauenden Lebensmittel in einem mikrowellengeeigneten Gefäß auf den Drehteller. Erwärmen Sie Lebensmittel niemals direkt auf dem Drehteller ohne ein mikrowellengeeignetes Gefäß.
4. Wählen Sie gemäß den nachstehenden Anweisungen ein Programm.
5. Schließen Sie die Tür und stellen Sie sicher, dass sie einrastet. Das Gerät wird eingeschaltet.
6. Sie können die eingestellte Zeit mit 30 Sekunden erhöhen, indem Sie die Starttaste drücken.
7. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestell-

te Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

8. Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie das Gefäß aus dem Gerät. Bitte beachten Sie, dass das beheizte Gefäß heiß sein kann. Schützen Sie sich vor Hitze z.B. mit Topflappen oder lassen Sie das Essen eine Weile abkühlen, bevor Sie das Gefäß berühren.
9. Überprüfen Sie vor dem Servieren die Temperatur des Essens.
10. Schließen Sie die Tür und trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz nach der Verwendung.
11. Sollten sich Speisereste oder andere Verunreinigungen auf den Innenflächen des Geräts befinden, reinigen Sie die Oberflächen nach dem Abkühlen des Geräts.

ERWÄRMEN MIT MIKROWELLE

1. Drücken Sie einmal die **Microwave**-Taste. Der Text **P100** (100-Prozent-Leistung) erscheint auf dem Bildschirm.
2. Sie können einen Leistungsbereich wählen, indem Sie die **Microwave**-Taste erneut drücken.
3. Drücken Sie die Starttaste, um die Auswahl zu bekräftigen.
4. Wählen Sie die Zeit (max. 95 Minuten) mit dem Drehknopf aus.
5. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
6. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

KOMBINATIONSPROGRAMM (MIKROWELLE UND HEISSLUFT)

1. Drücken Sie die **Combination**-Taste. Auf dem Bildschirm erscheint der Text **C-1**.
2. Wählen Sie die Zeit (max. 95 Minuten) mit dem Drehknopf aus.
3. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
4. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

HEISSLUFT MIT VORWÄRMUNG

1. Drücken Sie die **Combination**-Taste zweimal. Auf dem Bildschirm erscheint der Text **140 °C**.
2. Wählen Sie die Temperatur mit dem Drehknopf aus. Es gibt 10 Temperatureinstellungen (140 bis 230 °C).
3. Bekräftigen Sie die Temperatur mit der Starttaste.
4. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
5. Das Gerät gibt einen Signalton ab, wenn die Vorwärmung fertig ist. Öffnen Sie die Tür und stellen Sie das Essen auf den Teller.
6. Schließen Sie die Tür und wählen Sie die Zeit (max. 95 Minuten) mit dem Drehknopf aus.
7. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
8. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

HEISSLUFT OHNE VORWÄRMUNG

1. Drücken Sie die **Combination**-Taste zweimal. Auf dem Bildschirm erscheint der Text **140 °C**.
2. Wählen Sie die Temperatur mit dem Drehknopf aus. Es gibt 10 Temperatureinstellungen (140 bis 230 °C).
3. Bekräftigen Sie die Temperatur mit der Starttaste.
4. Wählen Sie die Zeit (max. 95 Minuten) mit dem Drehknopf aus.
5. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
6. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

HEISSLUFTFRITTEUSE MIT VORWÄRMUNG

1. Drücken Sie die **Air fryer**-Taste zweimal. Auf dem Bildschirm erscheint der Text **140 °C**.
2. Wählen Sie die Temperatur mit dem Drehknopf aus oder drücken Sie die **Air fryer**-Taste wiederholt. Es gibt 10 Temperatureinstellungen (140 bis 230 °C).
3. Bekräftigen Sie die Temperatur mit der Starttaste.
4. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
5. Das Gerät gibt einen Signalton ab, wenn die Vorwärmung fertig ist. Öffnen Sie die Tür und stellen Sie das Essen auf den Teller.
6. Schließen Sie die Tür und wählen Sie die Zeit (max. 95 Minuten) mit dem Drehknopf aus.
7. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
8. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

HEISSLUFTFRITTEUSE OHNE VORWÄRMUNG

1. Drücken Sie die **Combination**-Taste zweimal. Auf dem Bildschirm erscheint der Text **140 °C**.
2. Wählen Sie die Temperatur mit dem Drehknopf aus. Es gibt 10 Temperatureinstellungen (140 bis 230 °C).
3. Bekräftigen Sie die Temperatur mit der Starttaste.
4. Wählen Sie die Zeit (max. 95 Minuten) mit dem Drehknopf aus.
5. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
6. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

SCHNELLSTART

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Schnellstart durchzuführen:

A.

1. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät schaltet sich ein und beginnt einen 30-sekündigen Wärmezyklus bei voller Leistung.
2. Um die Wärmezeit um 30 Sekunden zu verlängern, drücken

Sie die Starttaste erneut.
3. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

B.

1. Drehen Sie den Drehknopf nach links.
2. Wählen Sie die Zeit (max. 95 Minuten) mit dem Drehknopf aus.
3. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät schaltet sich ein und beginnt einen 30-sekündigen Wärmezyklus bei voller Leistung.
4. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

WARMHALTUNG

1. Drücken Sie die **Keep warm**-Taste, wenn das Gerät im Bereitschaftszustand ist. Auf dem Bildschirm erscheint der Text **65 °C**.
2. Drücken Sie die **Keep warm**-Taste wiederholt, um die Temperatur (80 °C oder 65 °C) auszuwählen.
3. Wählen Sie die Zeit (max. 95 Minuten) mit dem Drehknopf aus.
4. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
5. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

AUFTAU NACH GEWICHT

1. Drücken Sie die **Defrost**-Taste. Auf dem Bildschirm erscheint der Text **dEF1**.
2. Wählen Sie mit dem Drehknopf das Gewicht (100 bis 2000 g) aus.
3. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
4. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

- Achtung! Das Gerät gibt während des Programms einen Signalton ab, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel während des Auftauens umzurühren. Falls Sie nichts unternehmen, funktioniert das Gerät weiterhin normal.

AUFTAU NACH ZEIT

1. Drücken Sie die **Defrost**-Taste zweimal. Auf dem Bildschirm erscheint der Text **dEF2**.
2. Wählen Sie die Zeit (max. 95 Minuten) mit dem Drehknopf aus.
3. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
4. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

- Das Gerät gibt während des Programms einen Erinnerungssignalton ab, so dass Sie die Lebensmittel während des Auftauens umrühren. Falls Sie dies nicht machen, funktioniert das Gerät weiterhin normal.
- Sie können nicht den Leistungsbereich (P30) des Auftauprogramms kann nicht ändern.

PROGRAMME KOMBINIEREN

Sie können beispielsweise zwei verschiedene Programme kombinieren, sodass das Gerät die Lebensmittel zuerst auftaut und dann erwärmt. Zuerst wird immer die Auftaufunktion ausgewählt.

Achtung! Der Timer, automatische Programme, Vorwärmung und Warmhaltung können nicht mit anderen Programmen kombiniert werden.

Beispiel: 500 g Lebensmittel auftauen und anschließend sieben Minuten bei 80 Prozent Leistung erwärmen:

1. Drücken Sie die **Defrost**-Taste zweimal. Auf dem Bildschirm erscheint der Text **dEF2**.
2. Wählen Sie das Gewicht (500 g) mit dem Drehknopf.
3. Drücken Sie einmal die **Microwave**-Taste. Auf dem Bildschirm erscheint der Text **P100**.
4. Sie können den Leistungsbereich (P80) auswählen, indem Sie den Drehknopf drehen oder die **Microwave**-Taste wiederholt drücken.
5. Drücken Sie die Starttaste.
6. Wählen Sie die Wärmezeit (sieben Minuten) mit dem Drehknopf.
7. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
8. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

AUTOMATISCHE PROGRAMME

Die automatischen Programme werden auf Seiten 136 bis 137 vorgestellt.

1. Drehen Sie den Drehknopf, um die automatischen Programme zu blättern. Es gibt 10 automatische Programme.
2. Wählen Sie das automatische Programm mit dem Starttaste aus.
3. Wählen Sie mit dem Drehknopf das Gewicht des Lebensmittels aus.
4. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
5. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

VOREINGESTELLTE LUFTFRITTEUSEPROGRAMME

Die voreingestellten LuftfritteuseProgramme werden auf Seite 138 vorgestellt.

1. Drücken Sie die **Air fryer presets**-Taste, wenn das Gerät im Bereitschaftszustand ist. Auf dem Bildschirm erscheint der Text **AF01**.
2. Drücken Sie wiederholt die **Air fryer presets**-Taste, um ein voreingestelltes Programm (AF01 bis AF10) auszuwählen.
3. Drücken Sie die Starttaste. Das Gerät wird eingeschaltet.
4. Das Gerät gibt einen Signalton ab und schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Sie können das Erwärmen mit der Stopptaste unterbrechen.

ANDERE FUNKTIONEN

Kindersicherung

1. Drücken Sie die Stopptaste drei Sekunden lang, wenn das Gerät abgeschaltet ist. Das Gerät gibt einen Signalton ab. Wenn das Gerät einen Signalton abgibt und das Schlosssymbol auf dem Bildschirm erscheint, ist die Kindersicherung eingeschaltet.
2. Drücken Sie die Stopptaste drei Sekunden lang, wenn das Gerät abgeschaltet ist, um die Kindersicherung abzuschalten. Wenn das Gerät einen Signalton abgibt und das Schlosssymbol auf dem Bildschirm verschwindet, ist die Kindersicherung abgeschaltet.

Timer

Drücken Sie die **Timer/Clock**-Taste, um den Timer einzustellen.

1. Wählen Sie die Zeit (max. 95 Minuten) mit dem Drehknopf aus.
2. Drücken Sie die Starttaste, um den Timer einzuschalten.
3. Der Timer schaltet sich automatisch aus, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

- Achtung! Das Gerät schaltet kein Wärme- oder Auftauprogramm ein, nachdem der Timer abgelaufen ist. Die Funktion kann nur als Timer verwendet werden.

Bereitschaftszustand

Das Gerät schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn ein Programm fertig ist. Der Bildschirm ist im Bereitschaftszustand eingeschaltet.

Aus-Zustand

Der Bildschirm ist im Bereitschaftszustand ausgeschaltet. Das Gerät schaltet sich 20 Minuten nach der letzten Bedienung automatisch in den Aus-Zustand. Sie können den Aus-Zustand auch manuell in Betrieb nehmen, indem Sie die Stopptaste im Bereitschaftszustand drücken.

Das Gerät schaltet sich automatisch in den Bereitschaftszustand, wenn Sie eine beliebige Taste drücken oder die Tür im Aus-Zustand öffnen.

Prüffunktionen

Während der Erwärmung können Sie mit der Uhrtaste die Uhrzeit und durch mit der Wärme- oder Grill/Combi-Taste die Leistungsstufe überprüfen.

Kühlfunktion

Wenn die Innentemperatur des Mikrowellengerätes nach dem Programm über 140 °C liegt, kühlt das Gerät die Innentemperatur mit einem Ventilator herunter und auf dem Bildschirm erscheint der Text **Cool**. Sobald die Temperatur unter 140 °C gefallen ist, beendet das Gerät den Vorgang automatisch. Sie können den Vorgang mit der Stopptaste unterbrechen.

Automatische Programme

Programm	Gewicht (g)	Text auf dem Bildschirm	Leistung
A01: Wiedererwärmung	150	150g	P100
	250	250g	
	350	350g	
	450	450g	
	600	600g	
A02: Kartoffel	1	1	P100
	2	2	
	3	3	
A03: Fleisch	150	150g	P80
	300	300g	
	450	450g	
	600	600g	
A04: Gemüse	150	150g	P100
	350	350g	
	500	500g	
A05: Pasta	50 (450 g kaltes Wasser)	50g	P80
	100 (800 g kaltes Wasser)	100g	
	150 (1200 g kaltes Wasser)	150g	

Programm	Gewicht (g)	Text auf dem Bildschirm	Leistung
A06: Fisch	150	150g	P80
	250	250g	
	350	350g	
	450	450g	
	650	650g	
A07: Suppe	200	200g	P100
	400	400g	
	600	600g	
A08: Pizza	200	200g	Heißluft 180 °C
	300	300g	
	400	400g	
A08: Hänchen	500	500g	Heißluft 200 °C
	750	750g	
	1000	1000g	
	1200	1200g	
A10: Popcorn	50 g	50g	P100
	100 g	100g	

Forindstillede Luftfritteuseprogram

Programm	Gewicht (g)	Text auf dem Bildschirm	Temperatur (°C)
Pommes frites (Tiefkühl)	450	AF01	Luftfritteuse 220
Panerede produkter (Tiefkühl)	400	AF02	Luftfritteuse 210
Løgringe (Tiefkühl)	350	AF03	Luftfritteuse 210
Nuggets (Tiefkühl)	500	AF04	Luftfritteuse 210
Schnitzel	450	AF05	Luftfritteuse 200
Garnelen	200	AF06	Luftfritteuse 210
Gemüse	300	AF07	Luftfritteuse 220
Frühlingsrollen	400	AF08	Luftfritteuse 210
Kartoffelecken	400	AF09	Luftfritteuse 220
Hähnchenflügel	550	AF10	Luftfritteuse 210

Pflege, Aufbewahrung und Recycling

- Trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz und lassen Sie die Innenflächen des Geräts durchaus abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Reinigen Sie die Oberflächen und Innenflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermitteln oder scharfen Reinigungsmitteln.
- Reinigen Sie den Drehteller mit Wasser und Spülmittel und einer weichen Bürste oder einem Tuch. Spülen Sie den Drehteller nach der Reinigung gründlich ab und trocknen Sie ihn.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und setzen Sie seine elektrischen Teile nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Bewahren Sie das Gerät bei Raumtemperatur in einem trockenen Innenraum auf.
- Bewahren Sie das Gerät und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Sichere Entsorgung des Produkts: Das Gerät oder seine Zubehörteile dürfen am Ende ihres Lebenszyklus nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einem Händler oder einer örtlichen Recyclingstelle. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Entsorgungsunternehmen.





Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com