Magic Mixies

5+

Noidankattila

Käyttöohje

PATENT PENDING

FI

moose

SISÄLLYSLUETTELO

Noidankattila	Page
Oma noidankattilasi	1
Noidankattilan lataaminen	2
Kaksi leikkitapaa!	3
Create Mode (Mist)	4-7
Taikailmestys!	8
Noidankattilan tyhjentäminen	9
Create Mode (Mist) – leiki uudestaan	10-11
Noidankattilan nollaamnen	12
Spell Mode ((No Mist)	13
Noidankattilan lepotila	14
Höyryn lisääminen Mist	15
Vianetsintä – Noidankattila	16
Magic Mixie	
Oma Magic Mixie	17
Paristot	18
Energiataso	19
Taikominen	20-23
Hoitaminen	24
Nukkuminen	25
Vianetsintä – Magic Mixie	26

SKANNAA JA KATSO OHJEVIDEO

VANHEMPIEN SUOSTUMUS TARVITAAN INTERNETIN KÄYTTÖÖN JA SISÄLTÖJEN KATSOMISEEN VERKOSSA.

LATAA NOIDANKATTILA ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA.KATSO OHJEET KOHDASTA "NOIDANKATTILAN LATAAMINEN". LATAUSAIKA ON NOIN 2 TUNTIA.

IRROTA KAIKKI NIPPUSITEET ENNEN KÄYTTÖÄ.

OMA NOIDANKATTILASI

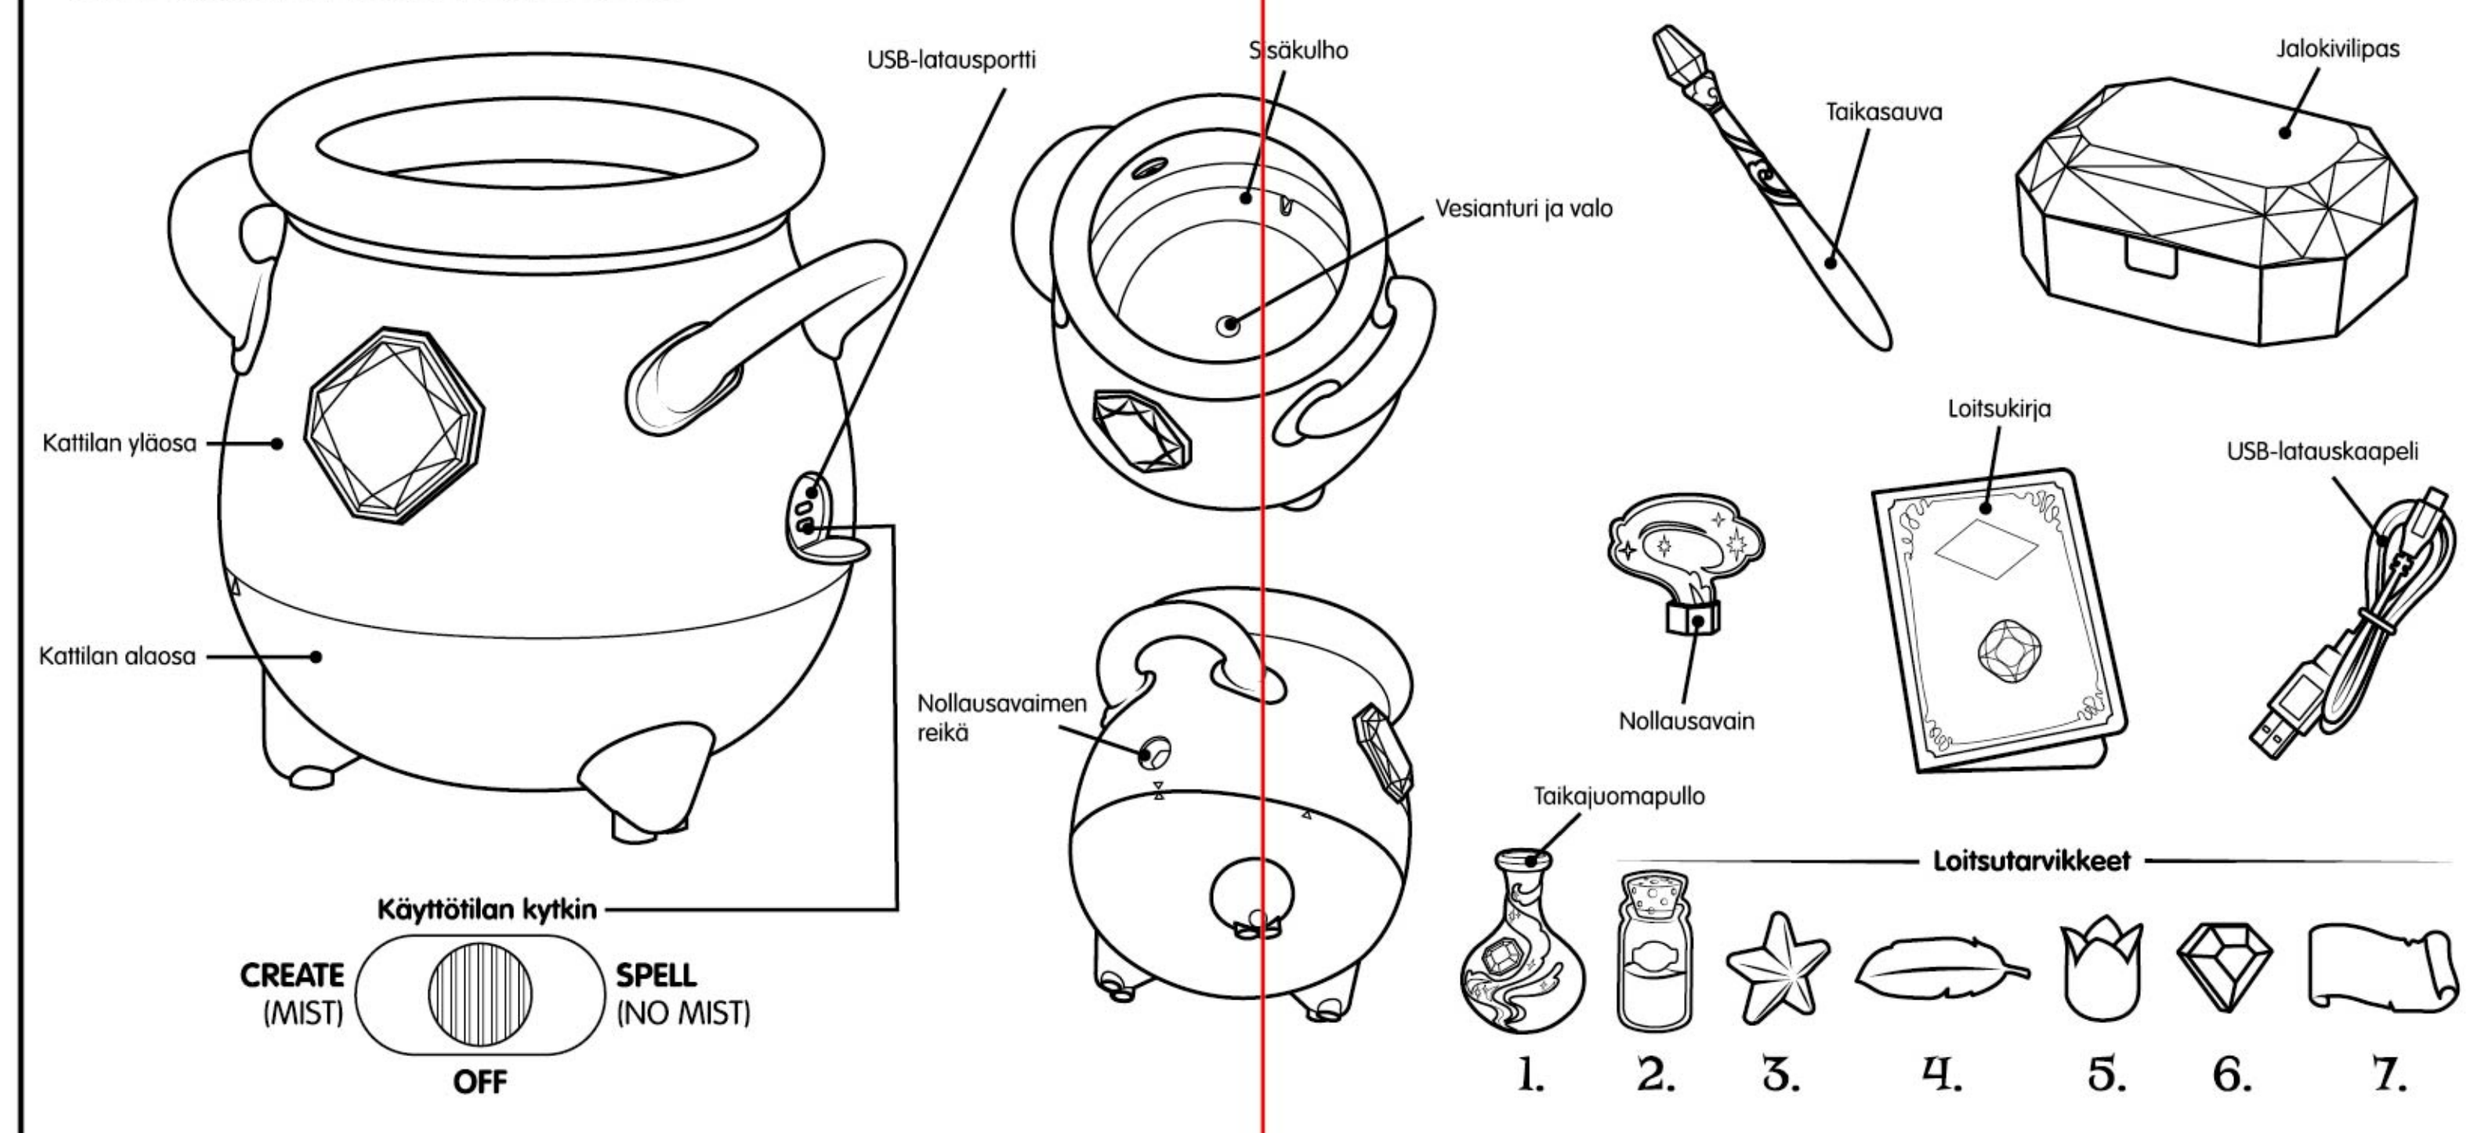

NOIDANKATTILAN LATAAMINEN

Noidankattilassa on litiumioniakku, jota ei voi vaihtaa.

Kun noidankattilan akun varaus on vähissä, latausportin vieressä oleva punainen valo vilkkuu ja kuuluu matalan akun varauksen merkkiääni. Kattilan toimintoja ei voi käyttää, ennen kuin akku on ladattu. Lataa noidankattilasi USB-latauskaapelilla*. Avaa suojus kattilan sivulla ja laita kaapelin Micro-USB-pää latausporttiin. Kytke kaapelin USB-A-pää USB2.0-yhteensopivaan laturin porttiin. Saat parhaan tuloksen käyttämällä USB2.0-laturia, joka kytketään pistorasiaan. Latausportin vieressä oleva punainen valo palaa, kunnes akku on ladattu täyteen. Latausaika on noin 2 tuntia. Kun valo sammuu, irrota latauskaapeli, sulje suojus ja jatka leikkejä noidankattilan kanssa.

* USB-latauskaapeli sisältyy pakkaukseen. Toimii kaikkien tavallisten USB-latureiden kanssa (laturi ei sisälly pakkaukseen).

LATURIIN

NOIDANKATTILAAN

AKKUA KOSKEVAT OHJEET:

- Akun saa ladata vain aikuinen tai vähintään 8-vuotias lapsi.
- Älä koskaan jätä noidankattilaa ilman valvontaa akun lataamisen aikana.
- Lataa akku erillään kaukana syttyvistä materiaaleista.
- Irrota USB-latauskaapeli, kun akku on ladattu täyteen.
- Vaarana on, että akku räjähtää, ylikuumentuu tai syttyy. Älä pura, muokkaa, kuumenna tai oikosulje akkua. Älä laita laitetta tai akkua avotuleen tai jätä niitä kuumaan paikkaan tai suoraan auringonvaloon."
- Älä pudota tai altista voimakkaille iskuille.
- Lataa akkua vain mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- Käytä akkua vain toimitetussa laitteessa.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja käytä laitetta ohjeiden mukaan.
- Jos akku vuotaa tai räjähtää, mikä on epätodennäköistä, käytä sammutushiekkaa tai kemiallista palonsammutinta.
- Akku on kierrätettävä tai hävitettävä kansallisten ja paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Tuettu lataustapa on mikro-USB-kaapeli, joka on kytketty 5 V:n, 500 mA:n enimmäislatausvirtaan, DC-jännitteeseen.
- Sähkötoimisen lelun kanssa käytettävä akkulaturi tulee tutkia säännöllisesti virtajohdon, pistokkeen, kotelon tai muiden osien vaurioiden varalta, ja vaurioitunutta tuotetta ei tule käyttää ennen kuin vauriot on korjattu.
- Lelun saa liittää vain laitteisiin, joissa on jompikumpi seuraavista symboleista: ▢ tai ⟨III⟩."

AKUN IRROTTAMISESSA HUOMIOITAVAA:

- Litiumpolymeeriakku on asennettu tehtaalla, eikä sitä ole tarkoitettu poistettavaksi tuotteen käyttöiän aikana. Aikuisen tulee poistaa akku vasta, kun aiot hävittää tuotteen ja kierrättää pariston.
- Poistamisen saa suorittaa vain aikuinen.
- Ole varovainen, ettet leikkaa, puhkaise, litistä tai muuten vahingoita akkua irrottamisen aikana.
- Tuote on kytkettävä pois päältä ennen kuin irrotat akun
- Kun akku on irrotettu, peitä paljastuneet johdot/kontaktipinnat teipillä oikosulkujen välttämiseksi.
- Lisätietoja akun irrottamisesta on osoitteessa : https://www.moosetoys.com/battery-disposal

Kaksi leikkitapaa!

Valitse käyttötila käyttötilan kytkimestä!

Create Mode (Mist):

Tässä tilassa voit luoda oman Magic Mixie*!
Valitse tämä tila, jos haluat paljastaa uudelleen Magic Mixien tai muita jalokivilippaan esineitä.

Spell Mode (No Mist):

Voit tehdä noidankattilalla loitsuja ilman taikailmestystä.

CREATE (MIST) SPELL (NO MIST)

*Laite on ostettaessa asetettu "Create mode" -tilaan

14651/14652-LX-R0(FI)

Create Mode (Mist)

Vanhempi/huoltaja voi lukea seuraavat ohjeet, kun lapsi seuraa loitsukirjan ohjeita.

Lisää vain yksi loitsun ainesosa jokaisessa vaiheessa.*

Kehotukset

CREATE (MIST) SPELL (NO MIST) OFF

- Noidankattila antaa sinulle kehotuksia näyttämällä vihreää valoa ja "tap, tap, tap" -merkkiäänellä. Tämä tarkoittaa, että olet valmis siirtymään seuraavaan vaiheeseen napauttamalla kattilan reunaa kolme kertaa taikasauvallasi. Et voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen tekemättä tätä.
- Kun olet tehnyt oikein, kuulet juhlallisen äänen ja valo vilkkuu nopeasti. Se tarkoittaa, että noidankattila on siirtynyt loitsusi seuraavaan vaiheeseen.

TAP TAP TAP! X 3

*Huom.: Käytä vain hyväksyttyjä Magic Mixien mukana toimitettuja materiaaleja.

LISÄÄ VETTÄ #1

TÄYTTÖRAJAA

Täytä taikajuomapullo kerran täyttörajaan asti ja kaada vesi kattilan yläosaan. Kattilasta alkaa kuulua kuplivaa ja kuohuvaa ääntä.

Laita vain yksi taikajuomapullollinen vettä.

Kun kattila kehottaa "tap tap tap" -napauta kattilan reunaa kolme kertaa taikasauvallasi.

ÄÄNIJAUHE #2

Orkesterimerkkiääni kertoo, että on aika lisätä äänijauhe.

Kaada se kattilaan ja sekoita sauvallasi niin, että jauhe liukenee. Napauta taas kattilaa kolme kertaa taikasauvallasi, kun kattila kehottaa.

KIMALLETÄHTI #3

Kimallemerkkiääni ja valkoinen valo ovat merkki siitä, että on aika lisätä kimalletähti.

Pudota tähti noidankattilaan ja sekoita sauvallasi niin, että se liukenee. Napauta taas kattilaa kolme kertaa taikasauvallasi, kun kattila kehottaa.

TAIKAHÖYHEN #4

Lepatteleva merkkiääni ja keltainen/valkoinen valo tarkoittavat, että on aika lisätä höyhen. Pudota se kattilaan ja sekoita sauvallasi niin, että se liukenee. Napauta taas kattilaa kolme kertaa taikasauvallasi, kun kattila kehottaa.

SIHINÄKUKKA #5

Keväinen merkkiääni ja vaaleanpunainen/sininen valo osoittavat, että on aika lisätä sihinäkukka

Lisää kukka kattilaan ja sekoita sauvallasi niin, että se liukenee. Napauta taas kattilaa kolme kertaa taikasauvallasi, kun kattila kehottaa.

TAP TAP TAP!

KRISTALLI #6

Kristallimerkkiääni ja violetti valo tarkoittavat, että on aika lisätä kristalli.

Pudota se kattilaan ja sekoita sauvallasi niin, että se hajoaa. Napauta taas kattilaa kolme kertaa taikasauvallasi, kun kattila

NIMEÄMISKÄÄRÖ #7

Paperin kahina ja oranssi valo tarkoittavat, että on aika lisätä nimeämiskäärö. Nimeä Magic Mixie kirjoittamalla sen nimi paperille. Pudota paperi kattilaan ja sekoita taikasauvallasi niin, että paperi liukenee. Napauta taas kattilaa kolme kertaa taikasauvallasi, kun kattila kehottaa.

Taikailmestys!

VAROITUS: Älä laita käsiäsi tai taikasauvaa kattilan sisään tämän vaiheen aikana.

Kattilasta tulee suuri määrä oikeaa höyryä (tämä on normaalia). Saatat jopa kuulla, ettäMagic Mixiealkaa äännellä! Noin puolen minuutin kuluttua Magic Mixie ilmestyy taianomaisesti noidankattilasta! **Onnittelut!**

Kun ääniä ei enää kuulu ja höyry on hälvennyt, voit ottaa Magic Mixie noidankattilasta kiertämällä sitä vastapäivään ja nostamalla sen sitten ulos.

Noin viiden "Create Mode" -tilan käytön jälkeen höyryn määrä vähenee. Voit jatkossa käyttää vain "Spell Mode" -tilaa, kun näin tapahtuu. Jos haluat käyttää "Create Mode" -tilaa uudelleen, katso ohjeet kohdasta "Höyryn lisääminen".

NOIDANKATTILAN TYHJENTÄMINEN

Ennen kuin jatkat noidankattilalla leikkimistä, tyhjennä ensin kaikki edellisessä loitsussa käytetty neste*.

ALAOSAN IRROTTAMINEN

Kierrä alaosa irti, kun haluat kaataa pois nestettä, ottaa pois isompia esineitä tai pestä kattilan kunnolla.

KIINNI

AUKI

- Älä käytä kemikaaleja tai pesuaineita.
- Älä upota tuotetta veteen. Puhdista sisäkulho pyyhkimällä kostealla liinalla.
- Suosittelemme, että teet näin ennen uuden loitsun aloittamista tai ennen kuin laitat noidankattilan säilytykseen.
- Kokoa noidankattila uudelleen kohdistamalla kolmionmuotoiset merkit kuvan osoittamalla tavalla.

Tämä koskee vain "Create Mode" -tilaa.

Varmista, että kaikki pakkaamisessa käytetyt nippusiteet on poistettu.

Create Mode (Mist)

Taio Magic Mixie ilmestymään uudelleen

1. Kohdista Mixie selässä oleva suurempi reikä noidankattilan keskellä olevaan pidikkeeseen. Kiinnitä Mixie kääntämällä sitä myötäpäivään (katso kuva alla).
2. Varmista, että Magic Mixie on kiinnitetty tukevasti paikalleen ja että sen kädet, jalat, pyrstö ja siivet ovat kunnolla sisäkulhon sisällä.

Työnnä korvat pään taakse

Taivuta häntä vartalon sivulle

Taivuta jalat toiselle sivulle

VINKKI: Jos noidankattilan pidike ei ole näkyvissä, kierrä kattilan alaosa irti ja tee vaiheet 1 ja 2. Laita sitten kattilan alaosa paikalleen (katso kohta Noidankattilan tyhjentäminen").

Create Mode (Mist)

Jalokivilippaan käyttäminen

Voit saada myös muita esineitä ilmestymään käyttämällä jalokivilipasta!

1. Laita haluamasi esine lippaan sisälle ja napsauta lipas kiinni.
2. Kohdista jalokivilipas noidankattilan keskellä olevaan pidikkeeseen. Kiinnitä jalokivilipas paikalleen kääntämällä myötäpäivään (katso kuva alla).

VINKKI: Jos noidankattilan pidike ei ole näkyvissä, kierrä kattilan alaosa irti ja tee vaiheet 1 ja 2. Laita sitten kattilan alaosa paikalleen (katso kohta Noidankattilan tyhjentäminen").

NOIDANKATTILAN NOLLAAMINEN

Varmista aina, että noidankattila on nollattu ennen leikin aloittamista.

1. Laita nollausavain avaimenreikään.
2. Käännä myötäpäivään, kunnes sisäkulho lukittuu paikalleen.

VAROITUS: Vettä saa kaataa vain sisäkulhon oikealle puolelle. Veden kaataminen väärälle puolelle ei käynnistä mitään toimintoa ja voi vaurioittaa noidankattilaa pysyvästi.

NOLLATTU ASENTO

Spell Mode (No Mist)

Voit sekoittaa omia taikajuomiasi ja keksiä loitsuja (ilman höyryä) leikkimällä "Spell Mode" -tilassa.

CREATE (MIST) SPELL (NO MIST) OFF

VAROITUS: Varmista, että noidankattila on nollattu (katso ohjeet kohdasta "Noidankattilan nollaaminen").

TÄYTTÖRAJAA

Laita noidankattilan virta päälle

Täytä taikajuomapullo täyttörajaan asti ja kaada vesi kattilan yläosaan. Kattilasta alkaa kuulua kuplivaa ja kuohuvaa ääntä. Kun kattila kehottaa "tap tap tap" -napauta kattilan reunaa kolme kertaa taikasauvallasi.

- Kun noidankattilan vihreä valo palaa ja kuulet "tap, tap, tap" -kehotteen, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen napauttamalla kattilan reunaa kolme kertaa taikasauvallasi.
- Kun olet tehnyt oikein, kuulet juhlallisen äänen ja valo vilkkuu nopeasti. Se tarkoittaa, että noidankattila on siirtynyt loitsusi seuraavaan vaiheeseen.
- Voit jatkaa loitsua niin kauan kuin haluat!

TAP TAP TAP!

HUOM.:

- Varmista, että vesi/nesteet eivät ylitä noidankattilan täyttörajaa.
- Tässä tilassa ei synny höyryä tai tapahdu taikailmestystä.
- Kun olet lopettanut "Spell Mode" -tilan, tyhjennä kattilan sisältö pesualtaaseen.

***TÄRKEÄÄ:** Tämä koskee vain "Spell Mode" -tilaa.

TÄYTTÖRAJAA

14651 14652-LX-R0(FI) 30284_30291_CremeTea_New IM_FI_20220429_output Size: 660x330mm 2022/05/03

11mm

9.4mm

8mm

NOIDANKATTILAN LEPOTILA

Jos et napauta kattilaa taikasauvalla "tap tap tap" -kehotteen kuuluessa, se alkaa kuulua harvemmin ja vihreä valo sammuu.

Tunnin käyttämättömyyden jälkeen noidankattila siirtyy lepotilaan. Näin tapahtuu automaattisesti myös silloin, kun "Create Mode" tila on suoritettu loppuun onnistuneesti.

TAP TAP TAP!

Toimintojen aktivointi ja leikin aloittaminen alusta:

- *Siirrä kytkin OFF-asentoon ja sitten takaisin Create Mode (Mist)"- tai "Spell Mode (No Mist)" -tilaan.

HÖYRYN LISÄÄMINEN MIST

Kun olet käyttänyt noidankattilaa muutaman kerran, höyryä tulee vähemmän. Jos haluat enemmän höyryä, lisää nestettä, joka löytyy TÄYTTÖPULLO* -pakkauksesta.

1. Varmista, että kaikki vesi/nesteet on tyhjennetty noidankattilasta.
2. Kierrä kattilan alaosa irti ja aseta se sivuun. Käännä noidankattilan yläosa ylösalaisin.
3. Irrota täyttöpullon* korkki ja etsi noidankattilasta ristin muotoinen aukko.Irrota täyttöpullon* korkki ja etsi noidankattilasta ristin muotoinen aukko. Se on sisäkulhon reunassa. Jos et löydä reikää, kokeile pyörittää sisäkulhoa, jotta näet toisen puolen.
4. Työnnä täyttöpullon pää aukkoon kunnes se pysähtyy, ja purista napakasti kolme kertaa. Älä täytä liikaa. Pyyhi vuodot kostealla liinalla.
5. Irrota täyttöpullo ja laita korkki takaisin.
6. Kokoa noidankattila uudelleen.

*Myydään erikseen.

VIANETSINTÄ – NOIDANKATTILA

Älä rajoita noidankattilan sisäkulhon liikettä turvallisuussyistä ja mahdollisten toimintahäiriöiden välttämiseksi.

Jos et halua, että lapsi altistuu noidankattilan höyrylle,

Toimi seuraavasti:

1. Laita kytkin "OFF"-asentoon.
2. Käännä kattila ja irrota alaosa.
3. Ota Magic Mixie pois manuaalisesti.
4. Kiinnitä alaosa takaisin.
5. Vaihda noidankattilan tilaksi "Spell Mode".

Veden lisääminen kattilaan ei aiheuta kuplivaa ja kuohuvaa ääntä:

- Varmista, että vettä kaadetaan sisäkulhon oikealle puolelle. Katso ohjeet kohdasta "Noidankattilan nollaaminen".
- Varmista, että sisäkulhon pinta on pyyhitty kunnolla aikaisemmista loitsun ainesosista, erityisesti vesianturit.

Kattilan napauttaminen taikasauvalla ei siirrä leikkiä seuraavaan vaiheeseen:

- Varmista, että taikasauva osuu kattilan reunaan vähintään kolme kertaa. Jos napautat liian kevyesti, käytä vähän enemmän voimaa.
- Napauta kattilaa heti kun kuulet "tap, tap, tap" -kehotuksen (kun noidankattilan ääntä ei kuulu).
- Yritä napauttaa samaan tahtiin kuin kehotusääni kuuluu.
- Noidankattilan akun varaus saattaa olla vähissä. Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi matalalla akun varauksella. Lataa akku USB-latauskaapelilla.

Noidankattila siirtyy loitsun seuraavaan vaiheeseen ennen kuin ehdin napauttaa taikasauvalla:

- Jos sekoitat "tap,tap,tap" -kehotteen jälkeen, noidankattila saattaa luulla sitä taikasauvalla napauttamiseksi. Koita sekoittaa ainesosia vain, kun noidankattilasta kuuluu kuplivaa ja kuohuvaa ääntä.
- Leiki mahdollisimman hiljaisessa tilassa.

Olen laittanut kaikki ainekset "Create Mode" -tilassa, eikä mitään tapahtunut:

- Seuraa ohjeita ja loitsukirjaa.
- Käytä vain yhtä ainesosaa jokaisessa vaiheessa. Noidankattilan mukana tulee tarpeeksi ainesosia yhteen "Create Mode" -leikkikertaan.
- Voit silti tehdä taikailmestyksen vaiheet napauttamalla noidankattilaa taikasauvalla aina oikeaan aikaan.
- Varmista, että valintakytkin on asetettu "Create Mode" -asentoon

Pata tuottaa hajua, ja höyryä syntyy vain vähän ("Create Mode" -tilassa):

- Vaihda "Spell Mode" -tilaan: ettei laitetta käytetä liian vähällä höyrynesteellä.
- Katso ohjeet kohdasta "TÄYTTÖSUMU".

Noidankattila ei enää tuota höyryä:

- Höyryneste on voinut loppua. Voit tuottaa lisää höyryä täyttämällä noidankattilaan TÄYTTÖPULLO -täyttöpaketissa olevaa höyrynestettä.
- Varmista, että käyttötilan kytkin on "Create Mode" -asennossa. Jos kytkin on asennossa "OFF" tai "Spell Mode", höyryä ei synny.
- Noidankattilan akun varaus saattaa olla vähissä. Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi matalalla akun varauksella. Lataa akku USB-latauskaapelilla.

Noidankattilan toiminnot eivät vastaa ohjeita:

- Varmista, että käyttötilan kytkin on oikeassa asennossa haluamasi leikin mukaan. Varmista, että käyttötilan kytkin on oikeassa asennossa haluamasi leikin mukaan. Voi olla tarpeen kytkeä lelu ensin pois päältä (OFF) ja sitten takaisin Create Mode (Mist)- tai Spell Mode (No mist) -tilaan..
- Noidankattila voi olla lepotilassa. Katso ohjeet kohdasta "Noidankattilan lepotila".
- Noidankattilan akun varaus saattaa olla vähissä. Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi matalalla akun varauksella. Lataa akku USB-latauskaapelilla.

Noidankattilasta vuotaa vettä

- Käytä jokaisella "Create Mode" -leikkikerralla vain yksi taikajuomapullollinen vettä. Jos laitat enemmän vettä, se valuu pois sisäkulhosta.
- Kaikki vesi on tyhjennettävä noidankattilan alaosasta jokaisen "Create Mode" -leikkikerran jälkeen (katso ohjeet kohdasta "Noidankattilan tyhjentäminen").
- Varmista, että noidankattilan yläosa ja alaosa ovat kunnolla ja tiiviisti kiinni.
- Varmista, että leikit tasaisella alustalla.
- Älä leiki matolla tai minkään esineiden päällä.
- Sekoita varovaisemmin Älä anna lapsen kantaa noidankattilaa, kun sisällä on vettä.

Nollausavain ei käänny:

- Varmista, että kattila ei ole jo valmiiksi nollausasennossa (vesianturit ja kulhon vaalea puoli ovat ylöspäin ja näkyvissä). Palautusavain ei käänny, jos nollausasento on jo lukittu paikalleen.
- Käännä avainta vain myötäpäivään.
- Älä yritä kääntää avainta väkisin, jos tunnet vastusta. Avain voi mennä rikki.
- Katso kattilan sisälle ja tarkista, onko siellä jokin este, joka saattaa estää sisäkulhon kääntymisen. Jos kattilan alaosassa on nestettä tai irtoainesta, se voi estää liikkeen.

Nollausavain on hävinnyt:

- Jos nollausavain on hävinnyt, voit palauttaa sisäkulhon oikeaan asentoon laittamalla käden noidankattilaan ja kiertämällä manuaalisesti, kunnes se napsahtaa paikalleen. **VAROITUS:** Kytke noidankattila "OFF"-asentoon ennen kuin yrität siirtää sisäkulhoa käsin.

Magic Mixie tai jalokivilipas ei ilmesty:

- Noidankattilan akun varaus saattaa olla vähissä. Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi matalalla akun varauksella. Lataa akku USB-latauskaapelilla.
- Jokin voi estää sisäkulhon liikkeen. Irrota kattilan alaosa yläosasta ja tarkista mahdolliset esteet.
- Sellainen estää ilmestystoimintoa toimimasta kunnolla.
- Magic Mixie on saattanut irrota sisäkulon alapuolelta. Katso ohjeet kohdasta "Create Mode (Mist) - Taio Magic Mixie ilmestymään uudelleen".
- Varmista, että kaikki Magic Mixie osat ovat kunnolla sisäkulhon sisällä Katso ohjeet kohdasta "Taio Magic Mixie ilmestymään uudelleen".
- Varmista aina, että jalokivilipas on suljettu oikein. Silloin kuuluu napsahdus, ja voit vielä katsoa, että lipas on kunnolla kiinni, ennen kuin asetat sen kattilaan.
- Älä laita jalokivilippaaseen mitään liian painavaa. Liika paino voi avata kannen, kun lipas on ylösalaisin.

Lyhyt akun kesto:

- Kytke noidankattilasta virta pois päältä, kun sitä ei käytetä, niin akku ei kulu turhaan.

OMA MAGIC MIXIE

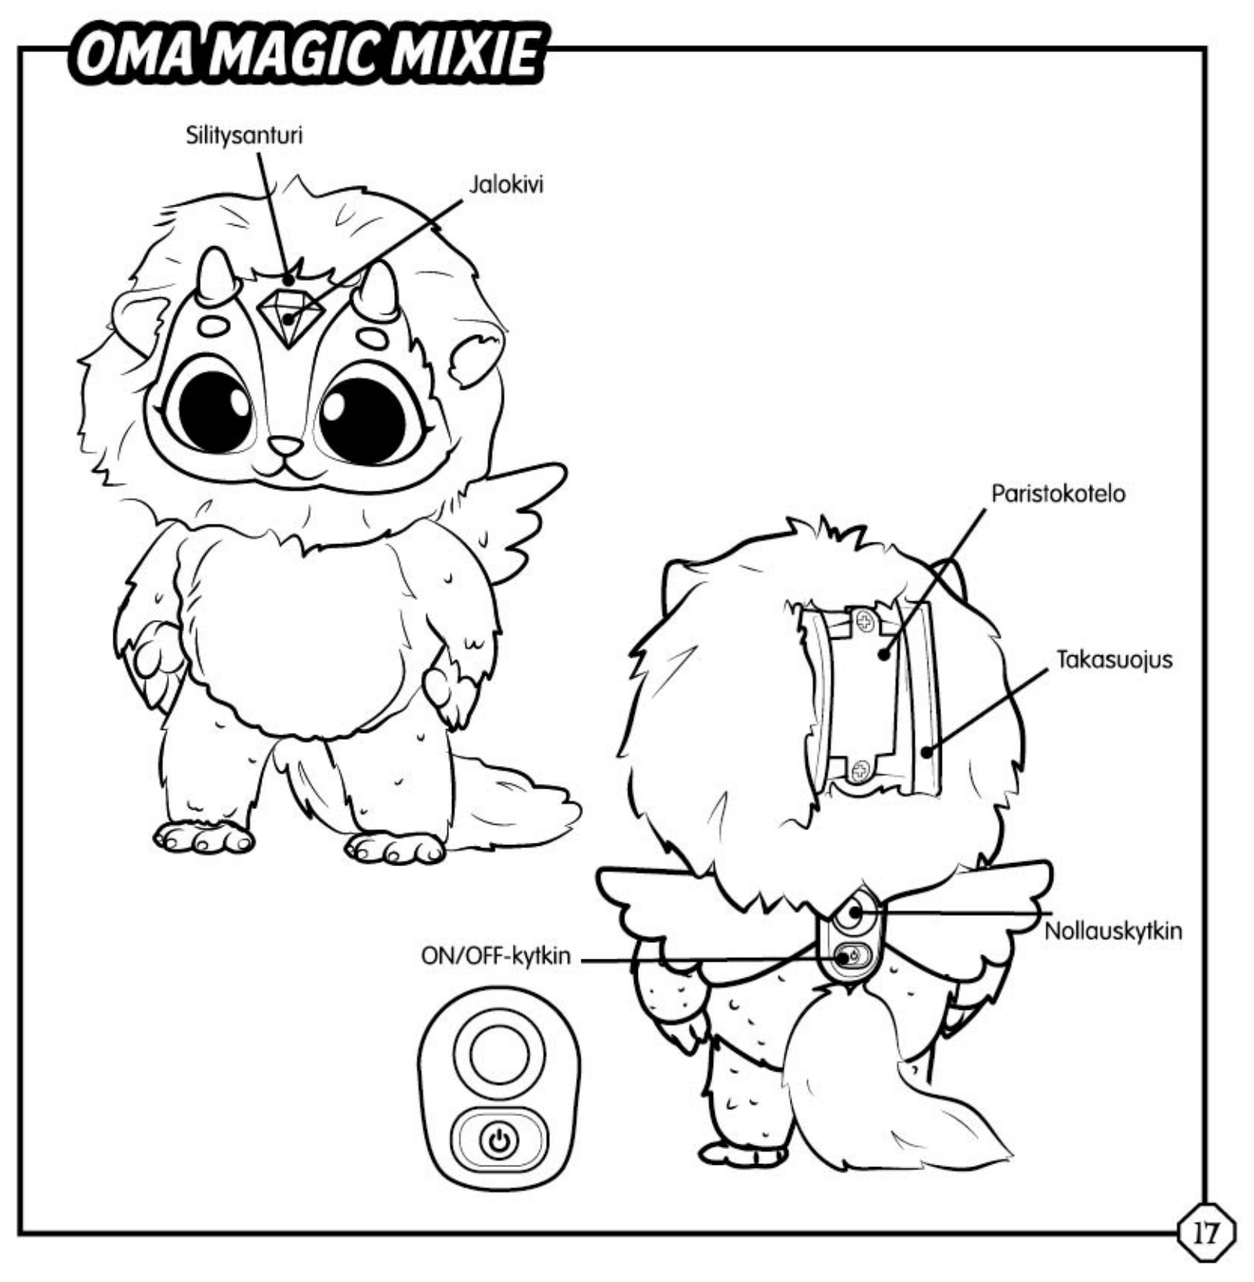

PARISTOT

VAROITUS.

Vain aikuisen tulee asettaa paristot paikoilleen. Muista asettaa + ja – oikein päin.

Älä koskaan sekoita vanhoja ja uusia tai eri tyyppisiä paristoja keskenään.

Älä koskaan yritä ladata latauskelvottomia akkuja.

Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Tyhjät paristot tulee irrottaa lelusta.

Älä päästä pariston napoja oikosulkuun.

Ympäristösyistä sähkölaitteet on hävitettävä erillään talousjätteestä. Toimita käytöstä poistettu tuote ostopaikkaan tai lähimpään kierrätyspisteeseen.

Vaatii3 X LR 44 and 1 X 2.96Wh Lithium,Paristot ovat mukana.

Tämä lelu sisältää vaihtamattomia paristoja. (1 x 2.96Wh Lithium battery)

Sisältää nappipariston. Haitallista nieltynä - katso ohjeet

Tämä tuote sisältää nappipariston. Nappiparisto voi aiheuttaa vakavia sisäisiä kemiallisia palovammoja nieltynä.

Hävitä käytetyt paristot välittömästi. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.Jos epäilet, että lapsi on niellyt paristot, ota heti yhteys lääkäriin.

Energiataso

Magic Mixie on eri energiatasot jotka muuttuvat riippuen siitä, miten olet vuorovaikutuksessa.

Sen äänet ja jalokiven väri ilmaiseen nykyisen energiatason.

- **Taikominen (taikasauvan käyttö)** - kuluttaa energiaa.
- **Hoitaminen (silittäminen ja nukkuminen)** - lisää energiaa.

Kun Magic Mixie on kuluttanut kaiken energian, se ei enää pysty taikomaan. Hoida sitä, niin se saa lisää energiaa.

Olo: Heikko Jalokivi: Punainen

Olo: Keskitaso Jalokivi: Sininen

Olo: Vahva Jalokivi: Kulta

Taikominen

Magic Mixie reagoi taikasauvaan kolmella erilaisella tavalla. Reaktio tapahtuu, kun kosket taikasauvan kärjellä jalokiven yläosaan.

X 1 — 1 nopea kosketus **Mixie Spell Mode** Jalokivi muuttuu violetiksi

X 2 — 2 nopeaa kosketusta **Mixie Wish Mode** Jalokivi muuttuu vihreäksi

HOLD — Pidä taikasauvaa jalokiveä vasten pari sekuntia **Mixie Enchantment Mode** Jalokivi välkkyy sateenkaaren värisenä.

Mixie Spell Mode

Napauta sauvaa Magic Mixie jalokiven yläosassa, niin Mixie lausuu loitsuja.

Mitä enemmän teet näin, sitä enemmän loitsuja tulee ja jalokivi välkkyy.

Mixie Wish Mode

TAP TAP!

Toivo jotain!

- Jos jalokivi muuttuu vihreäksi, toiveesi toteutuu!
- Jos jalokivi muuttuu punaiseksi, toiveesi ei toteudu!

Toivon...

VINKKI: Mitä enemmän Mixiellä on energiaa, sitä varmemmin toiveesi toteutuu.

Mixie Enchantment Mode

Laita Mixie istumaan noidankattilan reunalle pujottamalla sen häntä kattilan kahvaan. Se auttaa sinua lausumaan loitsuja noidankattilaan mumisemalla taikasanoja!

VINKKI:

- Napauta taikasauvalla Mixien jalokiveä, kun se on lumoustilassa, niin saatat yllättyä!
- Voit poistaa Magic Mixien tästä tilasta silittämällä sitä.

Hoitaminen

Kun silität Magic Mixie aivan jalokiven yläpuolelta, se saa lisää energiaa.

Katso, kuinka jalokiveen syttyy valo ja Mixie kuulostaa iloiselta.

Mitä enemmän silittelet, sitä vahvemmaksi ja onnellisemmaksi Mixie tulee!

Nukkuminen

Kun annat Magic Mixie olla rauhassa, se palauttaa energiaa.

Jos jätät sen yksin pidemmäksi aikaa, Mixie väsyy ja nukahtaa.

Voit herättää Magic Mixie jopa milloin tahansa painamalla ON / OFF-kytkin kahdesti.

VIANETSINTÄ – MAGIC MIXIE

Magic Mixie koskettaminen taikasauvalla ei tuota mitään liikettä tai ääntä:

- Varmista, että kytkin on asetettu ON-asentoon.
- Varmista, että taikasauvan kärki koskettaa suoraan jalokiven yläosaa.

Magic Mixie silittäminen ei tuota mitään liikettä tai ääntä:

- Varmista, että kytkin on asetettu ON-asentoon.
- Varmista, että kosketat aivan jalokiven yläpuolella olevaa aluetta (jalokiven ja turkin välissä).
- Ethän koske Magic Mixie jalokiveen taikasauvalla yhtä aikaa, kun silität.
- Kun sormesi koskee kunnolla anturiin, se reagoi paremmin.

Magic Mixie ei toimi ohjeiden mukaisesti:

- Varmista, että kytkin on asetettu ON-asentoon.
- Akun varaus voi olla vähissä. Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi matalalla akun varauksella. Vaihda kaikki kolme paristoa käyttöohjeiden "Paristot"-sivulla kuvatulla tavalla.
- Varmista, että ne on asetettu oikein päin.
- Magic Mixie voi olla lepotilassa. Voit herättää painamalla ON/OFF-kytkimen pois päältä ja takaisin päälle.

Oman Magic Mixie pitäminen puhtaana:

- Leikeissä Magic Mixien turkkiin voi tulla tahroja ja jälkiä. Pyyhi turkkia varovasti puhtaalla liinalla tai harjaa pehmeällä harjalla ja pyyhi tahrat välittömästi. Älä käytä mitään kemikaaleja tai pesuaineita.

Lyhyt paristojen kesto:

- Kytke Magic Mixie virta pois päältä, kun sitä ei käytetä, niin paristot eivät turhaan.

VAROITUS.

Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Pienet osat. Tukehtumisvaara!
Säilytä pakkaus, sillä se sisältää tärkeää tietoa.

Käytetään ainoastaan aikuisen valvonnassa

Väri ja sisältö voivat poiketa pakkauksessa olevista.

Lelu tuottaa höyryä kasviglyseriinistä. Lopeta käyttö, jos ärsytystä ilmenee. Höyryä ei ole tarkoitus hengittää sisään tahallisesti. Käytä hyvin ilmastoidussa tilassa. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä kasviglyseriinin täyttösarjoja. Muiden materiaalien käyttö voi vahingoittaa tuotetta tai tehdä käytöstä vaarallista. Älä kuuntele ääniä laite korvasi lähellä!

Älä syö tai juo mitään tuotteen mukana tulevia materiaaleja.

Käytä ainoastaan tuotteeseen kuuluvia materiaaleja leikin aikana. Muiden kuin hyväksyttyjen materiaalien käyttö voi vahingoittaa tuotetta tai tehdä käytöstä vaarallista. Vältä tuotteen materiaalien joutumista silmiin. Jos niitä joutuu silmiin, huuhtele silmiä vedellä 10 minuutin ajan. Jos illmenee ärsytystä, hakeudu lääkäriin. Pienille lapsille suositellaan aikuisen valvontaa.

Älä upota tuotetta veteen. Noudata puhdistusohjeita, ettei laite vahingoitu. Noidankattila on tyhjennettävä jokaisen create mode -leikkikerran jälkeen vuotojen välttämiseksi.

Noidankattila on tyhjennettävä ja puhdistettava jokaisen leikkikerran jälkeen. Älä tuki ylivuotoaukkoa, jotta tuote ei vahingoittuisi. Älä pese astianpesukoneessa. Pidä hiukset ja löysät vaatteet etäällä liikkuvista osista.

Elektroniikkaa sisällä, puhdistus vain pinnalta.

Tärkeää: sumuefekti voi laukaista hiukkastunnistimella varustetun palovaroittimen. Älä käytä palovaroittimen lähellä."

sisältää säilöntäaineena imidatsolidinyyliureaa.

SISÄLTÖ

1 x Lelusetti
1 x Sähkötoiminen hahmo
4 x Tarvike
1 x Loitsukirja
1 x Käyttöohje
1 x Vanhemman/huoltajan kirje
1 x USB-latauskaapeli
1 x 5,55 Wh litiumioniakku
3 x LR44-paristo
2 x Liukeneva paperi
Höyhen: 60mm x 20mm (2,36in x 0,78in)
Paperikäärö: 60mm x 35mm (2,36in x 1,37in)
1 x Sihinäjauhe (äänijauhe)
Kertakäyttöinen
1 x Liukeneva saippua (kristalli)
Kertakäyttöinen
1 x Kasviglyseriinipullo ("sumun täyttöpullo")
Riittää 20 käyttökertaan
2 x Sihinäkukka (kimalletähti, sihinäjauhe)
Kertakäyttöinen

SKANNAA JA KATSO OHJEVIDEO

VANHEMPIEN SUOSTUMUS TARVITAAN INTERNETIN KÄYTTÖÖN JA SISÄLTÖJEN KATSOMISEEN VERKOSSA.

www.moosetoys.com

©2022 The Moose Group

www.magicmixies.com

LINEX

Distributed by LINIEX ApS
Englandsvej 8, 5700 Svendborg, Denmark
www.liniex.dk
Made in China

Item # 30284: 14652.AB0.09W0 LX00
30291: 14651.AB0.09W0 LX00