FUJITECH

- LADATTAVA ELÄINVALAISIN
-UPPLADDNINGSBAR DJURLAMPA



Tekniset tiedot

Akku	3,7 V Li-ion 1200 mAh / 4,44 Wh
Käyttöaika	Enimmäisteholla 6 h
Lataus	USB-C 5 V DC 1 A
Latausaika	3 tuntia
Lamppu	LED 2 W
Materiaali	Muovi, silikoni
Ajastin	30 minuuttia
Mitat	13 x 11 x 5,5 cm
Paino	163 g


Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Jos jokin osa laitteesta rikkoontuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Laitetta tulee käyttää ja säilyttää huoneenlämmössä.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä jätä akkua lautumaan ilman valvontaa.
- Irrota latauslaite pistorasiasta ja laitteesta akun latauduttua täyteen.
- Älä irrota latauslaitetta/pistotulppaa pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina itse latauslaitteesta/pistotulpasta.
- Lataa laitetta kuivassa tilassa, jossa ei ole herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Laitteessa saa käyttää ainoastaan sille soveltuvaa CE-merkittyä latauslaitetta, jonka USB-A-liitännän ulostulojännite on 5 V. Laitteen mukana ei toimiteta latauslaitetta.
- Latauslaite tulee kytkeä pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Varmista, että latausjohto ei muodosta kompastumisvaaraa. Varmista, ettei latausjohto taitu, joudu puristuksiin, tai altistu vedelle tai kosteudelle.
- Epätavallisen hajun tai valon esiintyessä, lopeta lataus heti, ja ota yhteys huoltoon.
- Älä lataa jos latausliitäntä, latauslaite tai pistorasia on kostea.
- Älä puhkaise akkua.
- Akku tulee ladata tilassa, jossa lämpötila on +5 °C – +40 °C.

Latausliitäntä ja kytkin

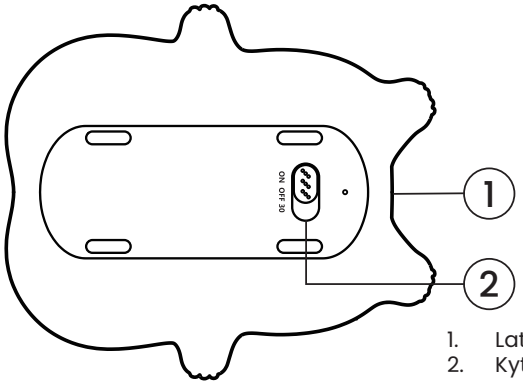

1. Latausliitäntä (USB-C)
2. Kytkin:

   ON: päällä
   OFF: pois päältä
   30: ajastin
   (30 minuuttia)

Lataus

1. Kytke latausjohdon USB-C-liitäntä valaisimen latausliitäntään.
2. Kytke latausjohdon USB-A-liitäntä tietokoneeseen tai virta-adapterin avulla pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
3. Kytke latausjohto irti valaisimesta ja virtalähteestä latauksen jälkeen.

Käyttö

1. Kytke valaisin päälle asettamalla kytkin ON-asentoon.
2. Säädä valon tehoa ja värejä painamalla laitetta kevyesti. Valotehot ja värit ovat järjestyksessä:

1. painallus	60 % valoteho
2. painallus	30 % valoteho
3. painallus	Vaihtuvat värit
4. painallus	Nykyisen värin valinta
5. painallus	Valo pois päältä

3. Aseta 30 minuutin ajastin asettamalla kytkin 30-asentoon. Valo sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

- Aseta kytkin OFF-asentoon, kun et käytä valaisinta.

Säilytys ja hoito

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Kytke latausjohto irti sekä laitteesta että virtalähteestä ennen säilytystä.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle, tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille säilytyksen aikana.
- Laitteen voi puhdistaa pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11,
00220 Helsinki

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

13594516 2024

FUJITECH
- LADATTAVA ELÄINVALAISIN
-UPPLADDNINGSBAR DJURLAMPA



Teknisk information

Batteri	3,7 V Li-ion 1200 mAh / 4,44 Wh
Användningstid	6 h vid maximal effekt
Laddning	USB-C 5 V DC 1 A
Laddningstid	3 timmar
Lampa	LED 2 W
Material	Plast, silikon
Timer	30 minuter
Mått	13 x 11 x 5,5 cm
Vikt	163 g


Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov.
- Om någon del av apparaten skadas, kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare. Det finns inga delar som kan underhållas av användaren.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Apparaten är endast avsedd för användning i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller någon annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Apparaten ska användas och förvaras i rumstemperatur.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Låt inte batteriet laddas utan uppsikt.
- Koppla bort laddaren från uttaget och enheten när batteriet är fulladdat.
- Koppla inte bort laddaren/strömkontakten från uttaget genom att dra i sladden, dra alltid i själva laddaren/strömkontakten.
- Ladda enheten på en torr plats fri från brandfarliga eller explosiva ämnen.
- Använd endast en lämplig CE-märkt laddare med en USB-A-utgångsspänning på 5 V. Laddaren medföljer inte enheten.
- Laddaren måste anslutas till ett uttag med obehindrad åtkomst.
- Se till att laddningskabeln inte utgör en snubbelrisk. Se till att laddningskabeln inte böjs, kläms eller utsätts för vatten eller fukt.
- Vid ovanlig lukt eller ljusfenomen, avbryt omedelbart laddningen och kontakta ett servicecenter.
- Ladda inte om laddningskontakten, laddaren eller uttaget är fuktigt.
- Stick inte hål på batteriet.
- Batteriet bör laddas i ett rum med en temperatur på +5 °C – +40 °C.

Laddningsanslutning och brytare

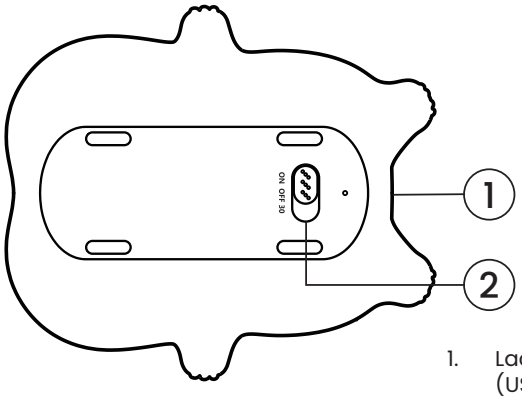

1. Laddningsanslutning (USB-C)
2. Brytare:

   ON: sätt på
   OFF: stäng av
   30: timer
   (30 minuter)

Laddning

1. Anslut laddningskabelns USB-C-kontakt till apparatens laddningsanslutning.
2. Anslut laddningskabelns USB-A-kontakt till en dator eller till ett eluttag med obehindrad åtkomst med hjälp av en strömadapter.
3. Koppla bort laddningskabeln från apparaten och strömkällan efter laddningen.

Användning

1. Ställ brytaren till ON-läge för att sätta på apparaten.
2. Tryck lätt på apparaten för att justera ljuset och färger. Ljusstyrkorna och färgerna kommer upp i följande ordning:

Tryck 1	60 % ljusstyrka
Tryck 2	30 % ljusstyrka
Tryck 3	Växlande färger
Tryck 4	Val av nuvarande färgen
Tryck 5	Ljus av

3. Ställ in timern med att ställa brytaren till 30-läge. Ljuset släcks efter 30 minuter.

- Ställ brytaren till OFF-läge när du inte använder apparaten.

Förvaring och skötsel

- Apparaten är avsedd för förvaring vid rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Koppla bort laddningskabeln från apparaten och strömkällan före förvaring.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska, eld, direkt solljus eller annan hetta, överdriven kyla eller frätande ämnen under förvaring.
- Apparaten kan rengöras med en mjuk, torr duk. Använd inte vatten eller rengöringsmedel vid rengöringen av apparaten.

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11,
00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

13594516 2024