


Käyttöohje
Bruksanvisning

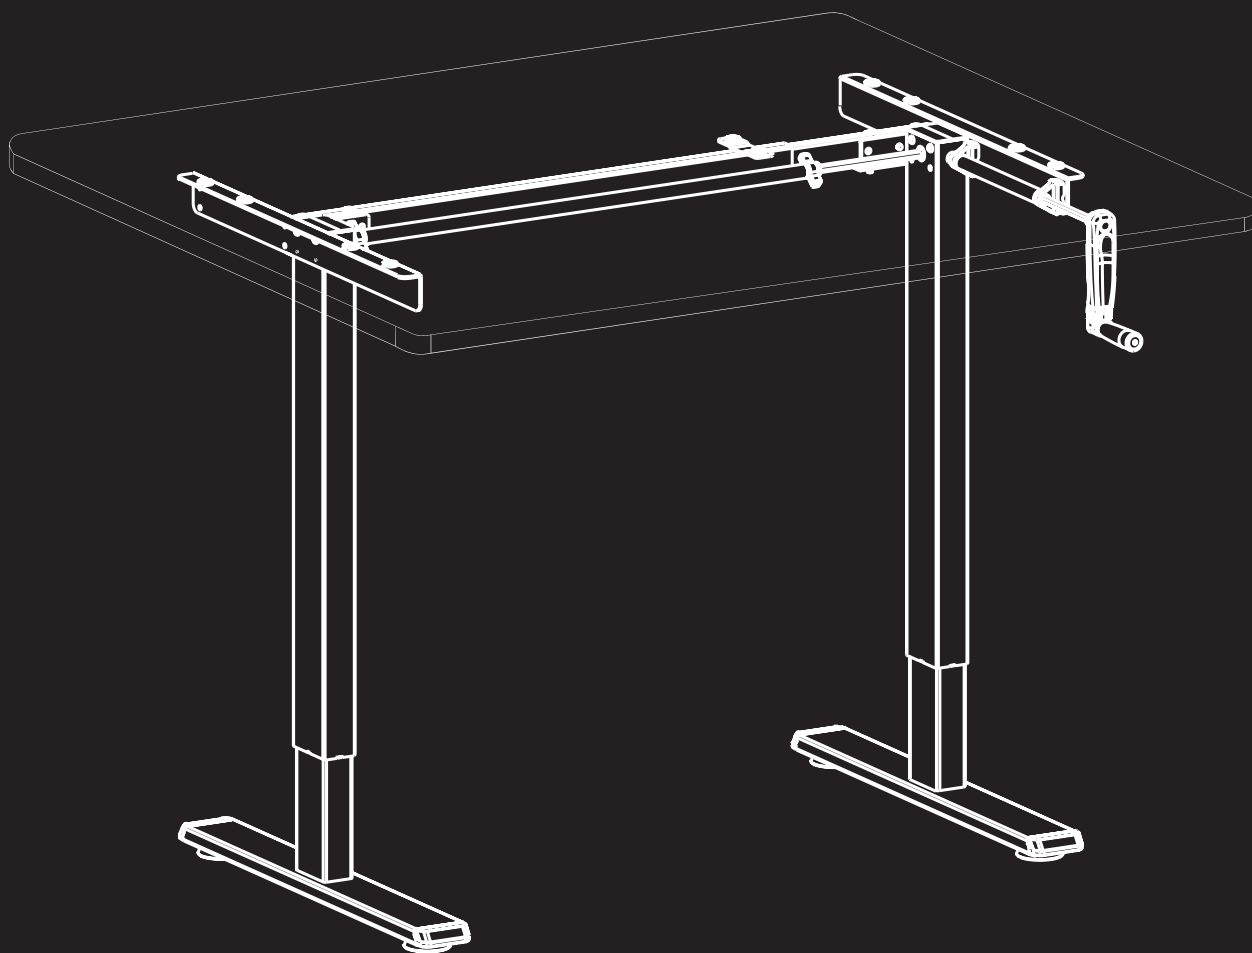

Manual One

pöydän runko skrivbordsstativ

ergowork

Turvallisuus ja hoito






- Pöydän runkoa tulee käyttää siihen sopivan pöytälevyn kanssa, jolloin sitä voidaan käyttää työpöytänä, jonka korkeutta voidaan säätää portaattomasti istuma- ja seisoma-asennon välillä. Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin.
- Tämän pöydänrunгон saa ottaa käyttöön ainoastaan, kun se on koottu ja asennettu ohjeiden mukaisesti.
- Varmista pöydän runkoa laskiessasi tai nostaessasi, ettei laite aiheuta vaaraa muille ihmisille, eläimille tai esineille.
- Huolehdi laitetta sijoittaessasi, että laitteen yllä ja alla oleviin esineisiin on puristumisvaaran vuoksi riittävä turvaväli (väh. 3 cm).
- Jos laite vahingoittuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Laitetta ei saa muuttaa millään tavoin.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut (esim. pudonnut tai siinä on näkyviä vaurioita) tai toimii epänormaalisti.
- Laite tulee sijoittaa tasaiselle ja tukevalle alustalle. Älä käytä laitetta ylösalaisin.
- Pöydän runko on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle, tulelle, pakkaselle tai iskuille. Varmista, että laitetta käytetään lämpötilarajojen puitteissa (−5...+40 °C).
- Älä ylitä laitteen sallittua enimmäiskuormaa (60 kg). Älä käytä laitetta henkilönnostina.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Varmista etteivät lapset tai lemmikit pääse rungon liikkuvien osien lähelle tai alle. Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Laitteen pinnat voidaan pyyhkiä kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö	70-118 cm
Enimmäiskuorma	60 kg (sis. pöytälevyn painon)
Pöytälevyn koko	60-75 cm x 100-160 cm
Rungon paino	16,79 kg
Rungon materiaali	maalattu teräs, alumiini ja muovi

Kokoaminen

Osat


Osa	Kuva	Tiedot	Kappale- määrä
A		Tukipalkki	1
B		Kansivaste	2
C		Vasen nostopilari	1
D		Oikea nostopilari	1
E		Keskitanko	1
F		Jalkavaste	2
G		Käsikampi	1

Osa	Kuva	Tiedot	Kappale- määrä
S-A		M5 x 14	4
S-B		ST4,8 x 9,5	4
S-C		M6 x 30	8
S-D		M6 x 50	4
S-E		M6 x 25	2
S-F		ST4,2 x 16	10
S-G		Tärinän- vaimennin	10
S-H		Koloavain (4 x 4 mm)	1


Lisäksi tarvitaan



Vesivaaka



Pora




Ristipäinen
ruuvimeisseli


Kokoa pöytärunko pehmeään alustan (esim. pyyhkeen) päällä naarmuuntumisen ehkäisemiseksi. Pyydä tarvittaessa toinen ihminen kokoamisavuksi.

Huom. Kuvat ovat viitteellisiä. Osat voivat näyttää todellisuudessa toisenlaisilta.

1. Aseta pöytälevy (ei mukana) pehmeälle alustalle nurinpäin ja aseta tukipalkki (A) pöytälevyn päälle. Löysää tukipalkin pituutta säättäviä kuusiokoloruuveja, mutta älä irrota niitä kokonaan. Vedä tukipalkkia pidemmäksi siten, että kiinnitysreiät tulevat näkyviin.

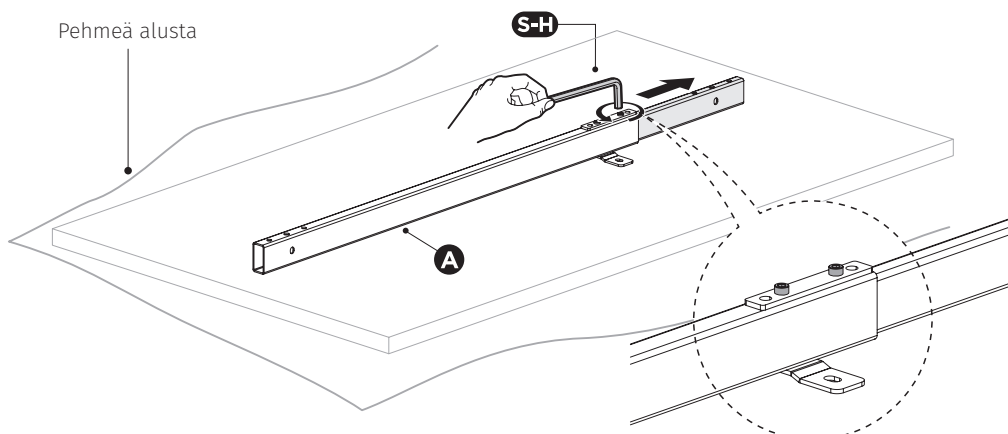


2. Kiinnitä nostopilarit (C & D) tukipalkkiin (A) ensin neljällä pitkällä ruuvilla (S-D) ja sitten kahdella lyhyemmällä ruuvilla (S-E) koloavaimen (S-H) avulla.

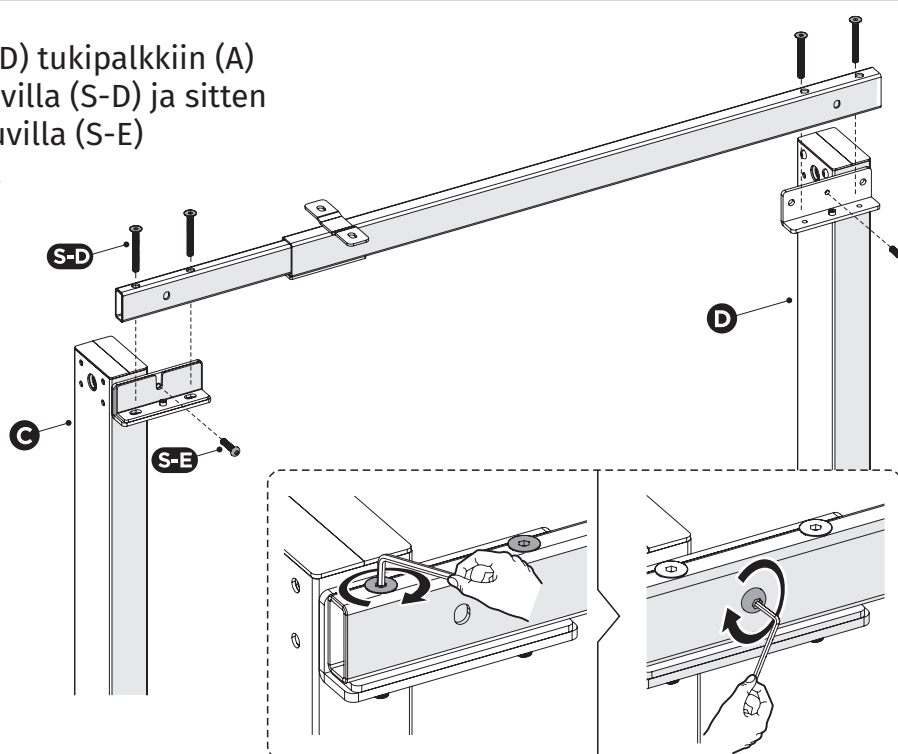


3. Kiinnitä käsikampi (G) toiseen kansivasteeseen (B) neljällä ristipääruuvilla (S-B) ruuvimeisselin avulla.


Huom. Jätä ruuveihin vielä kiristysvaraa!

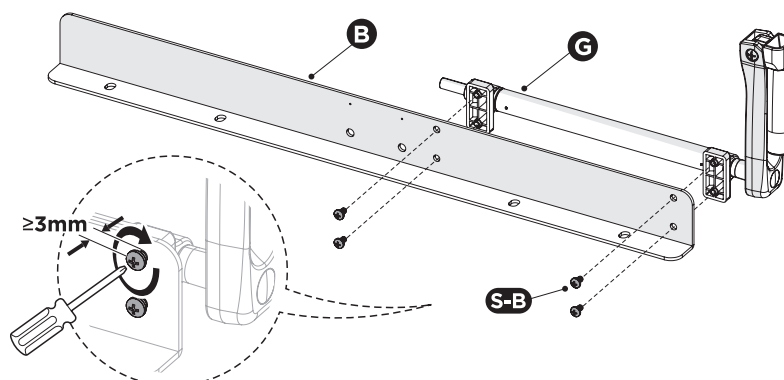


4. a) Kiinnitä kansivasteet (B) nostopilareihin (C & D) neljällä ruuvilla (S-A) kuvan mukaisesti. Kiinnitä 10 tärinänvaimenninta (S-G) kansivasteisiin ja tukipalkkiin.

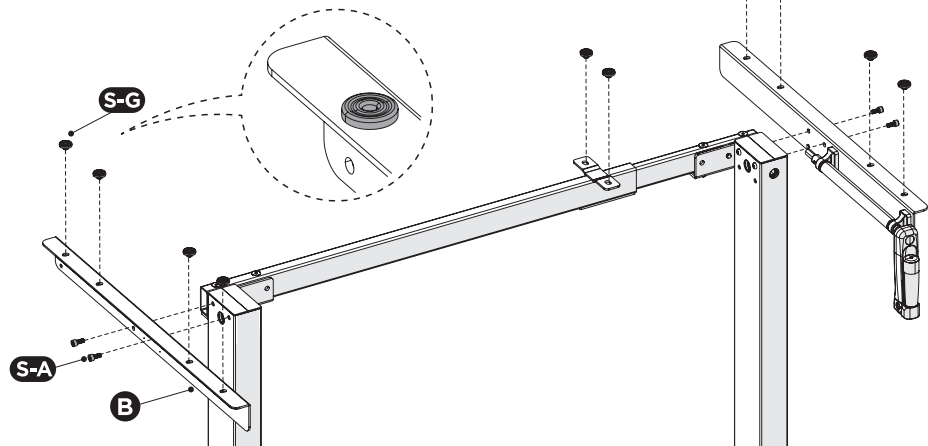


4. b) Työnnä käsikampi (G) nostopilarin (C) sisään kuvan osoittamalla tavalla. Kiristä käsikammen ja kansivasteen (B) ruuvit koloavaimella ja ruuvimeisselillä.

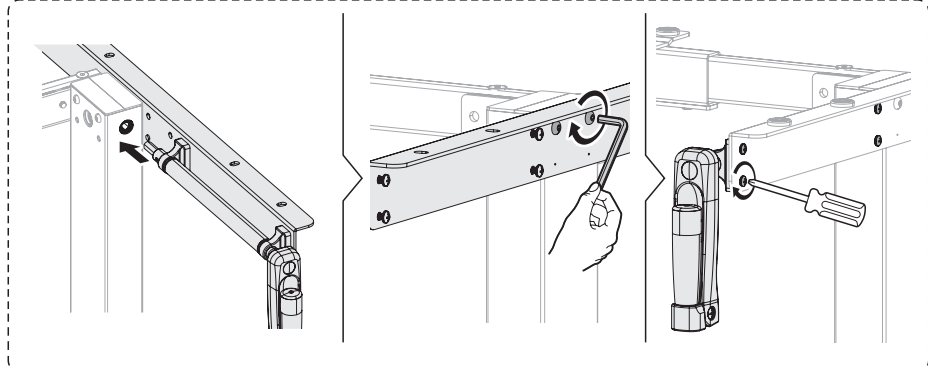


5. a) Aseta runko ylösalaisin keskelle pöytälevyä. Säädä rungon pituus pöytälevyyn sopivaksi. Kiristä lopuksi tukipalkin (A) kuusiokoloruuvit koloavaimella (S-H).

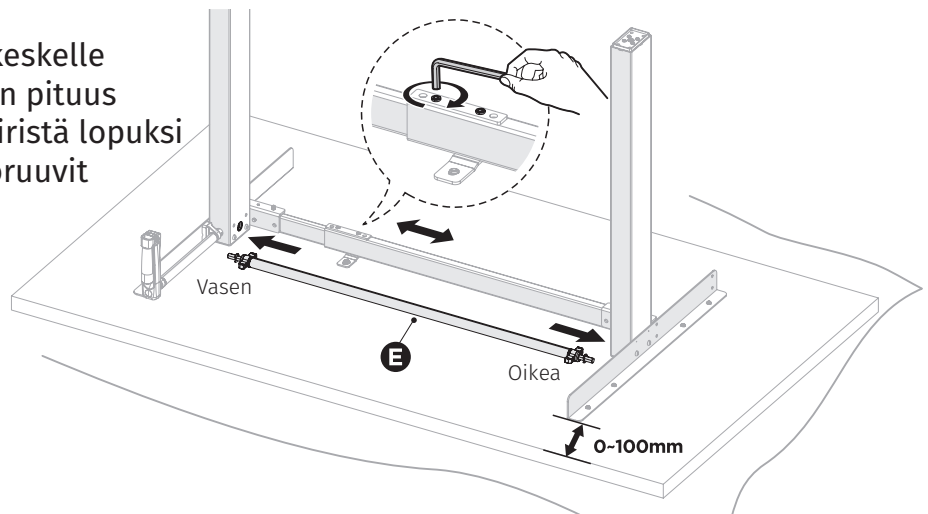


5. b) Löysää keskitangon (E) päiden kiristimiä kuvan osoittamalla tavalla ja vedä keskitangon päät nostopilarien (C & D) vastaaviin reikiin. Varmista, että keskitanko asettuu reikään suoraan. Kiristä lopuksi tangonpäiden kiristimet.

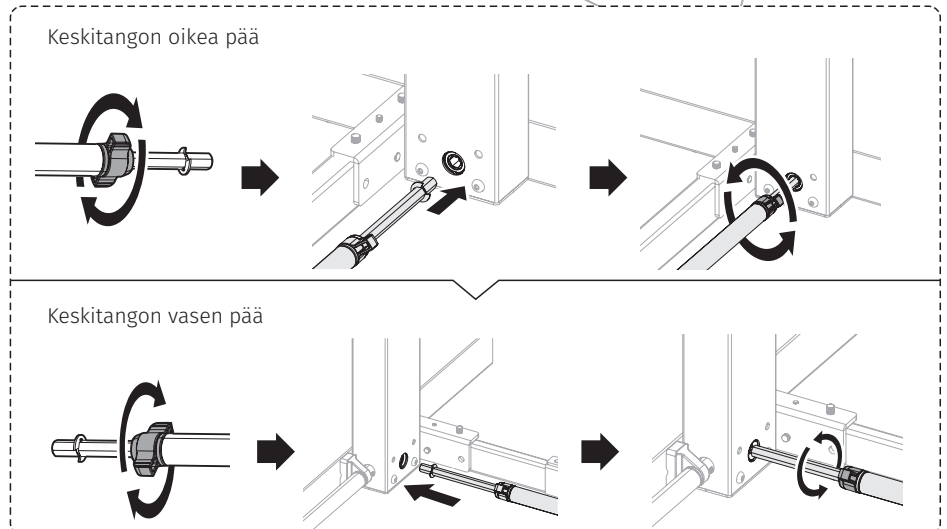

6. Pora pöytälevyyn reiät tukipalkin (A) ja kansivasteiden (B) kiinnitysruuveille. Pöytälevyyn tarkoitettujen ruuvien halkaisija on 4,2 mm ja pituus 16 mm, ja pöytälevyyn porattavien reikien suositeltava syvyys on vähintään 10 mm ja halkaisija enintään 3 mm. Älä poraa reikää pöytälevyn läpi! Kiinnitä pöytälevy runkoon 10 ruuvilla (S-F) ja ristipääruuvimeisselillä.

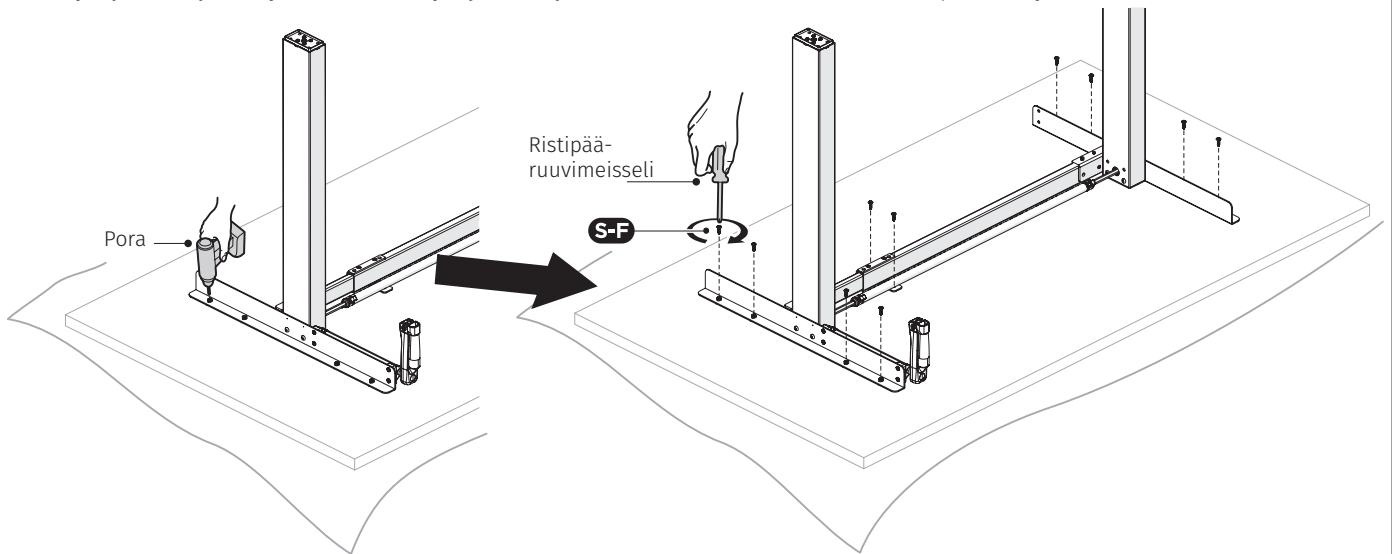


7. Kiinnitä jalkavasteet (F) nostopilareihin (C & D) neljällä ruuvilla (S-C).

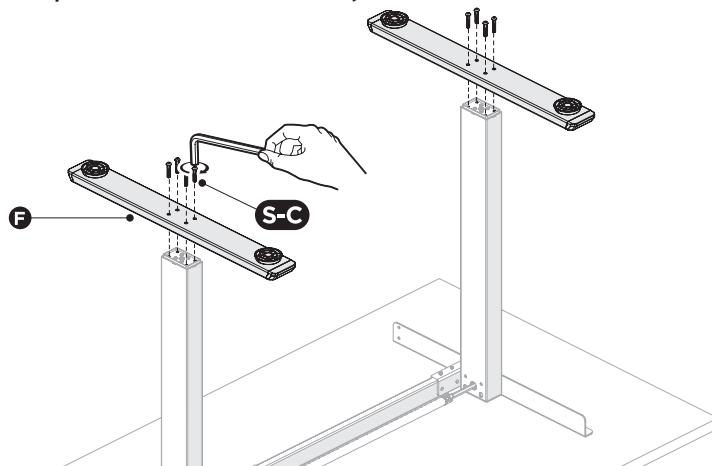

10. a) Käännä pöytä varovasti oikeinpäin. Suorista pöytä tarvittaessa kääntämällä jalkavasteiden alla olevien säätöjalkoja, kunnes pöytä seisoo suorassa. Käytä apuna vesivaaka.

Huom. Pöydän kääntämiseen tarvitaan kaksi ihmistä!

10. b) Voit nyt säätää pöydän korkeutta kääntämällä kahvaa. Kahvan saa taitettua takaisin ylös käytön jälkeen.

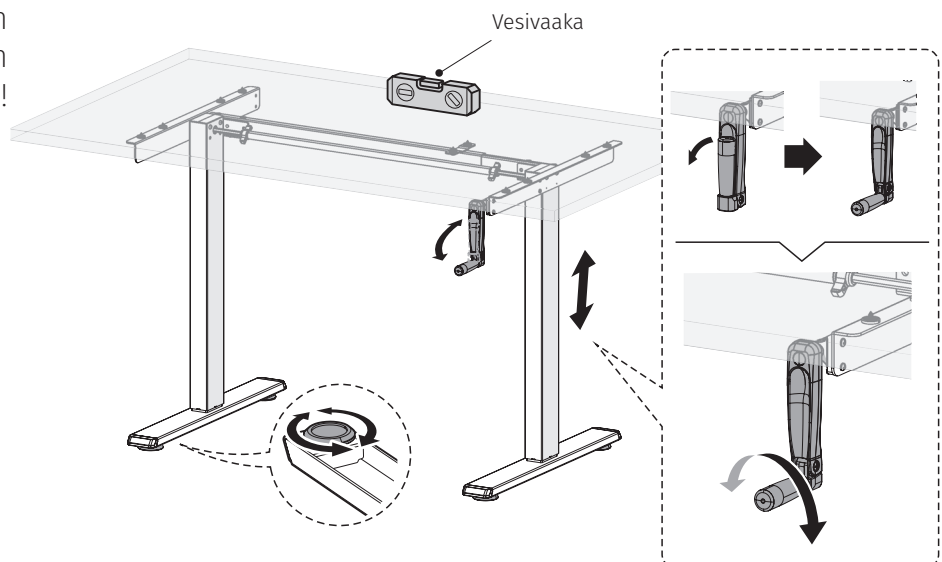

Säkerhet och skötsel






- Bordsstativet får endast användas med en passande bordsskiva för användning som ett skrivbord med möjlighet att steglöst justera arbetshöjden mellan sitt- och ståläge. Använd inte apparaten för andra ändamål.
- Bordsstativet får tas i bruk endast när det är monterat och installerat enligt bruksanvisningen.
- Kontrollera när du sänker eller höjer stativet att det inte utgör en fara för andra människor, djur eller föremål.
- För att undvika klämrisk se till när du placerar apparaten att det finns tillräckligt säkerhetsavstånd (min. 3 cm) till föremål direkt ovan eller under den.
- Om produkten går sönder, kontakta en certifierad serviceverkstad eller återförsäljaren. Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera.
- Apparaten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Använd inte enheten om den har skadats (t.ex. tappats eller om det finns synliga skador) eller fungerar onormalt.
- Apparaten måste placeras på ett jämnt och stadigt underlag. Använd inte apparaten när den är upp och nedvänd.
- Bordsstativet är endast avsedd för inomhusbruk.
- Utsätt inte apparaten för fukt eller vatten, eld, frost eller slag. Se till att apparaten används inom de rekommenderade värme- gränserna (–5...+40 °C).
- Överskrid inte apparatens maximala belastning (60 kg). Använd inte apparaten som personlyft.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Kontrollera att barn och husdjur hålls borta från stativets rörliga delar. Låt inte barn leka med apparaten.
- Apparatens ytor kan rengöras med en lätt fuktad trasa. Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel.

Teknisk information

Höjdjustering	70–118 cm
Max. belastning	60 kg (inkl. bordsskiva)
Bordsskivans storlek	60–75 cm x 100–160 cm
Stativets vikt	16,79 kg
Stativets material	målat stål, aluminium och plast

Montering

Delar

Del	Bild	Info	Antal
A		Stödbalk	1
B		Sidostag	2
C		Vänster lyftpelare	1
D		Höger lyftpelare	1
E		Centerstag	1
F		Fot	2
G		Vevhandtag	1
S-A		M5 x 14	4

Del	Bild	Info	Antal
S-B		ST4,8 x 9,5	4
S-C		M6 x 30	8
S-D		M6 x 50	4
S-E		M6 x 25	2
S-F		ST4,2 x 16	10
S-G		Vibrationsdämpare	10
S-H		Insexnyckel (4 x 4 mm)	1


Behövs vid montering



Vattenpass



Borrmaskin




Krysskruvmejsel


Montera bordsstativet på ett mjukt underlag (t.ex. en handduk) för att undvika repor. Be vid behov någon hjälpa till vid monteringen.

Obs. Bilderna är endast illustrationer. Vissa delar kan skilja sig från dem.


1. Placera bordsskivan (medföljer inte) upp och ner på ett mjukt underlag och placera stödbalken (A) på den. Lossa på insexskruvarna som används för att justera stödbalkens längd men ta inte bort dem helt. Dra ut stödbalken så att monteringshålen blir synliga.

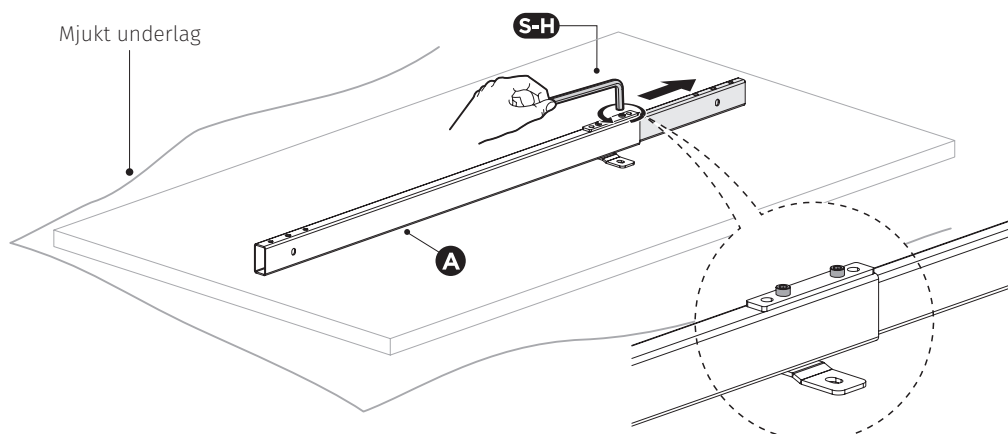


2. Montera lyftpelarna (C & D) på stödbalken (A) först med fyra långa skruvar (S-D) och sedan med två kortare skruvar (S-E). Använd insexnyckeln (S-H).

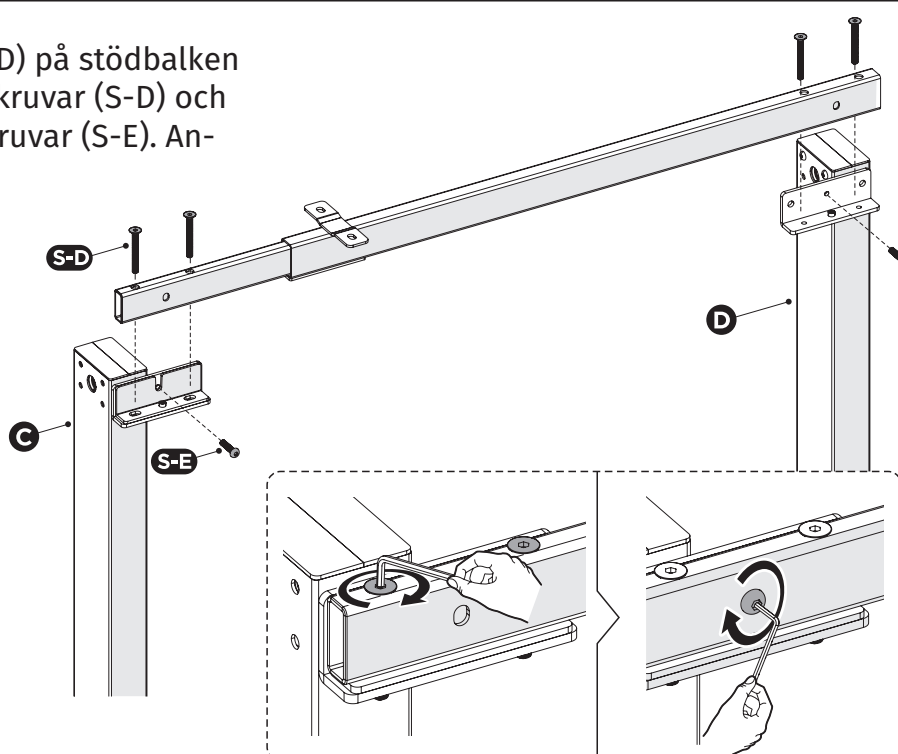


3. Fäst vevhandtaget (G) till det ena sidostaget (B) med fyra krysskruvar (S-B) och en skruvmejsel.

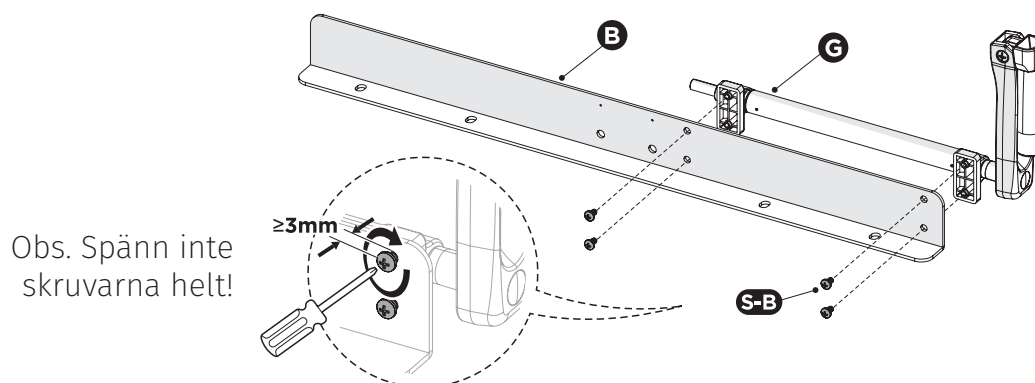


4. a) Montera sidostagen (B) på lyftpelarna (C & D) med fyra skruvar (S-A) enligt bilden. Fäst 10 vibrationsdämpare (S-G) till sidostagen och stödbalken.

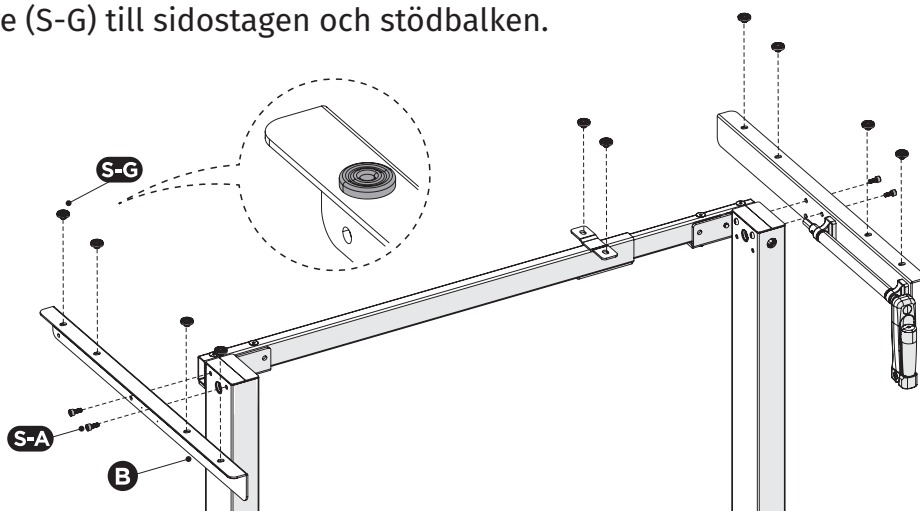


4. b) Skjut in vevhandtaget (G) i lyftpelaren (C) enligt bilden. Spänn vevhandtagets och sidostagens (B) skruvar med insexnyckeln och en skruvmejsel.

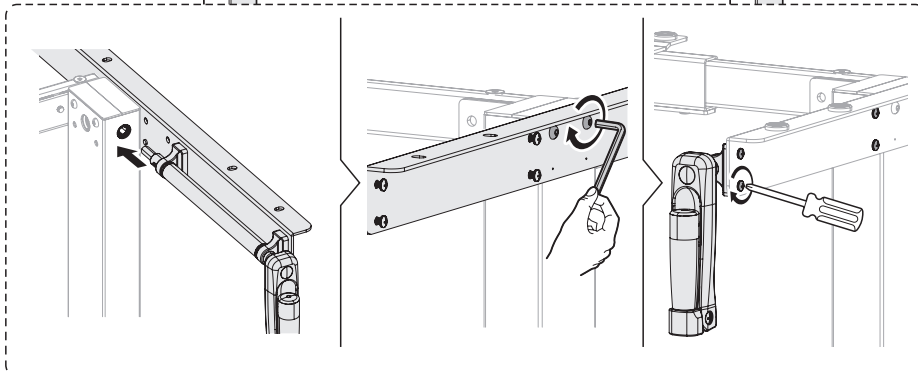


5. a) Placera stativet upp och ner mitt på bordsskivan. Anpassa stativets vidd enligt bordsskivans bredd. Spänn till slut stödbalkens (A) insexskruvar med insexnyckeln (S-H).

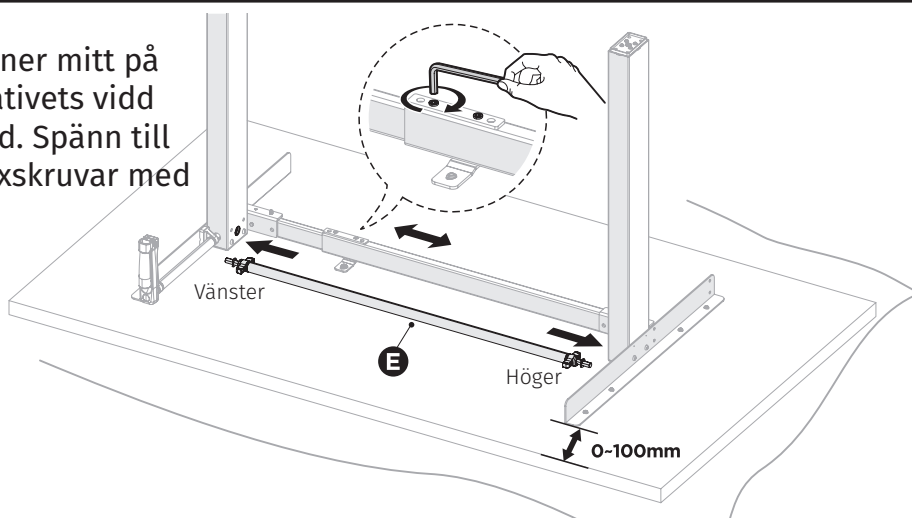


5. b) Lossa fästena på centerstagets (E) ändor enligt bilden och dra centerstagets ändor in i de motsvarande hålen på lyftpelarna (C & D). Kontrollera att centerstaget lägger sig rakt i hålet. Spänn till slut fästena i centerstagets ändor.

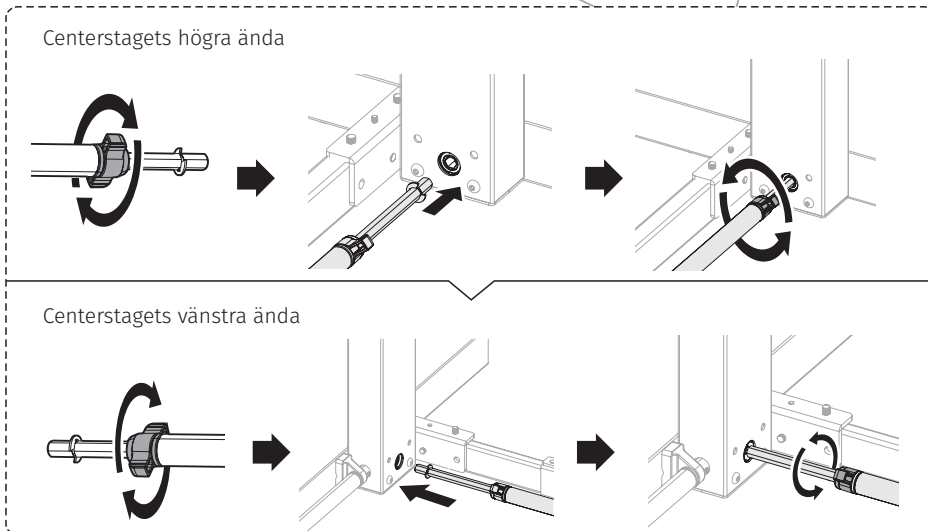

6. Borra hål i bordsskivan för stödbalkens (A) och sidostagens (B) skruvar. Bordsskivans skruvars diameter är 4,2 mm och längd 16 mm, och hålen som borrar i bordsskivan ska vara högst 10 mm djupa och högst 3 mm i diameter. Borra inte igenom bordsskivan! Fäst bordsskivan till stativet med 10 skruvar (S-F) och en krysskruvmejsel.

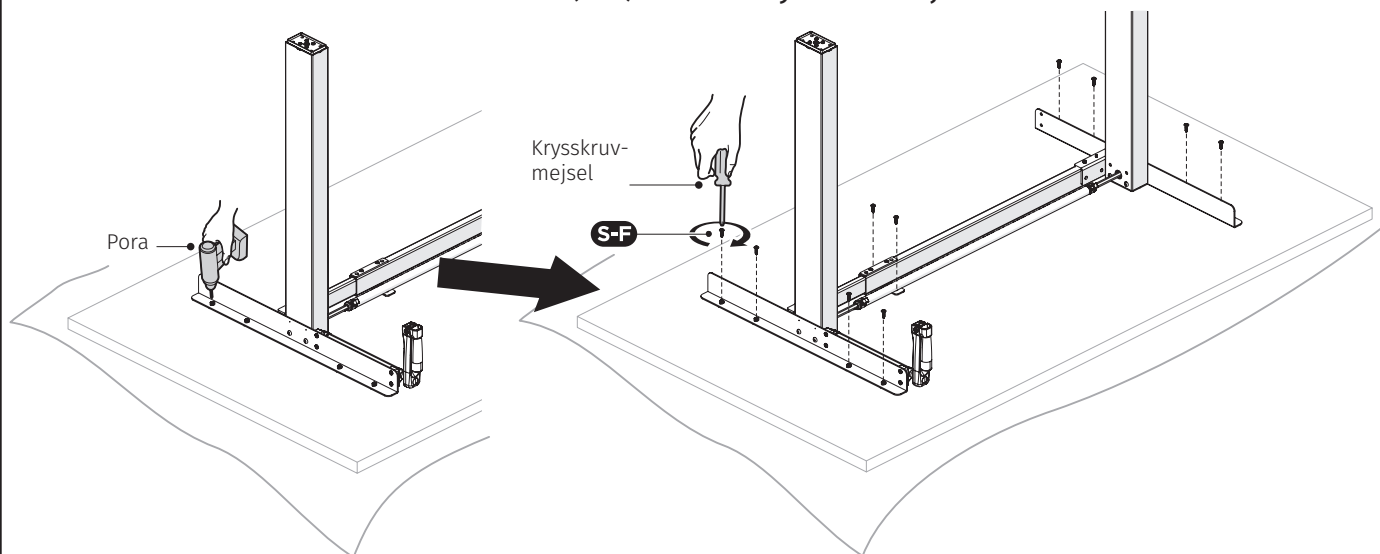


7. Fäst fötterna (F) till lyftpelarna (C & D) med fyra skruvar (S-C).

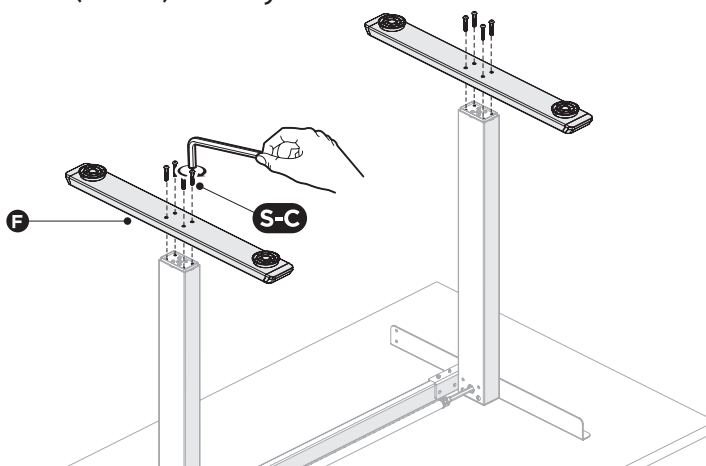

10. a) Ställ bordet försiktigt åt rätt håll. Räta vid behov ut bordet genom att vrida på justeringsklossarna under fötterna, tills bordet står rakt. Använd ett vattenpass.

Obs. Det behövs två personer för att vända bordet!

10. b) Du kan nu justera bordets höjd genom att vrida på vevhandtaget. Du kan vika handtaget åt sidan efter användning.

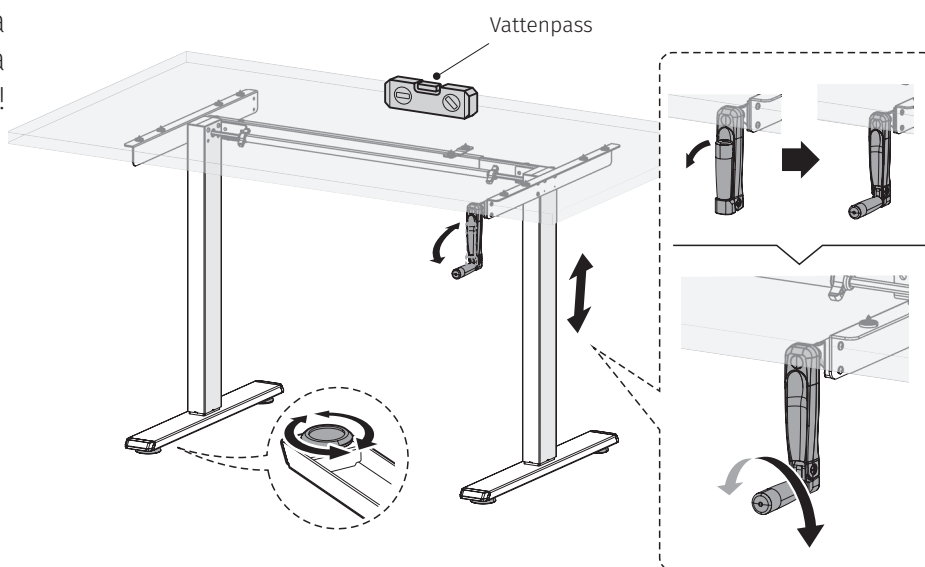

REV: 10803857

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>