



Inspiroy RTE-100

Piirtopöytä / Ritplatta



OHJEKIRJA / BRUKSANVISNING

TURVALLISUUSOHJEET

Luethan tämän oppaan turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

- Älä aseta näyttöä vesilähteiden, kuten kylpyammeen, pesualtaan, pesukoneen, uima-altaan tai lavuaarin, läheisyyteen. Älä säilytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kosteassa kellarissa.
- Älä sijoita näyttöä paikkaan, joka on epävakaa tai korkeudelle, johon lapset yltävät helposti.
- Älä sijoita näyttöä tai digitaalista kynää magneettikentän läheisyyteen.
- Takakotelossa olevat urat ja reiät on suunniteltu tuuletusta varten, jotta näyttö ei ylikuumene. Älä aseta näyttöä sängyille, sohville, matoille tai umpinaisiin tiloihin.
- Varmista, että johdot eivät muodosta kompastumisvaaraa. Varmista, ettei johdot taitu, joudu puristuksiin, tai altistu vedelle tai kosteudelle.
- Varmista, ettei näyttöön pääse vieraita esineitä urien kautta ja estä nesteen roiskuminen näytölle, jotta vältät oikosulun tai tulipalovaaran.
- Ennen näytön puhdistamista irrota USB-kaapeli. Pyyhi pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä pesuaineita.
- Jos näyttö hajoaa, älä avaa pääkoteloa ja yritä korjata sitä itse. Pyydä tuotteelle huoltoa asianmukaista korjausta ja huoltoa varten.

Seuraavien tilanteiden ilmetessä, irrota mahdollinen USB-kaapeli. Saatat myös tarvita huoltotoimia täydellistä korjausta ja huoltoa varten:

- A. USB-kaapeli tai -liitäntä on vaurioitunut tai kulunut.
- B. Näytön sisälle on roiskunut nestettä.
- C. Näyttö on pudonnut tai nestekidenäyttö on rikki.
- D. Kun näytössä ilmenee selviä poikkeavuuksia.

Kun osia vaihdetaan, sinun on varmistettava, että korjaaja käyttää valmistajan määrittelemiä korvaavia osia. Yhteensopimaton komponentti saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita vaaroja.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.




TUOTTEEN ESITTELY

Kiitos **HUIION Inspiroy RTE-100** -piirtopöydän valinnasta!


Tämän ammattilaistason akuttoman piirtopöydän avulla parannat tuottavuuttasi niin työ- kuin hувikäytössäkin. Helppo käytettävyys, kätevä kynä ja laitteen monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat luonnostelun, 3D-mallinnuksen, kirjoittamisen, vapaan piirtämisen ja paljon muuta.

Tutustumalla tähän oppaaseen pääset helposti alkuun uuden piirtonäyttösi kanssa.

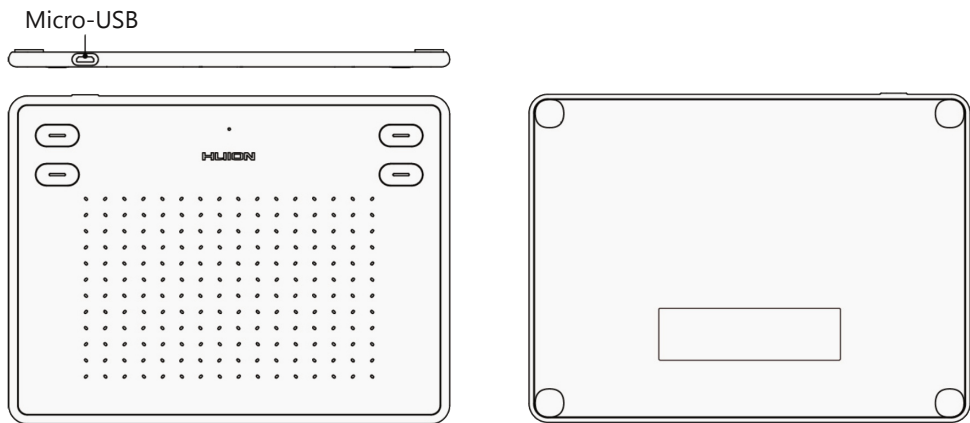

PAKETIN SISÄLTÖ

Paketista tulisi löytyä Inspiroy RTE-100 -piirtopöydän lisäksi seuraavat lisätarvikkeet:

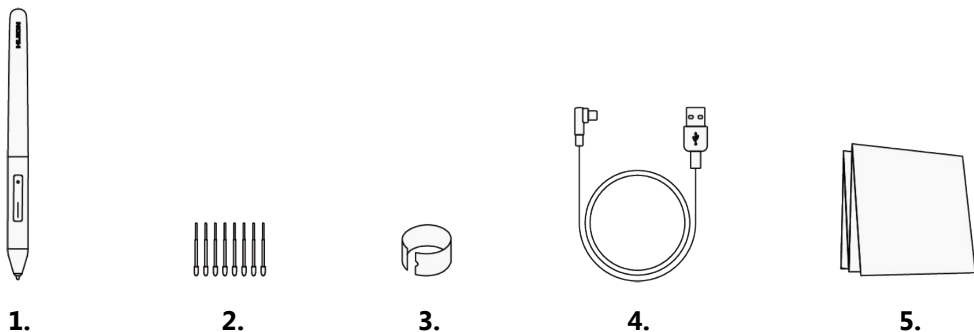

1. PW400 -kynä
2. Vaihtokärjet (8)
3. Vaihtokärkiklipsi
4. Micro-USB -kaapeli
5. Pikaopas


KÄYTTÖÖNOTTO

Voit yhdistää HUION Inspiroy RTE-100 -piirtopöydän tietokoneeseen tai Android-laitteeseen mukana toimitetun USB-kaapelin avulla.

Yhdistäminen tietokoneeseen

Yhdistä piirtopöytä ja tietokone paketissa toimitetulla Micro-USB-kaapelilla.


Mikäli olet jo ladannut HUION-ohjelmiston, piirtopöytä on valmis käyttöön.

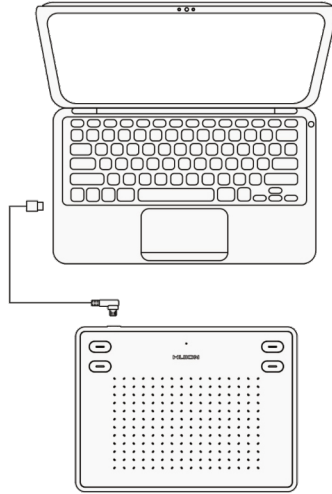

Yhdistäminen Android-laitteeseen

Yhdistä Android-laitteesi ja piirtopöytä mukana toimitetun USB-kaapelin avulla, tarpeen vaatiessa käyttäen OTG-adapteria.

Huom. Joissain mobiililaitemalleissa tarvitsee asetuksista aktivoida OTG-ominaisuudet erikseen.

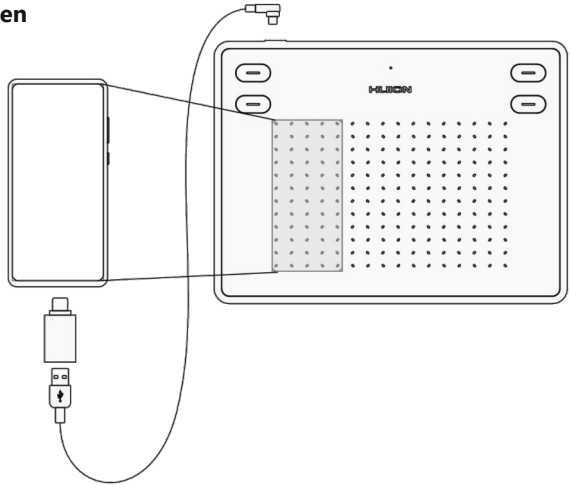

Ajurien asentaminen

Lataa laitteesi ajurit käyttöjärjestelmällesi osoitteesta <https://www.huion.com/download>.

TEKNISET TIEDOT

Malli		Inspiroy RTE-100
Yleiset	Väri	Musta, Valkoinen
	Koko	185,7 x 138,2 x 6,3 mm
	Piirtoalue	121,9 x 76,2 mm
	Nettopaino	150 g
	Liitäntä	Micro-USB
	Käyttöjärjestelmätuki	Win 7->, mac OS 10.12->, Android 6->
Tekniset tiedot	Kynän malli	PW400
	Kynäteknikka	Akkuvapaa EMR
	Kosketusresoluutio	5080LPI
	Paineentunnistustasot	8192
	Raportointinopeus	>300PPS
	Kosketustarkkuus	±0.3 mm
	Tunnistuskorkeus	10mm
	Painikkeet	4 ohjelmoitavaa painiketta

ONGELMANRATKAISU

Mikäli piirtopöytäsi käytön aikana ilmenee ongelmia, tutustuthan allaoleviin yleisimpien ongelmien ratkaisuihin ennen yhteyden ottamista huoltoon tai jälleenmyyjään.

Mahdollisia ongelmatilanteita	
Ongelma	Syy/Ratkaisu
Kursori liikkuu ilman painetta	- Tarkista, ettet ole epähuomiossa asentanut väärää ajureita tai avannut piirto-ohjelmaa ajurien asentuessa. - Poista väärät ajurit ja sulje piirto-ohjelma. Asenna HUION-ajuri uudestaan ja käynnistä tietokone uudelleen asennuksen jälkeen.
Kynä ei toimi	- Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua kynää. - Varmista, että ajurit on asennettu oikein.
Piirtopöydän painikkeet eivät toimi	- Tarkista, että painikkeet on aktivoitu ohjelmistossa. - Varmista, että painikkeet on määritelty oikein. - Varmista, että näppäinlukitus ei ole päällä.
Kynän sivupainike ei toimi	Painaessasi painiketta varmista, että kynän kärki ei koske piirtopintaa ja, että se on enintään 10mm etäisyydellä piirtopöydästä.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Vi rekommenderar att du läser säkerhets- och bruksanvisningarna i denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten. Förvara anvisningarna för framtida bruk.

- Placera inte ritplattan i närheten av vattenkällor som badkar, handfat, tvättmaskin eller simbassäng. Förvara inte enheten i fuktiga utrymmen, t.ex. i en fuktig källare.
- Placera inte enheten på en instabil plats eller på en höjd där barn lätt kan nå den.
- Placera inte ritplattan eller den digitala pennan i närheten av ett magnetfält.
- Spåren och hålen i det bakre höljet är utformade för ventilation för att förhindra att ritplattan överhettas. Placera inte enheten på sängar, soffor, mattor eller i slutna utrymmen.
- Se till att kablarna inte utgör en snubbelrisk. Se till att kablarna inte är böjda, klämda eller utsätts för vatten eller fukt.
- Se till att inga främmande föremål kommer in i ritplattan genom spåren och förhindra att vätska stänker på displayen för att undvika kortslutning eller brandfara.
- Koppla bort USB-kabeln innan du rengör skärmen. Torka av med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel.
- Om ritplattan går sönder ska du inte öppna huvudhöljet och försöka reparera den själv. Lämna in produkten på service för korrekt reparation och underhåll.

Om följande situationer uppstår ska du koppla bort USB-kabeln. Du kan också behöva underhåll för en fullständig reparation och service:

- A. USB-kabeln eller stickkontakten är skadad eller sliten.
- B. Vätska har stänkt in i ritplattan.
- C. Ritplattan har tappats eller så är den flytande kristalldisplayen trasig.
- D. När det finns uppenbara avvikelser i displayen.

När du byter ut delar måste du se till att reparatören använder reservdelar som specificeras av tillverkaren. En komponent som inte är kompatibel kan orsaka brand, elektriska stötar eller andra faror.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.




PRODUKTPRESENTATION

Tack för att du valde **HUION Inspiroy RTE-100** -ritplattan!


Med den här ritplattan kan du förbättra din produktivitet både på jobbet och i fritiden. Med enkel anslutning, en praktisk penna och ett brett utbud av funktioner kan du skissa, rita fritt och mycket mer.

Kom enkelt igång med din nya ritskärm genom att läsa den här guiden.

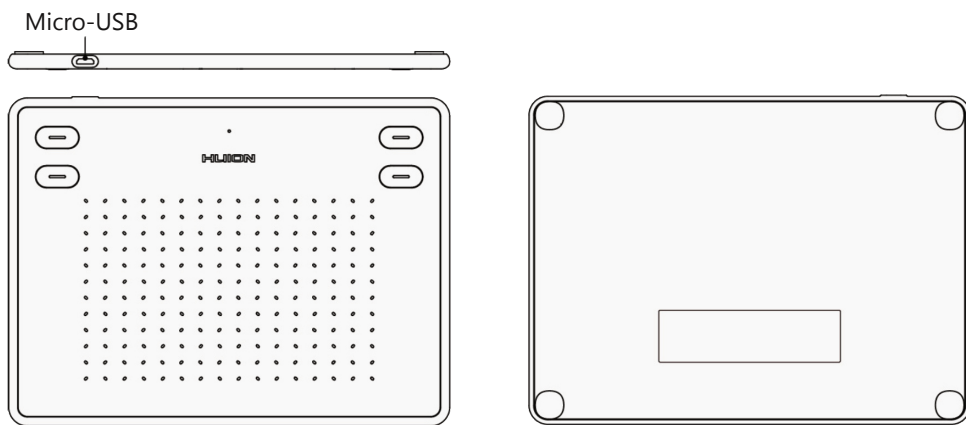

PAKETETS INNEHÅLL

Förutom Inspiroy RTE-100 -ritplattan bör paketet innehålla följande tillbehör:

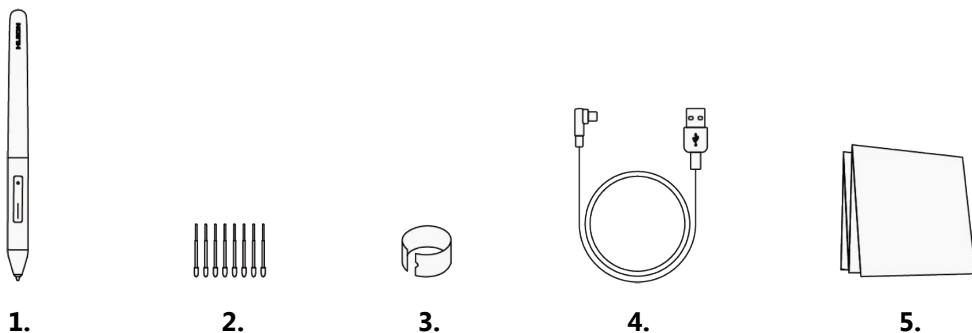

1. PW400 -penna
2. Ersättningsspetsar (8)
3. Ersättningsspetsclip
4. Micro-USB -kabel
5. Snabbguide


DRIFTSÄTTNING

Du kan ansluta HUION Inspiroy RTE-100 -ritplattan till din dator och Android-enhet med den medföljande Micro-USB-kabeln.

Anslutning till en dator

Anslut ritplattan och datorn med den Micro-USB-kabel som medföljer i förpackningen.


Om du redan har laddat ner HUION-programvaran/drivrutiner är ritplattan redo att användas.

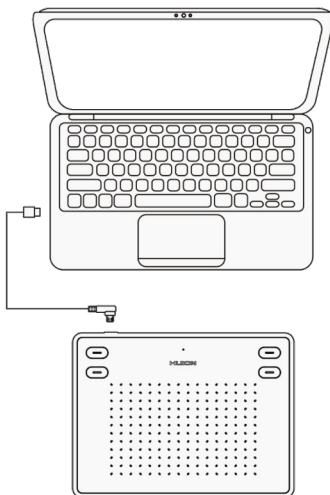

Anslutning till en Android-enhet

Anslut din Android-enhet till ritplattan med den medföljande USB-kabeln. Använd en OTG-adapter om det behövs.

Obs. Vissa modeller av mobila enheter kräver att du aktiverar OTG-funktioner separat i inställningarna.

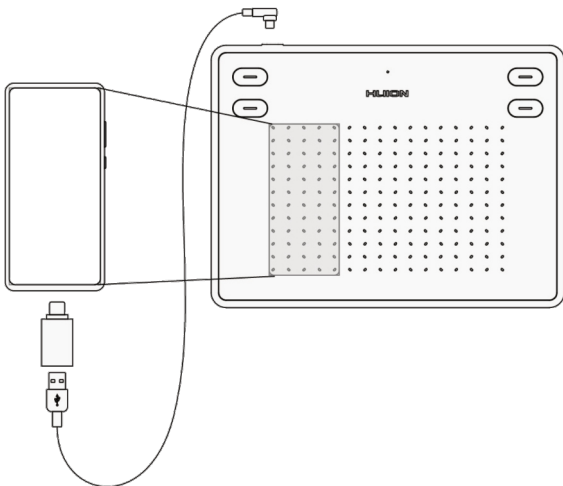

Installera drivrutiner

Ladda ner drivrutiner för din enhet till ditt operativsystem från <https://www.huion.com/download>.

TEKNISK INFORMATION

Modell		Inspiroy RTE-100
Generella	Färg	Svart, Vit
	Storlek	185,7 x 138,2 x 6,3 mm
	Ritningsyta	121,9 x 76,2 mm
	Vikt	150 g
	Anslutning	Micro-USB
	Stöd för operativsystem	Win 7->, mac OS 10.12->, Android 6->
Teknisk information	Penna modell	PW400
	Pennteknik	Batterilös EMR
	Linjer per tum	5080LPI
	Tryckkänslighetsnivåer	8192
	Rapporteringshastighet	>300PPS
	Pekupplösning	±0.3 mm
	Detektionshöjd	10mm
	Knappar	4 programmerbara knappar

FELSÖKNING

Om du stöter på problem när du använder ritplattan ska du läsa de vanligaste lösningarna nedan innan du kontaktar din serviceleverantör eller återförsäljare.

Möjliga problem	
Problem	Orsak/Lösning
Markören rör sig utan tryck	• Kontrollera att du inte av misstag har installerat fel drivrutiner eller öppnat ritprogrammet när du installerade drivrutinerna. • Avinstallera de felaktiga drivrutinerna och stäng av ritprogrammet. Installera om HUION-drivrutinen och starta om datorn efter installationen.
Pennan fungerar inte	• Se till att du använder den penna som medföljer enheten. • Kontrollera att drivrutinerna är korrekt installerade.
Knapparna på ritplattan fungerar inte	• Kontrollera att knapparna är aktiverade i programvaran. • Kontrollera att knapparna är korrekt definierade.
Pennans sidoknapp fungerar inte	• När du trycker på knappen ska du se till att pennans spets inte vidrör ritytan och att den inte är mer än 10 mm från ritskärmen.

Jos sinulla on tämän pikaoppaan lukemisen jälkeen vielä kysymyksiä laitteen käytöstä tai käyttöön-
otosta, suosittelemme tutustumaan valmistajan verkkosivuilta löytyviin laajoihin käyttöohjeisiin. Mikäli
epäilet laitteen olevan viallinen tai rikkoonnut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Tämä käyttöohje perustuu valmistajan ilmoittamiin tietoihin, ja laitteen ulkonäkö ja tekniset ominaisuu-
det voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Huom. Ohjekirjan kuvat tuotteesta ovat viitteellisiä.

Om du har frågor om användningen eller driften av din enhet efter att ha läst denna snabbguide
rekommenderar vi att du läser de omfattande instruktionerna som finns på tillverkarens webbplats.
Om du misstänker att apparaten är trasig eller felaktig ska du kontakta din återförsäljare.

Denna bruksanvisning baserar sig på den information som tillverkaren försett, och enhetens form och
tekniska drag kan ändras utan skild anmälan.

Obs. Bilderna i denna bruksanvisning är endast avsedda som referens.



Valmistaja / Tillverkare

Shenzhen HUION Animation Technology CO., LTD.
Bldg 28, Quarter 4, HuaiDeCuiGang Industrial Park, Fuyong Street,
Bao'an District, Shenzhen, 518106, China

www.huion.com

email: service@huion.com



Maahantuoja / Importör

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

www.verkkokauppa.com

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com> (kundservice)