


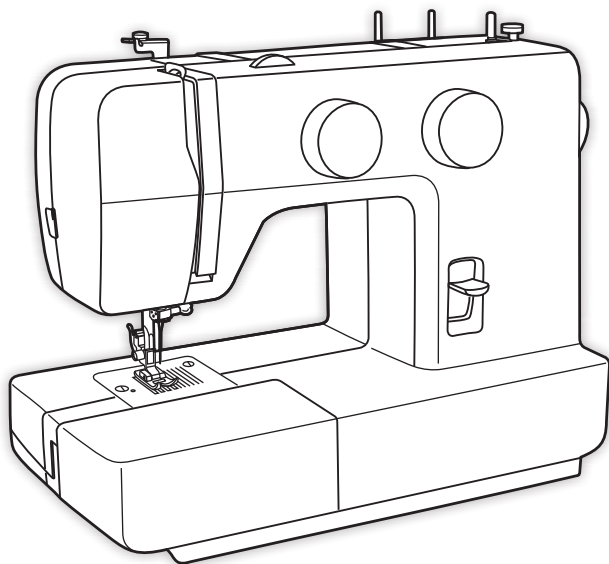

1408 / 1409

SINGER®

Betjeningsvejledning

Instruktionsbok

Käyttöohje

Bruksanvisning

DA VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Ved anvendelse af elektriske apparater skal følgende grundlæggende sikkerhedsanvisninger altid overholdes:

Læs alle anvisningerne, før du begynder at bruge symaskinen.

FARE - Sådan minimeres risikoen for elektrisk stød:

1. En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet.
2. Tag altid stikket til symaskinen ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, og før du skal rengøre den.
3. Tag altid stikket ud af kontakten, når du skal udskifte en elpære på symaskinen. Udskift elpæren med en af samme type, dvs. 10 Watt (i områder med 110-120 V) eller 15 Watt (i områder med 220-240 V).

ADVARSEL - Sådan minimeres risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskaade:

1. Symaskinen må ikke bruges som legetøj. Vær særlig opmærksom, hvis symaskinen skal betjenes af børn eller i nærheden af børn.
2. Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning.
3. Brug aldrig apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det har været tabt eller er blevet beskadiget, eller hvis det har været i vand.
Indlevér apparatet til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til undersøgelse, reparation og elektrisk eller mekanisk justering.
4. Brug aldrig apparatet, hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Sørg for, at ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen er fri for ansamlinger af frug, støv og løse stofstykker.
5. Hold fingrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinens nål.
6. Brug altid den korrekte stingplade. Hvis der bruges en forkert stingplade, er der risiko for, at nålen knækker.
7. Brug ikke bøjede nåle.

8. Undgå at trække eller hive i stoffet under syning. Dette kan få nålen til at bøje, så den knækker.
9. Sluk for symaskinen ("O"), når du foretager justeringer i nåleområdet, f.eks. trådning af nål, udskiftning af nål, spoling af undertråd eller udskiftning af trykfod.
10. Træk altid symaskinestikket ud af stikkontakten, når du fjerner dæksler, smører symaskinens dele eller foretager andre af de servicejusteringer, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
11. Undgå at tabe genstande ned i åbningerne på maskinen, og anbring aldrig bevidst genstande i åbningerne.
12. Brug ikke symaskinen udendørs.
13. Brug ikke symaskinen i områder, hvor der sprayes med aerosolprodukter, eller hvor der tilføres ilt.
14. Når du skal afbryde strømmen, skal du slukke for alle betjeningsfunktionerne (positionen "O") og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
15. Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Tag altid fat i selve stikket og aldrig direkte i ledningen, når du tager stikket ud.
16. Under normale driftsforhold ligger apparatet støjniveau på 75 dB(A).
17. Sluk for maskinen, eller træk stikket ud, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.
18. Placer aldrig noget på fodpedalen.
19. Hvis ledningen til fodpedalen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller på dennes serviceværksted eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå, at der opstår ulykker.
20. Denne maskine må ikke bruges af personer (herunder børn), som har nedsat følsomhed eller fysiske eller mentale handicap, eller som ikke er i stand til at betjene maskinen, medmindre disse personer er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
21. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

GEM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Denne symaskine er kun beregnet til hjemmebrug.

SV VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen.

Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången.

VAR FÖRSIKTIG - För att undvika elektriska stötar:

1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obebakad.
2. Drag alltid ur kontakten när sömnaden är avslutad och vid rengöring.
3. Drag alltid ur kontakten vid lampbyte. Sätt i samma typ av lampa 10 watt (110-120V) eller 15 watt (220-240V).

VARNING - För att undvika risken för överhettning, eld, elektriska stötar eller personskada:

1. Tillåt inte att maskinen används som leksak. Var särskilt uppmärksam när maskinen används i närheten av barn.
2. Använd maskinen till det den är tillverkad för enligt instruktionsboken. Använd endast tillbehör och delar som rekommenderas av tillverkaren i instruktionsboken.
3. Sy aldrig på maskinen om den inte fungerar på rätt sätt, har en skadad sladd eller kontakt, tappats i golvet eller i vatten. Lämna maskinen för service eller reparation till en auktoriserad återförsäljare eller reparationsverkstad.
4. Sy aldrig om maskinens ventilationshål är tilltäppta. Håll dem fria från damm, tygrester och smuts.
5. Se upp för rörliga delar under sömnaden. Var särskilt försiktig i närheten av nålen.
6. Använd alltid en korrekt stygnplåt. En felaktig stygnplåt kan orsaka att nålen går av.
7. Använd aldrig böjda nålar.

8. Drag inte eller skjut på arbetet under sömnaden. Nålen kan böjas och gå av.
9. Stäng ("O") alltid av maskinen, när förändringar i närheten av nålen ska ske, t.ex. nålbyte, isättning av undertråd, byte av pressarfot, mm.
10. Drag alltid ur kontakten vid lampbyte eller vid andra justeringar som tas upp i instruktionsboken.
11. Stoppa aldrig i något i maskinens öppningar.
12. Använd aldrig maskinen utomhus.
13. Använd aldrig maskinen i samma lokal som spray- eller vätgasprodukter förvaras.
14. Avsluta användandet med att sätta strömbrytaren i off ("O")-läge och sedan dra ur sladden ur kontakten.
15. Drag aldrig i sladden tag i kontakten.
16. Ljudnivån ligger under normal sömnad på 75dB (A).
17. Stäng av maskinen eller dra ur kontakten om maskinen inte fungerar ordentligt.
18. Lägg aldrig något på fotreglaget.
19. Om sladden till fotreglaget är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande behörig person, för att undvika fara.
20. Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller med brist på erfarenhet och kunskap, om de inte är under uppsikt eller håller på att utbildas i hur maskinen används av en person som har ansvar för deras säkerhet.
21. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

FI TURVALLISUUSOHJEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava seuraavia turvallisuusohjeita:

Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.

VAARA - Sähköiskun välttämiseksi:

1. Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
2. Irrota laite sähköverkosta käytön jälkeen ja huoltotoimien ajaksi.

VAROITUS - merkin tarkoituksena on pienentää palovahinkojen, sähköiskun tai muiden vahinkojen riskiä.

1. Älä anna lasten käyttää laitetta leluna. Ole erityisen huolellinen, jos lähistöllä on lapsia ompelun aikana tai jos lapset itse ompelevat.
2. Käytä konetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
3. Älä koskaan käynnistä konetta, jos sähköjohto tai pistoke on vioittunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut tai rikkoutunut tai joutunut alttiiksi vedelle. Vie kone valtuutetulle huoltohenkilölle korjattavaksi.
4. Älä ompele koneella, jonka ilmanottoaukot ovat tukossa. Pidä koneen ja jalkasäätimen tuuletusaukot vapaina pölystä, tomusta ja kankaanpaloista.
5. Älä työnnä sormia koneen liikkuvien osien alle. Varo erityisesti neulaa.
6. Käytä aina oikeata pistolevyä. Vääränlainen pistolevy saattaa rikkoa neulan.
7. Älä käytä vääntyneitä neuloja.
8. Älä vedä tai työnnä kangasta ommellessasi, sillä se saattaa rikkoa neulan.

9. Kytke virta pois (O-asentoon), kun vaihdat neulaa, pistolevyä tai paininjalkaa.
10. Ota sähköjohto pois pistorasiasta, kun avaat suojakoteloita, öljyät konetta tai teet muita käyttöohjeessa neuvottuja huoltotoimia.
11. Älä pudota koneen sisälle nuppineuloja tai muista esineitä.
12. Älä käytä konetta ulkona.
13. Älä käytä konetta aerosol-tuotteiden lähettyvillä.
14. Kun lopetat ompelun, pane kaikki säätimet o-asentoon ja irrota sähköjohto pistorasiasta.
15. Kun irrotat sähköjohtoa pistorasiasta, ota aina kiinni pistokkeessa, älä johdosta.
16. Normaalioloissa äänen painetaso on 75dB (A).
17. Sammuta kone tai ota pistoke pois pistorasiasta, mikäli kone ei toimi oikein.
18. Älä koskaan laita mitään polkimen alle.
19. Jos polkimeen liitetty virtajohto on vioittunut, se on vaaran välttämiseksi annettava valmistajan tai sen huoltoedustajan tai muun ammattitaitoisen henkilön vaihdettavaksi.
20. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai taitoa laitteen käyttämiseen, ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön ohjausta tai opastusta.
21. Lasten kohdalla tulee valvoa, että he eivät leiki laitteella.

SÄILYTÄ NÄMÄ TURVALLISUUSOHJEET

Tämä ompelukone on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

NO VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Grunnleggende sikkerhetsregler må alltid følges når denne maskinen brukes.

Les instruksjonsboken grundig før du tar maskinen i bruk.

FARE - Reduser risikoen for kortslutning ved følgende:

1. Maskinen skal aldri forlates med strømmen tilkoblet, dette gjelder også når du skal rense maskinen.
2. Ta alltid ut støpselet før du skifter lypære. Sett alltid i samme type pære (15 watt).

ADVARSEL - Reduser risikoen for brannskade, brann, kortslutning eller personskade på følgende måte:

1. Maskinen skal ikke brukes som leketøy. Følg nøye med dersom maskinen brukes av barn eller når barn er i nærheten.
2. Bruk maskinen bare til det den er beregnet for og i henhold til instruksjonsboken. Bruk kun det ekstrautstyret som produsenten har anbefalt i denne instruksjonsboken.
3. Bruk aldri maskinen med skadet ledning eller kontakt eller når den ikke fungerer riktig. Bruk heller ikke maskinen hvis den er blitt skadet eller har vært utsatt for fuktighet. Lever den alltid inn til et autorisert Singer Service Senter for ettersyn eller reparasjon.
4. Bruk ikke maskinen når noen av luftkanalene er tildekket. Hold dem fri for støv og stoffrester. Dette gjelder også pedalen.
5. Pass fingrene for alle bevegelige deler mens du syr. Vær spesielt forsiktig i området rundt nålen.
6. Bruk alltid riktig stingplate. Feil stingplate kan forårsake at nålen bryter.
7. Ikke bruk nåler som er bøyd.
8. Ikke trekk eller skyv i stoffet når du syr. Det kan forårsake at nålen bryter.

9. Slå av maskinen når du skal forandre noe i området rundt nålen, for eksempel skifte fot eller nål, trå nålen eller spolen.
10. Trekk alltid strømledningen ut før du fjerner deksler, smører maskinen eller gjør andre vedlikeholdsjusteringer.
11. Ikke putt noe inn i åpningene på maskinen.
12. Maskinen skal ikke brukes utendørs.
13. Ikke bruk maskinen i rom der det brukes sprayboksprodukter eller oksyngass.
14. Ved frakopling stiller du alle innretninger i av-posisjonen ("O") før du trekker ut støpselet.
15. Grip om støpselet og ikke ledningen når du skal ta det ut.
16. Maskinens lydnivå ved normal bruk er 75dB (A).
17. Slå av maskinen eller dra ut kontakten når maskinen ikke virker ordentlig.
18. Plasser aldri noe oppå fotpedalene.
19. Dersom fotpedalledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, en av produsentens forhandlere eller en kvalifisert person for å unngå fare.
20. Apparatet er ikke ment å brukes av personer (inkludert barn) som har reduserte synsevner, fysiske evner eller mentale evner. Det bør heller ikke brukes av noen som ikke har erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes, av en person som har ansvar for deres sikkerhet.
21. Barn bør kun bruke apparatet under tilsyn, for å sikre at de ikke bruker det som et leketøy.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

Denne symaskinen er produsert kun for hjemmebruk.

DA Tillykke!

Som ejer af en ny Singer-symaskine er du lige nu ved at begive dig ud i et sandt eventyr af kreativitet. Lige fra det første sting, du tager, vil det stå klart for dig, at du har købt en af de mest brugervenlige symaskiner, der nogensinde er blevet produceret.

Inden du tager symaskinen i brug, tillader vi os at foreslå, at du sætter dig ind i maskinens mange fordele og brugervenlige funktioner ved at læse denne betjeningsvejledning igennem trin for trin, mens du sidder foran maskinen.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre symaskinens udseende, design eller tilbehør, når det måtte være nødvendigt for at sikre, at du til enhver tid har adgang til de mest moderne funktioner inden for syning.

SINGER er et registreret varemærke tilhørende
The Singer Company Limited eller dets
datterselskaber.

©2010 The Singer Company Limited eller dets
datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdt.

SV Vi gratulerar!

Som ny ägare av en SINGER® symaskin, är Du i början av ett spännande äventyr i kreativitetens värld. Från det ögonblick Du börjar använda din symaskin, kommer Du att förstå att den är en av de mest lättarbetade maskiner som finns.

För att kunna utnyttja maskinen fullständigt, föreslår vi, att Du läser igenom boken från början till slut, så att Du lätt hittar i den och verkligen får glädje av maskinen.

För att försäkra sig om att alltid kunna erbjuda det senaste av sömnadsmöjligheter, reserverar tillverkaren rätten till att ändra design, tillbehör och utformning av maskinen när så är nödvändigt.

SINGER är ett registrerat varumärke som tillhör
Singer Company Limited och dess dotterbolag.

©2010 Singer Company Limited och dess
dotterbolag. All rights reserved.

FI ONNEA UUDEN KONEEN JOHDOSTA

Uuden Singer-ompelukoneen omistajana olet aloittamassa mukavaa vaihetta luovan ompelun harrastajana. Kun aloitat ompelun, huomaat omistavasi erittäin helppokäyttöisen ompelukoneen.

Ennen koneen käyttöönottoa kannattaa tutustua huolellisesti käyttöohjeeseen, jotta saat kaiken hyödyn ja huvin irti uudesta koneestasi.

Valmistaja pidättää itselleen oikeuden muuttaa koneen ulkonäköä, muotoilua tai varustusta ilman ennakoilmoitusta.

SINGER The Singer Company Limited -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki.

©2010 The Singer Company Limited tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.

NO GRATULERER!

Som eier av en ny Singer symaskin, skal du nå begynne på et spennende eventyr innen kreativitet. Fra det øyeblikket du begynner å bruke maskinen, vil du merke at du syr på en av de enkleste symaskinene i verden.

Vi anbefaler at du setter deg inn i alle fordelene med maskinen og hvor enkel den er å bruke før du begynner å sy. Det gjør du ved å gå gjennom denne bruksanvisningen steg for steg, sammen med maskinen din.

For å forsikre deg om at du alltid er utstyrt med de mest moderne sømmuligheter, opprettholder fabrikkanten rettighetene til å forandre maskinens utseende, design eller tilleggsutstyr når den finner det nødvendig.

SINGER er et registrert varemerke for The Singer Company Limited eller tilknyttede selskaper.

©2010 The Singer Company Limited eller tilknyttede selskaper. Med enerett.

DA Indholdsfortegnelse

Grundlæggende brug af maskinen

Maskinens hovedkomponenter	2/4
Tilslutning af strøm til symaskinen	6
Totrins-trykfodsløfter	8
Tilbehør	9

Trådning af symaskinen

Spoling af undertråden	11
Isætning af undertrådsspolen	13
Trådning af overtråden	15
Hentning af undertråden	17
Trådspænding	19

Syning

Sådan vælger du et mønster	21
Stinglængdevælger (kun model 1409)	23
Syning af ligestingssøm	25
Tilbagesyning/ Fjernelse af syarbejdet/ Overklipping af tråden	27
Blindstingssøm/undertøjssøm	29
Knaphuller	31
Isyning af knapper (kun model 1408)	33
Isyning af knapper (kun model 1409)	35
Frihåndsstopning, stiplesøm	37

Generelle oplysninger

Montering af forlængersybordet	39
Montering af trykfodsfæstet	41
Matchende nål/ stof/ tråd	43
Stoppeplade	47

Vedligeholdelse og fejlfinding

Isætning og udskiftning af nåle	49
Udskiftning af elpæren	51
Fejlfindingsvejledning	53

SV Innehållsförteckning

Maskinens delar

Maskinens delar	3/5
Anslut maskinen	7
Två stegs pressarfotsspak	8
Tillbehör.....	10

Trä maskinen

Spolning	12
Sätta i undertråden.....	14
Övertrådens trådning.....	16
Tag upp undertråden.....	18
Trådspänning	20

Sömnad

Välja söm.....	22
Stygnlängdsratt (Endast modell 1409)	24
Sy raksöm	26
Sy bakåt/ Tag bort arbetet/ Skär av trådarna	28
Blindsöm/lingeriesöm	30
Knapphål	32
Sy i knappar (Endast modell 1408)	34
Sy i knappar (Endast modell 1409)	36
Frihandsstoppning, frihandsbroderi.....	38

Allmän information

Installera sybordet	40
Sätta på pressarfotshållaren	42
Anpassa nål/ material/ tråd.....	44
Stoppningsplatta.....	48

Underhåll och felsökning

Nålbyte	50
Lampbyte.....	52
Felsökningstabell.....	54

Koneeseen tutustuminen

Koneen osat	3/5
Virran kytkeminen koneeseen	7
Kaksivaiheinen paininjalan nostin	8
Varusteet	10

Koneen langoittaminen

Puolaaminen	12
Puolan asettaminen	14
Ylälangan pujottaminen	16
Alalangan nostaminen	18
Langankireys	20

Ompelu

Ompelen valinta	22
Pistonpituuden sötäiekkö (Vain malli 1409)	24
Suoraommel	26
Taaksesyöttö/ Työn irrottaminen/ Langankatkaisu	28
Piilo-ommel/alusvaatteet	30
Napinreiät	32
Napin ompelu (Vain malli 1408)	34
Napin ompelu (Vain malli 1409)	36
Vapaaompelu ja kiemuratikkaus	38

Yleistä

Lisätason asentaminen	40
Paininjalan pidikkeen kiinnittäminen	42
Neulan, kankaan ja langan valitseminen	45
Parsinlevy	48

Huolto ja ongelmatilanteet

Neulan vaihtaminen	50
Lampun vaihtaminen	52
Missä vika?	55

NO Innholdsfortegnelse

Grunnleggende om maskinen

Viktige deler	3/5
Strømtilførsel til symaskinen	7
To-stegs trykkfotløfter	8
Tilbehør	10

Træ maskinen

Spoling av undertråd	12
Sette på plass spolen	14
Træing av overtråden	16
Henting av undertråden	18
Trådspenningen	20

Sy

Velge mønster	22
Stinglengderatt (Kun modell 1409)	24
Sy rettsøm	26
Bakoversøm/ Å ta vekk arbeidet/ Kutting av tråden	28
Blindsøm/undertøysøm	30
Knapphull	32
Sy i knapper (Kun modell 1408)	34
Sy i knapper (Kun modell 1409)	36
Frihånds-stopping og sying	38

Generell informasjon


Montering av sybord på friarm	40
Feste av trykkfot	42
Valg av nål/ stoff/ tråd	46
Stoppeplate	48

Vedlikehold og feilsøking

Skifte nål	50
Skifte av lypære	52
Feilsøkingliste	56

DA Maskinens hovedkomponenter

1. Trådspændingsvælger
2. Ophentningsarm til undertråd
3. Trådafskærer
4. Frontdæksel
5. Trykfod
6. Stingplade
7. Aftageligt forlængersybord/ opbevaringsrum til tilbehør
8. Mønstervælger
9. Undertrådsstopper
10. Stinglængdevælger (kun model 1409)
11. Tilbagesyningsarm

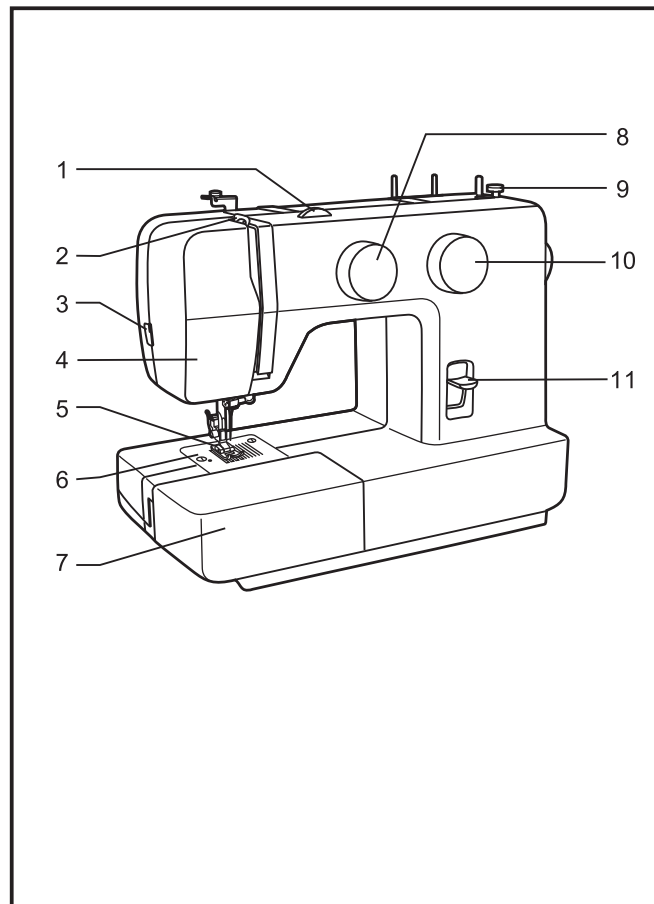

SV Maskinens delar

1. Trådspänningsratt
2. Trådtilldragare
3. Trådkniv
4. Sidolucka
5. Pressarfot
6. Stygnplåt
7. Borttagbart sybord/ tillbehörsask
8. Sömvalsratt
9. Spolstopp
10. Stygnlängdsratt (Endast modell 1409)
11. Backspak

FI Koneen osat


1. Lankankireyden säädin
2. Langannostaja
3. Lankaveitsi
4. Otsalevy
5. Paininjalka
6. Pistolevy
7. Lisätaso/ tarvikelaatikko
8. Ommelvalitsin
9. Puolauksen rajoitin
10. Tikin pituuden säädin (Vain malli 1409)
11. Taaksesyöttövipu

NO Viktige deler

1. Trådspenningshjul
2. Trådfører
3. Trådkutter
4. Endedeksel
5. Trykkfot
6. Stingplate
7. Avtagbart sybord med rom for ekstraustyr
8. Sømvelgerhjul
9. Spolestopper
10. Stinglengdehjul (Kun modell 1409)
11. Returtast

DA Maskinens hovedkomponenter

- 12. Håndtag
- 13. Spoleapparat
- 14. Trådrolleholdere
- 15. Svinghjul
- 16. Kombineret hovedkontakt/lyskontakt
- 17. Stik til netledning
- 18. Undertrådsfører
- 19. Trykfodsarm
- 20. Fodpedal
- 21. Hovedledning

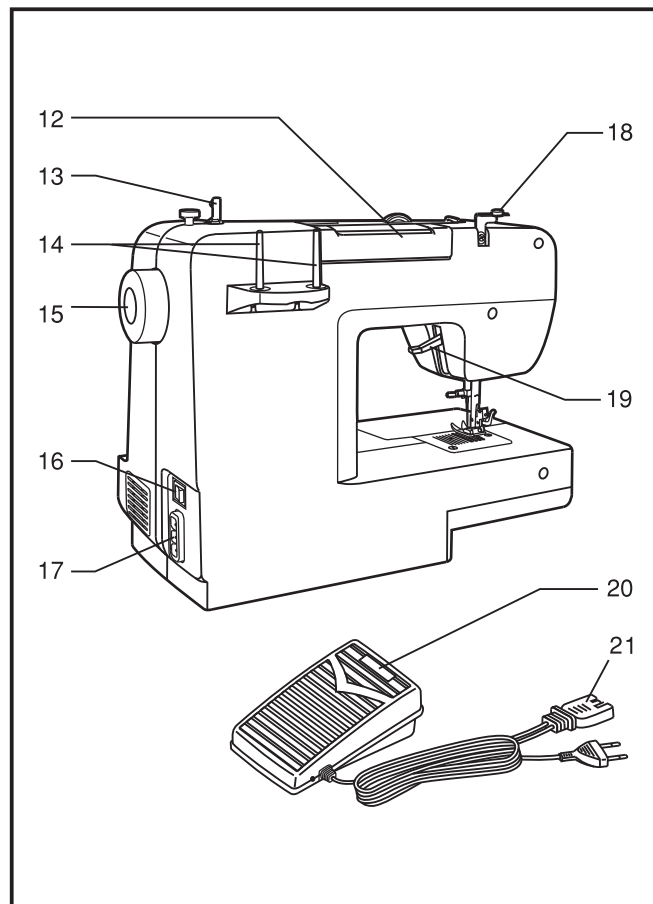

SV Maskinens delar

- 12. Handtag
- 13. Spoltapp
- 14. Trådhållare
- 15. Handhjul
- 16. Huvudströmbrytare och lampa
- 17. Kontakturtag
- 18. Trådledare för spolning
- 19. Pressarfotsspak
- 20. Fotpedal
- 21. Sladd

FI Koneen osat

- 12. Kantokahva
- 13. Lisälankatapin reikä
- 14. Lankatapit
- 15. Käsipyörä
- 16. Virta- ja valokytkin
- 17. Virtajohdon kojevastake
- 18. Puolauksen ohjain
- 19. Paininjalan nostin
- 20. Jalkasäädin
- 21. Virtajohto

NO Viktige deler

- 12. Håndtak
- 13. Spoleapparat
- 14. Spolepinner
- 15. Håndhjul
- 16. Av og på tast
- 17. Hovedkontaktsuttak
- 18. Undertrådfører
- 19. Trykkfotløfter
- 20. Pedal
- 21. Ledning til pedal

DA Tilslutning af strøm til symaskinen

Slut strøm til symaskinen som vist på tegningen. (1)
Dette apparat er udstyret med et stik, der passer til stikkontakten. (2)

Vigtigt:

Tag stikket til hovedledningen ud af stikkontakten, når symaskinen ikke er i brug.

Fodpedal

Fodpedalen bruges til justering af syhastigheden. (3)

Vigtigt:

Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl om, hvordan du slutter strøm til maskinen.

Tag stikket til hovedledningen ud af stikkontakten, når symaskinen ikke er i brug.

Der anvendes fodpedaler af typen FC-1902 · KD-1902 (til områder med 110-120V) eller FC-2902 · KD-2902 (til områder med 220-240V), som produceres af ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD, Kina.

4C-316B (til områder med 110-120V) eller 4C-326G (til områder med 230V), som produceres af Wakaho Electric Ind. Co., Ltd, Vietnam.

Syls




Tryk på hovedkontakten (A), så kontakten står på "I".

VIGTIGT!

Vedrørende apparater, der er forsynet med et polariseret stik (dvs. det ene stikben er bredere end det andet): Dette stik kan kun sættes i en polariseret stikkontakt på én måde for at reducere risikoen for elektrisk stød. Vend stikket om, hvis det ikke passer i stikkontakten. Kontakt en elektriker, der kan montere en korrekt stikkontakt, hvis stikket stadig ikke passer. Stikket må ikke ændres på nogen måde.

a. Tilslutning af polariseret stik

b. Den elektriske lederskal have jordforbindelse

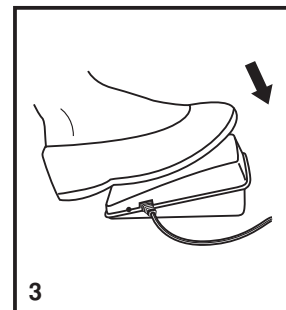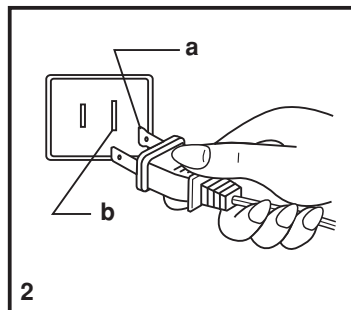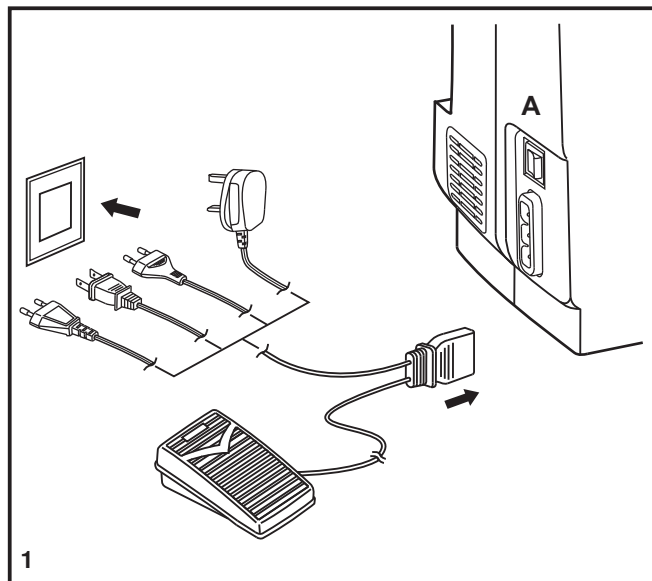

SV Anslut maskinen

Sätt först i kontakten i maskinen och därefter i väggurtaget. (1)

Om sladden är försedd med en polariserad kontakt måste den anslutas till ett väggurtag med motsvarande uttag. (2)

OBS:

Drag ur kontakten då maskinen inte används.

Fotpedal

Med fotpedalen regleras syhastigheten. (3)

OBS:

Anlita en behörig elektriker om kontakten inte passar urtaget.

Drag ur kontakten då maskinen inte används. Fotpedalen som skall användas till denna maskin FC-1902 · KD-1902 (110-120V) / FC-2902 · KD-2902 (220-240V) är tillverkad av ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China) 4C-316B (110-120V) / 4C-326G (230V) är tillverkad av Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam)

Symaskinslampa

Tryck huvudströmbrytaren (A) mot "I" för att sätta på maskinen och tända lampan.

VIKTIGT

Gäller sladd med en polariserad kontakt (en pigg är bredare än den andra). För att undvika en elektrisk stöt, kan kontakten bara sättas i på ett sätt. Om den inte passar väggurtaget, vänd på kontakten. Passar den ändå inte, gå till en behörig elektriker. Försök inte få den att passa på något annat sätt.

- a. Polariserad kontakt
- b. Urtag som skall passa

FI Virran kytkeminen koneeseen

Kytke kone verkkovirtaan kuvan mukaisesti. (1)

Huomio:

Irrota virtajohto, kun konetta ei käytetä.

Jalkasäädin

Jalkasäätimellä säädellään ompelunopeutta. (3)

Ompeluvalo

Paina pääkytkin (A) asentoon "I", niin koneeseen syttyy valo.

NO Strømtilførsel til symaskinen

Sett maskinens ledning i kontakten som vist på illustrasjonen. (1)

Denne ledningen er laget med et støpsel som brukes i et vanlig uttak (2).

Viktig:

Husk å ta ut ledningen når maskinen ikke er i bruk!

PEDAL

Pedalen regulerer symaskinens hastighet. (3)

Viktig:

Konsulter med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil om hvordan man får strøm til maskinen.

Ta ut ledningen når maskinen ikke er i bruk. Pedalen må brukes med FC-1902 · KD-1902 (110-120V area)/ FC-2902 · KD-2902 (220-240V area) laget av ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China) 4C-316B (110-120V area)/ 4C-326G (230V area) laget av Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam)

LYSBRYTER

Bruk hovedbryteren (A) for strøm og lys.

- a. Polarized attachment plug
- b. Conductor intended to be grounded

DA Totrins-trykfodsløfter

Når du syr i flere lag stof eller i tykt stof, kan du løfte trykfoden til en højere position, så du nemmere kan anbringe dit syarbejde korrekt. (A)

SV Två stegs pressarfotsspak


När man syr i många lager tyg eller i mycket tjocka material, kan pressarfoten lyftas extra högt (A) för att det skall gå lättare att placera arbetet under pressarfoten.

FI Kaksivaiheinen paininjalan nostin

Kun ompelet useita kangaskerroksia tai hyvin paksuja kankaita, voit nostaa paininjalan lisänostoasentoon. Silloin työn asettaminen paininjalan alle sujuu helpommin. (A)

NO To-stegs trykkfotløfter

Når du syr flere lag med tykt stoff, kan du heve trykkfoten ekstra for lettere å få arbeidet under foten. (A)

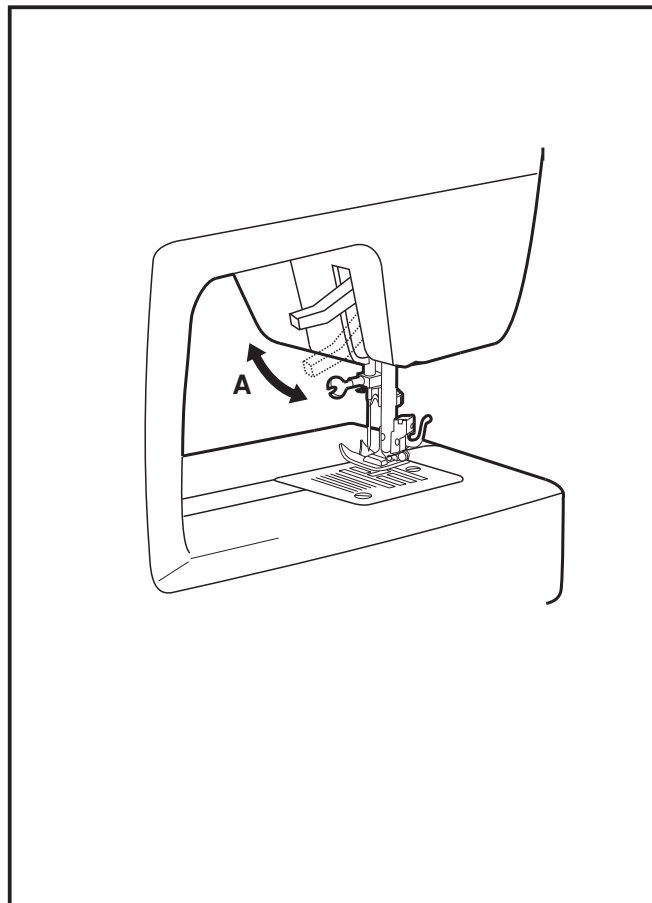

DA Tilbehør

Standardtilbehør (1)

- a. Universalfod
- b. Lynlåsfod
- c. Knaphulsfod
- d. Fod til isyning af knapper
- e. L-skrueetrækker
- f. Sømopsprætter/børste
- g. Trådrullepind, filt (2 stk.)
- h. Nålepakke
- i. Kant-/quiltestyr
- j. Undertrådsspole (3 stk.)
- k. Stoppeplade

Ekstraudstyr (2)


(De seks dele, der er vist nedenfor, følger ikke med maskinen, men fås som ekstraudstyr hos forhandleren.)

- l. Quiltefod
- m. Overlockfod
- n. Fod til opsømning
- o. Fod til blindstingssøm
- p. Fod til satinsøm
- q. Stoppefod


1



006806008






006905008

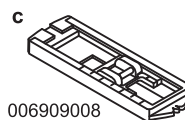

006909008



006914008



2




006916008



006803008




006800008



006812008



006804008



006016008

SV Tillbehör

Medföljande tillbehör (1)

- a. Standardfot
- b. Blixtlåsfot
- c. Knapphålsfot
- d. Knappisyngsfot
- e. L-skruvmejsel
- f. Sprättare / borste
- g. Filtkudde till trådhållare (2 st)
- h. Nålförpackning
- i. Kant-/quiltlinjal
- j. Spolar (3 st)
- k. Stoppningsplatta

Extra tillbehör (2)

(Dessa tillbehör medföljer inte maskinen, men de kan köpas som extra tillbehör i en symaskinsbutik.)

- l. Quiltfot
- m. Överkastningsfot
- n. Fällfot
- o. Blindsömsfot
- p. Plattstömsfot
- q. Stoppningsfot

FI Varusteet

Perustarvikkeet (1)

- a. Yleispaininjalka
- b. Vetoketujalka
- c. Napinläprijalka
- d. Napin ompelujalka
- e. L-ruuvimeisseli
- f. Ratkoja
- g. Jarruhuopa (2x)
- h. Neulapakkaus
- i. Tikkaus- ja reunaohjain
- j. Puolia (3x)
- k. Parsinpistolevy

Lisätarvikkeet (2)

(Näitä kuutta tarviketta ei toimiteta tehtaalta koneen mukana; niitä voi kuitenkin ostaa paikalliselta kauppiaalta lisätarvikkeina.)

- l. Tikkausjalka
- m. Huolittelujalka
- n. Päärmäysjalka
- o. Piilo-ommeljalka
- p. Laakapistojalka
- q. Parsinjalka

NO Tilbehør

Standard tilbehør (1)

- a. Universal trykkfot
- b. Glidlåsfot
- c. Knapphullsfot
- d. Knappisyngsfot
- e. L-skrutrekker
- f. Trådspretter/børste
- g. Filtskive (2 stk)
- h. Nålpakke
- i. Kante-/quiltesmørfører
- j. Spoler (3 stk)
- k. Stoppeplate

Tilleggsutstyr (2)

(Disse 6 artiklene er ikke standard på denne maskinen. De er allikevel tilgjengelige som spesial-artikler hos din lokale forhandler)










- l. Stikningfot
- m. Overlockfot
- n. Smal faldefot
- o. Blindstingfot
- p. Rynkefot
- q. Stoppefot

DA Spoling af undertråden

- Anbring tråden på filtpladen (a) på trådrolleholderen. (1)
- Drej tråden med uret omkring spændingspladen til spoling. (2)
- Sæt undertråden i som vist på tegningen, og anbring undertrådsspolen på tappen. (3)
- Skub tappen til spolen til højre. (4)
- Tag fat i enden af tråden. (5)
- Træd på fodpedalen. (6)
- Klip tråden over. (7)
- Skub tappen til spolen til venstre (8), og fjern den.

Bemærk:

Når tappen til spoleapparatet er i positionen "undertrådsspuling", kan maskinen ikke sy, og det er ikke muligt at dreje svinghjulet. Når du skal i gang med at sy, skal du skubbe tappen til spoleapparatet til venstre (syposition).

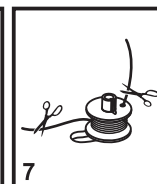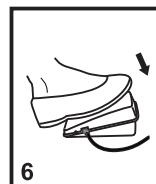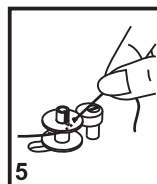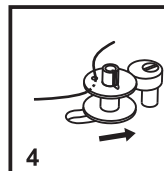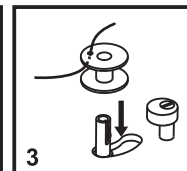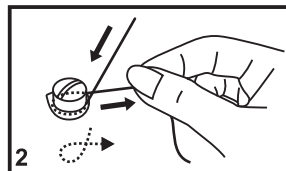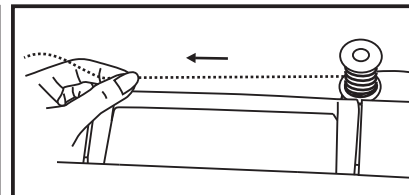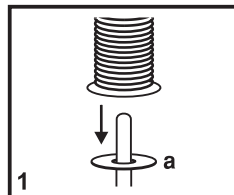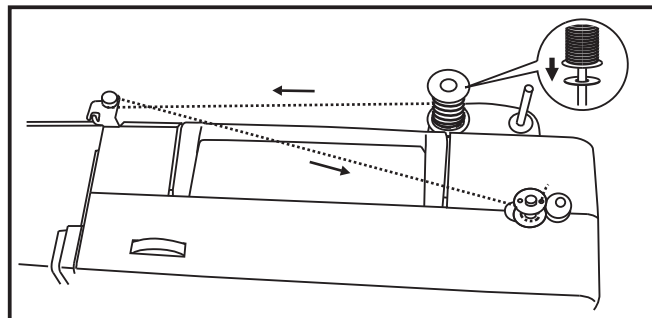

SV Spolning

- Placera tråden och filtbrickan (a) på trådållaren. (1)
- Linda tråden medsols runt trådspänningen för spolning. (2)
- För upp tråden i det lilla hålet på spolen och sätt spolen på spoltappen som bilden visar. (3)
- Skjut spolaxeln åt höger. (4)
- Håll i trådänden. (5)
- Tryck på fotpedalen. (6)
- Klipp av tråden och trådänden. (7)
- Skjut spolaxeln åt vänster (8) och ta bort spolen.

Observera:

När spoltappen är i spolningsläge (till höger), syr inte maskinen och handhjulet roterar inte. För att kunna sy måste spoltappen tryckas till vänster (sömnadsläge).

FI Puolaaminen

- Aseta lankarulla ja jaruhuopa (a) lankatappiin. (1)
- Kierrä lanka myötäpäivään puolauksen kirstyslevyjien väliin. (2)
- Puolaa kuvan mukaisesti ja pane puolausakseliin. (3)
- Työnnä puolausakseli oikealle. (4)
- Pidä kiinni langanpäästä. (5)
- Paina jalkasäädintä. (6)
- Katkaise lanka. (7)
- Työnnä puolausakseli vasemmalle (8) ja ota puola pois.

Huomio:

Kun puolausakseli on puolausasennossa, kone ei ompele eikä käsipyörää voi kääntää. Kun haluat aloittaa ompelun, työnnä puolausakseli vasemmalle ompeluasentoon.

NO Spoling av undertråd

- Plasser tråden og filtbricken (a) på spolepinnen. (1)
- Vind tråden med klokken rundt spolen for spoling. (2)
- Træ spolen som illustrert og fest den på pinnen. (3)
- Dytt spolevikleren til høyre. (4)
- Hold i trådenden (5).
- Tråkk på pedalen. (6)
- Når du har fått nok undertråd, kutt tråden. (7)
- Dytt spolevikleren til venstre (8) og fjern.

NB!!

Når spoling foregår, vil ikke maskinen sy, og håndhjulet vil ikke gå rundt. For å sy, dytt spindelen til venstre (sømposisjon).


DA Isætning af undertrådsspolen

Når undertrådsspolen sættes i eller tages ud, skal nålen være rejst til øverste position.

1. Åbn det hængslede dæksel.
2. Træk i undertrådsspolekapslen (a), og fjern undertrådsspolen.
3. Hold undertrådsspolekapslen i den ene hånd. Sæt undertrådsspolen i, så tråden løber i urets retning (pilen).
4. Træk tråden gennem revnen og under fingeren. Lad ca. 15 cm tråd hænge frit.
5. Hold fast i undertrådsspolen i hængsellåsen.
6. Sæt den fast i skytten.

Vigtigt:

Sluk for hovedkontakten på symaskinen ("O"), før du sætter undertrådsspolen i eller fjerner den.

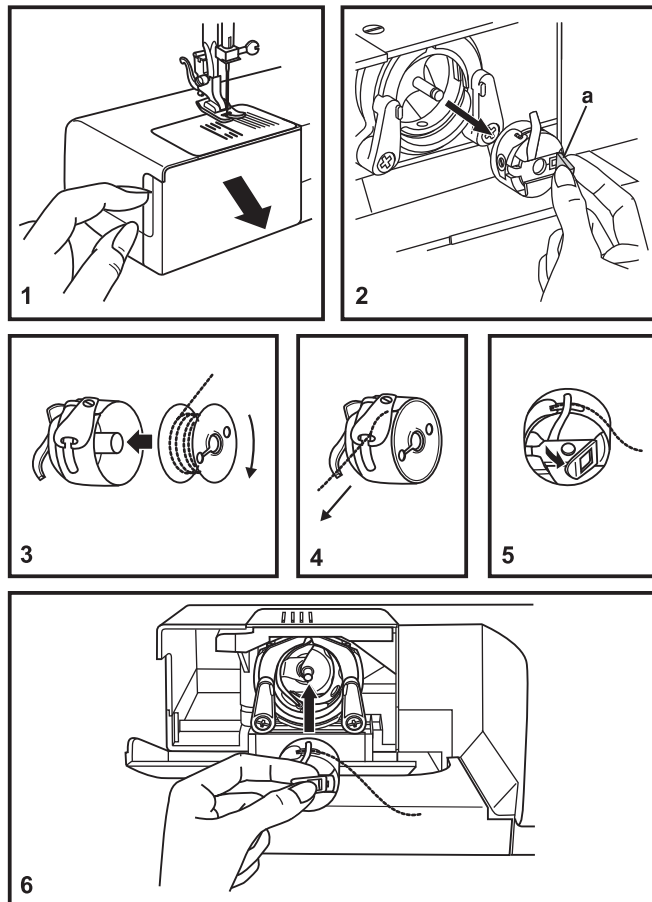

SV Sätta i undertråden

När undertråden sätts in, måste nålen vara i sitt högsta läge.

1. Öppna griparluckan.
2. Vik ut armen (a) på spolkapseln och tag ur kapseln.
3. Håll i spolkapseln och lägg ner spolen med trådänden åt det håll bilden visar. När man drar i tråden, skall spolen snurra medsols.
4. Drag ner tråden i skåran, under fjädern och ut i utfasningen. Dra ut ungefär 15 cm tråd.
5. Håll i spolkapseln arm med tappen uppåt.
6. Sätt in den i griparen.

OBS:

Stäng av maskinen med huvudströmbrytaren ("O") innan spolkapseln tas ur eller sätts i.

FI Puolan asettaminen

Neulan pitää olla yläasennossa, kun otat puolaa pois tai panet sitä paikalleen.

1. Avaa puolakotelon kansi.
2. Tartu puolakotelon salpaan (a) ja ota kotelo ulos.
3. Pidä puolakotelo a toisessa kädessä. Työnnä puola paikalleen niin, että lanka juoksee myötäpäivään (nuoli).
4. Vie lanka uraan ja kielekkeen alta. Jätä 15 cm lankaa näkyviin.
5. Pidä kiinni puolakotelon salvasta.
6. Aset puolakotelo sukkulaan.

Huomio:

Sammuta virta (kytkin O-asentoon), ennen kuin alat vaihtaa puolaa.

NO Sette på plass spolen

Når du setter på plass eller tar ut spolen, må nålen være helt oppe.

1. Åpne dekslet i front.
2. Trekk i hendelen på spolehuset (a) og ta ut spolehuset.
3. Hold spolehuset med en hånd. Sett spolen i spolehuset med tråden i retning med urviseren (se pilen).
4. Putt tråden i hakket og under strammeplaten. La det være igjen en ende av tråden, ca. 6".
5. Hold spolehuset i den hengslede tappen.
6. Sett den inn i spolehusholderen.

Viktig:

Slå av strømbryeren når du skifter spole.



DA Trådning af overtråden

Trådning af overtråden er i princippet en enkel operation, men det er vigtigt, at den udføres korrekt, da der ellers kan opstå adskillige problemer i forbindelse med syningen.

- Start med at løfte nålen til øverste position (1), og fortsæt med at dreje håndhjulet mod uret, indtil du fornemmer, at nålen langsomt begynder at sænkes. Løft derefter trykfoden for at løsne spændingsskiven.

Bemærk: Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det på det kraftigste, at du slukker for maskinen, før du tråder den.

- Løft trådrullepinden. Anbring trådrullen på holderen, så tråden trækkes af trådrullen som vist på tegningen. Når du bruger små trådruller, skal du anbringe den smalle side af trådrulleholderen ved siden af trådrullen. (2)
- Anbring tråden på filtpladen (a) på trådrulleholderen. (3)
- Træk tråden gennem den øverste trådfører. (4)
- Sæt tråden i trådspændingsmodulet ved at føre tråden ned i højre kanal og op i venstre kanal (5). I forbindelse med denne operation er det en god idé at have tråden mellem trådrullen og trådføreren.
- Træk derefter tråden fra højre mod venstre gennem øjet på ophentningsarmen, mens ophentningsarmen er i øverste position, og sænk den igen. (6)
- Træk tråden bag om den tynde wire til nåleholderskinnen (7) og derefter ned til nålen, som skal trådes fra forsiden mod bagsiden. (8)

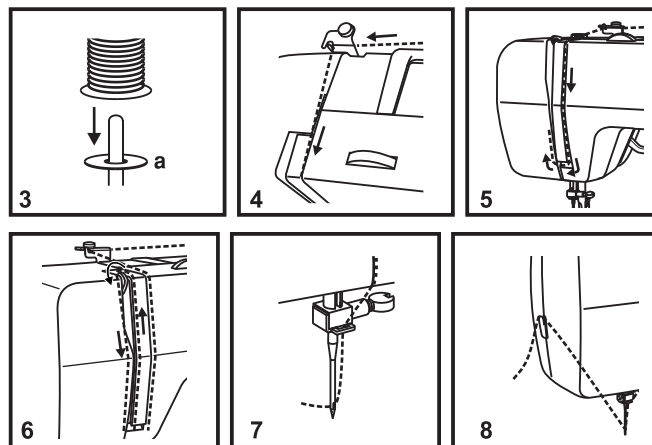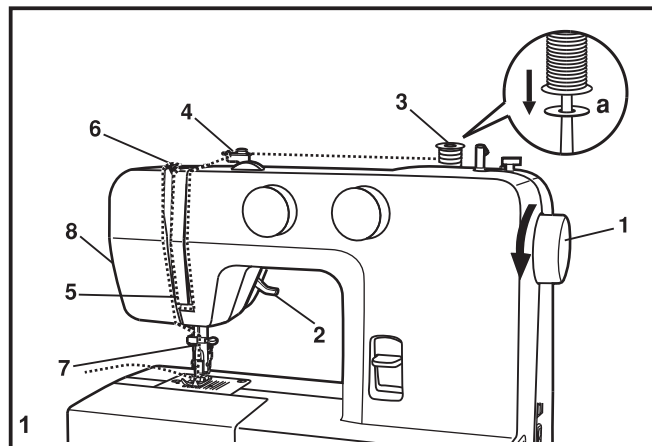

SV Överträdens trädning

Det är enkelt att trä, men det är viktigt att man gör rätt, för att annars kan det uppstå problem.

- Börja med att höja nålen till högsta läge (1) och fortsatt vrida handhjulet motsols tills nålen precis börjar gå nedåt igen. Genom att vrida handhjulet motsols och höj sedan pressarfoten för att frigöra trådspänningsbrickorna.

OBS: Stäng av maskinen för säkerhets skull.

- Böj upp trådhållaren. Placera en trådrulle och ett trådstopp som bilden visar. Vid smala trådrullar placeras den lilla sidan på trådstoppet mot tråden. (2)
- Placera tråden och filtbrickan (a) på trådhållaren. (3)
- För tråden från trådrullen genom den övre trådlederen. (4)
- För ner tråden i höger skåra mellan trådspänningsbrickorna och upp i vänster skåra (5). Håll samtidigt i tråden mellan trådrullen och övre trådlederare, så blir det lättare att trä.
- Drag sedan in tråden från höger till vänster i trådtilldragarens "öga" och för därefter ner tråden igen. (6)
- För in tråden bakom trådlederen (7) som sitter på nålhållaren och trä sedan i tråden i nålen framifrån.
- Drag ut tråden ca 15 cm bakåt och skär av den med trådkniven. (8)

FI Ylälangan pujottaminen

Tämä yksikertainen työvaihe on tehtävä kunnolla, koska langan oikea langanpujotus vaikuttaa ratkaisevasti ompelun onnistumiseen.

- Nosta ensin neula yläasentoon (1), ja käännä käsipyörää vastapäivään, kunnes neula juuri ja juuri alkaa laskeutua alaspäin. Nosta paininjalka, niin langankiristys vapautuu.

Huom: Turvallisuussyistä suosittelemme virran sammuttamista ennen langoitusta.

- Nosta lankatappi ylös. Pane lankarulla lankatappiin niin, että lanka purkautuu siitä kuvan mukaisesti. Jos rulla on pieni, pane pidikkeen pieni puoli rullaa vasten. (2)
- Aseta lankarulla ja jarruhuopa (a) lankatappiin. (3)
- Vedä lanka rullasta ylemmän langanohjaimen kautta. (4)
- Vie lanka alas oikeanpuoleista ja ylös vasemmanpuoleista uraa pitkin (5) Tässä vaiheessa kannattaa pitää kiinni langasta rullan ja langanohjaimen välistä.
- Vie lanka nyt oikealta vasemmalle langannostajan päässä olevaan silmukkaan ja sitten jälleen alas. (6)
- Vie lanka neularuuvien kohdalla olevaan ohuen ohjaimen takaa (7) ja sitten alas neulaan. Pujota lanka edestä taaksepäin.
- Vedä 15-20 cm lankaa neulan taakse. Katkaise lanka kiinteän lankaveitseen. (8)

NO Træing av overtråden

Dette er en enkel sak men det er viktig å gjøre det korrekt, for å unngå problemer.

- Start ved å heve nålen til høyeste posisjon (1), og fortsett å dreie håndhjulet mot klokken helt til nålen så vidt begynner å bevege seg nedover. Hev også foten for å løse ut trådspenningsskivene.

Merk: For sikkerhets skyld anbefaler vi sterkt at du slår av strømmen før du trær maskinen.


- Løft opp snelleholderen. Plasser snellen på holderen slik at tråden vikles av snellen som vist. For små sneller, setter du den minste enden av snellestopperen mot snellen. (2)
- Plasser tråden og filtbricken (a) på trådholderen. (3)
- Før tråden fra trådrullen gjennom den øvre trådlederen. (4)
- Træ trådspenningen ved å føre tråden ned på høyre side og opp på venstre side (5). Mens du gjør dette hjelper det å holde fast tråden mellom snellen og trådlederen.
- Øverst ved denne bevegelsen fører du tråden fra høyre mot venstre gjennom trådløfteren og ned igjen. (6)
- Før nå tråden bak den tynne fjæren på nålhode (7) og så ned til nålen som skal træs forfra og bakover.
- Trekk ca 10 cm tråd bakover bak nåloyet. Kutt tråden med den innebygde trådkutteren. (8)

DA Hentning af undertråden

Hold i overtråden med venstre hånd. Drej svinghjulet (1) mod dig selv (mod uret), så nålen først sænkes og derefter hæves.



Bemærk:

Hvis det er svært at hente undertråden, skal du kontrollere, at tråden ikke sidder i klemme i det hængslede dæksel eller det aftagelige forlængersydbord.

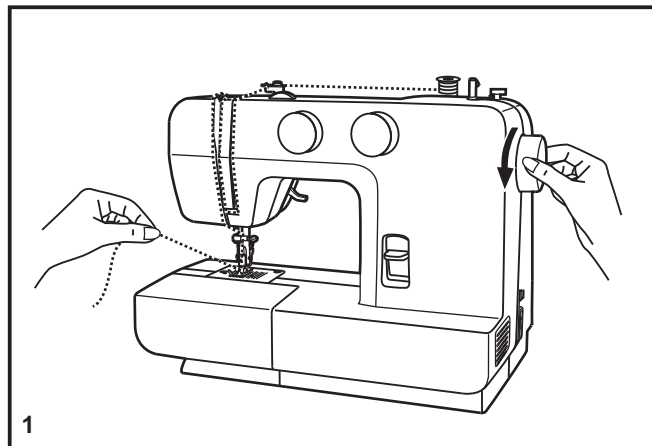

Træk forsigtigt i overtråden for at trække undertråden op igennem hullet på stingpladen. (2)

Anbring begge tråde, så de vender bagud under trykfoden. (3)

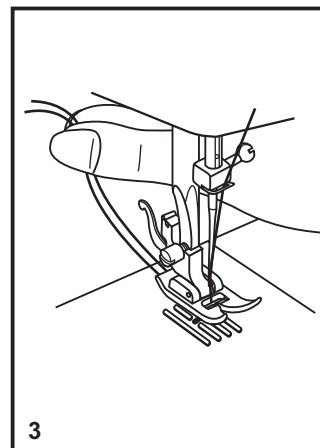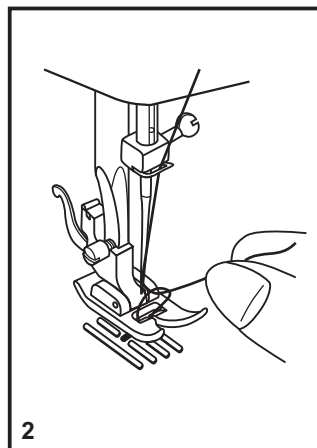

SV Tag upp undertråden

Håll i övertråden med vänster hand. Vrid handhjulet motsols (mot dig) så att nålen går ner och sedan upp igen. (1)

OBS:

Om det är svårt att få upp undertråden, kontrollera att den inte fastnat i griparluckan eller i sybordet.

Drag försiktigt upp övertråden, så följer undertråden med upp genom hålet på stygnplåten. (2)

Lägg båda trådarna bakåt under pressarfoten. (3)

FI Alalangan nostaminen

Pidä ylälangasta kiinni vasemmalla kädellä. Käännä käsipyörää (1) itseesi päin niin, että neula ensin nousee ja sitten laskee.

Huom:

Jos alalanka ei nouse, se saattaa olla juuttunut puolakotelon kannen tai lisätason väliin.

Vedä kevyesti ylälankaa, jolloin alalanka nousee ylös pistolevyn reiän kautta. (2)

Vie molemmat langat taakse paininjalan alta. (3)

NO Henting av undertråden

Hold overtråden fast med venstre hånd. Drei håndhjulet (1) mot deg for å senke og heve nålen.

Merk:

Hvis det er vanskelig å ta opp undertråden, se etter at tråden ikke sitter fast i dekselet eller i det avtagbare sybordet.

Trekk forsiktig i overtråden til undertråden kommer opp gjennom stingplata (2).

Legg begge trådene bakover under trykkfoten. (3)

DA Trådspænding

Overtrådsspænding

Basisindstilling for trådspænding: "4". (1)

Du kan øge spændingen ved at dreje vælgeren til et højere tal.

Du kan reducere spændingen ved at dreje vælgeren til et lavere tal.



- A. Normal trådspænding til syning af ligestingssøm.
- B. Trådspændingen er for løs til syning af ligestingssøm. Drej vælgeren til et højere tal.
- C. Trådspændingen er for stram til syning af ligestingssøm. Drej vælgeren til et lavere tal.
- D. Normal trådspænding til zigzag og pyntesøm. Du bruger en korrekt trådspænding, hvis en lille del af overtråden kan ses på vrangsiden af stoffet.

Løsn trådspændingen


Undertrådsspændingen er indstillet fra fabrikken, så det er unødvendigt at justere den.

Bemærk:


- En korrekt spænding er en forudsætning for et godt syresultat.
- Der findes ikke én spænding, som er velegnet til alle sømfunktioner, tråd- eller stoftyper.
- En justeret trådspænding (med identiske sting på både ret- og vrangside) er som regel kun velegnet til tøjsyning med ligestingssøm.
- Til 90 % af alle syopgaver vil en spænding på mellem "3" og "5" være passende.
- Til syning af zigzagsøm og pyntesøm skal trådspændingen generelt være mindre end til syning af ligestingssøm.
- Når du syr pyntesøm, opnår du altid det bedste resultat med en flot søm og ingen rynkning af stoffet, når overtråden kan ses på vrangsiden af stoffet.

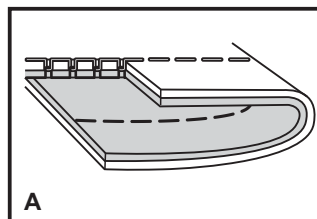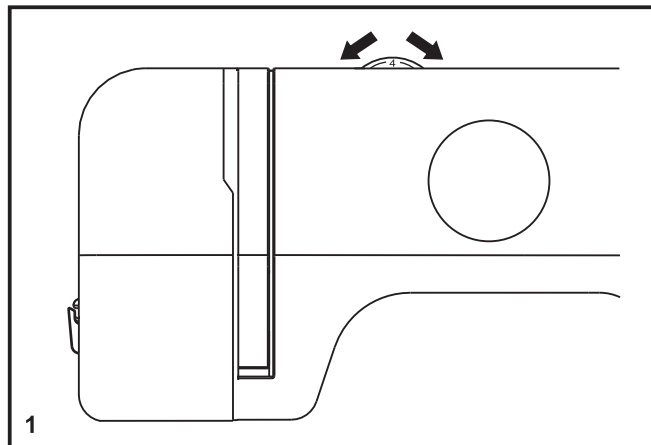


A

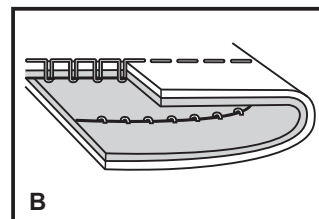

B

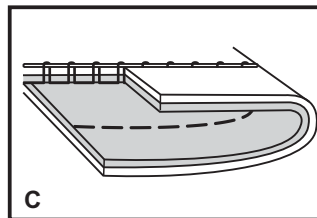

C

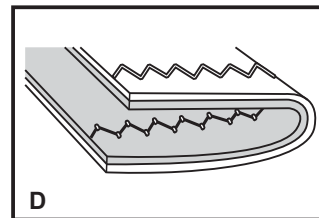

D

SV Trådspänning

Överträdens spänning

Normalinställning: "4". (1)

För att öka spänningen, vrid ratten mot en högre siffra.

För att minska spänningen, vrid ratten mot en lägre siffra.

- A. Normal trådspänning för raksöm.
- B. Trådspänningen är för låg för raksöm, vrid ratten mot en högre siffra.
- C. Trådspänningen är för hög för raksöm, vrid mot en lägre siffra.
- D. Normal trådspänning för sicksack och dekorsöm. Vid korrekt spänning syns övertråden en aning på undersidan.

Sänk trådspänningen

Spolen spänningen är korrekt inställd på fabriken, så du behöver justera det.

OBS:

- Rätt trådspänning är en förutsättning för att sömmen skall bli snygg och hållbar.
- Det finns ingen trådspänning som passar alla material, tråd eller nålgrovlekar.
- En balanserad raksöm (översida och undersida är lika) får man på 90% av materialen mellan "3" och "5".
- Vid sicksack och dekorsömmar skall överträdens spänning i allmänhet vara lite lägre än vid raksöm.
- Vid alla dekorsömmar och täta sömmar undviker man rynkor, om övertråden syns lite på undersidan.

FI Langankireys

Ylälangan kireys

Langankireyden perusaseto on "4". (1)

Lisää kireyttä kääntämällä säätöpyörää suurempaa lukua kohti. Alenna kireyttä kääntämällä säätöpyörää pienempää lukua kohti.

- A. Suoraompeleen normaali langankireys.
- B. Ylälanka on liian löysällä suoraommelta varten. Käännä säätöpyörää suurempaa lukua kohti.
- C. Ylälanka on liian kireällä suoraommelta varten. Käännä säätöpyörää pienempää lukua kohti.
- D. Siksakin ja koristeompeleiden normaali langankireys. Tällöin ylälankaa näkyy hiukan työn nurjalle puolella.

Alalangan kireys

Alalangan kireys on säädetty tehtaalla, joten sinun ei tarvitse säätää sitä.

Huomaa:

- Oikea langankireys on tärkeä hyvän ompelutuloksen kannalta.
- Sopiva langankireys vaihtelee ompeleen, langan ja kankaan mukaan.
- Suoraompeleessa langankireyden tulee olla tasapainossa, jolloin tikki on samanlainen oikealla ja nurjalla puolella.
- Lähes kaikessa ompelussa langankireyden tulee olla välillä "3" - "5".
- Siksak ja koristeompeleet ommellaan yleensä alemmalla kireydellä.
- Koristeompelussa ylälanka saa hiukan näkyä työn nurjalla puolella.

NO Trådspenningen

Overtrådspenningen

Vanlig trådspenning er "4". (1)

For å øke trådspenningen, dreii hjulet til det neste, høyere tallet. For å minske trådspenningen, dreii hjulet til det neste, lavere tallet.

- A. Normal trådspenning for rettsøm.
- B. Trådspenningen er for løs for rettsøm. Dreii hjulet til et høyere tall.
- C. Trådspenningen er for stram for rettsøm. Dreii hjulet til et lavere tall.
- D. Normal trådspenning for sikkssaksøm og dekorative sømmer.

Senk trådspenningen

Spolespenningen er satt korrekt fra fabriken så du behøver ikke justere den.


Vær oppmerksom på dette:

- Riktig innstilling av trådspenningen er viktig for et godt resultat.
- Det finnes ikke en bestemt innstilling som passer for alle slags sting, tråd eller stoff.
- En balansert trådspenning (likt utseende sting over og under) er vanligvis bare ønskelig for vanlig rettsøm.
- 90% av all søm vil foregå på spenninger mellom "3" og "5" ("4" er vanlig innstilling).
- For sikkssaksøm og dekorative sømmer er det vanlig med litt løsere trådspenning enn ved rettsøm.
- For all dekorativ søm vil du alltid oppnå bedre resultat når det er overtråden som kommer på baksiden av stoffet.

DA Sådan vælger du det rette mønster

Vælg søm, blot ved at dreje sømvælgerhjulet (a). Sømvælgerhjulet kan drejes i begge retninger. På følgende side vises den anbefalede stinglængde.

Indstil stinglængden med stinglængdehjulet (b) afhængig af stofftypen (kun model 1409)

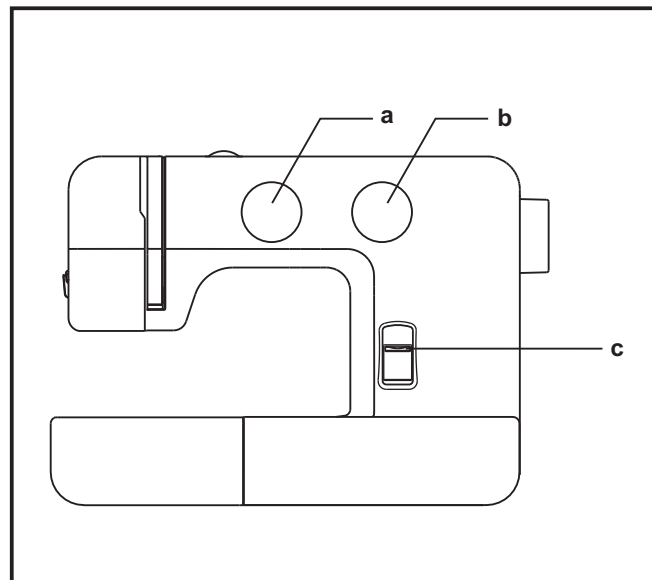

- a. Mønstervælger
- b. Stinglængdevælger (kun model 1409)
- c. Tilbagesyningsarm

Model	
1408	
1409	

SV Välja söm

För att välja söm, vrid sömvalsratten (a). Sömvalsratten kan vridas åt båda hållen. På nästa sida visas de rekommenderade stygnlängderna.

Välj stygnlängd med stygnlängdsratten (b) beroende av val av tyg. (Endast modell 1409)

- a. Sömvalsratt
- b. Stygnlängdsratt (Endast modell 1409)
- c. Backspak

FI Ompeleen valinta

Valitse ommel kääntämällä ommelvalintasäädintä (a). Ommelvalintasäädintä voi kääntää kumpaankin suuntaan. Seuraavalla sivulla on tikin pituuden suositustaulukko.

Säädä tikin pituus sopivaksi ommeltavalle kankaalle tikin pituuden säätimellä (b). (Vain malli 1409)

- a. Ommelvalinta
- b. Tikin pituuden valitsin (Vain malli 1409)
- c. Taaksesyöttövipu

NO Velge mønster

For å velge søm, vri på sømvelgeren (a). Sømvelgeren kan vris i begge retninger. På neste side vises de anbefalte stinglengder.


Velg stinglengde på stinglengdevelgeren (b) avhengig av stofftype. (Kun modell 1409)

- a. Sømvelgerhjul
- b. Stinglengdehjul (Kun modell 1409)
- c. Returtast

DA Stinglængdevælger (kun model 1409)

Brug af stinglængdevælgeren sammen med ligesting

Til syning af ligestingssøm skal du dreje mønstervælgeren til indstillingen for ligestingssøm. (1) Drej stinglængdevælgeren. Længden af de enkelte sting mindskes, når vælgeren nærmer sig "0". Længden af de enkelte sting øges, når vælgeren nærmer sig "4". (2) Du skal almindeligvis anvende en længere stinglængde, når du syr i tunge stoffer, eller når du anvender en tykkere nål eller tråd. Brug en kortere stinglængde, når du syr i lette stoffer, eller når du anvender en finere nål eller tråd.

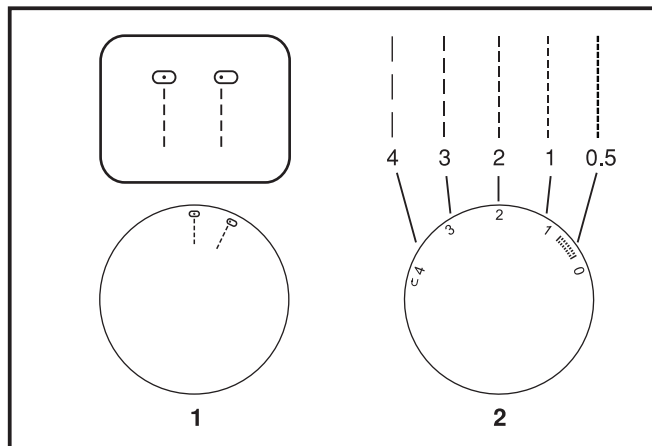


Brug af stinglængdevælgeren sammen med zigzagsting

Drej mønstervælgeren til "~~~~~". (3)

Jo lavere en indstilling, der vælges (med "0" som den laveste), jo tættere bliver zigzagstingene.

De pæneste zigzagsting opnås typisk ved en indstilling på "2,5" eller derunder.

Tætsiddende zigzagsting kaldes satinsting. (4)

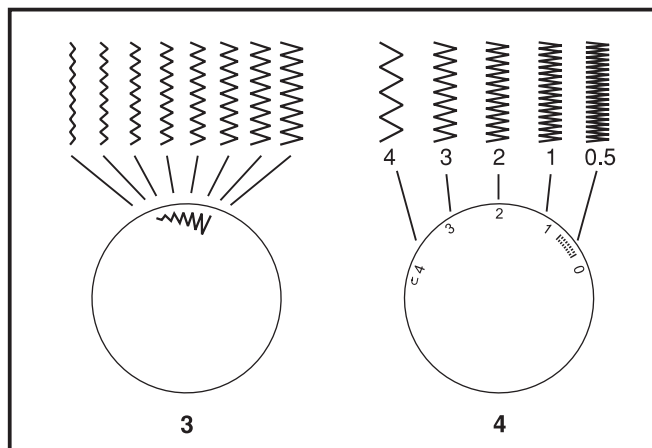

SV Stygnlängdsratt (Endast modell 1409)

Stygnlängdsrattens funktion vid raksöm

Vrid sömvalsratten så att markeringen står vid raksöm. (1) Vrid på stygnlängdsratten. Ju närmare "0" du vrider ratten desto kortare blir de enskilda stygnen. De enskilda stygnens längd ökar ju närmare ratten vrids mot "4". (2) Vanligtvis gäller att ju tjockare tyg, nål eller tråd du använder desto längre ska stygnen vara. Använd en kortare stygnlängd när du syr i tunnare tyg eller när du använder en smalare nål eller tråd.

Stygnlängdsrattens funktion vid sicksacksöm

Vrid sömvalsratten till "  ". (3) Ju närmare "0" man vrider stygnlängdsratten desto tätare blir sicksacksömmen. Vid normal sicksacksöm vrids ratten vanligtvis till "2,5" eller lägre. Tät sicksacksöm kallas för satinsöm. (4)

FI Pistonpituuden säätökiekko (Vain malli 1409)

Pistonpituuden säätökiekkon toiminta suorassa ompeleessa

Suora ommel valitaan kääntämällä ommelvalinnan säätökiekko suoran ompeleen kohdalle. (1) Käännä pistonpituuden säätökiekkoa: yksittäisen piston pituus lyhentyy kiekon lähestyessä "0"-kohtaa. Yksittäisen piston pituus kasvaa kun kiekko lähestyy kohtaa "4". (2) Yleisohjeena voidaan sanoa, että mitä paksumpi kangas, lanka ja neula, sitä pidempi piston tulee olla. Lyhyempää pistonpituutta käytetään, kun työssä käytetään ohuempaa kangasta, neulaa ja lankaa.

Pistonpituuden säätökiekkon toiminta siksak-ompeleessa

Käännä ommelvalinnan säätökiekko kohtaan "  ". (3) Siksak-pistojen tiheys lisääntyy, kun pistonpituuden säätökiekkoa käännetään kohti numeroa "0". Kauniit siksak-pistot saadaan yleensä pituudella "2,5" tai sen alle. Tiheää siksak-ommelta sanotaan satiiniompeleeksi. (4)

NO Stinglengderatt (Kun modell 1409)

Stinglengderattets funksjon ved rettsøm


Ved rettsøm vris mønsterverger-rattet til innstillingen for rettsøm. (1) Vri på stinglengderattet, og lengden på hvert enkelt sting reduseres etter hvert som rattet nærmer seg "0". Lengden på hvert enkelt sting økes etter hvert som rattet nærmer seg "4". (2) Det skal vanligvis brukes en lengre stinglengde når du syr i kraftige stoffer eller når du bruker en tykkere nål eller tråd. Bruk en kortere stinglengde når du syr tynnere stoffer eller når du bruker en tynnere nål eller tråd.

Stinglengderattets funksjon ved siksaksøm

Vri mønsterverger-rattet til "  ". (3) Tettheten til siksakkstingene økes etter hvert som innstillingen på stinglengderattet nærmer seg "0". Pene siksakksting lager du vanligvis ved "2,5" eller lavere. Tette siksakksting kalles vaffelsøm. (4)

DA Syning af ligestingssøm


For at begynde syning skal du indstille maskinen til ligestingssøm. (1)

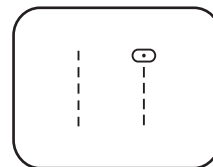


1

Anbring stoffet under trykfoden, således at stofkanten er tilpasset den ønskede linje på stingpladen. (2)

Sænk trykfodsløfteren, og træd derefter på fodpedalen for at begynde at sy. (3)

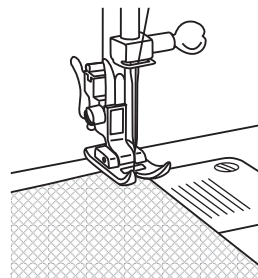

2

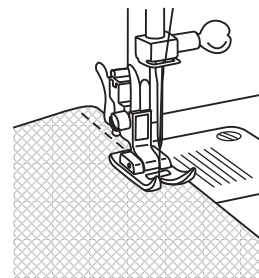

3

SV Sy raksöm

Börja med att ställa in maskinen på raksöm. (1)

FI Suoraommel

Valitse ensin koneeseen suoraommel. (1)

NO Sy rettsøm

Still inn maskinen på rettsøm for å begynne å sy. (1)

Lägg tyget under pressarfoten med tygkanten i linje med den önskade stödlinjen på stygnplåten. (2)

Sänk pressarfotsspaken och tryck sedan på fotpedalen för att börja sy. (3)

Vie kangas paininjalan alle niin, että kankaan reuna kulkee pistolevyllä halutun saumaohjainviivan kohdalla. (2)

Laske paininjalka ja aloita ompelu painamalla jalkasäädintä. (3)

Legg stoffet under trykkfoten med stoffkanten kant i kant med ønsket sømfører på stingplaten. (2)

Senk trykkfotløfteren, og trå deretter på fotpedalen for å begynne å sy. (3)

DA Tilbagesyning

Du kan hæfte starten og slutning på en søm ved at trykke tilbagesyningsarmen ned (A).

Sy et par sting tilbage.

Løft arm igen. Maskinen syr nu forlæns. (1)



☐ Fjernelse af syarbejdet

Drej svinghjulet imod dig selv (mod uret) for at bringe trådgiveren i højeste position og nålen begynder at gå ned, hæv trykfoden og tag stoffet væk bag ved nålen og trykfoden. (2)

☐ Overklipping af tråden

Træk trådene om bag ved trykfoden. Træk trådene ud til siden af frontdækslet og igennem trådafskæreren (B).

Hold trådene nedad, og skær dem over. (3)

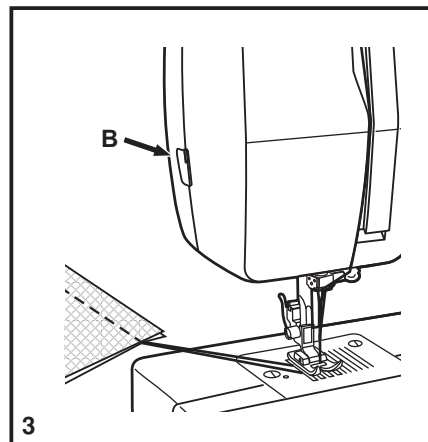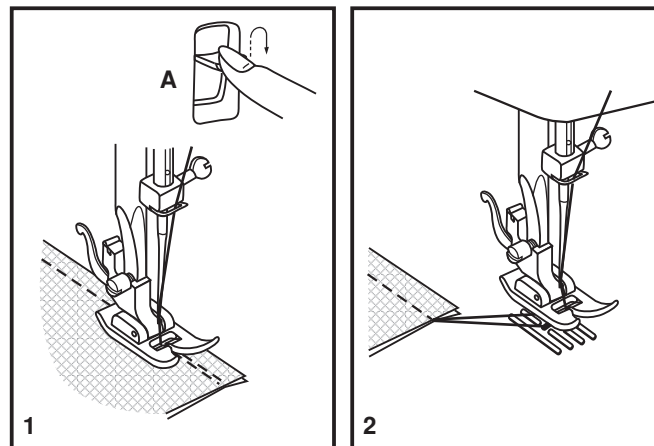

SV Sy bakåt

För att fästa sömmen i början och i slutet, trycker man på backspaken (A). Sedan syr man några stygn bakåt och sedan framåt igen. (1)

☐ Tag bort arbetet

Vrid handhjulet mot dig (motsols) så att trådtilldragaren hamnar i sitt högsta läge, höj pressarfoten och för arbetet bakom nålen och pressarfoten. (2)

☐ Skär av trådarna

Drag trådarna bakåt. För dem sedan över trådkniven (B) som sitter på sidoluckan.

Drag trådarna neråt, så skärs de av. (3)

FI Taaksesyöttö

Jotta sauma ei pääse alku- ja loppukohdassa purkautumaan, se kannattaa vahvistaa ompelemalla muutama tikki taaksepäin painamalla taaksesyöttövipua (A).

Ompele muutama tikki taaksepäin. Vapauta vipu, niin kone ompeleen taas eteenpäin. (1)

☐ Työn irrottaminen

Käännä käsipyörää itseesi päin (vastapäivään) niin, että langannostaja on yläasennossaan ja neula alkaa laskeutua; nosta paininjalka ja ota työ pois neulan ja paininjalan takaa. (2)

☐ Langankatkaisu

Vie langat paininjalan taakse ja katkaise ne koneen sivussa olevaan lankaveitseen (B). (3)

NO Bakoversøm

For å feste ved begynnelsen og slutten av en søm, kan du sy litt bakover og så framover igjen. Bruk returasten (A på bildet). (1)

☐ Å ta vekk arbeidet

Skru håndjulet mot deg (mot urviseren) for å bringe trådføreren til sin høyeste posisjon og nålen begynner å gå nedover igjen, hev trykkfoten og fjern arbeidet bak nålen og trykkfoten. (2)

☐ Kutting av tråden

For å kutte tråden fører du trådene på siden av endedekselet og inn i trådkutteren (B).

Trekk trådene nedover for å kutte dem. (3)

DA Blindstingssøm/undertøjssøm

Til kanter, gardiner, bukser, nederdele osv.

~~~~~ Blindstingssøm til strækstoffer.

..A...A.. Blindstingssøm/undertøjssøm til faste stoffer.

### Bemærk:

Det kræver øvelse at sy blindstingssøm. Lav altid en syprøve, inden du går i gang.

### Blindstingssøm:


Vend kanten op til den ønskede bredde, og pres. Fold tilbage (som vist i Fig. 1) mod stoffets retside, så den øverste kant går ca. 5 mm ind over retsiden af det foldede stof.

Sy langsomt langs folden, og kontrollér, at nålen berører den foldede kant på forsiden ganske let, så den får fat i én eller to tråde i stoffet. (2)






Fold stoffet ud igen, når du er færdig med kantningen, og president.

### Undertøjssøm:

Vend kanten op til den ønskede bredde, og pres. Anbring stoffet med retsiden opad og kanten af sømmen til venstre. Begynd at sy, så nålen svinger ud over venstre kant af stoffet, og der dannes en festonsøm. Hvis du ønsker en tættere festonsøm, kan du reducere trådspændingen en lille smule.

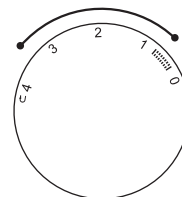

Model 1409 only

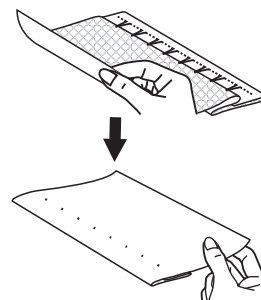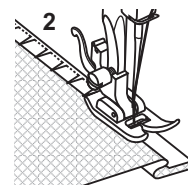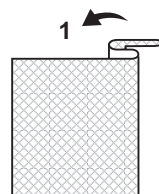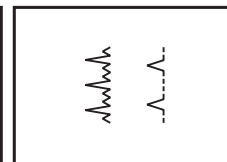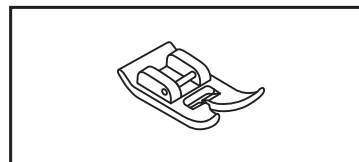

## SV Blindsöm/lingeriesöm

Används till gardiner, byx- och kjolfällar mm.

Blindsöm för elastiska material

Blindsöm för fasta material

### OBS:

Det krävs lite övning för att sy en snygg fäll.  
Sy alltid ett prov först.

### Blindsöm:

Vik upp fällen i önskad bredd och pressa vikningen. Vik tillbaka plagget, så att en bit (5 mm) av fällen sticker ut, bild1.

Lägg arbetet med fällen mot stygnplåten och sy sakta. Se till att nålen bara tar i den yttersta delen av arbetet med sicksackstygn, bild 2.

Vik upp arbetet igen. Stygnen skall knappt synas på rätsidan.

### Lingerieöm:

Vik fällen till önskad bredd och pressa. Lägg tyget med rätsidan uppåt och fällens kant åt vänster. Börja sy så att nålen går utanför tygets vänsterkant och det bildas en liten uddsöm. Om du ökar trådspänningen lite blir uddarna djupare.

## FI Piilo-ommel/alusvaatteet

Päärmeet, verhot, housunlahkeet, hameen helmat jne.

Piilo-ommel joustaville kankaille

Piilo-ommel kudotuille kankaille

### Huom:

Piilo-ompeleen toteuttaminen vaatii harjoittelua.  
Kokeile ommelta ensin tilkulle.

### Piilo-ommel:

Käännä helma halutulta leveydeltä ja silitä. Käännä helma (ks. kuva 1) kankaan oikeaa puolta vasten niin, että päärmeen yläreuna ulottuu noin 7 mm taitetun kankaan oikealla puolelle.

Aloita ompelu taitteelta hitaasti niin, että neula juuri ja juuri tarttuu pariin kuituun kankaan taitteella. (2)

Avaa lopuksi taite.

### Alusvaatteet:

Käännä helma halutulta leveydeltä ja silitä. Pane kangas oikea puoli ylöspäin ja niin, että helma on vasemmalla. Aloita ompelu niin, että neulan heilahdus vasemmalle osuu kankaan ulkopuolelle muodostaen simpukkareunan. Simpukkamuoto korostuu, jos kiristät ylälantaa hiukan.

## NO Blindsom/undertøysom

Til bruk ved oppbrett/folding av bukser, skjørt, gardiner etc.

Blindsting for stretch-stoffer.

Blindsting for faste stoffer.

### Merk:

Det kreves øvelse å sy blindsting. Lag en prøve først!

### Blindsom:

Brett falden i ønsket bredde og press. Brett (som vist i Fig. 1) mot retten av stoffet slik at stoffets kant brettes ca 5 mm. (1/5") inn under bretten på stoffet. Begynn å sy på bretten og sørg for at festestinget til falden tar tak i kanten. Etter syingen presses oppbretten.

### Undertøysom:

Brett opp falden til ønsket bredde og press. Plasser stoffet med rettsiden vendt oppover og med brettekanten mot venstre. Begynn å sy slik at nålen svinger over venstre kant på stoffet og lager en bue. Hvis du strammer spenningen noe, vil buen bli skarpere.

**DA Knaphuller**

## Forberedelse

1. Fjern universalfoden, og sæt knaphulsfoden i.
2. Mål knappens diameter og tykkelse og læg 0,3 cm for at sikre korrekt længde. Afmærk knaphullet på stoffet. (a)
3. Anbring stoffet under foden, så markeringen på knaphulsfoden passer til startmarkeringen på stoffet. Sænk foden, så midterlinjen på det knaphul, der er markeret på stoffet, passer med midten af knaphulsfoden. (b)

Juster stingenes tæthed ved at dreje på stinglængdevælgeren i "  ". (Kun model 1409)

**Bemærk:**


Stingtætheden varierer afhængig af stoftype.

Lav altid et testknaphul på det stof, du bruger, inden du går i gang med at sy det egentlige knaphul.

Følg firetrins-fremgangsmåden, hvor du skifter fra et trin til et andet ved hjælp af mønstervælgeren. Når du skifter fra trin til trin i knaphulsprocessen, skal du sørge for, at nålen er hævet, inden du drejer mønstervælgeren til næste trin. Undgå at sy for mange sting i trin 1 og 3. Skær huller i knaphullet ved hjælp af en sømopsprætter, idet du skærer fra begge sider ind mod midten.

**Tip:**

- Du opnår det bedste resultat ved at løsne overtrådsspændingen en lille smule.
- Brug et mellemlæg til fine stoffer og strækstoffer.
- Det anbefales at bruge en kraftig eller slidstærk tråd til stræk- eller strikstoffer. Der skal sys zigzag hen over den kraftige eller slidstærke tråd. (A)

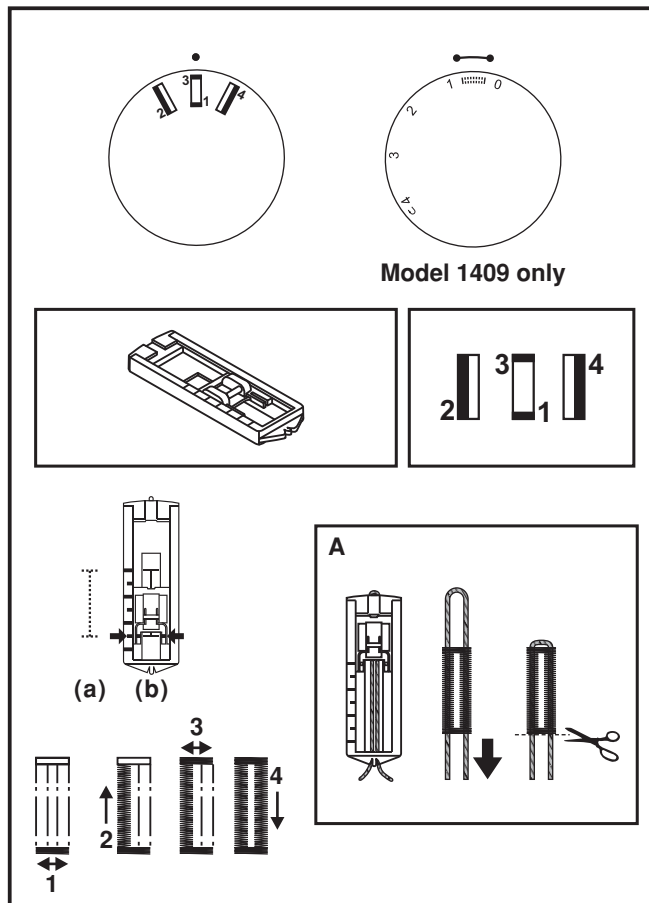

## SV Knapphål

### Förberedelse

1. Tag bort standardfoten och sätt på knapphålsfoten.
2. Mät diameter och tjocklek på knappen och lägg till 0.3cm för att få korrekt knapphålslängd, markera knapphålets storlek på tyget. (a)
3. Placera arbetet under pressarfoten så att markeringen på tyget är i linje med knapphålsfotens markering på tyget. Sänk foten och kontrollera att markeringen av knapphålets mitt ligger i linje med knapphålsfotens mittmarkering. (b)

Justera stygnlängdsratten inom " ⚡ " för att ställa in stygntätheten. (Endast modell 1409)

### Obs!

Tätheten kan varieras beroende på material.  
Sy alltid ett provknapphål på samma typ av material.

Följ 4-stegssekvensen och byt från ett steg till ett annat med sömvalsratten. När du byter steg i knapphålsprocessen måste du se till att nålen är upplyft ur tyget innan du vrider på sömvalsratten till nästa steg. Sy inte för många stygn i steg 1 och 3. Använd sprättaren och skär upp knapphålet från båda trånsarna mot mitten.

### Tips!

- Lösare spänning på övertråden ger bättre resultat.
- Använd mellanlägg när du syr i tunnare och elastiska material.
- Använd gärna en grövre tråd eller snodd när du syr i elastiska och stickade material. Sy sicksaksömman över den grövre tråden eller snodden. (A)

## FI Napinreiät

### Valmistelu

1. Irrota yleispaininjalka ja vaihda tilalle napinläpipijalka.
2. Määritä napinläven pituus mittaamalla napin halkaisija ja paksuus ja lisäämällä mittaan 0,3 cm salpoja varten; merkitse napinläven koko kankaalle. (a)
3. Aseta kangas paininjalan alle niin, että napinläpipijalassa oleva merkki osuu kankaalle merkityn aloituspisteen kohdalle. Laske paininjalka niin, että kankaalle merkitty napinläven keskiviiva osuu napinläpipijalan keskelle. (b)

Sääda tikin tiheys asettamalla pistonpituuden säätökiekkö kohtaan " ⚡ ". (Vain malli 1409)

### Huomaa:

Tiheys vaihtelee kankaan mukaan.  
Tee aina koenäpinläpi kankaalle, johon aiot ommella lopullisen napinläven.

Nelivaiheinen ompelu etenee vaiheesta toiseen ommelvalinnan säätökiekkolla. Kun siiryt napinläven ompelussa vaiheesta toiseen, varmista että neula on ylhäällä ennen kuin käännät ommelvalinnan säätökiekkon seuraavaan vaiheeseen. Huolehdi, ettet ompele liikaa tikkejä vaiheissa 1 ja 3. Avaa napinläpi ratkojalla molemmista päistä keskelle päin.

### Vihjeitä:

- Lopputuloksesta tulee parempi, jos kevennät ylälangan kiristystä hieman.
- Ohuissa ja joustavissa kankaissa kannattaa käyttää tukikangasta.
- Joustavissa ja neulotuissa kankaissa on hyvä käyttää tukevaa lankaa tai nauhaa. Siksak-ommel tulee ommella paksun langan tai nauhan päälle. (A)

## NO Knapphull

### Klargjøring

1. Ta av den vanlige trykkfoten og fest knapphullsfoten.
2. Mål diameter og tykkelse på knappen og legg til 0,3 cm for å få riktig knapphullslengde. Avmerk knapphullet lengde på stoffet (a).
3. Legg stoffet under foten, slik at markeringen på knapphullsfoten er justert etter startmarkeringen på stoffet. Senk foten, slik at midtlinjen i knapphullet som er markert på stoffet er justert etter midten av knapphullsfoten. (b)

Juster stinglengderattet i " ⚡ " for å angi stingtetthet. (Kun modell 1409)

### Merk:

Tettheten varierer etter hvilken stofftype som brukes.  
Prøvesy alltid et knapphull på en prøvelapp av stoffet du skal bruke.

Gå gjennom 4-trinns sekvensen fra ett trinn til neste med mønsterverlger-rattet. Når du går fra ett trinn til neste i knapphullsprosessen, må du passe på at nålen er hevet før du vrir mønsterverlger-rattet til neste trinn. Pass på at du ikke syr for mange sting i trinn 1 og 3. Bruk sømspretter og klipp opp knapphullet fra begge ender mot midten.

### Tips:

- Hvis du reduserer spenningen på overtråden noe, blir resultatet bedre.
- Bruk en stabilisering til tynne eller elastiske stoffer.
- Det anbefales at du bruker en tykk tråd eller snor til elastiske og strikkede stoffer. Siksaksømman syes over den tykke tråden eller snoren. (A)

## DA Isyning af knapper (kun model 1408)

Monter stoppepladen. (1)

Udskift trykfoden med foden til isyning af knapper. (2)

Anbring stoffet under trykfoden.


Læg knappen på det ønskede sted og sænk trykfoden.

Indstil sømvælgerhjulet på den anden zig zag (som vist), hvilket skulle være afstanden mellem hullerne i knappen. Drej svinghjulet imod dig selv og kontroller om nålen går rigtigt ned i knappens huller: Sy ca 10 sting meget langsomt (3).

Træk trådene bagud og klip dem af.

Hvis knappen skal have hals, skal du anbringe en stoppenål oven på knappen, inden du går i gang med at sy. (4)

Hvis du skal sy en knap i, som har fire huller, skal du starte med at sy de to forreste huller, skubbe syarbejdet frem og derefter sy de to bageste huller som vist på tegningen.

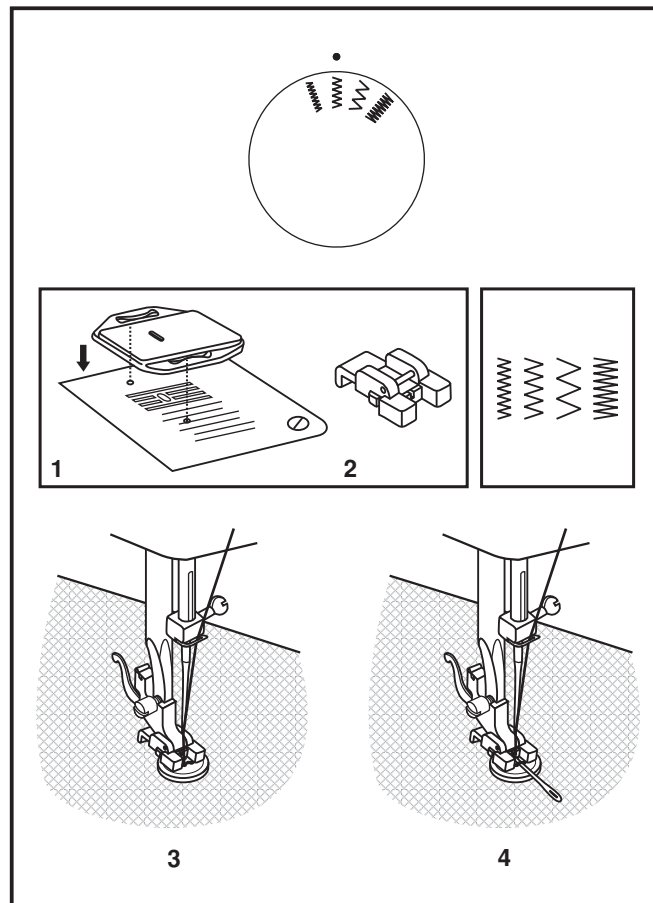

## **SV** Sy i knappar (Endast modell 1408)

---

Sätt fast stoppningsplattan. (1)

Byt till knappisyngsfot. (2)

Placera arbetet under foten.

Placera knappen i önskat läge och sänk presarfoten. Ställ sömvalsratten på det andra sicksack-mönstret (som på bilden), vilket bör motsvara avståndet mellan hålen i knappen. Vrid ratten mot dig för att kontrollera att nålen går in i höger och vänster hålet på knappen. Sy på knappen långsamt med ca 10 stygn. (3)

För ner trådändaren på baksidan och fäst manuellt.

Om man vill ha hals på knappen, lägger man en kraftig nål eller tändsticka mellan knappens hål och syr. (4)

Vid knappar som har 4 hål, syr man först de närmaste hålen och sedan drar man arbetet fram åt och syr de sista hålen.

## **FI** Napin ompelu (Vain malli 1408)

---

Kiinnitä koneeseen parsinpistolety. (1)

Vaihda koneeseen napinompelujalka. (2)

Aseta työ paininjalan alle.

Pane nappi haluttuun kohtaan ja laske paininjalalla. Valitse ommelvalitsimella toinen siksakommel (kuten kuvassa), joka vastaa kahden napinreiän välistä välimatkaa. Tarkista kääntämällä käsipyörää itseesi päin, että neula menee oikeaan ja vasempaan reikään osumatta nappiin. Ompele hitaasti nappi kiinni noin 10 pistolla. (3)

Vie langanpää työn nurjalle puolelle ja päättelee käsin.

Jos haluat nappiin kaulan, aseta parsinneula tai tulitikku napin päälle ja ompele. (4)

Ompele nelireikäisistä napeista ensin kaksi etummaista reikää, siirrä työtä eteenpäin ja ompele kaksi takimmaista reikää.

## **NO** Sy i knapper (Kun modell 1408)

---

Senk transportøren. (1)

Bytt til knappisyngsfot. (2)

Plasser arbeidet under trykkfoten.

Plasser knappen på ønsket plass og senk trykkfoten. Sett sømvelgeren på det andre siksakk mønsteret (som vist på bildet), som skal tilsvare avstanden mellom hullene i knappen. Vri rattet mot deg for å kontrollere at nålen går inn i høyere og venstre hull på knappen uten å treffe knappen. Sy på knappen langsomt med ca 10 sting. (3)

Før ned tråddene på baksiden og fest manuellt.

Hvis du ønsker henge, legger du en stoppenål oppå knappen, mellom hullene, og syr. (4)

For knapper med 4 hull, er det lurt å sy de to forreste hullene først, og så trekke arbeidet fram og sy de to bakerste.

## DA Isyning af knapper (kun model 1409)

Monter stoppepladen. (1)

Udskift trykfoden med foden til isyning af knapper. (2)

Anbring stoffet under trykfoden.

Læg knappen på det ønskede sted og sænk trykfoden.


Indstil sømmvælgerhjulet på "0" og sy et par hæftesting. Vælg en smal zig zag der passer til afstanden mellem knappens huller. Drej svinghjulet og kontroller om nålen går rigtigt ned i hullerne.

Sy ca 10 sting meget langsomt.

Juster stingbredden til "0" og sy nogle få hæftesting. (3)

Hvis knappen skal have hals, skal du anbringe en stoppenål oven på knappen, inden du går i gang med at sy. (4)

Hvis du skal sy en knap i, som har fire huller, skal du starte med at sy de to forreste huller, skubbe syarbejdet frem og derefter sy de to bageste huller som vist på tegningen.

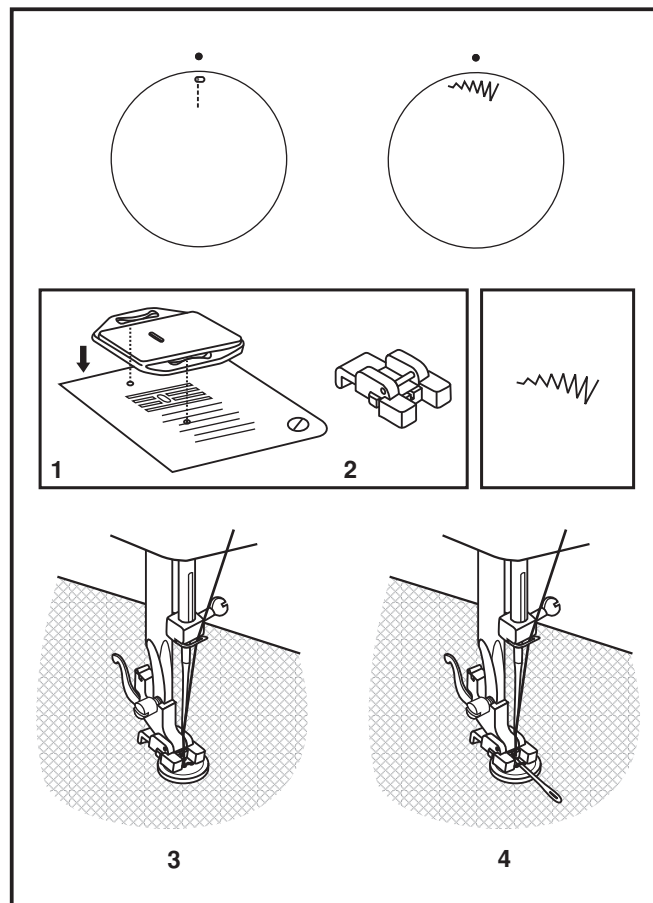

## **SV** Sy i knappar (Endast modell 1409)

---

Sätt fast stoppningsplattan. (1)

Byt till knappisyningsfot. (2)

Placera arbetet under foten. Placera knappen i önskat läge och sänk pressarfoten. Ställ sömvalsrammen på "⌚" och sy några stygn. Välj en av de smala sicksack-mönstren beroende på avståndet mellan de två hålen i knappen. Vrid ratten för att kontrollera om nålen går in i det högra och vänstra hålet på knappen. Sy på knappen långsamt med ca 10 stygn.

Vrid sömvalsrammen till raksöm höger och sy några stygn för att fästa. (3)

Om man vill ha hals på knappen, lägger man en kraftig nål eller tändsticka mellan knappens hål och syr. (4)

Vid knappar som har 4 hål, syr man först de närmaste hålen och sedan drar man arbetet fram åt och syr de sista hålen.

## **FI** Napin ompelu (Vain malli 1409)

---

Kiinnitä koneeseen parsinpistoletti. (1)

Vaihda koneeseen napinompelujalka. (2)

Aseta työ paininjalan alle.

Pane nappi haluttuun kohtaan ja laske paininjala.

Aseta ommelvalitsin kohtaan "⌚" ja ompele muutama päättelypisto. Valitse jokin kapea siksakommel, joka sopii napinreikien väliseen etäisyyteen. Tarkista kääntämällä käsipyörää itseesi päin, että neula menee oikeaan ja vasempaan reikään osumatta nappiin. Ompele hitaasti nappi kiinni noin 10 pistolla.

Säädä ommelleveydeksi "⌚" ja ompele lopuksi kiinnitystikit. (3)

Jos haluat nappiin kaulan, aseta parsinneula tai tulitikku napin päälle ja ompele. (4)

Ompele nelireikäisistä napeista ensin kaksi etummaista reikää, siirrä työtä eteenpäin ja ompele kaksi takimmaista reikää.

## **NO** Sy i knapper (Kun modell 1409)

---

Senk transportøren. (1)

Bytt til knappisyningsfot. (2)

Plasser arbeidet under trykkfoten.

Plasser knappen på ønsket plass og senk trykkfoten. Still sømvelgeren på "⌚" og sy noen sting. Velg en av de smale siksakkmønstrene avhengig av avstanden mellom de to hullene i knappen. Vri rattet for å kontrollere at nålen går inn i det høyere og venstre hullet på knappen uten å treffe knappen. Sy knappen langsomt med ca 10 sting.

Sy fast knappen, sakte, med omtrent 10 sting. Velg sømmen "⌚" og sy et par festesting. (3)

Hvis du ønsker henge, legger du en stoppenål oppå knappen, mellom hullene, og syr. (4)

For knapper med 4 hull, er det lurt å sy de to forreste hullene først, og så trekke arbeidet fram og sy de to bakerste.

## DA Frihåndsstopning, stiplesøm

\* Stoppefoden er ekstraudstyr, som ikke følger med symaskinen. (1)

### Stopning:

Monter stoppepladen (2), og fjern trykfodsfastet. (3) Monter stoppefoden. Armen (a) skal være bag ved skruen til nåleholderen (b). Tryk stoppefoden på plads bagfra med pegefingeren, og stram skruen (c). (4)

Når du skal stoppe, skal du starte med at hæfte trådene ved at sy rundt langs kanten af hullet. (5)

Først række: Arbejd altid fra venstre mod højre. Drej arbejdet 90°, og sy hen over den eksisterende søm.

Du opnår det hurtigste og bedste resultat ved at bruge en stopperamme. Til stiplesømssyning skal du sy i en vilkårlig retning uden at justere på quilten. Denne funktion er velegnet til indsættelse af tekstur og til baggrundsudfyldning.

### Bemærk:


Symaskinens indbyggede stoffremføringssystem bruges ikke i forbindelse med frihåndsstopning.

Fremføringen af stoffet kontrolleres helt af den, der betjener symaskinen.

Det betyder, at det er nødvendigt at tilpasse syhastigheden til fremføringen af stoffet.

### Stiplesøm:

Sy en ligesøm. Ved hjælp stoppefoden, der fås som ekstraudstyr, er det muligt at sy stof og pladevat sammen med små buede linjer med slangebugtninger.

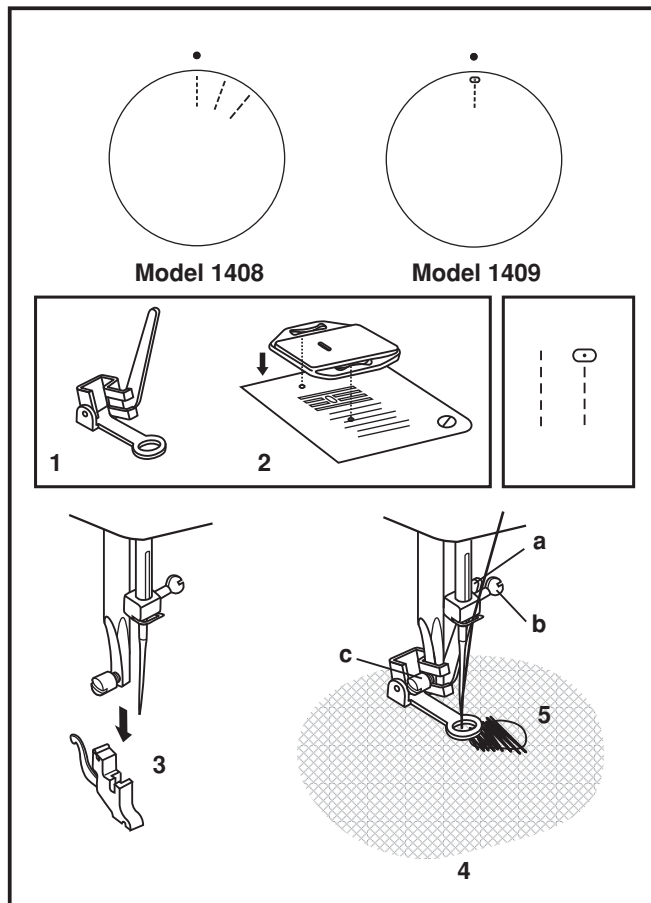

## SV Frihandsstoppning, frihandsbroderi

\* Stoppålsfoten är ett extra tillbehör. (1)

### Stoppning:

Tryck fast stoppningsplattan (2) och tag bort pressarfotshållaren. (3)

Sätt fast stopphålsfoten. Armen (a) skall bakifrån vila mot nålskraven (b). Tryck pressarfoten mot pressarfotsstången och skruva åt skruven (c). (4)

Vid stoppning syr man först runt hålet, för att fästa trådarna. (5)

Därefter syr man från vänster till höger och tillbaka. Vrid arbetet 90° och sy över de föregående stygnen.

Om man spänner arbetet i en broderbåge blir det lättare att sy och resultatet blir bättre. Vid frihandsbroderi syr man åt vilket håll man vill. Arbetet behöver inte vridas. Man syr då för att skapa mönster eller fylla en bakgrund.

### OBS:

Frihandsstoppning görs utan hjälp av mataren.  
Rörelserna kontrolleras av den som syr.  
Det är viktigt att man ser till att sömnadshastighet och arbetets förflyttning är samordnade.

### Frihandsquiltning:

Sy en raksöm. Med lagningsfoten (tillbehör) blir det lättare att sy i ett slingrande mönster, så att det skapas små böjda linjer som håller ihop tyglager och vadd.

## FI Vapaaompelu ja kiemuratikkaus

\* Parsinjalka on lisätarvike, jota ei toimiteta koneen mukana. (1)

### Parsiminen:

Kiinnitä parsinpistolevy koneeseen. (2)

Irrota paininjalan pidike. (3)

Kiinnitä parsinjalka koneeseen. Vivun (a) pitää olla neularuuvin (b) takana. Paina etusormella parsinjalkaa napakasti takaa ja kiristä ruuvi (c). (4)

Aloita parsiminen ompelemalla ensin reiän ympäri. (5)

Ensimmäinen kerros: Työskentele aina vasemmalla oikealle. Käännä työtä 90° ja ompele edellisen ompeleen päälle. Työ sujuu helpommin ja onnistuu paremmin, jos käytät kirjontakehystä.

### Huom:

Vapaaompelu toteutetaan niin, että koneen syöttäjä ei ole toiminnassa. Sinä itse säädät kankaan liikettä. Ompele nopeuden ja kankaan liikkeen tullen olla tasapainossa.

### Kiemuratikkaus:

Ompele suoraompele. Lisätarvikkeena saatavalla parsinjalalla on helpompi ommella vapaasti kiemurtelevaa suoraompele, jolloin kaarevat ommelviivat pitävät kangas - ja vanukerrokset yhdessä.

## NO Frihånds-stopping og sying

\* Stoppefoten er ekstra-utstyr og følger ikke med maskinen. (1)

### Stopping:

Sett på stoppeplaten (2) og fjern trykkfotfestet. (3)

Sett på stoppefoten. Hendelen (a) bør være bak nålfeste-skruen (b). Press stoppefoten fast på fra baksiden med pekefingeren og fest skruen (c). (4)

For stopping, sy først rundt kanten av hullet (for å sikre trådene). (5)

Første rad: Jobb alltid fra venstre mot høyre.

Drei arbeidet 90° og sy over forrige søm.

En stopperamme anbefales for å gjøre arbeidet lettere og gi bedre resultater. For frihånds-syng, sy i hvilken retning du ønsker uten å forskyve quilten. Dette brukes for å lage litt tekstur og fylle bakgrunnen.

### Merk:


Stopping for frihånd utføres uten maskinens transportsystem.  
Bevegelse av stoffet kontrolleres av den som syr.  
Det er nødvendig å tilpasse motorhastighet og bevegelse av stoffet.

### Tråklng:


Sy en rettsøm. Hvis du bruker stoppefoten (ekstra tilbehør) får du hjelp mens du syr slik at sømmen bukte seg og lager små buede linjer som holder stofflagene og vatteringen sammen.

## **DA** Montering af forlængersybordet

Hold forlængersybordet vandret, og skub det på pladspilens retning. (1)

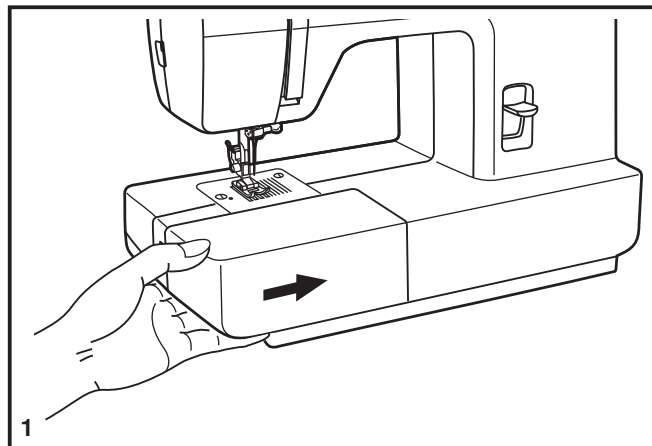

Indvendigt kan sybordet bruges som opbevaringsrum til tilbehør.

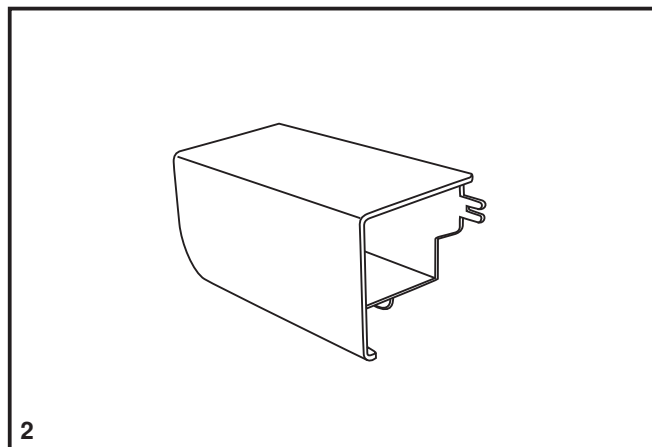

## **SV** Installera sybordet

---

Håll sybordet vågrätt och skjut in det mot maskinen i pilens riktning. (1)

## **FI** Lisätason asentaminen

---

Pidä lisätasoa vaaka-asennossa ja työnnä sitä nuolen suuntaisesti. (1)

## **NO** Montering av sybord på friarm

---

Hold det løse sybordet vannrett og dytt det i pilens retning. (1)

I sybordet finns också en tillbehörsask.

Lisätasoon kuuluu tarvikelaatikko.

Innsiden av det løse sybordet kan brukes som oppbevaringsrom.

## DA Montering af trykfodsfæstet

Løft trykfodsløfteren (a).

Fastgør trykfodsfæstet (b) som vist på tegningen. (1)

### Montering af trykfoden

Sænk trykfodsfæstet (b), indtil udskæringen (c) er direkte over stiften (d). (2)

Løft armen (e). Sænk trykfodsfæstet (b), indtil trykfoden (f) automatisk fastgøres.

### Afmontering af trykfoden

Hæv trykfoden. (3)

Hæv armen (e), indtil trykfoden frigøres fra trykfodsfæstet.





### Montering af kant-/quiltstyr

Monter kant-/quiltstyret (g) i åbningen som vist.

Juster i henhold til, hvilken kant, plissé eller lignende du skal sy (4).

#### Vigtigt:

Sluk for hovedkontakten på symaskinen ("O"), når du foretager en af ovennævnte handlinger!

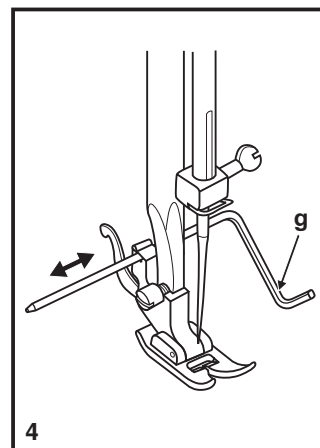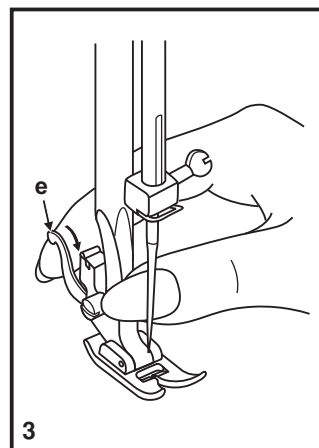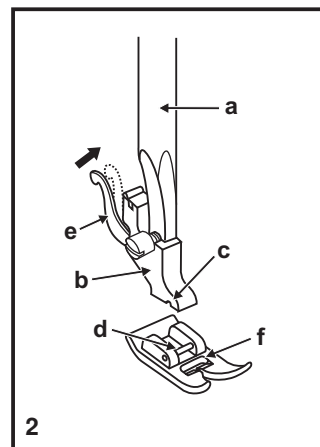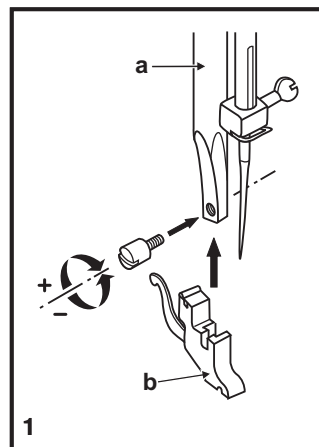

## **SV** Sätta på pressarfotshållaren

Höj pressarfotsstängningen (a).

Sätt fast pressarfotshållaren (b) som bilden visar. (1)

### **Sätta på pressarfoten**

Sänk pressarfotshållaren (b) så att urtaget (c) hamnar precis ovanför fotens stift (d). (2)

Höj spaken (e) och sänk pressarfotshållaren (b) så kommer pressarfoten (f) fastna automatiskt.

### **Tag bort pressarfoten**

Höj pressarfotsspaken.

Höj spaken (e) så lossnar foten. (3)

### **Sätta på kant-/quiltlinjalen**

Sätt på kant-/quiltlinjalen (g) i spåret så som visas på bilden.

Placera den på det avstånd som önskas för fällor, veck mm. (4)

#### **OBS:**

Stäng av maskinen ("O") då de beskrivna momenten utförs!

## **FI** Paininjalan pidikkeen kiinnittäminen

Nosta painintanko (a).

Kiinnitä paininjalan pidin (b) kuvan mukaisesti. (1)

### **Paininjalan kiinnittäminen**

Laske paininjalan pidintä (b) niin, että sen ura (c) on pienan (d) yläpuolella. (2)  
Nosta vipu (e). Laske paininjalan pidin (b), jolloin paininjalka (f) kytkeytyy automaattisesti.

### **Paininjalan irrottaminen**

Nosta paininjalka. (3)

Nosta vipu (e), jolloin jalka irtoaa.

### **Tikkaus- ja reunaohjaimen kiinnittäminen**

Kiinnitä tikkaus- ja reunaohjain (g) uraan kuvan mukaisesti.

Säädä ohjain oikealle kohdalle päärmeitä, laskoksia ja tikkauksia varten. (4)

#### **Huomio:**

Sammuta virta (kytkin O-asentoon) näiden toimenpiteiden ajaksi.

## **NO** Feste av trykkfot

Løft trykkfotstanga (a). (1)

Fest trykkfotfestet (b) som illustrert.

### **Feste av trykkfot**

Senk trykkfotfestet (b) til hakket (c) er rett over pinnen (d).

Løft hendelen (e) og senk foten (b) og foten smetter på plass. (2)

### **Fjerning av trykkfot**

Hev trykkfoten.

Hev deretter løfteren (e) og foten vil falle av. (3)

### **Feste kante-/quiltesmørføreren**

Fest kante-/quiltesmørføreren (g) i sporet som vist på tegningen. Justér etter behov. (4)

#### **Viktig:**

Skru av strømmen mens du utfører oppgavene over!

## DA Matchende nål/stof/tråd

### VEJLEDNING I VALG AF NÅL, STOF OG TRÅD

| NÅLESTØRREL   | STOF                                                                                                                                                       | TRÅD                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-11 (70-80)  | Lette stoffer-tyndt bomuld, voile, serge, silke, musselin, Qiana, interlock, bomuldsstriik, trikot, jersey, crepe, vævet polyester, t-shirt- og blusestof. | Let tråd i bomuld, nylon, polyester eller bomuldsomvundet polyester.                                                                                                                                                                                                                  |
| 11-14 (80-90) | Mellemsvære stoffer-bomuld, satin, stof til grydelapper, sejldug, dobbeltstriik, lette uldstoffer.                                                         | De fleste af de tråde, der sælges, er i mediumstørrelse og passer til disse stoftyper og nålestørrelser. Du opnår det bedste resultat ved at bruge polyestertråd på syntetiske materialer og bomuldstråd på vævede naturfiberstoffer. Brug altid den samme tråd på over-og underside. |
| 14 (90)       | Mellemsvære stoffer-bomuldskanvas, uldstoffer, tunge strikstoffer, frottéstof, denim.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 (100)      | Tunge stoffer-kanvas, uldstoffer, stof til udendørs telte og quiltede stoffer, denim, møbelstof (let til middelsvært).                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 (110)      | Kraftige uldstoffer, stof til overtøj, møbelstoffer, visse læderstoffer og vinyler.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                                                                                            | Robust tråd, kinesertråd.                                                                                                                                                                                                                                                             |

**VIGTIGT:** Brug en nålestørrelse, der passer til tykkelsen på tråden og stoffet.

### VALG AF NÅL OG STOF

| NÅLE            | FORKLARING                                                                        | STOFTYPE                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SINGER®<br>2020 | Nåle med standardspids. Størrelserne går fra tynde til tykke. 9 (70) til 18(110). | Vævede naturfiberstoffer-uld, bomuld, silke osv. Qiana. Ikke velegnet til dobbeltstriik.                                                                                                                  |
| SINGER®<br>2045 | Nåle med delvis kuglespids. 9 (70) til 18(110).                                   | Vævede naturfiberstoffer og syntetiske stoffer, blandede polyesterstoffer. Strik-polyester, interlock, trikot, enkeltstriik og dobbeltstriik. Også til sweaterstriik, Lycra®, badetøjsstof, strækstoffer. |
| SINGER®<br>2032 | Lædernåle. 12 (80) til 18 (110).                                                  | Læder, vinyl, møbelstof. (Efterlader mindre huller end store standardnåle).                                                                                                                               |

#### Bemærk:

1. Du opnår det bedste resultat ved kun at bruge originale SINGER®-nåle.
2. Udskift nålen ofte (ca. efter hvert andet syarbejde), og/ eller første gang tråden knækker, eller der springes sting over.

## SV Anpassa nål/ material/ tråd

### NÅL, MATERIAL, TRÅDTABELL

| NÅLGROVLEK    | MATERIAL                                                                                              | TRÅD                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-11 (70-80)  | Tunna material, bomull, voile, siden, muslin, trikå, jersey, crepe, polyester, poplin.                | Tunn tråd i bomull, nylon, polyester eller bomullsomspunnen polyester.                                                                                                                                                  |
| 11-14 (80-90) | Mellantjocka material, bomull, satin, segelduk, grytlappstyg, dubbelstickat, tunt ylle.               | De flesta trådar som säljs är mellantjocka och passar för alla dessa material och nålar. Använd polyestertråd till syntetiska material och bomull till naturmaterial. Använd alltid samma tråd som under- och övertråd. |
| 14 (90)       | Mellantjocka material, bomull, ylle, kraftigt stickat, denim, frotté.                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
| 16 (100)      | Kraftig maskinvävd canvas, ylle, ytterklädstyger, quiltat, denim, stoppade material (tunna - tjocka). |                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 (110)      | Tjocka ylletyger, överdragstyger, vissa läder - och vinylmaterial.                                    | Kraftig tråd, matt-tråd.                                                                                                                                                                                                |

**VIKTIGT:** Anpassa nålens grovlek till material och tråd.

### NÅL, MATERIALVAL

| NÅLAR        | FÖRKLARING                                                              | TYP AV MATERIAL                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SINGER® 2020 | Spetsig standardnål. Grovlek mellan tunn och grov 9 (70) till 18 (110). | Vanliga fabriksvävda ylle-, bomulls-, sidentyger, Qiana. Inte bra för dubbelstickat.                                                               |
| SINGER® 2045 | Kulspetsnål, långsmal 9 (70) till 18(110)                               | Natur och syntetmaterial fabriksvävda, polyester, stickad polyester, interlock, trikå, singel och dubbelsweater, Lycra®, baddräktsmaterial, resår. |
| SINGER® 2032 | Lädernål. 12 (80) till 18 (110).                                        | Läder, vinyl, stoppade material.<br>(Lämnar mindre hål än en vanlig nål i samma grovlek.)                                                          |

### OBS:

1. För bästa resultat, använd Singernålar.
2. Byt nål ofta (ungefär efter vartannat plagg) och/ eller vid trådbrott eller hoppstyg.

## **FI** Neulan, kankaan ja langan valitseminen

### VALINTATAULUKKO

| NEULAKOKO     | KANGAS                                                                                                              | LANKA                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-11 (70-80)  | Ohuet kankaat - ohut puuvilla, voile, silkki, puuvillaneuleet, trikoo, kreppi, polyester, paita - ja puserokankaat. | Ohuet puuvilla-, polyester - tai sekoitelangat.                                                                                                                                                            |
| 11-14 (80-90) | Keskivahvat kankaat - puuvilla, satiini, kevyet villakankaat, purjekangas.                                          | Tavalliset ompelulangat sopivat näihin kankaisiin ja neulakokoihin. Ompele keinokuitukankaat polyesterlangalla ja luonnonmateriaalit puuvillalangalla. Käytä aina samaa lankaa sekä ylä - että alalankana. |
| 14 (90)       | Keskivahvat kankaat - puuvilla, paksu pellava, paksuhkot neulokset, frotee, denim.                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| 16 (100)      | Paksut kankaat - kanvas, villakankaat, tikkikankaat, denim, sisustuskankaat.                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 18 (110)      | Paksut villakankaat - tikkikankaat, verhoilukankaat, myös nahka ja muovi.                                           | Paksu lanka, mattolanka.                                                                                                                                                                                   |

**Tärkeää:** Valitse aina kankaan vahvuuteen ja lankaan sopiva neulakoko.

### NEULAN JA KANKAAN VALINTA

| NEULAT          | NEULATYYPPI                                                  | KANGASTYYPPI                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SINGER®<br>2020 | Tavallinen terävä neula. Koot ohuesta paksuun. 9(70)-18(110) | Luonnonkuidut villa, silkki. Ei suositella neuloksille.                                                              |
| SINGER®<br>2045 | Pallokärkineula. 9(70)-18(110)                               | Luonnonkuidut ja keinokuidut, polyestersekoitteet. Neulokset, trikoo, Lycra®, uimapukukangas, joustavat materiaalit. |
| SINGER®<br>2032 | Nahkaneula .12(80)-18(110)                                   | Nahka, muovi, sisustuskankaat. (Tekee pienemmän reiän kuin tavallinen iso neula.)                                    |

### Huom:

1. Paras ompelutulos syntyy aidoilla SINGER® - neuloilla.
2. Vaihda neula usein, suunnilleen joka toista ommeltavaa vaatetta varten tai kun lankaa katkeilee tai työhön tulee hyppytikkejä.

## NO Valg av nål/ stoff/ tråd

### STOFF, TRÅD OG NÅLESKJEMA

| NÅLSTØRRELSE  | STOFF                                                                                                                                   | TRÅD                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-11 (70-80)  | Svært lette stoffer: chiffon. Lette stoffer: tynn bomull, bluse - og skjortestoff, silke, lin, taft, gas, jersey, tynne blandingsstoff. | Bomullsbelagt polyester, Langfibret polyester, Bomull, nylon.                                                                                                                                         |
| 11-14 (80-90) | Lett vekt til mellomvekt: bomull, satin, lett ull, dobbeltstrikk.                                                                       | De fleste trådtyper i salg er medium tykkelse og passer til disse stoffene og nålene.<br>Bruk polyestertråd på syntetiske stoffer og bomull på naturstoffer.<br>Bruk alltid samme tråd over og under. |
| 14 (90)       | Mellomvekt: brokade, lerretsstoff, damask.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
| 16 (100)      | Mellomvekt til tungt: kanvas, ullstoffer, jeans, denim, gardinstoff, imitert skinn (tynt til mellomtykt).                               |                                                                                                                                                                                                       |
| 18 (110)      | Tung vekt: Tykk ull, stoff til ytterklær, teltduk, grov lerret, møbelstoff.                                                             | Bruk kraftig tykk tråd.                                                                                                                                                                               |

**Viktig:** Pass på å ha riktig nåltykkelse til tråd og stoff.

### NÅLER OG STOFFVALGSKJEMA

| NÅLER        | FORKLARING                                                                             | STOFF                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SINGER® 2020 | Standard spisse nåler.<br>Størrelsen varierer fra tynne til tykke. 9 (70) til 18 (110) | Naturstoffer: ull, bomull, silke etc. Ikke anbefalt til dobbeltstrikk.                             |
| SINGER® 2045 | Nål med kulespiss, gult belte 9 (70) til 18 (110)                                      | Natur og syntetiske stoffer, polyesterblandinger.<br>Forskjellig strikk, Lycra® elastiske stoffer. |
| SINGER® 2032 | Lærnåler. 12 (80) til 18 (110)                                                         | Lær, vinyl, stoppede stoffer. Lager mindre hull i f. Eks lær.                                      |

#### Merk:

1. For å oppnå best resultat, bruk bare ekte SINGER® nåler.
2. Skift nål jevnlig ( f. eks. etter annethvert plagg). Ellers når tråden ryker eller når maskinen hopper over sting.


## **DA** Stoppeplade

Til bestemte typer syning (f.eks. stopning eller frihåndsbroderi) er det nødvendigt at bruge stoppepladen.

Monter stoppepladen som vist.

Ved normal syning skal stoppepladen fjernes.

Ved frihånds syning anbefales det at bruge stoppe/broderfod, som er ekstra tilbehør og købes hos en autoriseret SINGER®-forhandler. Tilbehørsnummeret står på side 9.

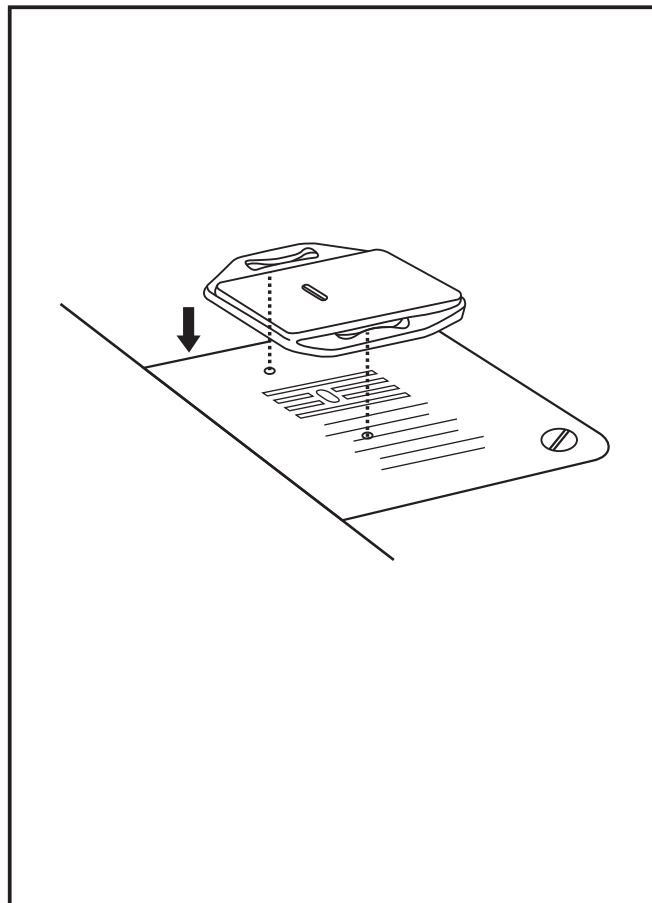

## **SV** Stoppningsplatta

---

Vid vissa typer av arbeten (t.ex. stoppning eller frihandsbroderi) måste stoppningsplattan användas.

Sätt på stoppningsplattan så som visas på bilden.

Vid normal sömnad ska stoppningsplattan tas bort.

För frihandssömnad rekommenderas det att man använder en stoppfot, finns att köpa som extra tillbehör. (Se sidan 9, 10 för artikelnr. på stoppfot)

## **FI** Parsinlevy

---

Joissakin ompelutöissä (parsiminen, vapaa konekirjonta) on käytettävä parsinlevyä.

Kiinnitä parsinlevy kuvan mukaisesti.

Irrota parsinlevy kun palaat normaaliompeluun.

Vapaaseen ompeluun suositellaan parsin/ kirjontajalkaa, jonka voit hankkia lisätarvikkeena valtuutetulta SINGER®-jälleenmyyjältä. (Sivulla 9, 10 on parsin/ kirjontajalan tilausnumero)

## **NO** Stoppeplate

---

Til enkelte typer arbeid (f.eks. stopping eller frihåndsbrodering) må du bruke stoppeplate.

Fest stoppeplaten som vist på tegningen.

Når du skal sy vanlig søm, tar du bort stoppeplaten.

For frihåndssøm anbefalles det å bruke en stoppefot som kan kjøpes som ektrautstyr. (Se side 9, 10 for artikkelnummer på stoppefot)

## DA Isætning og udskiftning af nåle

Udskift nålen med jævne mellemrum, især hvis den udviser tegn på at være slidt og ikke syr, som den skal.

Du opnår det bedste resultat ved kun at bruge originale SINGER®-nåle. Sæt nålen i som vist på tegningen.



- A. Du skal derefter løsne skruen til nåleholderen og stramme den igen, når du har sat den nye nål i. (1)
- B. Den flade side af nålen skal vende bagud.
- C/D. Sæt nålen så langt op, som den kan komme.

### Vigtigt:

Sluk for hovedkontakten på symaskinen ("O"), før du sætter nålen i eller fjerner den.

Brug altid kun nåle, som er i perfekt stand. (2) Der kan opstå problemer, hvis du bruger følgende typer nåle:

- A. Bøjede nåle
- B. Sløve nåle
- C. Nåle med beskadiget spids

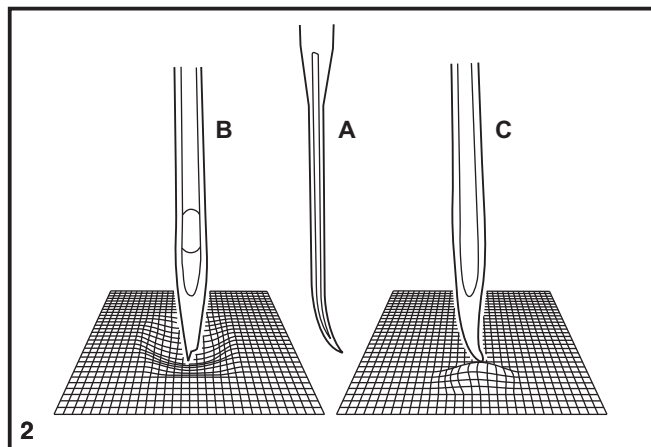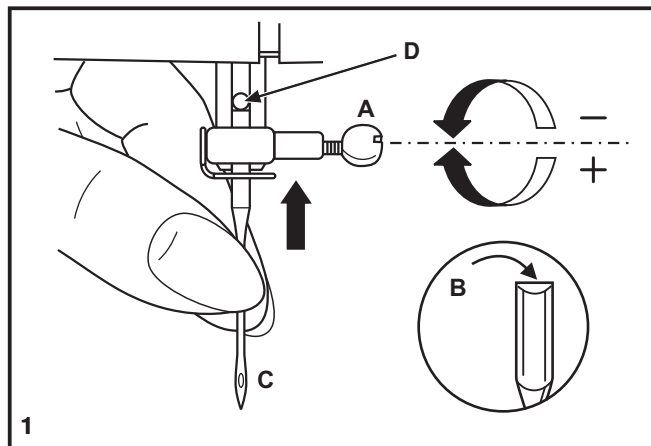

## SV Nålbyte

Byt nål regelbundet, särskilt om sömmen inte blir bra.

För bästa resultat används symaskinsnålar tillverkade av SINGER®.

Byt nål som bilden visar:

- A. Lossa nålskruven, för upp nålen i nålhållaren och skruva åt skruven igen. (1)
- B. Flata sidan skall vara bakåt.
- C/D. För upp nålen så långt det går.

### OBS:

Maskinen måste vara avstängd ("O") vid nålbyte.

Nålen måste vara felfri. (2)

Problem kan uppstå om:

- A. Nålen är böjd.
- B. Nålspetsen är skadad.
- C. Om nålspetsen är sned.

## FI Neulan vaihtaminen

Vaihda neula usein ja etenkin, jos se tuntuu tylsältä tai aiheuttaa ongelmia ompeluun. Parhaan ompelutuloksen saat aidoilla SINGER®-neuloilla.

Aseta neula kuvan mukaan:

- A. Höllää neulatangon ruuvia ja kiristä se jälleen uuden neulan vaihtamisen jälkeen. (1)
- B. Neulan varren litteän sivun pitää osoittaa taaksepäin.
- C/D. Työnnä neula sisään niin pitkälle kuin se menee.

### Huomio:

Sammuta virta koneesta (kytkin O-asentoon) ennen neulan vaihtamista.

Käytä aina hyväkuntoista neulaa. (2)

Ompelu ei onnistu hyvin, jos:

- A. Neula on taipunut
- B. Neula on tylsä
- C. Neulan kärki on rikkoutunut

## NO Skifte nål

Skift nål en gang i mellom, særlig hvis du merker at den begynner å bli slitt. For å oppnå best resultat, må det alltid brukes SINGER® nåler.

Sett i nålen slik illustrasjonen viser:

- A. Løsne skruen og ta ut nålen. (1)
- B. Den flate siden av nålen skal alltid være bakover.
- C/D. Dytt nålen så høyt opp som den vil gå.

### VIKTIG:

Slå alltid strømmen av ved skifte av nål.

Nålen må være i perfekt stand. (2)

Problemer kan oppstå når:

- A. Nålen er bøyd
- B. Nålen er butt eller brukket
- C. Spissen er ødelagt


## DA Udskiftning af elpæren

Tag strømmen fra maskinen ved at tage stikket til hovedledningen ud af stikkontakten.

Udskift elpæren med en af samme type, dvs. 10 Watt (i områder med 110-120 V) eller 15 Watt (i områder med 220-240 V).

- Fjern skruen (A) som vist på tegningen. (1)
- Fjern frontdækslet (B). (2)
- Skru pæren ud, og sæt en ny i (C). (3)
- Sæt frontdækslet på plads, og spænd skruen.

Ved problemer henvises til en autoriseret SINGER® forhandler.

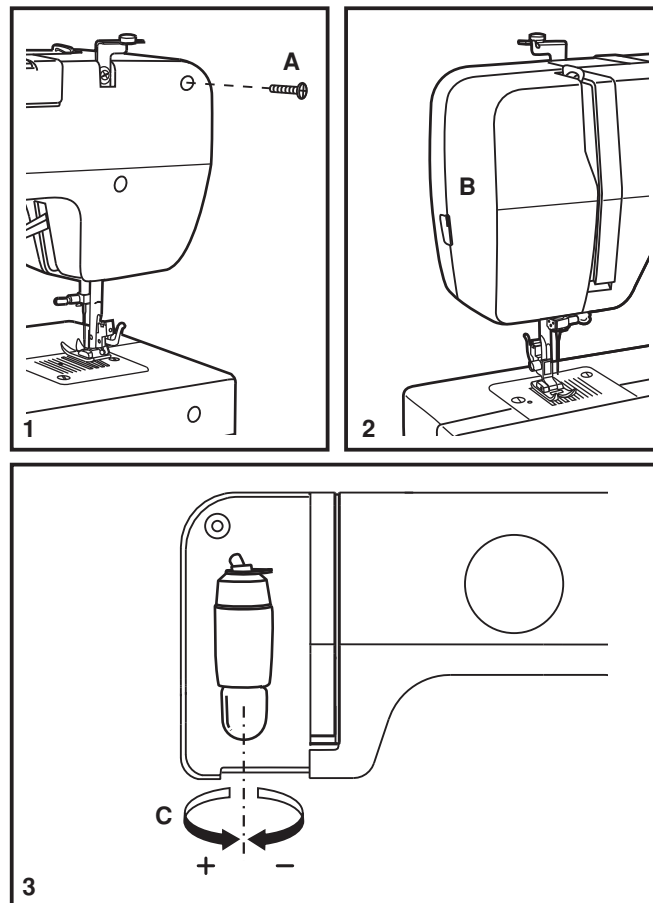

## **SV** Lampbyte

Stäng av maskinen och drag ur kontakten ur väggurtaget!

Sätt i en lampa av samma typ med 10 watt (110-120V) eller 15 watt (220-240V).

- Skruva ur skruv (A) enligt bild. (1)
- Tag bort sidoluckan (B). (2)
- Skruva ur lampan och skruva i en ny (C). (3)
- Sätt tillbaka sidoluckan och skruva i skruven.

Om det inte fungerar, be om råd i symaskinsbutiken.

## **FI** Lampun vaihtaminen

Irrota kone sähköverkosta poistamalla pistoke pistorasiasta!

Aseta tilalle samanlainen 10 watin (110-120V) tai 15 watin (220-240V) lamppu.

- Höllää ruuvia (A) kuvan mukaan. (1)
- Irrota otsalevy (B). (2)
- Kierrä lamppu irti ja sovita uusi paikalle (C). (3)
- Pane otsalevy paikalleen ja kiristä ruuvi.

Jos ompelussa ilmenee ongelmia, ota yhteys valtuutettuun SINGER®-jälleenmyyjään.

## **NO** Skifte av lyspære

Steng av maskinen og fjern stopselet fra stikkkontakten.

Sett inn en pære av samme type med 10w (110-120V) eller 15 watt (220-240V).

- Løsne skruen (A) som illustrert. (1)
- Fjern endedekselet (B). (2)
- Skru ut lyspæren med bajonettsockel og sett inn en ny (C). (3)
- Fest endedekselet igjen og stram til skruen.
- Sett alltid i samme type pære (15 watt).

Skulle det oppstå noen vanskeligheter, vennligst ta kontakt med kjøpsstedet.

## DA Fejlfindingsvejledning

| Problem                  | Årsag                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Justering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overtråden springer      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maskinen er ikke trådet korrekt.</li><li>2. Trådspændingen er for stram.</li><li>3. Tråden er for kraftig til nålen.</li><li>4. Nålen er ikke sat korrekt i.</li><li>5. Tråden er viklet rundt om trådrullepinden.</li><li>6. Nålen er beskadiget.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tråd maskinen igen.</li><li>2. Reducer trådspændingen (lavere tal).</li><li>3. Vælg en større nål.</li><li>4. Tag nålen ud, og sæt den i igen (den flade side af nålen skal vende bagud).</li><li>5. Fjern trådrullen, og spol tråd på trådrullen.</li><li>6. Udskift nålen.</li></ol> |
| Undertråden springer     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undertrådsspølen er sat forkert i.</li><li>2. Undertrådsspølen er ikke trådet korrekt.</li><li>3. Undertrådsspændingen er for stram.</li></ol>                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tag undertrådsspølen ud, og sæt den i igen. Træk i tråden. Tråden skal være let at trække i.</li><li>2. Kontrollér undertråden og undertrådsspølen.</li><li>3. Reducer undertrådsspændingen som beskrevet.</li></ol>                                                                   |
| Der springes sting over  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen er ikke sat korrekt i.</li><li>2. Nålen er beskadiget.</li><li>3. Der er blevet brugt en forkert type eller størrelse nål.</li><li>4. Trykfoden er ikke monteret korrekt.</li></ol>                                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tag nålen ud, og sæt den i igen (den flade side af nålen skal vende bagud).</li><li>2. Sæt en ny nål i.</li><li>3. Vælg en nål, som passer til tråden og stoffet.</li><li>4. Kontrollér, og monter derefter korrekt.</li></ol>                                                         |
| Nålen knækker            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen er beskadiget.</li><li>2. Nålen er ikke sat korrekt i.</li><li>3. Der er blevet brugt en nål, som ikke passer til stoffet.</li><li>4. Der er monteret en forkert trykfod.</li></ol>                                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sæt en ny nål i.</li><li>2. Sæt nålen korrekt i (den flade side af nålen skal vende bagud).</li><li>3. Vælg en nål, som passer til tråden og stoffet.</li><li>4. Vælg den korrekte trykfod.</li></ol>                                                                                  |
| Løse sting               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maskinen er ikke trådet korrekt.</li><li>2. Undertrådsspølen er ikke trådet korrekt.</li><li>3. Nålstof/tråd passer ikke sammen.</li><li>4. Trådspændingen er forkert.</li></ol>                                                                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollér trådningen.</li><li>2. Tråd undertrådsspølen som vist på tegningen.</li><li>3. Nålens størrelse skal passe til stoffet og tråden.</li><li>4. Juster trådspændingen.</li></ol>                                                                                               |
| Sømmene rynker           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen er for tyk til stoffet.</li><li>2. Stinglængden er forkert justeret.</li><li>3. Trådspændingen er for stram.</li></ol>                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vælg en finere nål.</li><li>2. Juster stinglængden.</li><li>3. Reducer trådspændingen.</li></ol>                                                                                                                                                                                       |
| Ujævne sting eller ujævn | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tråden er af en dårlig kvalitet.</li><li>2. Undertrådsspølen er ikke trådet korrekt.</li><li>3. Stoffet er blevet rynket.</li></ol>                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vælg en tråd med en bedre kvalitet.</li><li>2. Fjern undertrådsspølen, tråd den, og sæt den korrekt i.</li><li>3. Undgå at trække i stoffet, mens du syr. Lad maskinen styre fremføringen af stoffet.</li></ol>                                                                        |
| Maskinen støjer          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Der har samlet sig støv eller olie i griberen eller nålestangen.</li><li>2. Nålen er beskadiget.</li></ol>                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rengør griberen og transportøren som beskrevet.</li><li>2. Udskift nålen.</li></ol>                                                                                                                                                                                                    |
| Maskinen stopper         | Der sidder tråd fast i griberen.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fjern overtrådsspølen og undertrådsspølen, drej svinghjulet frem og tilbage med hånden, og fjern tråden. Smør som beskrevet.                                                                                                                                                                                                    |

## SV Felsökningstabell

| Problem                   | Anledning                                                                                                                                                                                                                                                            | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Övertråden går av         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maskinen är feltrådd.</li><li>2. Trådspänningen är för hög.</li><li>3. Tråden är för tjock för nålen.</li><li>4. Nålen är fel isatt.</li><li>5. Tråden har fastnat runt trådhållaren.</li><li>6. Nålen är skadad.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Trä om maskinen.</li><li>2. Sänk trådspänningen.</li><li>3. Sätt i en grövre nål.</li><li>4. Sätt i nålen med flata sidan bakåt.</li><li>5. Lossa tråden, vira upp den på trådrullen.</li><li>6. Byt nål.</li></ol> |
| Undertråden går av        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Spolkapseln är fel isatt.</li><li>2. Undertråden är fel trådd.</li><li>3. Undertråden är för hårt spänd.</li></ol>                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tag ur den och sätt i den rätt.</li><li>2. Kontrollera spolkapsel och tråd.</li><li>3. Lossa trådspänningen på kapseln.</li></ol>                                                                                   |
| Hoppstygn                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen är fel isatt.</li><li>2. Nålen är skadad.</li><li>3. Fel typ av nål har använts.</li><li>4. Pressarfoten sitter fel.</li></ol>                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sätt i nålen med flata sidan bakåt.</li><li>2. Byt nål.</li><li>3. Byt till rätt nåltyp.</li><li>4. Kontrollera och sätt fast den rätt.</li></ol>                                                                   |
| Nålen går av              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen är skadad.</li><li>2. Nålen är fel isatt.</li><li>3. Nålen passar inte materialet.</li><li>4. Fel pressarfot är påsatt.</li></ol>                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sätt i en nål.</li><li>2. Sätt i nålen med flata sidan bakåt.</li><li>3. Sätt i rätt nål.</li><li>4. Välj rätt pressarfot.</li></ol>                                                                                |
| Fula stygn                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maskinen är fel trådd.</li><li>2. Undertråden är fel trådd.</li><li>3. Nål/tråd/tyg valet är fel.</li><li>4. Trådspänningen är fel.</li></ol>                                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Trä om maskinen.</li><li>2. Trä om undertråden.</li><li>3. Nål och tråd måste passa tyget.</li><li>4. Ändra trådspänningen.</li></ol>                                                                               |
| Sömmen rynkas och bubblar | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nålen är för tjock för materialet.</li><li>2. Fel stygnlängd är inställd.</li><li>3. Trådspänningen är för hård.</li></ol>                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Välj en tunnare nål.</li><li>2. Ändra stygnlängden.</li><li>3. Minska trådspänningen.</li></ol>                                                                                                                     |
| Ojämn matning             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dålig kvalitet på tråden.</li><li>2. Spolkapseln är fel isatt.</li><li>3. Arbetet har dragits.</li></ol>                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Använd tråd av bra kvalitet.</li><li>2. Sätt i spolkapseln rätt.</li><li>3. Styr arbetet, drag inte.</li></ol>                                                                                                      |
| Maskinen låter högt       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Damm eller trådrester ligger i griparen.</li><li>2. Nålen är skadad.</li></ol>                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gör rent runt matare och gripare.</li><li>2. Byt nål.</li></ol>                                                                                                                                                     |
| Maskinen krånglar         | Tråd har fastnat i griparen.                                                                                                                                                                                                                                         | Tag bort övertråden och spolkapseln, vrid handhjulet framåt och bakåt och tag bort trådtrasslet.<br>Rengör maskinen efteråt.                                                                                                                                 |

## FI Missä vika?

| Ongelma                                 | Syy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Korjaaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ylälanka katkeaa.                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Konetta ei ole langoitettu oikein.</li><li>2. Langankiristys on liian tiukka.</li><li>3. Lanka on neulalle liian paksu.</li><li>4. Neulaa ei ole asetettu oikein.</li><li>5. Lanka on kiertynyt lankarullan pidikkeeseen.</li><li>6. Neula on vioittunut.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Langoita kone uudelleen.</li><li>2. Alenna langankireyttä. (pienempi numero)</li><li>3. Valitse suurempi neula.</li><li>4. Irrota neula ja aseta se uudelleen (litteä puoli taaksepäin).</li><li>5. Ota lankarulla irti ja kiedo lanka rullaan.</li><li>6. Vaihda neula.</li></ol> |
| Alalanka katkeaa                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Puolakotelo ei ole oikein paikallaan.</li><li>2. Puolakotelo on langoitettu väärin.</li><li>3. Alalanka on liian tiukalla.</li></ol>                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Irrota puolakotelo ja pane taas paikalleen ja nykäise langasta, jonka pitää kulkea vaivattomasti.</li><li>2. Tarkista sekä puola että puolakotelo.</li><li>3. Höllää alalangan kiristystä ohjeen mukaan.</li></ol>                                                                 |
| Hyppytikkejä                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Neulaa ei ole asetettu oikein.</li><li>2. Neula on vioittunut.</li><li>3. Neula on väärän kokoinen.</li><li>4. Jalkaa ei ole kiinnitetty oikein.</li></ol>                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Irrota neula ja aseta se uudelleen (litteä puoli taaksepäin).</li><li>2. Vaihda koneeseen uusi neula.</li><li>3. Valitse langalle ja kankaalle sopiva neula.</li><li>4. Tarkista ja kiinnitä uudelleen.</li></ol>                                                                  |
| Neula katkeaa                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Neula on vioittunut.</li><li>2. Neulaa ei ole asetettu oikein.</li><li>3. Neula on väärän kokoinen.</li><li>4. Väärä jalka on kiinnitetty koneeseen.</li></ol>                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aseta uusi neula.</li><li>2. Aseta neula oikein (litteä puoli taaksepäin).</li><li>3. Valitse langalle ja kankaalle sopiva neula.</li><li>4. Valitse oikea jalka.</li></ol>                                                                                                        |
| Tikit ovat löysiä                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Konetta ei ole langoitettu oikein.</li><li>2. Alalanka on pujotettu väärin.</li><li>3. Neula/kangas/lankayhdistelmä on väärä.</li><li>4. Langankireys on väärin.</li></ol>                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarkista langoitus.</li><li>2. Tarkista puolakotelo ohjeen mukaan.</li><li>3. Neulan koon pitää sopia kankaalle ja langalle.</li><li>4. Korjaa langankiristys.</li></ol>                                                                                                           |
| Saumat poimuttuvat tai menevät kurttuun | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Neula on kankaalle liian paksu.</li><li>2. Tikin pituus on säädetty väärin.</li><li>3. Langankiristys on liian tiukka.</li></ol>                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Valitse ohuempi neula.</li><li>2. Sääda tikin pituus uudelleen.</li><li>3. Höllää langankiristystä.</li></ol>                                                                                                                                                                      |
| Epätasaisia tikkejä, epätasainen syöttö | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Huonolaatuinen lanka.</li><li>2. Puolakotelo on langoitettu väärin.</li><li>3. Kangasta on vedetty.</li></ol>                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Valitse laadukkaampi lanka.</li><li>2. Ota puolakotelo irti, langoita uudelleen ja aseta oikein takaisin paikalleen.</li><li>3. Älä vedä kangasta ompelun aikana, anna koneen syöttää sitä.</li></ol>                                                                              |
| Kone on äänekäs                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nukkaa tai öljyä on kerääntynyt sukkulaan tai neulatankoon.</li><li>2. Neula on vioittunut.</li></ol>                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Puhdista sukkula ja syöttäjä ohjeen mukaan.</li><li>2. Vaihda neula.</li></ol>                                                                                                                                                                                                     |
| Kone jumittuu                           | Lanka on takertunut sukkulaan.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poista ylälanka ja puolakotelo, käännä käsipyörää taakse- ja eteenpäin käsin ja poista langanpätkät. Öljyä ohjeiden mukaan.                                                                                                                                                                                                 |

## NO Feilsøkingliste

| Problem                                    | Årsak                                                                                                                                                                                                                                                                             | Retting                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overtråden ryker                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Maskinen er ikke riktig trædd</li> <li>2.Tråspenningen er for stram</li> <li>3.Tråden er for tykk for nålen</li> <li>4.Nålen er ikke satt ordentlig i</li> <li>5.Tråden ligger rundt snellepinnen</li> <li>6.Nålen er ødelagt</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Træ maskinen på nytt</li> <li>2.Minsk trådspenningen (lavere tall)</li> <li>3.Velg en større nål</li> <li>4.Ta ut og sett på plass igjen nålen (med flatsiden bakovervendt)</li> <li>5.Ta ut snella og ordne tråden</li> <li>6.Sett i ny nål</li> </ol> |
| Undertråden ryker                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spolehuset er ikke riktig satt inn</li> <li>2. Spolehuset er ikke riktig trædd</li> <li>3. Undertrådspenningen er for stram</li> </ol>                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ta ut og sett på plass igjen spolehuset. Sjekk trådspenningen.</li> <li>2. Sjekk spolen og spolehuset</li> <li>3. Løsne på trådspenningen</li> </ol>                                                                                                   |
| Lager hoppeping                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nålen sitter ikke riktig i</li> <li>2. Nålen er ødelagt</li> <li>3. Feil nålstørrelse</li> <li>4. Foten sitter ikke ordentlig</li> </ol>                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ta ut og sett på plass igjen nålen</li> <li>2. Sett i ny nål</li> <li>3. Velg en nål som passer tråddykkelsen</li> <li>4. Sjekk og sett på på nytt</li> </ol>                                                                                          |
| Nålen brykker                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nålen er ødelagt</li> <li>2. Nålen sitter ikke riktig i</li> <li>3. Feil nåltykkelse for stoffet</li> <li>4. Feil trykkfot</li> </ol>                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sett i en ny nål</li> <li>2. Ta ut og sett på plass igjen nålen</li> <li>3. Velg en nål som passer tråden og stoffet</li> <li>4. Velg riktig fot</li> </ol>                                                                                            |
| Løse sting                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maskinen er feil trædd</li> <li>2. Spolehuset er feil trædd</li> <li>3. Nål/stoff/tråd i feil kombinasjon</li> <li>4. Trådspenningen er feil</li> </ol>                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sjekk træingen</li> <li>2. Træ spolehuset som vist</li> <li>3. Bytt til nål som passer</li> <li>4. Rett på trådspenningen</li> </ol>                                                                                                                   |
| Sømmene snurper seg                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nålen er for tykk for stoffet</li> <li>2. Stinglengden er feil</li> <li>3. Trådspenningen er for stram</li> </ol>                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velg en tynnere nål</li> <li>2. Juster stinglengden</li> <li>3. Løsne på trådspenningen</li> </ol>                                                                                                                                                     |
| Ujevne sting<br>Ujevn transport av stoffet | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dårlig trådkvalitet</li> <li>2. Spolehuset er feil trædd</li> <li>3. Stoffet er blitt dratt i</li> </ol>                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velg tråd med bedre kvalitet</li> <li>2. Træ spolehuset som vist</li> <li>3. Ikke dra i stoffet mens du syr, men la maskinen transportere stoffet</li> </ol>                                                                                           |
| Maskinen bråker                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lo eller olje har samlet seg i spole-huset eller på nålstangen.</li> <li>2. Nålen er ødelagt</li> </ol>                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rens spolehuset og transportøren som vist</li> <li>2. Sett i en ny nål</li> </ol>                                                                                                                                                                      |
| Maskinen sitter fast                       | Det er tråddoppsamling i spolehuset                                                                                                                                                                                                                                               | Ta vekk over- og undertråden, drei forsiktig håndhjulet fram og tilbake for hånd, og ta vekk tråddrestene                                                                                                                                                                                        |



Bemærk venligst, at ved bortskaffelse skal dette produkt genbruges i henhold til relevante nationale regler vedr. elektriske/elektroniske produkter. Ved tvivl, kontakt venligst din forhandler for retningslinier.

Observera följande! Denna produkt måste återvinnas enligt nationell lagstiftning gällande elektronik/elektroniska produkter. Vid tveksamheter var vänlig kontakta din återförsäljare för rådgivning.

Tämä tuote on hävitettävä turvallisesti kansallisen, sähkölaitteiden kierrätykseen liittyvän lainsäädännön mukaisesti. Voitte tarvittaessa kysyä lisäteitoja jälleenmyyjältä.

Vær oppmerksom på at ved avhending av dette produkt, må det i henhold til norsk lovgivning, leveres inn på et godkjent mottak for gjenvinning av elektriske/elektroniske produkter. Er du i tvil, vennligst ta kontakt med butikken.