

ergowork Manager

-työtuoli / -kontorsstol



Käyttöohje/Bruksanvning

Varoitukset

1. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuolin kokoamista. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
2. Tuoli on tarkoitettu toimistokäyttöön.
3. Älä altista tuolia tulelle, suoralle auringonvalolle, kosteudelle tai nesteille.
4. Älä naarmuta tai puhko tuolia millään terävällä esineellä.
5. Aseta tuoli tukevalle ja tasaiselle lattialle. Älä aseta tuolia pöydälle tai korokkeelle, josta se voi pudota tai kaatua.
6. Älä nojaa tuolilla sivuttaissuunnassa.
7. Valvo, etteivät lapset leiki tai kiipeile tuolilla.
8. Tarkista ja kiristä tuolin ruuvit ja mutterit säännöllisesti, sillä ne voivat ajan myötä löystyä.
9. Herkillä lattiapinnoilla suositellaan käytettäväksi erillistä suoja-alustaa tai mattoa.
10. Puhdista tuoli pyyhkimällä kevyesti kostutetulla liinalla. Vaikeisiin tahroihin voit käyttää polyesterille soveltuvaa ainetta. Älä käytä muita puhdistusaineita.
11. Huom. Tuolissa on voimakas jousimekanismi. Älä koskaan jätä keinumekanismilla varustettua tuolia taakse kallistettuun asentoon. Puristumisvaara!
12. Huom. Ainoastaan koulutuksen saanut henkilö saa vaihtaa tai korjata kaasujousen. Ongelmatapauksessa ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Asennus

1. Tarkista ennen asennusta, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä. Viallisia osia ei saa asentaa loukkaantumisvaaran takia.
2. Asenna osat ohjeen kuvallisten ohjeiden mukaan.
3. Kiristä kaikki ruuvit kunnolla.

Tekniset tiedot

Enimmäiskuormitus	136 kg
Istuimen korkeussäätö	79 mm
Selkänöjan mitat	63 x 44 cm
Istuimen mitat	47 x 45 cm
Koko	105–127 x 73 x 72–96 cm
Paino	15,06 kg
Tuolin ja istuimen materiaali	Polyuretaani, nailon, lasikuitu, polyesteri

Varningar

1. Läs instruktionerna noggrant före du sätter ihop stolen. Spara instruktionerna för kommande behov.
2. Stolen är avsedd för kontorsbruk.
3. Utsätt inte stolen för eld, direkt solljus, fukt eller vätskor.
4. Skråma eller punktera inte stolen med ett vasst föremål.
5. Ställ stolen på ett stadigt och jämnt golv. Ställ inte stolen på ett bord eller en plattform, då den kan falla eller stjälpas.
6. Luta inte stolen sidledes.
7. Se till att inte barn kommer åt att leka med stolen eller klättra på den.
8. Kontrollera och spänn stolens skruvar och muttrar regelbundet, eftersom de kan lossna med flitig användning.
9. Vid användning på känsliga golvytor, rekommenderas att ett skyddsunderlag eller en matta används.
10. Rengör stolen genom att torka av den med en lätt fuktad trasa. Ingrodda fläckar kan tas bort med rengöringsmedel som passar polyester. Använd inte andra rengöringsmedel.
11. Obs. Stolen har en fjäderbelastad mekanism med hög kraft. Lämna aldrig en stol med gungfunktion i låst bakåtvinklat läge. Klämrisk!
12. Obs. Endast personal med lämplig utbildning får byta ut eller reparera gasfjädern. Vid eventuella problem kontakta återförsäljaren.

Montering

1. Kontrollera före montering att alla delar finns med, och att de är intakta. Defekta delar får inte monteras, då de utgör en risk för personskada.
2. Montera alla delar enligt bildinstruktionerna.
3. Spänn alla skruvar ordentligt.

Teknisk information

Max. belastning	136 kg
Sätets höjdjustering	79 mm
Ryggstödet's mått	63 x 44 cm
Sätets mått	47 x 45 cm
Storlek	105–127 x 73 x 72–96 cm
Vikt	15,06 kg
Materialen på stolen och sätet	Polyuretan, nylon, glasfiber, polyester

Osat – Delar




Osa/Del	Määrä/Antal
1. Jalusta/Fot	1
2. Pyörä	5
3. Kaasujousi/Gaskolv	1
4. Istuin/Säte	1
5. Käsinoja/Armstöd	2
6. Ruuvi/Skruv A (M6 x 40)	6
7. Kuusiokoloavain/ Sextantsnyckel A (4 mm)	1
8. Mekanismi/Mekanism	1
9. Ruuvi/Skruv B (M6 x 35)	4
10. Aluslevy/Bricka A (8 x 17 x 2)	4
11. Selkänoja/Ryggstöd	1
12. Ruuvi/Skruv C (M8 x 20)	3
13. Niskatuki/Nackstöd	1
14. Niskatuen pidike / Nackstödshållare	1
15. Ruuvi/Skruv D (M6 x 20)	2
16. Kuusiokoloavain/ Sextantsnyckel B (5 mm)	1
17. Aluslevy/Bricka B (8 x 20 x 2)	3

Kasaus – Montering


1. Asenna pyörät jalustaan. / Montera hjulen till foten.

- Käännä jalusta ylösalaisin. Aseta pyörissä olevat tapit jalustassa oleviin aukkoihin ja kierrä myötäpäivään, kunnes pyörät ovat tukevasti kiinni jalustassa. / Vänd foten upp och ner. Sätt tapparna i hjulen till hålen i foten och dra åt dem medurs tills de är ordentligt fastna.

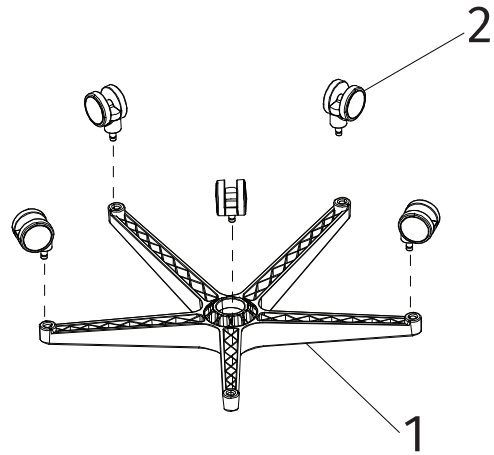


2. Asenna kaasujousi. / Montera gaskolven.

- Aseta kaasujousi tukevasti jalustan keskellä olevaan aukkoon. / Sätt gaskolven fast i hålet i mitten av foten.

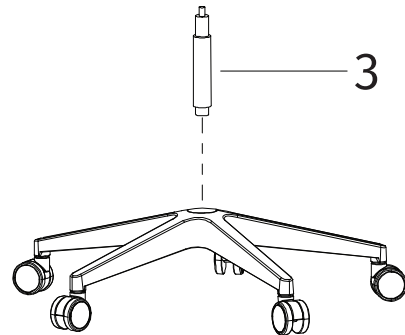


3. Asenna käsinojat. / Montera armstöden.

- Käännä istuin ylösalaisin. / Vänd sätet upp och ner.
- Aseta oikea ja vasen käsinoja istuimen alapuolelle siten, että käsinojien ja istuimen aukot ovat kohdakkain. / Sätt det vänstra och högra armstödet under sätet så att hålen i stöden och i sätet är anpassade till varandra.
- Kiristä käsinojat paikalleen kolmella ruuvilla (A). Käytä kuusiokoloavainta (A) / Sätt armstöden på plats med tre skruvar (A). Använd sexkantsnyckel (A).

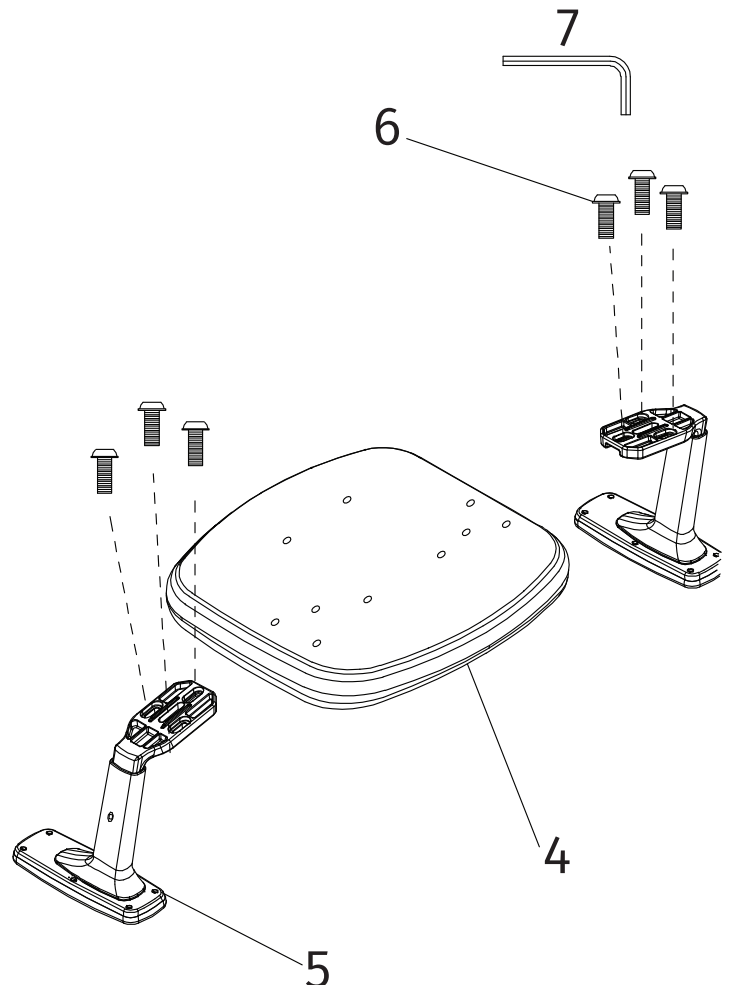


4. Asenna mekanismi. / Montera mekanismen.

- Kohdista mekanismin aukot istuimen alapuolella oleviin aukkoihin. / Anpassa hålen i mekanismen till hålen under sätet.
- Aseta aluslevy jokaisen mekanismissa olevan aukon päälle. / Sätt en bricka på varje hål i mekanismen.
- Kiristä mekanismi istuimeen neljän ruuvin (B) avulla. Käytä kuusiokoloavainta (A) / Montera mekanismen till sätet med fyra skruvar (B). Använd sexkantsnyckel (A).

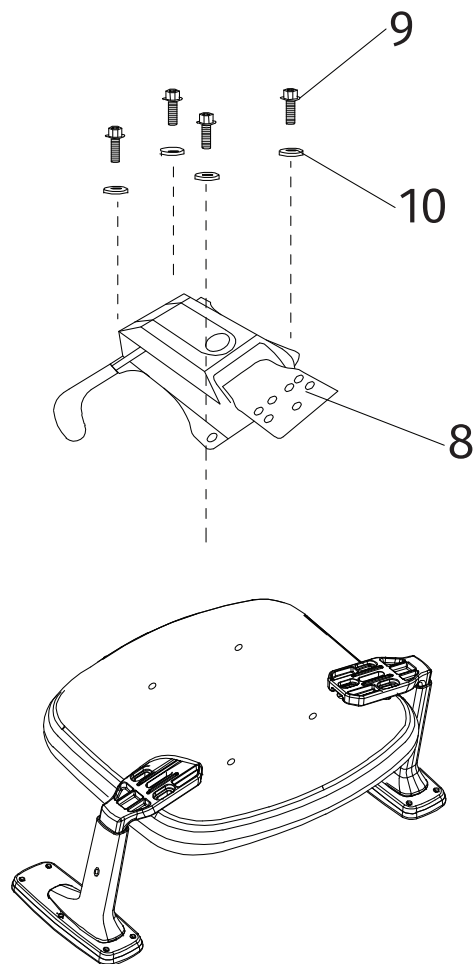




5. Asenna selkänoja. / Montera ryggstödet.

- Aseta selkänoja mekanismin ulokkeeseen siten, että selkänojan ja ulokkeen aukot ovat kohdakkain. / Sätt ryggstödet till mekanismens utstick så att hålen i ryggstödet och utsticket är anpassade till varandra.
- Aseta aluslevy jokaisen ulokkeessa olevan aukon päälle. / Sätt en bricka på varje hål i utsticket.
- Kiristä selkänoja mekanismiin kolmen ruuvin (C) avulla. Käytä kuusiokoloavainta (A). / Montera ryggstödet till mekanismen med tre skruvar (C). Använd sexkantsnyckel (A).

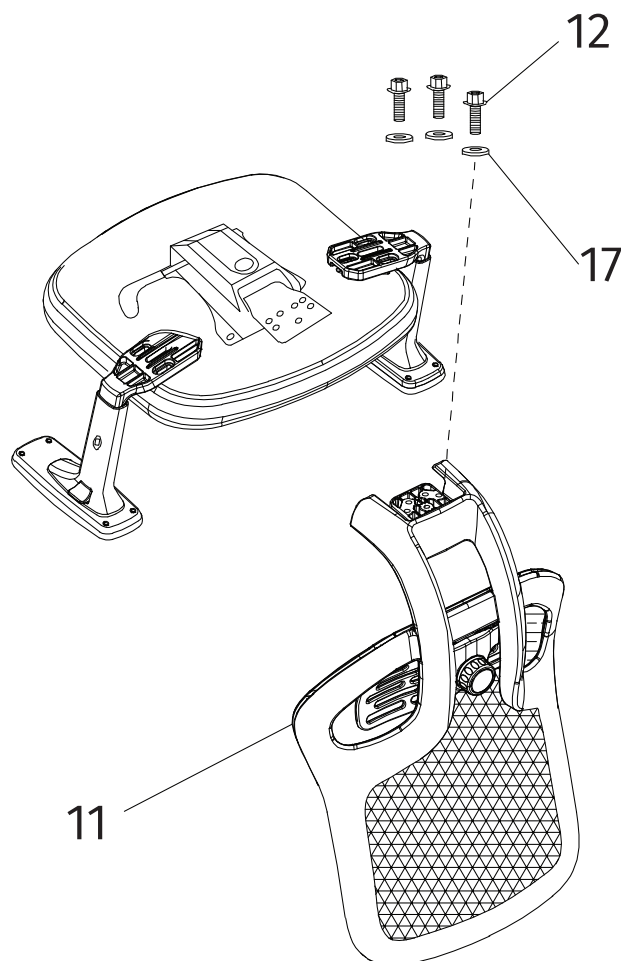

4. Asenna niskatuki. / Montera nackstödet.


- Aseta niskatuki niskatuen pidikkeeseen ja kohdista niiden aukot toisiinsa. / Sätt nackstödet till nackstödshållaren och anpassa deras hål till varandra.
- Kiristä niskatuki ja niskatuen pidike toisiinsa kahdella ruuvilla (D). Käytä kuusiokoloavainta (B). / Fästa nackstödet till nackstödshållaren med två skruvar (D). Använd sexkantsnyckel (B).

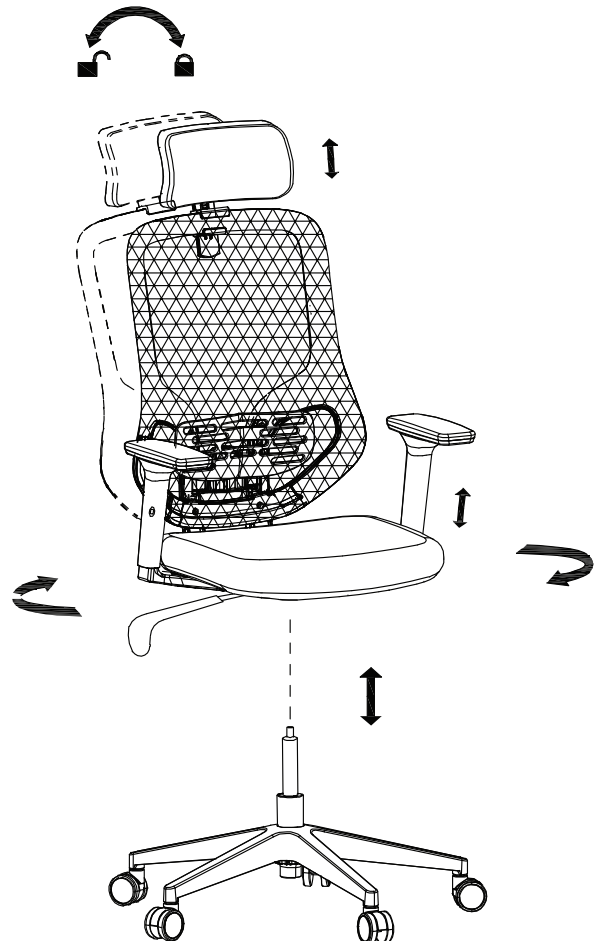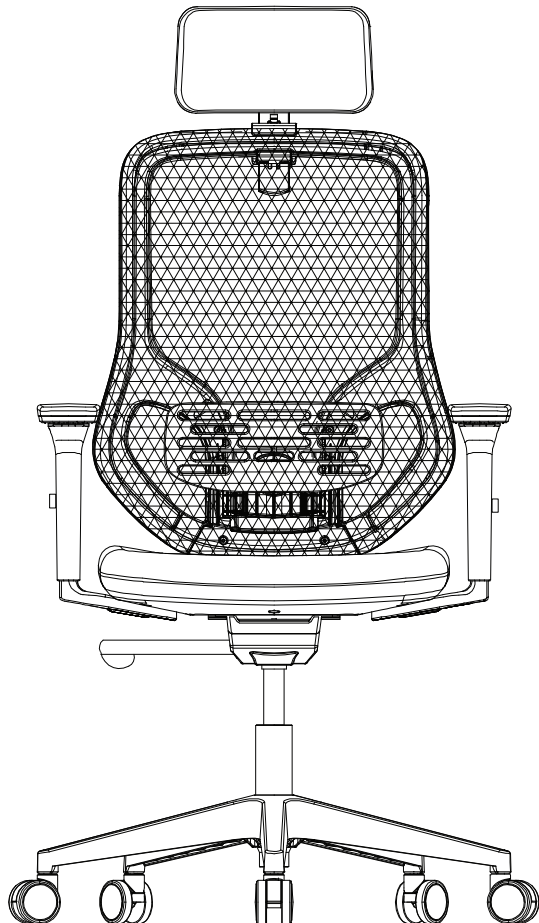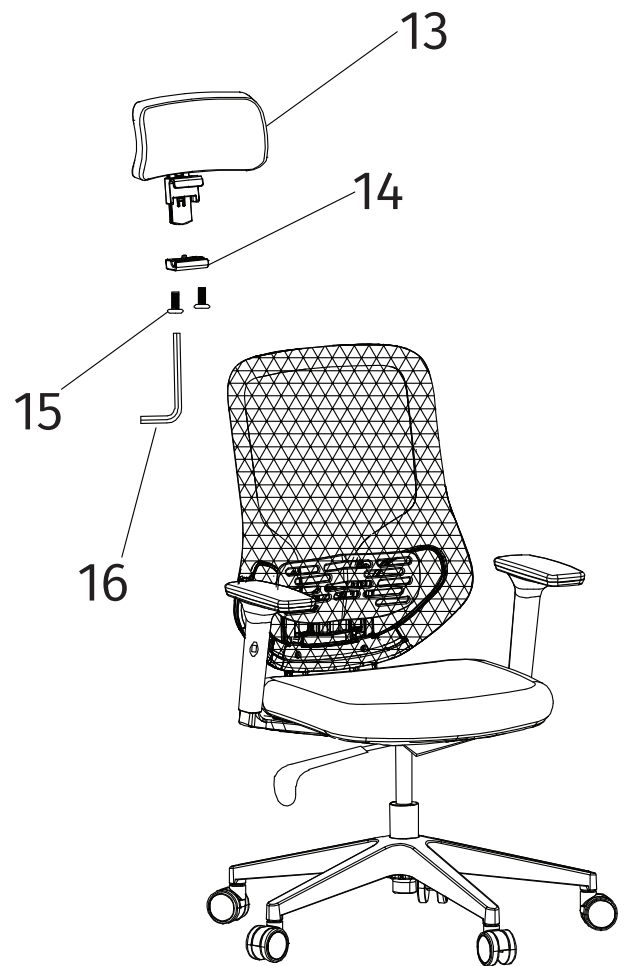

Käyttö – Användning

Tuolissa on säädettävät käsinojat, ristiselän tuki, selkänoja ja niskatuki. Lisäksi tuolin korkeutta voi säätää. / Stolen har justerbara armstöd, ländryggstöd, ryggstöd och nackstöd. Dessutom går det att justera stolens höjd.

- Voit säätää käsinojien korkeutta nostamalla käsinojien vipuja (A). / Du kan justera armstödens höjd genom att lyfta armstödens handtag (A).
- Voit säätää ristiselän tukea selkänojassa olevan säätimen (B) avulla. Kun käännät säädintä vasemmalle, tuki liikkuu eteenpäin. Kun käännät säädintä oikealle, tuki liikkuu taaksepäin. / Du kan justera ländryggstödet med hjälp av reglaget (B) på ryggstödet. När du vrider reglaget åt vänster rör sig stödet framåt. När du vrider reglaget åt höger rör sig stödet bakåt.
- Voit työntää mekanismin korkeussäädintä (D) sisään, jolloin selkänojan voi lukita joko pystysuoraan tai kallistettuun asentoon. / Du kan trycka in höjjusteringshandtaget på mekanismen (D) för att låsa ryggstödet antingen i vertikalt eller lutat läge.
- Voit säätää niskatuen korkeutta ja kallistusta nostamalla kallistamalla niskatukea (C) / Du kan justera nackstödet höjd och lutning genom att lyfta och luta nackstödet (C).
- Voit säätää tuolin korkeutta mekanismin korkeussäätimen (D) avulla. / Du kan justera stolens höjd med hjälp av höjjusteringshandtaget (D) på mekanismen.

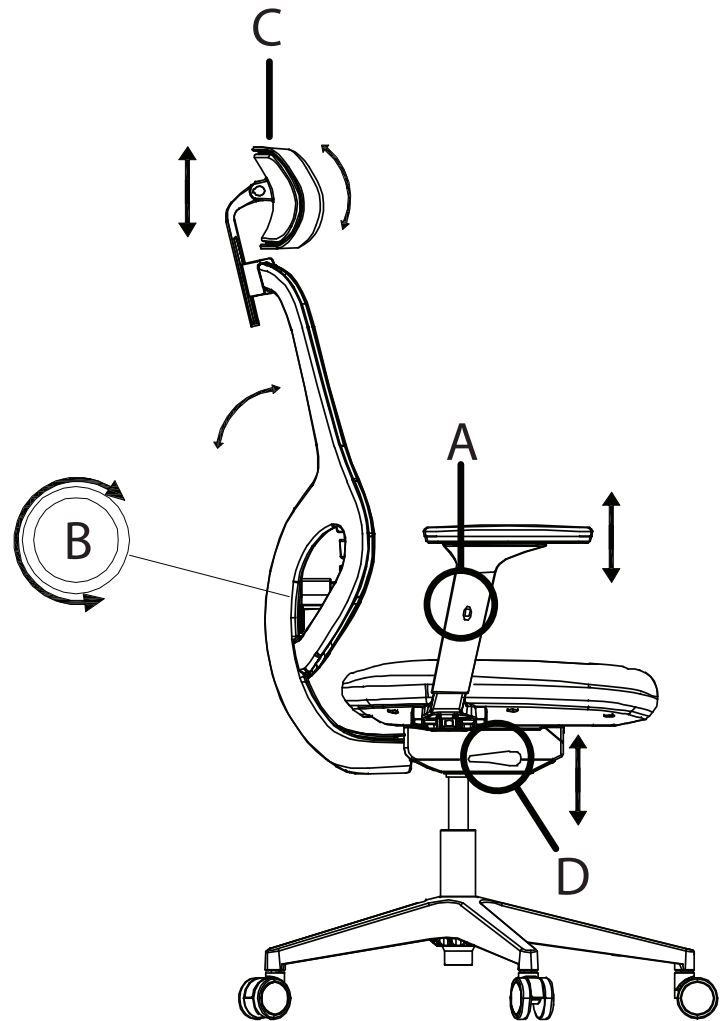

Puhdistus

- Puhdista tuoli pyyhkimällä kevyesti kostutetulla liinalla. Vaikeisiin tahroihin voit käyttää polyesterille soveltuvaa ainetta. Älä käytä muita puhdistusaineita.

Rengöring

- Rengör stolen genom att torka av den med en lätt fuktad trasa. Ingrodda fläckar kan tas bort med rengöringsmedel som passar polyester. Använd inte andra rengöringsmedel.

Maahantuonti/Import

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki / Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

13298715 2024